




规格参数

材料:硅胶、ABS
使用时长:>50min
运行噪音:≤60dB

防水等级:IPX-6
充电时长:120min

包装内容:阳具、遥控器、说明书、充电线



脱机使用步骤

- ◆长按开关键 2 秒开机,进入待机模式。
- ◆开关键: 待机状态下,单击启动第一频扭动,再次单击切换下一频,长按关机;关机后一分钟内可以点击开关键手动复位(主机长按开关机,点按切频3频伸缩, 9频震动, 双击开机加热, 再次双击关闭)。
- ◆遥控器开关键: 待机状况下,单击启动第一频扭动, 再次单击切换下一频,长按回到待机状态。
- ◆遥控器震动键: 待机状况下,单击启动第一频震动再次单击切换下一频,长按关闭震动功能。
- ◆遥控器加温键:点按加热键开启加热, 再次点按关闭加热
- ◆超过 30 分钟无任何操作则自动关机。
- ◆使用前请为按摩器充满电量(充电中指示灯闪烁, 充满电指示灯长亮)以免造成不匹配引起的线路故障；

清洁事项

- ◆使用完后的“玩具”由于有大量的分泌物及润滑油残留液。如果长时间不清洗的话。容易滋生细菌。使用完后请尽快着手清洗您的“玩具”。
- ◆清洗时, 可用温水和香皂进行擦洗, 建议配合情趣玩具专用清洗剂,消毒液或者 75% 酒精来消毒(不推荐长期使用酒精, 因为酒精会腐蚀玩具的表面加速器具的老化)。
- ◆晾干:冲洗完后建议用棉布擦拭, 或者优质纸巾也是不错的选择。擦拭完后自然风干, 避免在太阳下暴晒。
- ◆保存在无尘的地方且不要接触其他材质的物品。


安全事宜

- 作为广大用户最亲密的伴侣, 能够安全健康的使用此按摩器是我们和我们共同的责任。现提醒广大用户:
- ◆本产品为私人用品, 为了您的健康, 请不要多人混用。
 - ◆此按摩器有不同频率的震动, 供不同用户需求.若感到不适和过敏, 请立即停止使用。
 - ◆使用前最好配合润滑产品一起, 效果更佳。
 - ◆在使用按摩器前, 头部不够光滑和有尖角的情况下, 请立即停止使用本品。
 - ◆使用过程中如有感到不舒服, 请立即停止使用。
 - ◆放置按摩器和部件到小孩和宠物够不着的地方若部件被小孩和宠物吞下,请立即到附近医院就医。

Spezifikationen

Materialien: Silikon, ABS
Nutzungsdauer: >50 Minuten
Wasserdichtheitsgrad: IPX-6
Lieferumfang: Dildo, Fernbedienung, Anleitung, Ladekabel

Betriebsgeräusch: ≤ 60dB
Ladezeit: 120 Minuten

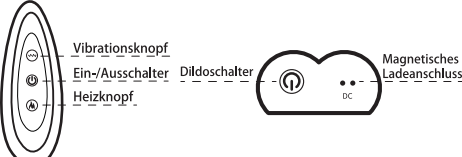

Offline Verwendungsschritte

- ◆Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und in den Standby-Modus zu gelangen
- ◆Ein-/Ausschalttaste: Im Standby-Modus, klicken Sie einmal, um die erste Vibrationsstufe zu starten, klicken Sie erneut, um zur nächsten Stufe zu wechseln, halten Sie lange gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Nach dem Ausschalten können Sie innerhalb einer Minute die Ein-/Ausschalttaste drücken, um manuell zurückzusetzen. (Das Gerät startet durch langes Drücken der Ein-/Ausschalttaste, durch kurzes Drücken wird zwischen den 3 Stufen, der 9 Vibrationsstufen und dem Doppelklick zum Ein- und Ausschalten der Heizfunktion gewechselt).
- ◆Fernbedienung Ein-/Ausschalttaste: Im Standby-Modus, klicken Sie einmal, um die erste Vibrationsstufe zu starten, klicken Sie erneut, um zur nächsten Stufe zu wechseln, halten Sie lange gedrückt, um in den Standby-Modus zurückzukehren.
- ◆Fernbedienung Vibrationsknopf: Im Standby-Modus, klicken Sie einmal, um die erste Vibrationsstufe zu starten, klicken Sie erneut, um zur nächsten Stufe zu wechseln, halten Sie lange gedrückt, um die Vibrationsfunktion zu deaktivieren.
- ◆Fernbedienung Heizknopf: Drücken Sie die Heiztaste, um die Heizfunktion zu aktivieren, drücken Sie erneut, um die Heizfunktion zu deaktivieren.
- ◆Nach 30 Minuten ohne Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus.

- ◆Bitte laden Sie den Massager vor der Verwendung vollständig auf (während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige durchgehend), um Probleme mit der Kompatibilität zu vermeiden.

Reinigungshinweise

- ◆Nach Gebrauch des "Spielzeugs" ist aufgrund einer großen Menge an Sekreten und Resten von Schmieröl Vorsicht geboten. Wenn es nicht rechtzeitig gereinigt wird, kann es zu Bakterienwachstum kommen. Bitte reinigen Sie Ihr "Spielzeug" so schnell wie möglich nach Gebrauch.
- ◆Zur Reinigung können Sie warmes Wasser und Seife verwenden. Es wird empfohlen, es mit einem speziellen Reinigungsmittel für Erotikspielzeug, Desinfektionsmittel oder 75% Alkohol zu desinfizieren (längere Verwendung von Alkohol wird jedoch nicht empfohlen, da er die Oberfläche des Spielzeugs angreifen und die Alterung beschleunigen kann).
- ◆Trocknen: Nach dem Spülen wird empfohlen, es mit einem Baumwolltuch oder hochwertigem Papiertuch abzuwischen. Lassen Sie es nach dem Abwischen an der Luft trocknen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- ◆Bewahren Sie es an einem staubfreien Ort auf und vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Materialien.


Sicherheitsvorkehrungen

- Als engster Begleiter für unsere Kunden ist es sowohl Ihre als auch unsere Verantwortung, diesen Massager sicher und gesund zu verwenden.
- ◆Dieses Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Bitte verwenden Sie es nicht gemeinsam mit anderen Personen, um Ihre Gesundheit zu schützen.
 - ◆Der Massager verfügt über verschiedene Vibrationsfrequenzen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder allergisch reagieren, hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden.
 - ◆Es wird empfohlen, vor der Verwendung des Massagers ein Gleitmittel zu verwenden, um eine bessere Wirkung zu erzielen.
 - ◆Verwenden Sie den Massager nicht, wenn der Kopf nicht glatt genug ist oder scharfe Kanten aufweist.
 - ◆Falls während der Anwendung Unwohlsein auftritt, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
 - ◆Bewahren Sie den Massager und die Teile an einem Ort auf, der für Kinder und Haustiere unzugänglich ist. Wenn ein Teil von einem Kind oder Haustier verschluckt wird, suchen Sie bitte umgehend ein nahegelegenes Krankenhaus auf.

Spécifications

Matériel: Silicone, ABS
Durée d'utilisation: >50 minutes
Niveau d'étanchéité: IPX-6
Contenu du paquet: Gode, télécommande, manuel, câble de chargement

Niveau sonore: ≤ 60dB
Temps de charge: 120 minutes

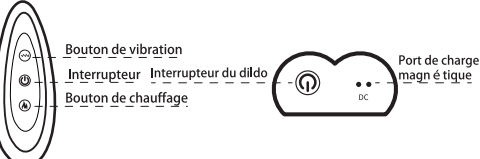

Voici les étapes d'utilisation hors ligne

- ◆Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'appareil et passer en mode veille.
- ◆Bouton d'alimentation : En mode veille, appuyez une fois pour démarrer la première fréquence de torsion, appuyez à nouveau pour passer à la fréquence suivante; appuyez longuement pour éteindre; après l'extinction, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser manuellement dans la minute suivante (appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de l'appareil principal, appuyez sur le bouton de changement de fréquence pour 3 fréquences de torsion, 9 fréquences de vibration, appuyez deux fois pour allumer le chauffage, appuyez à nouveau pour éteindre).
- ◆Bouton d'alimentation de la télécommande : En mode veille, appuyez une fois pour démarrer la première fréquence de torsion, appuyez à nouveau pour passer à la fréquence suivante, appuyez longuement pour revenir en mode veille.
- ◆Bouton de vibration de la télécommande : En mode veille, appuyez une fois pour démarrer la première fréquence de vibration, appuyez à nouveau pour passer à la fréquence suivante, appuyez longuement pour désactiver la fonction de vibration.
- ◆Bouton de chauffage de la télécommande : Appuyez pour activer le chauffage, appuyez à nouveau pour désactiver le chauffage.
- ◆L'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes sans aucune opération.

- ◆Avant utilisation, veuillez charger complètement le masseur (pendant la charge, le voyant clignote, lorsque la charge est complétée, le voyant reste allumé en continu) afin d'éviter tout dysfonctionnement du circuit causé par une incompatibilité.

Instructions de nettoyage

- ◆Après utilisation du "Jouet", faites attention aux sécrétions abondantes et aux résidus d'huile lubrifiante. Si vous ne le nettoyez pas rapidement, des bactéries peuvent se développer. Veuillez nettoyer votre "jouet" dès que possible après utilisation.
- ◆Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser de l'eau tiède et du savon. Il est recommandé de le désinfecter avec un nettoyant spécialement conçu pour les jouets érotiques, un désinfectant ou de l'alcool à 75 % (il n'est cependant pas recommandé d'utiliser de l'alcool pendant une longue période car il peut attaquer la surface du jouet et accélérer son vieillissement).
- ◆Séchage : Après le rinçage, il est conseillé de l'essuyer avec un chiffon en coton ou un papier de haute qualité. Laissez-le sécher à l'air libre après l'essuyage et évitez l'exposition directe au soleil.
- ◆Conservez-le dans un endroit sans poussière et évitez tout contact avec d'autres matériaux.


Mesures de sécurité

- En tant que compagnon le plus intime de nos clients, il est de votre responsabilité ainsi que de la nôtre d'utiliser ce masseur en toute sécurité et de manière saine.
- ◆Ce produit est destiné à un usage personnel. Veuillez ne pas le partager avec d'autres personnes pour préserver votre santé.
 - ◆Le masseur dispose de différentes fréquences de vibration pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Si vous vous sentez mal à l'aise ou si vous avez des réactions allergiques, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
 - ◆Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant avant d'utiliser le masseur pour obtenir de meilleurs résultats.
 - ◆N'utilisez pas le masseur si la tête n'est pas suffisamment lisse ou présente des arêtes vives.
 - ◆Si vous ressentez un malaise pendant l'utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser.
 - ◆Gardez le masseur et les pièces hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. Si une pièce est avalée par un enfant ou un animal de compagnie, consultez immédiatement un hôpital proche.

parameters

Materia:Silicone\ABS
Length of use:>50min
Running Noise:≤60dB
Packaging content:Dildo\Remote control>manual\charging line

Waterproof grade:IPX-6
Charging time:120min

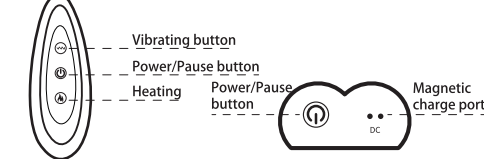

Offline use steps

- ◆Press the switch button for 2 seconds to boot and enter standby mode.
- ◆Dildo Power/Pause button: Standby State, click to start the first frequency torsion, click again to switch the next frequency, long press shutdown: one minute after shutdown, you can click on the switch key to manually reset (host long press switch, click frequency 3 frequency expansion and contraction, 9 frequency vibration, double-click to start heating, double-click to close again).
- ◆Remote control Power/Pause button: Standby, click to start the first frequency torsion, click again to switch to the next frequency, long press back to standby.
- ◆Remote control Vibrating button: Under standby condition, click to start the first frequency vibration again click to switch the next frequency, long press to close the vibration function.
- ◆Remote control Heating:Click on the heating button to open heating, and then click on the turn off heating.
- ◆More than 30 minutes without any operation will automatically shut down.

- ◆Please charge the Massager fully before use (charging indicator flashing, charging indicator long light) to avoid causing mismatches caused by line failure.

Cleaning matters

- ◆After using the "Toy" due to a large number of secretions and embellish along the oil residue. If not cleaned for a long time. Tuiva gives birth to bacteria. Please clean your "Toy" as soon as possible after using it.
- ◆When cleaning, can use warm water and soap for scrubbing, suggest with sex toys special detergent, sanitizer or 75% alcohol (long-term use of alcohol is not recommended, as it can corrode the surface of toys and accelerate the aging of appliances).
- ◆Air-dry: after washing, it is recommended to wipe with cotton cloth, or high-quality paper towels are also a good choice. Dry naturally after wiping to avoid exposure to the sun.
- ◆Keep in a clean place and do not touch other materials.

Safety issues

- As the most intimate partner of users, to be safe and healthy use of this Massager is the responsibility of both users and US. We are offering you:
- ◆This product is for personal use, for your health, please do not mix.
 - ◆This massager vibrates at different frequencies for different users. Stop using if you feel unwell or allergic.
 - ◆The best before use with lubrication products together, the effect is better.
 - ◆Stop using this product immediately if the head is not smooth and sharp before using the massager.
 - ◆If you feel uncomfortable during use, please stop using immediately.
 - ◆Place the Massager and parts out of the pet's reach. If the parts are swallowed by a child or pet, seek medical attention at a nearby hospital immediately.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

The devices has been evaluated to meet general RF exposure requirement , the device can be used in portable exposure condition without restriction