


MakeID

Portable Smart Label Printer User Manual

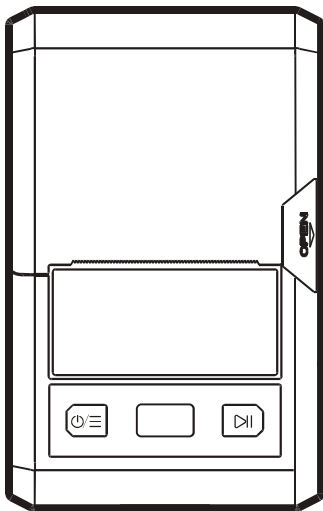

English 01~11

Portable Smart Label Printer User Manual

..... 12~22

Benutzerhandbuch für den mobilen
intelligenten Etikettendrucker

Español 23~33

Etiquetadora Inteligente Móvil
Guía de usuario

Français 34~44


Guide de l' utilisation de l' imprimante
d' étiquettes intelligente mobile

Italiano 45~55

Manuale dell' Utente della Stampante
Mobile e Intelligente per Etichette

Portable Smart Label Printer User Manual

Packaging List

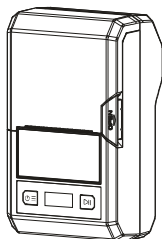

Printer



Trial label



USB cable




User manual



Type-C adapter

Printer Components

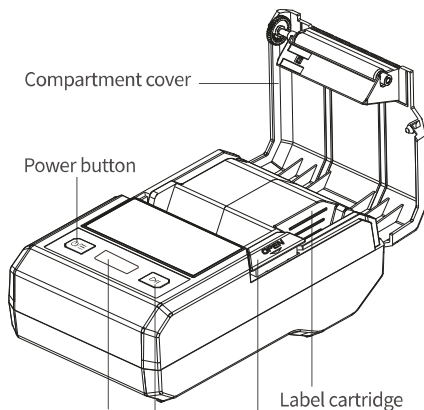

Compartment cover


Power button

Display screen

Multi-function button

Cover release button

Label cartridge

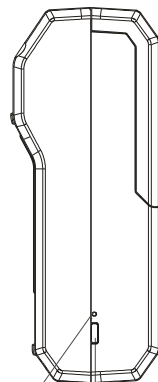

Reset button


Type-C port

Label Cartridge Installation & Replacement


Use the dedicated MakeID label cartridge that integrates labels and carbon ribbons.

The MakeID dedicated label cartridge features RFID smart recognition technology. When used with the printer and MakeID label software, it automatically identifies the label model and matches the corresponding label template.


Please follow these steps when installing or replacing the label cartridge.

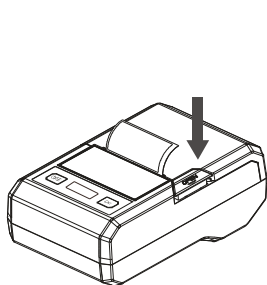


① Press the cover release button to open the compartment

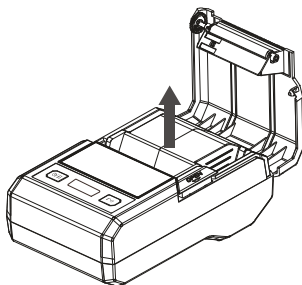


② Remove the label cartridge

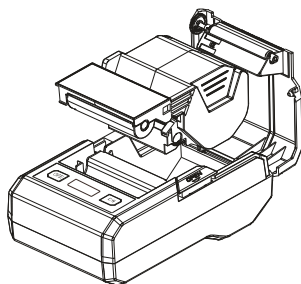

③ Install the new cartridge

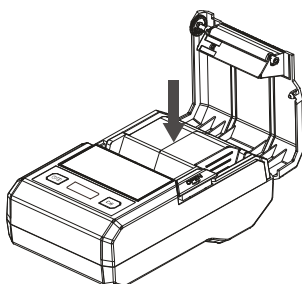


④ Push down the cartridge to the slot

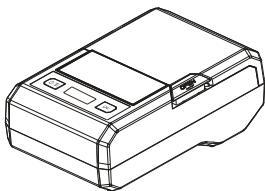**Note:**

Place the label to the exit before closing the cover.

- ⑤ Secure the cover until it latches

Print from Mobile Phone

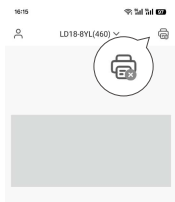

1.Download the app

Scan QR code to download the “MakeID Label Pro” app.

2.Connect to the printer

- ① Turn on the phone's Bluetooth.
- ② Open the app.
- ③ Power on the printer.
- ④ Tap the printer icon  in the upper-right corner of the app screen to connect to the printer. The Bluetooth name of the printer is its serial number (SN code). The SN code can be found on the bottom of the printer.

3.Print out the label

- ① Edit your printing.
- ② Press the 'Print' button at the bottom of the screen to proceed with printing.

Print From PC

1.Download the “MakeID Label Design” software from the website:

<https://www.makeid.com/support>

2.Install the software on the computer.

3.Connect the printer to your computer via the USB cable.

4.Power on the printer.

5.Open the software and edit your printing.

6.Press the 'Print' button to proceed with printing.

Printer Controls and Status

1.Power On/Off: Long press  for 3 seconds to power on/off the printer.

2.Screen Display:



① Bluetooth is connected

② USB is Connected

③ Battery

④ Printer's ready

3.Label Alignment:

When in Ready state, press  and the printer will adjust the label alignment, and feed out one or more labels.

4.Print Self-Test Label

When in Ready state, long press  for 3 seconds to print the self-test label.

5.Printer Setting

When in Ready state, press  to enter the settings menu, and press it again to toggle options. In the settings menu, press  to set printer parameters. Settings include the followings:

Setting	Description
Print density	Higher number for denser prints whilst lower for lighter. Adjust the print density accordingly to meet your needs. Tips: Recommended print density: 10-14, too high or too low may affect print quality.
Language	Select the printer's display language.
Auto power-off timer	Auto power-off timer if no operations are performed.

6. Print Pause/Cancel

The display screen shows real-time printing progress during printing operation. Press  to pause immediately. Long press  for 3 seconds to cancel the print task while paused.

7. Error Notification

If an error occurs, the print software and printer screen will show error messages. Please follow the steps below to resolve the problem. If the problem persists, contact MakeID at: makeidpro_service@makeid.com

Notification	Solution
Please close the compartment cover	Open and close the compartment cover.
Install the cartridge	Install the cartridge and close the compartment cover.
Label used up	Replace with a new label cartridge and close the compartment cover
Low battery, auto power-off	Plug the adapter to charge
Print head overheat	Do not proceed with the printing before the print head cools down. (Open the cover to remove the cartridge to accelerate cooling)
Label error	Check if the label template height matches the actual label height. Open the cover and reinstall the label cartridge.
Unidentified Label	Unauthorized MakeID label cartridge. Only official MakeID cartridges are recommended.

Maintenance and Repair

1. Print head cleaning

Print head should be cleaned when any of the following conditions happens:

- ① Blurry printing
- ② Blurry vertical column in printed labels
- ③ Each time one consumable cartridge used up
- ④ Please follow the steps below to clean the print head:
 - (1) Power off the printer, open the top cover and remove the label cartridge.
 - (2) Wait til the print head cools down completely if printing has just been completed.
 - (3) Use soft cotton cloth dipped in anhydrous ethanol (should be wrung out) to wipe off the print head surface dust and stains.
 - (4) Wait 3~5 minutes for the anhydrous ethanol to fully evaporate before installing the label cartridge.

CAUTION

- ① Please ensure the printer is powered off when maintenance.
- ② Do not touch the print head surface with hands or metal objects, and do not use tools such as tweezers to scratch the print head, the print roller or the surface of the sensor.
- ③ Organic solvents such as petrol and acetone should not be used.
- ④ Do not power on to resume printing before the anhydrous ethanol has fully evaporated.

2. Long-term storage

If the printer is not used for a long period of time

- ① Make sure the battery is fully charged;
- ② Storage conditions should be temperature -20°C~ +60°C, with humidity 5%~93% RH (non-condensing).

Printer Parameter

Item	Parameter
Printing method	Thermal transfer printing
Printing resolution	300DPI
Valid printing width	48mm
Label width	35mm、56mm
Label thickness	0.06~0.16mm
Printing speed	40mm/s
Display screen	0.96-inch
Battery capacity	2600mAh
Connection method	Bluetooth, USB
Connector type	Type-C
Rated input	5V/1.4A
Dimension	166mm*104mm*64.5mm
Weight	460g (cartridge not included)
Working environment	0°C - +40°C, 20% ~90%RH (non-condensing)
Storage environment	-20°C - +60°C, 5% - 93%RH (non-condensing)
Editing software	MakeID Label Pro (APP), MakeID Label Design (PC)
Consumable type	Integrated label cartridge

Safety Notice

Personal safety is the top priority when operating or maintaining the printer. This manual contains warnings and precautions for safe operation. Before operating or maintaining the printer, carefully read and understand all warnings and precautions included this manual.

Do not attempt any printer repairs or adjustments yourself. If the problem persists after following the troubleshooting steps provided in this manual, power off the printer immediately and contact us at: makeidpro_service@makeid.com for further assistance.

Safety Warning



Warning: The print head is a heat-generating component. Do not touch the print head and its surrounding components during and just after printing.



Warning: To avoid damage to the print head by static electricity, do not touch the print head surface or its connection plugin.

Precautions

1. Do not use the printer for any use or purpose other than those described in this manual, as that may cause accidents or damage to the product.
2. Only MakeID official labels can be used for this printer. Thus, please do not use other branded labels as the replacement, as this may cause damage to the printhead and shorten its life. damage to the printhead caused by the use of poor-quality labels are not covered by the warranty.
3. The print head is a heat-generating component. Do not touch the print head and its nearby components during printing or just after printing.
4. Do not touch the printhead to prevent static electricity from causing damage to sensitive components. If the printhead gets dirty, please clean it with anhydrous alcohol.
5. Do not scratch the printhead with hard objects. damage to the printhead caused by improper maintenance or use are not covered by the warranty.
6. Do not place any foreign objects outside the label exit, as this may cause damage to the printer.
7. Do not press or hit the printer, as this may cause damage to the components or the printer to malfunction.
8. If the printer is soaked in water or damaged, stop using it immediately.
9. The printer should be kept away from direct sunlight or the rain, heaters and other heat-generating devices, dashboards, the rear of the cars, nor exposed to extremely high or low temperatures, high humidity, or dusty areas. It is recommended to use the printer at a temperature of 0°C ~ 40°C, humidity 5% ~ 85% to ensure a good printing effect and prevent the printhead from being burnt.
10. If there is a large temperature difference between indoors and outdoors, it is not recommended to use the printer immediately when it is taken from outdoors to indoors. It needs to be left to stand for a period of time to ensure that the printer is frost-free before use;
11. Do not stick the label where your hands often touch. Sweat and friction will make the printings fade.
12. Do not leave the labels in contact with chemical liquids, for a long period, otherwise, it will affect the preservation time.

13. To prevent labels from jamming due to multiple printings, please remove and tear off the label at the label exit after each printing task is finished.
14. Do not disassemble the printer to avoid possible electrocution, mechanical injury, or causing damage to the printer components and other accidents.
15. Power off the printer immediately to avoid burns if the printer shows abnormalities such as emitting smoke or odor, etc.
16. To prevent unexpected situations, do not force to open the cover to remove the label roll when the printer is operating.
17. Do not touch the printhead to avoid burns because the printhead is still in a high-temperature state after the printings have just finished.
18. As the printhead is a precision component, and to better protect the printhead and extend its life, it is recommended:
 - a. Not to print more than 8 meters for each continuous printing.
 - b. Not to print more than a total length of 30 meters per day.
19. When the printing effect meets the requirements of use, it is suggested that the user should set the printing density/darkness as low as possible, so as not to affect the service life of the print head.
20. Due to the structural reason, the printhead is a fragile component, please pay attention to the following notes to avoid corrosion.
 - a. Do not touch the printhead surface.
 - b. Do not use carbon ribbons and label paper that contain sodium (Na) ions, potassium (K) ions, and chlorine (Cl) ions.
 - c. Printhead should be avoided contact with any liquids or wet objects.
 - d. Printhead can be only cleaned with anhydrous alcohol.
21. Please keep this manual properly for reference.

Warranty Policy

Warranty Period:

MakelD will provide you with free limited liability repair or product replacement services for 1 year from the date of purchase of this product in the event of a hardware failure on the condition that you have installed and used this product in full accordance with the normal working conditions and methods specified in this user manual.

Kind Reminder:

1. Documents such as user manual, guide card, and all cables such as the charging cable, etc that come with the product are not covered by the warranty.
2. Discounted or complimentary items that come with the product are not covered by the warranty.

3. Order number, contact information and delivery details which shall include your name, phone number and full address are needed for after-sale services of your product due to quality or function issues within the warranty period.

Ineligibility for the Warranty Service:

Malfunctions or damage of this product belonging to the following situations are not covered by the free warranty, please choose paid repair service:

1. The product or its components exceed the warranty period.
 2. Failure to install and use in accordance with the manual.
 3. Repaired or disassembled by non-MakeID staff.
 4. Non-MakeID labels or unsupported print media are used.
 5. The operating environment does not conform to the conditions specified in the manual.
 6. Substandard packaging or transportation methods are used by users during the transportation and handling of the product.
 7. Non-MakeID components are used.
 8. Malfunctions or damage due to force majeure such as man-made or natural disasters (e.g. earthquake, fire, etc.)
 9. Other malfunctions or damage that is not caused by product quality issues.
- This policy does not affect your legal rights as a consumer.

Declaration

The contents of this manual must not be changed or modified without consent. Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd. reserves the right to change the product in terms of technology, component, software and hardware. If you need further information about the product, please contact the agent or Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd. through the email assistance at

makeidpro_service@makeid.com

No chapter or section of this manual could be reproduced or transmitted in any form, or by any means without the written permission from Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd.

Copyright

This manual was printed in 2025, and its copyright belongs to Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd.

Printed in China

Version 1.0

MakeID is the registered trademark used by Chongqing Pinsheng. Management Systems of Chongqing Pinsheng have passed the following certifications:

ISO9001:2015 Quality Management System

ISO14001:2015 Environmental Management System

FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement


To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 0cm from your body.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Benutzerhandbuch für den mobilen intelligenten Etikettendrucker

Deutsch

Verpackungsinhalt

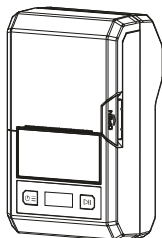

Etikettendrucker



Testetikettenrolle



Datenkabel




Benutzerhandbuch



Type-C-Adapter

Komponenten des Etikettendruckers

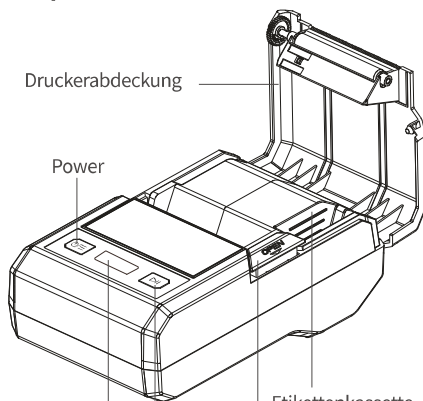

Druckerabdeckung


Power

Display

Funktionstaste

Öffnungs-Taste

Etikettenkassette

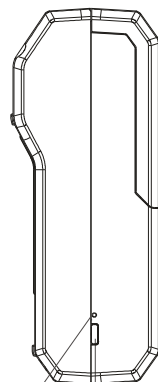

Reset-Taste


Type-C-Anschluss

Einsetzen und Austauschen der Etikettenkassette


Bitte verwenden Sie ausschließlich die speziell für MakeID entwickelte Etikettenkassette. Diese kombiniert Etikettenmaterial und Farbband in einem einzigen Modul.

Die MakeID-Etikettenkassette ist mit RFID-Technologie zur intelligenten Identifikation ausgestattet. Beim Einsatz in Verbindung mit dem Etikettendrucker und der MakeID-Etikettensoftware wird der Kassettentyp automatisch erkannt, und die entsprechende Etikettenvorlage wird in der Software automatisch zugeordnet.


So setzen Sie die Etikettenkassette ein oder tauschen sie aus:

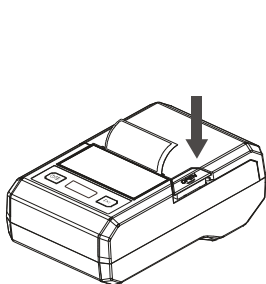


① Drücken Sie die Öffnungs-Taste, um die Druckerabdeckung zu öffnen.

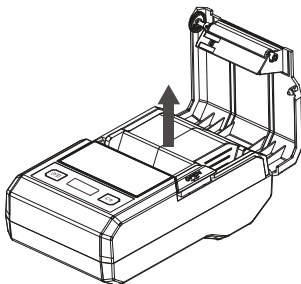


② Nehmen Sie die vorhandene Etikettenkassette heraus.

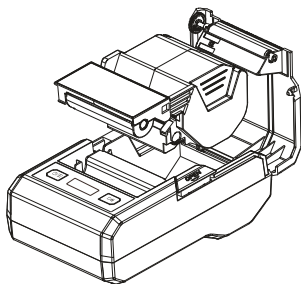

③ Setzen Sie die neue Etikettenkassette in das Fach ein.

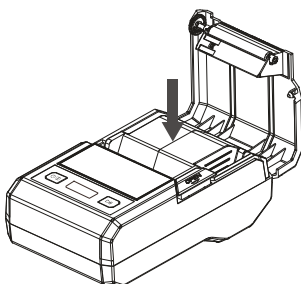

④ Drücken Sie die Kassette leicht nach unten, bis sie fest im Gerät sitzt.

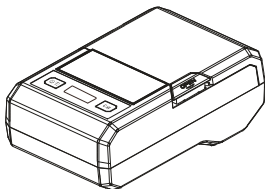

Hinweis:

Achten Sie beim Schließen der Druckerabdeckung darauf, dass das Etikettenende korrekt in den Ausgabeschlitz eingeführt ist.

- ⑤ Schließen Sie die Druckerabdeckung.

Drucken von einem Smartphone.



1.App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, um die App „MakeID Label Pro“ herunterzuladen.

2.Drucker verbinden

- ① Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
- ② Öffnen Sie die App.
- ③ Schalten Sie den Drucker ein.
- ④ Tippen Sie in der App auf das Druckersymbol oben rechts auf dem Bildschirm , um den Drucker zu verbinden. Der Bluetooth-Name des Druckers entspricht der SN-Nummer, die Sie unten am Drucker finden können.

3.Etikett drucken


- ① Bearbeiten Sie den Inhalt.
- ② Tippen Sie auf die „Print“-Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um das Etikett zu drucken.

Drucken vom PC

1. Laden Sie die Software „MakeID Label Design“ von der MakeID-Website herunter: <https://www.makeid.com/support>
2. Installieren Sie die Software auf Ihrem Computer.
3. Verbinden Sie den Drucker über das USB-Datenkabel mit dem Computer.
4. Schalten Sie den Drucker ein.
5. Öffnen Sie die Software und bearbeiten Sie den gewünschten Inhalt.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Print“, um den Druckvorgang zu starten.

Druckersteuerung und Statusanzeigen

1. Ein-/Ausschalten: Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker ein- oder auszuschalten.
2. Bildschirmanzeige:

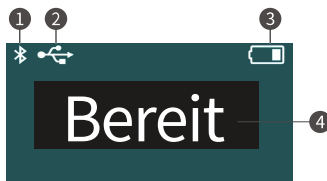

- ① Bluetooth verbunden
- ② USB verbunden
- ③ Akkustand
- ④ Drucker bereit

3. Papierkalibrierung:

Im betriebsbereiten Zustand  einmal kurz drücken, der Drucker kalibriert die Etikettenposition automatisch und führt ein oder mehrere Etiketten aus.

4. Selbsttestseite drucken:

Im betriebsbereiten Zustand  3 Sekunden lang gedrückt halten, der Drucker erstellt eine Selbsttest-Seite.

5. Druckereinstellungen:

Im betriebsbereiten Zustand  einmal drücken, um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Durch weiteres Drücken kann zwischen den Optionen gewechselt werden. Durch Tippen auf  innerhalb des Einstellungsmenüs können Druckerparameter angepasst werden. Die Einstellungsoptionen sind:

Einstellung	Beschreibung
Druckdichte	Je höher der Wert, desto dunkler das Druckergebnis. Passen Sie den Wert entsprechend dem tatsächlichen Ergebnis an. Hinweis: Eine zu hohe oder zu niedrige Druckdichte kann die Druckqualität beeinträchtigen. Empfohlener Bereich: 10–14.
Sprache	Auswahl der Anzeigesprache des Druckers.
Automatische Abschaltung	Zeitdauer, nach der sich der Drucker bei Inaktivität automatisch abschaltet.

6. Während des Druckvorgangs wird auf dem Display der Druckfortschritt angezeigt. Durch kurzes Antippen auf  wird der Druckvorgang pausiert. Im Pausenmodus können Sie den Druckauftrag durch 3 Sekunden Drücken auf  abbrechen.

7. Wenn ein Fehler auftritt, zeigt sowohl die Druckersoftware als auch das Display entsprechende Statusmeldungen an. Bitte beheben Sie die Störung gemäß den folgenden Hinweisen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den MakelD-Kundendienst: makeidpro_service@makeid.com

Fehlermeldung	Lösungsmethode
Bitte Druckerabdeckung schließen	Öffnen und schließen Sie die Druckerabdeckung erneut.
Bitte Etikettenkassette einsetzen	Setzen Sie die Etikettenkassette ein und schließen Sie die Abdeckung.
Etiketten aufgebraucht	Tauschen Sie die Etikettenkassette aus und schließen Sie die Abdeckung.
Niedriger Akkustand – Automatische Abschaltung	Schließen Sie das Ladegerät an, um den Akku aufzuladen.
Druckkopf überhitzt	Warten Sie, bis der Druckkopf abgekühlt ist (Druckerabdeckung öffnen und Kassette entnehmen beschleunigt die Abkühlung).
Etikettenfehler	Überprüfen Sie, ob die Höhe der Vorlage mit der tatsächlichen Etikettengröße übereinstimmt. Öffnen Sie die Druckerabdeckung und setzen Sie die Kassette erneut ein.
Etiketten werden nicht erkannt	Die Kassette ist kein Originalprodukt von MakelD. Bitte verwenden Sie eine originale MakelD-Etikettenkassette.

Wartung und Pflege

1. Reinigung des Druckkopfs

Der Druckkopf sollte in folgenden Fällen gereinigt werden:

- ① Die Druckqualität ist unscharf oder blass.
- ② In vertikaler Richtung erscheinen streifenförmige Druckfehler.
- ③ Nach dem Verbrauch jeder Etikettenkassette.
- ④ Reinigungsschritte des Druckkopfs:
 - (1) Schalten Sie den Drucker aus, öffnen Sie die Druckerabdeckung und entnehmen Sie die Etikettenkassette.
 - (2) Falls der Druckvorgang gerade abgeschlossen wurde, warten Sie bitte, bis der Druckkopf vollständig abgekühlt ist.
 - (3) Wischen Sie die Oberfläche des Druckkopfs vorsichtig mit einem weichen Baumwolltuch ab, das mit wasserfreiem Alkohol (Isopropanol) angefeuchtet und gut ausgewrungen wurde, um Staub und Verschmutzungen zu entfernen.
 - (4) Warten Sie 3–5 Minuten, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist, bevor Sie die Etikettenkassette wieder einsetzen.

Hinweise:

- ① Führen Sie Wartungsarbeiten nur bei ausgeschaltetem Drucker durch.
- ② Berühren Sie den Druckkopf nicht mit den Fingern oder Metallgegenständen, verwenden Sie keine Pinzette oder Werkzeuge, die die Oberfläche des Druckkopfs, der Gummiwalze oder der Sensoren beschädigen könnten.
- ③ Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie Benzin oder Aceton.
- ④ Schalten Sie den Drucker erst wieder ein, wenn der Alkohol vollständig verdunstet ist.

2. Lagerung über einen längeren Zeitraum

Wenn der Drucker über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, beachten Sie bitte Folgendes.

- ① Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
- ② Der Lagerort muss die empfohlenen Lagerbedingungen erfüllen:
Temperatur: -20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit: 5% bis 93% relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Druckerspezifikationen

Parameter	Wert
Druckverfahren	Thermotransferdruck
Druckauflösung	300dpi
Effektive Druckbreite	48mm
Etikettenbreiten	35mm, 56mm
Etikettendicke	0,06 – 0,16 mm
Druckgeschwindigkeit	40mm/s
Display	0,96 Zoll
Akkukapazität	2600mAh
Verbindungsmöglichkeiten	Bluetooth, USB
Anschlusstyp	Type-C
Nenningang	5V/1.4A
Geräteabmessungen	166 mm × 104 mm × 64,5 mm
Produktgewicht	460g(ohne Verbrauchsmaterialien)
Betriebsumgebung	0°C – +40°C, 20% – 90% rF (ohne Kondensation)
Lagerbedingungen	–20°C – +60°C, 5% – 93% rF (ohne Kondensation)
Bearbeitungssoftware	MakeID Label Pro (App), MakeID Label Design (PC)
Verbrauchsmaterial	Integrierte Etikettenkassette

Sicherheitshinweise

Die persönliche Sicherheit hat bei Betrieb und Wartung des Druckers höchste Priorität. Dieses Handbuch enthält wichtige Warnhinweise und Sicherheitshinweise, die vor der Inbetriebnahme und Wartung des Geräts sorgfältig gelesen und vollständig verstanden werden müssen.

Versuchen Sie keinesfalls, Reparaturen oder Einstellungen am Drucker eigenständig vorzunehmen.

Wenn ein Fehler gemäß den Anleitungen in diesem Handbuch nicht behoben werden kann, schalten Sie bitte das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter: makeidpro_service@makeid.com

Sicherheitswarnungen



Warnung: Der Druckkopf ist ein Heizelement. Während des Druckvorgangs und unmittelbar danach darf der Druckkopf sowie seine Umgebung nicht berührt werden.



Warnung: Berühren Sie nicht die Oberfläche des Druckkopfs oder seine Anschlusskontakte, da elektrostatische Entladung den Druckkopf beschädigen kann.

Wichtige Hinweise

- 1.1. Verwenden Sie den Drucker niemals für Zwecke, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Andernfalls kann es zu Unfällen oder Schäden am Gerät kommen.
2. Dieser Etikettendrucker ist ausschließlich für die Verwendung von MakelD offiziellen Etiketten vorgesehen. Verwenden Sie keine anderen Etiketten, um Schäden am Druckkopf zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Schäden am Druckkopf durch minderwertige Etiketten sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
3. Der Druckkopf ist ein Bauteil, das Wärme erzeugt. Berühren Sie den Druckkopf und die angrenzenden Bauteile nicht während des Druckens oder direkt nach dem Drucken.
4. Vermeiden Sie es, den Druckkopf mit den Fingern zu berühren, um Schäden durch statische Elektrizität an empfindlichen Bauteilen zu verhindern. Wenn der Druckkopf verschmutzt ist, reinigen Sie ihn vorsichtig mit Anhydroethanol.
5. Verwenden Sie keine harten Gegenstände, um den Druckkopf zu kratzen. Schäden, die durch unsachgemäße Wartung und Nutzung des Druckkopfes entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
6. Legen Sie keine Fremdkörper in den Etikettenausgabeschacht, um Schäden am Drucker zu vermeiden.
7. Vermeiden Sie es, den Drucker unter starkem Druck oder durch Aufprall zu beschädigen, um Schäden an den Bauteilen des Druckers oder Funktionsstörungen zu verhindern.
8. Wenn der Drucker in Wasser gefallen ist oder physisch beschädigt wurde, stoppen Sie sofort die Nutzung.
9. Stellen Sie den Drucker nicht in direktes Sonnenlicht, Regen, in die Nähe von Heizgeräten oder anderen Wärmequellen, auf das Armaturenbrett oder an den hinteren Teil eines Autos, sowie an Orte mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubbelastung. Es wird empfohlen, den Drucker bei einer Temperatur von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 85 % zu verwenden, um eine gute Druckqualität zu

gewährleisten und eine Beschädigung des Druckkopfes zu vermeiden.

10. Wenn beim Übergang von einer großen Temperaturdifferenz von drinnen nach draußen der Drucker in den Innenraum gebracht wird, empfehlen wir, ihn eine Zeit lang ruhen zu lassen, bis keine Kondensation mehr vorhanden ist, bevor er wieder in Betrieb genommen wird.

11. Vermeiden Sie es, Etiketten an Stellen anzubringen, die häufig mit der Haut in Kontakt kommen, da Schweiß und Reibung die Druckqualität beeinträchtigen können.

12. Lassen Sie Etikettenpapier nicht lange mit chemischen Flüssigkeiten in Kontakt, da dies die Haltbarkeit der Etiketten beeinträchtigen kann.

13. Entnehmen und reißen Sie die Etiketten nach Abschluss des Druckvorgangs aus dem Ausgabeschacht, um Papierstaus zu vermeiden, die durch mehrere gedruckte Etiketten entstehen können.

14. Versuchen Sie nicht, den Drucker eigenmächtig zu zerlegen, um mögliche Unfälle wie Stromschläge oder Schäden an den mechanischen Bauteilen des Druckers zu vermeiden.

15. Wenn der Drucker Rauch entwickelt oder ungewöhnliche Gerüche abgibt, schalten Sie sofort den Strom ab, um Verbrennungen zu vermeiden.

16. Versuchen Sie während des Druckvorgangs nicht, das Etikettengehäuse gewaltsam zu öffnen, um unvorhergesehene Situationen zu vermeiden.

17. Der Druckkopf ist nach dem Druckvorgang noch heiß. Berühren Sie ihn nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

18. Der Druckkopf des Druckers ist ein empfindliches Bauteil. Zum besseren Schutz und zur Verlängerung der Lebensdauer des Druckers wird empfohlen, den Drucker unter folgenden Bedingungen zu verwenden:

a. Die kontinuierliche Druckmenge pro Vorgang sollte 8 Meter nicht überschreiten.

b. Die tägliche Druckmenge sollte 30 Meter nicht überschreiten.

19. Wenn die Druckqualität den Anforderungen entspricht, empfehlen wir, die Druckdichte/Schwärze so niedrig wie möglich einzustellen, um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern.

20. Der Druckkopf ist aufgrund seiner Struktur ein Verschleißteil. Um eine Korrosion des Druckkopfes zu verhindern, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

a. Berühren Sie die Druckkopfoberfläche nicht mit den Händen.

b. Verwenden Sie keine Bänder oder Etikettenpapiere, die Natrium (Na), Kalium (K) oder Chlor (Cl) enthalten.

c. Lassen Sie den Druckkopf nicht mit Flüssigkeiten oder feuchten Gegenständen in Kontakt kommen.

d. Reinigen Sie den Druckkopf nur mit Anhydroethanol.

21. Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenz auf.

Garantiebedingungen

Garantiezeitraum:

Wenn Sie dieses Produkt gemäß den in der Bedienungsanleitung beschriebenen normalen Betriebsbedingungen und -methoden verwenden und das Produkt einen Hardwarefehler aufweist, gewährt MakeID eine einjährige kostenlose Garantie für Reparaturen oder den Austausch des Produkts ab dem Kaufdatum.

Freundliche Hinweise:

1. Zubehör und Kabel, die mit diesem Produkt geliefert werden (z. B. Ladekabel), sind nicht von der Garantie abgedeckt.
2. Produkte, die als Teil von Werbeaktionen oder als kostenlose Geschenke mit dem Produkt geliefert werden, fallen nicht unter die oben genannte Garantie.
3. Für den Garantieanspruch müssen Sie die Bestellnummer, Ihre Kontaktdaten und Lieferdetails angeben: Name, Telefon, vollständige Adresse, Straße, Postleitzahl, Stadt und Land.

Die Garantie ist nicht gültig in folgenden Fällen:

Folgende Fälle von Fehlern oder Schäden an diesem Produkt sind nicht durch die kostenlose Garantie abgedeckt. Bitte wählen Sie einen kostenpflichtigen Reparaturservice:

1. Das Produkt oder seine Teile sind außerhalb der Garantiezeit.
2. Das Produkt wurde nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert oder verwendet.
3. Das Produkt wurde von nicht autorisierten Personen repariert oder zerlegt.
4. Es wurden Etiketten oder Druckmedien verwendet, die nicht von MakeID stammen oder vom Produkt nicht unterstützt werden.
5. Das Produkt wurde unter nicht den empfohlenen Bedingungen verwendet.
6. Das Produkt wurde während des Transports mit unzureichender Verpackung oder Transportmethode beschädigt.
7. Es wurden nicht autorisierte Teile verwendet.
8. Fehler oder Schäden, die durch höhere Gewalt wie menschliches Verschulden oder Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Feuer usw.) verursacht wurden.
9. Fehler oder Schäden, die durch andere Ursache als Produktqualitätsprobleme entstanden sind.

Diese Richtlinien beeinträchtigen nicht Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dieses Handbuchs darf ohne Zustimmung nicht geändert werden. Die Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Technik, den Bauteilen, der Software und der Hardware des Produkts vorzunehmen. Für weiterführende Informationen zum Produkt können Sie sich an den Händler oder an Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd. wenden

(makeidpro_service@makeid.com)

Ohne schriftliche Genehmigung der Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd. darf kein Abschnitt dieses Handbuchs in irgendeiner Form kopiert oder weitergegeben werden.

Urheberrecht

Dieses Handbuch wurde 2025 gedruckt, das Urheberrecht gehört der Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd.

In China gedruckt.

Version 1.0.

MakeID Eingetragene Marke der Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd.:

Die Managementsysteme von Chongqing Pinsheng sind zertifiziert nach:

ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem


ISO 14001:2015 Umweltmanagementsystem

Etiquetadora Inteligente Móvil

Guía de usuario

Español

Lista de embalaje

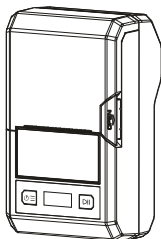

Impresora



Etiqueta de prueba



Cable de datos





Guía del usuario



Adaptador tipo C

Componentes de la impresora

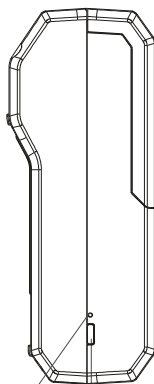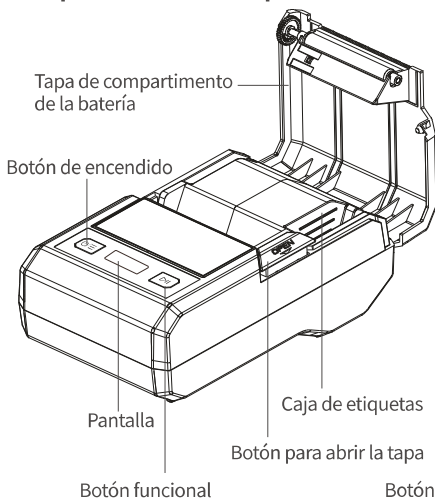


Puerto Tipo-C

Instalación y reemplazo de la caja de etiquetas


Utilice la caja de etiquetas dedicada de MakeID, que combina la etiqueta con la cinta de carbono.

La caja de etiquetas dedicada de MakeID está equipada con tecnología de identificación inteligente RFID. Al utilizar la impresora y el software de etiquetas MakeID, identificará automáticamente el modelo de etiqueta y coincidirá automáticamente en el software con la plantilla de etiqueta correspondiente.


Al instalar o reemplazar la caja de etiquetas, siga los siguientes pasos:

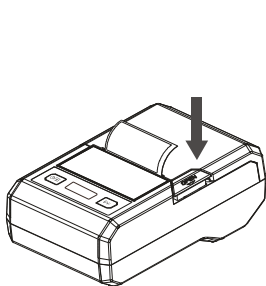


① Presione el botón para abrir la tapa de compartimento

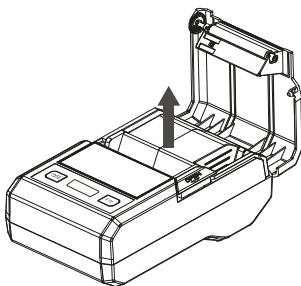


② Saque la caja de etiquetas

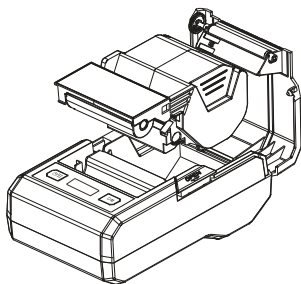

③ Coloque una nueva caja de etiquetas

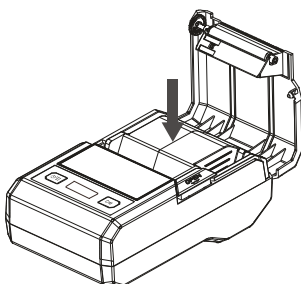

④ Presione la caja de etiquetas para colocarla en la impresora

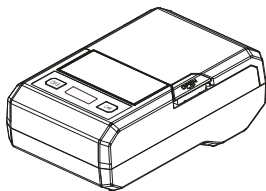

Nota:

Ponga el papel de etiquetas en la salida de papel al cerrar la tapa.

⑤ Cierre la tapa

Imprimir desde el teléfono móvil



1.Descargue la aplicación

Escanee el código QR para descargar la aplicación “MakeID Label Pro”.

2.Conectar la impresora

- ① Active el Bluetooth del teléfono móvil.
- ② Abra la aplicación.
- ③ Abra la impresora.
- ④ Haga clic en el icono de impresora  en la esquina superior derecha de la aplicación para conectar la impresora. El nombre Bluetooth de la impresora es el número de serie, que se puede encontrar debajo de la impresora.

3.Imprimir etiquetas

- ① Editar contenido.
- ② Haga clic en el botón Print debajo de la pantalla para imprimir.

Imprimir desde PC

1. Descargue el software “MakeID Label Design” del sitio web de MakeID;
<https://www.makeid.com/support>
2. Instale el software en la computadora.
3. Conecte la computadora y la impresora mediante el cable USB.
4. Encienda la impresora.
5. Abra el software y edite el contenido.
6. Haga clic en el botón “Print” para imprimir.

Controles y estado de la impresora

1. Encender/apagar: mantenga pulsado  durante 3 segundos para encender o apagar la impresora.
2. Visualización de la pantalla:



- ① Bluetooth conectado
- ② USB conectado
- ③ Batería
- ④ La impresora esta lista

3. Calibración del papel:

En estado listo, haga clic en , la impresora calibrará la ubicación de etiquetas, con una o más etiquetas saliendo.

4. Imprimir la página de autoprueba:

En estado listo, mantenga pulsado  durante 3 segundos, la impresora imprimirá la página de autoprueba.

5. Configuración de la impresora:

En estado listo, haga clic en  para ingresar a la página de configuración, haga clic en  de nuevo para cambiar; haga clic en  de la página de configuración para ajustar los parámetros de la impresora, cuyo contenido de configuración es lo siguiente:

Contenido de configuración	Descripción
Oscuridad de impresión	Cuanto mayor sea el número, más oscura será la impresión. Aumente o disminuya la oscuridad de la impresión según el efecto real de impresión. Nota: Una oscuridad de impresión demasiado alta o demasiado baja puede afectar el resultado de la impresión. La oscuridad de impresión recomendada es de 10 a 14.
Idioma	Elegir el idioma mostrado de la impresora.
Tiempo de apagado automático	El tiempo en el que la impresora se apaga automáticamente tras un periodo de inactividad.

6. Pausa de impresión, cancelación de tarea de impresión La pantalla muestra el progreso de impresión, haga clic en  para pausar la impresión; bajo página de pausa, mantenga pulsado  durante 3 segundos para cancelar la tarea de impresión.

7. Indicación de fallos

Cuando la impresora presenta una avería, el software de impresión y la pantalla de la impresora mostrarán un mensaje de aviso de estado anómalo. Puede consultar los siguientes métodos para manejarlo en consecuencia. Si la avería persiste, póngase en contacto con el personal de servicio de MakeID:

makeidpro_service@makeid.com

Estado de indicación	Solución
Cierre la tapa de compartimento	Abra y cierre de nuevo la tapa de compartimento
Ponga la caja de etiquetas	Instale la caja de etiquetas y cierre la tapa
Etiquetas usadas	Reemplace por una nueva caja de etiquetas y cierre la tapa
Baja batería, se apaga automáticamente	Conecte el adaptador para cargar
Cabezal de impresión sobrecalentado	Puede continuar impresionando hasta que se enfríe el cabezal de impresión (abra la tapa de compartimento y saque la caja de etiquetas para una velocidad de enfriamiento más rápida)

Etiqueta anormal	Verifique si la altura de la plantilla impresa es consistente con la altura real; abra la tapa de compartimento y reinstale la caja de etiquetas.
No se puede identificar la etiqueta	La caja de etiquetas no es un consumible genuino de MakeID. Por favor, utilice la caja de etiquetas genuina de MakeID.

Mantenimiento y cuidado

1. Limpieza del cabezal de impresión

Cuando se presente alguna de las siguientes situaciones durante la impresión, se debe limpiar el cabezal de impresión:

- ① La impresión no es clara.
 - ② Una columna determinada de la página impresa no se ve clara verticalmente.
 - ③ Después de imprimir cada caja de etiquetas;
- Los pasos para limpiar el cabezal de impresión son los siguientes:
- (1) Apague la impresora, abra la tapa superior y retire la caja de etiquetas.
 - (2) Si la impresión acaba de finalizar, espere a que el cabezal de impresión se enfríe completamente.
 - (3) Utilice un paño suave de algodón empapado en etanol anhidro (debe estar bien escurrido) para limpiar el polvo y las manchas de la superficie del cabezal de impresión.
 - (4) Espere de 3 a 5 minutos para que el etanol anhidro se evapore completamente antes de instalar la caja de etiquetas.

Nota:

- ① Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté apagada para el mantenimiento diario de la impresora.
- ② No toque la superficie del cabezal de impresión con las manos u objetos de metal, y no utilice pinzas u otras herramientas para raspar la superficie del cabezal de impresión, el rodillo de goma de impresión y el sensor.
- ③ No utilice disolventes orgánicos como gasolina y acetona.
- ④ Espere a que el etanol anhidro se evapore completamente antes de encender la alimentación para continuar imprimiendo.

2. Almacenamiento a largo plazo

Cuando la impresora no se utilice durante un largo período, preste atención a lo siguiente:

- ① Asegúrese de que la batería de la impresora esté completamente cargada;
- ② El entorno de almacenamiento debe cumplir con las condiciones de almacenamiento de la impresora: temperatura: -20 °C a +60 °C, humedad 5 %-93 %RH (sin condensación).

Parámetros de la impresora

Ítem	Parámetro
Método de impresión	Transferencia térmica
Resolución de impresión	300 DPI
Ancho efectivo de impresión	48 mm
Ancho de papel de salida	35 mm, 56 mm
Grosor de etiqueta aplicable	0,06~0,16 mm
Velocidad de impresión	40 mm/s
Pantalla	0,96 pulgadas
Capacidad de la batería	2600 mAh
Método de conexión	Bluetooth, USB
Forma de interfaz	Tipo-C
Entrada nominal	5V/1,4A
Tamaño de la máquina	166 mm*104 mm*64,5 mm
Peso del producto	460 g (sin consumibles)
Entorno de trabajo	0 °C - +40 °C, 20 % ~90% RH (sin condensación)
Entorno de almacenamiento	-20 °C - +60 °C, 5 % - 93 %RH (sin condensación)
Software de edición	MakeID Label Pro (APP), MakeID Label Design (PC)
Tipo de consumibles	Caja de etiquetas integrada

Instrucciones de seguridad

La seguridad personal es muy importante en la operación y mantenimiento de la impresora. Este manual contiene advertencias y precauciones para una operación segura. Antes de operar y mantener la impresora, debe leer y comprender cuidadosamente todas las advertencias y precauciones en este manual. Recuerde no intentar realizar ninguna reparación o ajuste de la impresora por su cuenta. Si el error no se puede ajustar según los métodos descritos en este manual, ¡por favor apague la impresora! Luego, contáctenos:

makeidpro_service@makeid.com para obtener ayuda.

Advertencias sobre la seguridad



Advertencia: el cabezal de impresión es un componente térmico, no toque el cabezal y sus componentes cercanos durante la impresión y que acaba de finalizar la impresión.



Advertencia: no toque la superficie del cabezal de impresión y los conectores para no dañar el cabezal de impresión por electricidad estática.

Precauciones

1. No utilice la impresora para ningún otro uso o fin que no sean las funciones descritas en este manual, de lo contrario, podrá ocasionar accidentes o dañar al dispositivo;
2. Esta etiquetadora sólo es compatible con las etiquetas oficiales de MakeID; no utilice otras etiquetas como sustituto para no causar daños al cabezal de impresión e incluso evitar acortar la vida útil. El daño del cabezal de impresión causado por el uso de etiquetas de mala calidad no está cubierto por la garantía;
3. El cabezal de impresión es un componente que genera calor. Durante o justo después de la impresión, no toque el cabezal de impresión ni sus componentes cercanos.
4. No toque el cabezal de impresión con dedos para evitar que la electricidad estática dañe los componentes sensibles, si el cabezal de impresión está sucio, límpielo suavemente con alcohol anhidro;
5. No raya el cabezal de impresión con objetos duros, el daño del cabezal de impresión causado por el mantenimiento o el uso indebidos no está cubierto por la garantía;
6. No ponga ningún objeto extraño e la salida de etiquetas para no dañar a la etiquetadora;
7. No presione ni golpee la impresora para no causar daños a las piezas de la impresora o evitar que la impresora no funcione correctamente;
8. Deje de usar la impresora de inmediato en caso de que está sumergida o golpeada;
9. No ponga la etiqueta bajo la luz solar directa o las lluvias, en lugares cerca de calentadores u otros dispositivos que generen calor, salpicaderos o la cola del automóvil, así como en lugares expuestos a temperaturas extremadamente altas o bajas, humedad alta o polvo alto. Se recomienda usar la impresora en un entorno con temperatura entre 0 °C y 40 °C y humedad entre 5 % y 85 % para garantizar un buen efecto de impresión y evitar que se quemen los cabezales;
10. Si hay una gran diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, no se recomienda usar de inmediato la impresora si lo traslada del exterior al interior,

debe dejarlo durante un tiempo para asegurarse de que la impresora esté libre de escarcha antes de usarla;

11. No pegue la etiqueta en el lugar donde se tocan a menudo las manos, ya que el sudor y la fricción harán que la letra se desvanezca;

12. No permita que el papel de etiqueta entre en contacto con líquidos químicos durante mucho tiempo, de lo contrario, afectará el tiempo de almacenamiento;

13. Después de completar la impresión, extraiga y rasgue la etiqueta en la salida de papel para evitar atascos de papel después de imprimir múltiples hojas;

14. No desmonte sin permiso la impresora para evitar los accidentes posibles, como descargas eléctricas, lesiones por la maquinaria de transmisión de la impresora o daños en las piezas de la máquina;

15. Apague de inmediato la alimentación si la impresora emite humo, olor y otras anomalías para evitar quemaduras;

16. No abra con fuerza el compartimiento para sacar la etiqueta durante la impresión de la impresora para evitar circunstancias imprevistas;

17. Cuando la impresora termina de imprimir, el cabezal de impresión todavía está en un estado de alta temperatura, no lo toque para evitar quemaduras;

18. El cabezal de impresión de la impresora es un componente preciso, para proteger mejor el cabezal de impresión y prolongar la vida útil, se recomienda la carga de trabajo de la impresora debe ser:

A. No más de 8 metros en una sola impresión continua

B. No más de 30 metros en un día

19. Cuando el efecto de impresión cumpla los requisitos de uso, se recomienda que el usuario establezca la densidad/oscuridad de impresión lo más baja posible para no afectar la vida útil del cabezal de impresión.

20. El cabezal de impresión es una pieza consumible debido a su estructura, para evitar que el cabezal de impresión se corroa, tenga en cuenta:

A. No toque la superficie del cabezal de impresión con manos

B. No use cintas ni etiquetas con iones de sodio (Na), iones de potasio (K) y iones de cloruro (Cl).

C. No permita que el cabezal de impresión entre en contacto con ningún líquido u objeto húmedo.

D. Solo se puede usar alcohol anhidro para limpiar el cabezal de impresión.

21. Guarde bien este manual para la futura referencia.

Política de garantía

Periodo de garantía:

MakeID le proporcionará un servicio gratuito de reparación o sustitución del producto de responsabilidad limitada durante 1 año a partir de la fecha de compra del producto si el producto sufre un fallo de hardware mientras lo está utilizando en condiciones normales de funcionamiento y métodos de instalación en total conformidad con el manual de instrucciones del producto.

Recordatorio amistoso:

1. Los cables de todo tipo y los datos que vienen con el producto (por ejemplo, el cable de carga) no están cubiertos por la garantía;
2. Los productos promocionados o regalados con este producto no están cubiertos por la garantía anterior;
3. Dentro del periodo de la garantía, si necesita el servicio posventa debido a la calidad o la función del producto, debe proporcionar el número de pedido, los datos de contacto y los detalles de entrega: nombre, teléfono, dirección completa, calle, código postal, ciudad, país; circunstancias que no pueden gozar de esta garantía:

Los fallos o daños del producto que pertenecen a una de las siguientes circunstancias, no están cubiertos por la garantía gratuita, por favor, seleccione el servicio de reparación pagado:

1. El producto o su parte está fuera de garantía;
 2. No se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones;
 3. Reparación o desmontaje por personal que no sea de MakeID;
 4. Se utilizaron etiquetas no de MakeID o medios de impresión que no sean compatibles con este producto;
 5. El entorno de uso no cumple con las condiciones específicas en el manual;
 6. El usuario utiliza embalaje o transporte no cualificado durante el proceso de transporte y manipulación;
 7. Se utilizaron piezas no de MakeID;
 8. Fallos o daños causados por hombre o fuerza mayor, como catástrofes naturales (por ejemplo, terremotos, incendios, etc.);
 9. Otros fallos o daños causados por problemas no de calidad del producto.
- Esta política no afecta sus derechos legales como consumidor.

Declaración

El contenido de este manual no se cambiará a voluntad sin consentimiento, y Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd. se reserva el derecho de cambiar el producto en tecnología, piezas, software y hardware. Si el usuario necesita más información relacionada con el producto, puede ponerse en contacto con el agente o con Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd.

Ninguna sección de este manual puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, por ningún medio, sin el permiso escrito de Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd.

Derechos de autor

Este manual fue impreso en 2025 y es propiedad de Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd.
Impreso en China.
Versión 1.0.

MakeID La marca registrada utilizada por Chongqing PinSheng Technology Co., Ltd. es

El Sistema de Gestión de Chongqing PinSheng ha obtenido las siguientes certificaciones:


Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

Guide de l' utilisation de l' imprimante d' étiquettes intelligente mobile

Français

Liste d'emballage

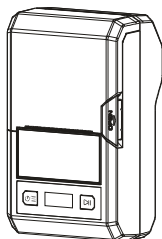

Imprimante



Étiquette de teste



Câble de données




Guide d'utilisation



Adaptateur de type C

Composants de l'imprimante

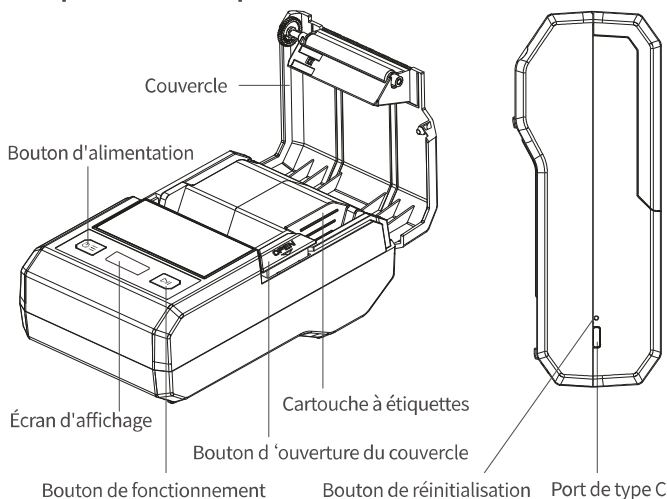


Installation et remplacement des cartouches à étiquettes


Veuillez utiliser la cartouche à étiquettes spéciales MakeID, qui combine l'étiquette et le ruban.

Les cartouches à étiquettes spéciales MakeID sont équipées de la technologie d'identification intelligente RFID, qui reconnaîtra automatiquement le type de l'étiquette et correspondra au modèle d'étiquette correspondant dans le logiciel lors de l'utilisation de l'imprimante et du logiciel d'étiquetage MakeID.


Lors de l'installation ou du remplacement de la cartouche à étiquettes, procédez comme suit :

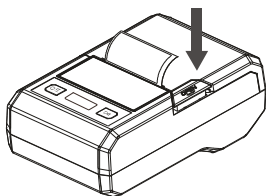


① Appuyez sur le bouton du couvercle pour ouvrir le couvercle.

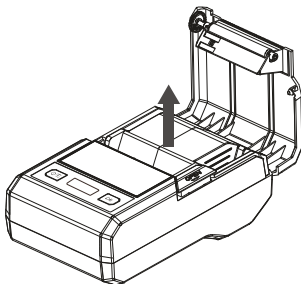


② Enlever la cartouche à étiquettes.

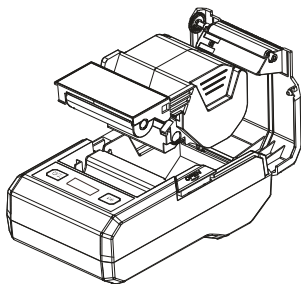

③ Placez une nouvelle cartouche à étiquettes.

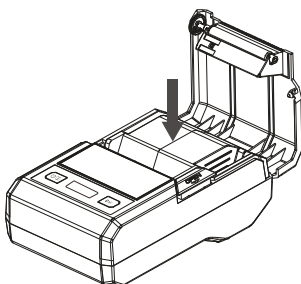

④ Appuyez sur la cartouche à étiquettes pour la mettre en place dans l'imprimante.

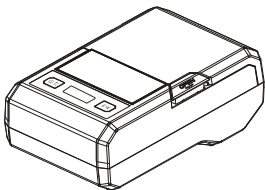

Attention:

Lors de la fermeture du couvercle, placez l' étiquette dans la sortie d' étiquette.

⑤ Fermez le couvercle

Imprimez à partir d'un téléphone portable




1. Téléchargez l'APP

Scannez le QR code pour télécharger l'APP « MakeID Label Pro ».

2. Connectez l'imprimante

- ① Activez le Bluetooth de votre téléphone portable .
- ② Ouvrez l'APP.
- ③ Mettez l'imprimante sous tension.
- ④ Appuyez sur l'icône  de l'imprimante dans le coin supérieur droit de l'écran du téléphone dans l'APP , et connectez l'imprimante. Le nom Bluetooth de l'imprimante est le code SN, qui peut être visualisé au bas de l'imprimante.

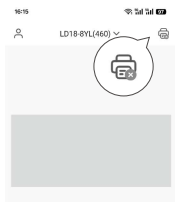

3. Imprimez l'étiquette

- ① Rédigez le contenu.
- ② Cliquez sur le bouton Print en bas de l'écran pour imprimer.

Imprimez à partir d'un PC

1. Téléchargez le logiciel « MakeID Label Design » sur le site Internet de MakeID <https://www.makeid.com/support>
2. Installez le logiciel sur votre ordinateur.
3. Connectez l'ordinateur à l'imprimante via le câble USB.
4. Mettez l'imprimante sous tension.
5. Ouvrez le logiciel et modifiez le contenu.
6. Cliquez sur le bouton « Imprimer » pour imprimer.

Contrôles et état de l'imprimante

1. Mise en marche/arrêt : appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'imprimante s'allume/s'éteint .
2. Affichage de l'écran:



- ① Bluetooth est connecté
- ② USB est connecté
- ③ Batterie
- ④ Imprimante prête

3. Calibrage d' étiquette:

Lorsque l'imprimante est prête, cliquez sur  , l'imprimante étalonnera la position de l'étiquette et une ou plusieurs étiquettes sortiront de l' imprimante .

4. Imprimez le papier de test d'autocontrôle:

Lorsque l'imprimante est prête, appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le papier de test d'autocontrôle est imprimé.

5. Paramètres de l'imprimante:

Lorsque l'imprimante est prête, cliquez sur  pour entrer dans la page de configuration, puis cliquez  à nouveau pour basculer ; cliquez sur  dans la page de configuration pour définir les paramètres de l'imprimante. Les paramètres sont les suivants :

Contenu de la configuration	Instructions
Noirceur de l' impression	Plus le chiffre est élevé, plus le résultat de l'impression est sombre. Augmentez ou diminuez la noirceur de l'impression en fonction du résultat de l'impression. Remarque : une noirceur d'impression trop élevée ou trop basse peut affecter l'effet d'impression ; la noirceur d'impression recommandée est de 10 à 14.
Langue	Sélectionnez la langue d'affichage de l'imprimante.
Temps d'arrêt automatique	Heure à laquelle l'imprimante s'éteint automatiquement après une période d'inactivité.

6. Pause d'impression, annulation d'un travail d'impression

Pendant l'impression, l'écran affiche la progression de l'impression, cliquez sur  , l'imprimante fait une pause ; dans la page de pause de l'impression, appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le travail d'impression est annulé.

7. Dépannage

Lorsque l'imprimante est défectueuse, le logiciel d'impression et l'écran de l'imprimante affichent des messages d'état anormaux, vous pouvez vous référer aux méthodes suivantes pour traiter le problème correspondant. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, veuillez contacter le personnel de service de MakeID : makeidpro_service@makeid.com

État de repère	Traitement
Veuillez fermer le couvercle	Ouvrez et refermez le couvercle
Veuillez mettre une cartouche à étiquettes	Installez la cartouche à étiquettes et fermez le couvercle
L'étiquette est épuisée	Remplacez la cartouche à étiquettes par une nouvelle et fermez le couvercle.
Batterie faible Arrêt	Connexion de l'adaptateur pour charger
Surchauffe de la tête d'impression	Attendez que la température de la tête d'impression diminue et vous pouvez continuer à imprimer (ouvrez le couvercle et retirez la cartouche à étiquettes pour accélérer le refroidissement)

Anomalie d' étiquettes	Vérifiez que la hauteur du modèle d'impression et la hauteur réelle sont identiques ; Ouvrez le couvercle pour réinstaller la cartouche à étiquettes.
Étiquette non reconnue	Les cartouches à étiquettes ne sont pas des consommables MakeID authentiques, veuillez utiliser des cartouches à étiquettes MakeID authentiques.

Entretien et maintenance

1. Nettoyage de la tête d'impression

La tête d'impression doit être nettoyée lorsque l'impression se produit dans l'une des situations suivantes.

- ① L'impression n'est pas claire.
- ② La page imprimée n'est pas claire dans une colonne verticale.
- ③ Lorsqu'une cartouche à étiquettes a été imprimée.

Les étapes de nettoyage de la tête d'impression sont les suivantes :

- (1) Mettez l'imprimante hors tension, ouvrez le couvercle supérieur et retirez la cartouche à étiquettes.
- (2) Si vous venez de terminer l'impression, attendez que la tête d'impression refroidisse complètement.
- (3) Utilisez un chiffon doux en coton trempé dans de l'éthanol anhydre (à essorer) pour enlever la poussière et les taches sur la surface de la tête d'impression.
- (4) Attendez 3 à 5 minutes pour que l'éthanol anhydre s'évapore complètement avant d'installer la cartouche à étiquettes.

Note:

- ① L'entretien courant de l'imprimante doit s'assurer que l'appareil est hors tension.
- ② Ne touchez pas la surface de la tête d'impression avec les mains ou des objets métalliques, et n'utilisez pas de pincettes ou d'autres outils pour rayer la surface de la tête d'impression, des rouleaux d'impression et des capteurs.
- ③ Les solvants organiques tels que l'essence et l'acétone ne doivent pas être utilisés.
- ④ Attendez que l'éthanol anhydre s'évapore complètement, puis mettez l'appareil sous tension pour poursuivre l'impression.

2. Stockage à long terme

Lorsque l'imprimante est stockée pendant une longue période sans être utilisée, il est important de noter ce qui suit :

- ① Assurez-vous que la batterie de l'imprimante est complètement chargée;
- ② L'environnement de stockage doit respecter les conditions de stockage de l'imprimante : température : -20°C - +60°C, humidité 5% - 93% HR (pas de condensation).

Paramètres de l'imprimante

Élément	Paramètres
Méthode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression	300DPI
Largeur d'impression effective	48mm
Largeur de sortie	35 mm, 56 mm
Épaisseur de l'étiquette adaptée	0,06~0,16mm
Vitesse d'impression	40mm/s
Écran d'affichage	0,96 pouce
Capacité de la batterie	2600mAh
Méthode de connexion	Bluetooth, USB
Type d'interface	Type-C
Entrée nominale	5V/1,4A
Dimension de l'appareil	166 mm x 104 mm x 64,5 mm
Poids du produit	460g (hors consommables)
Environnement de travail	0°C - +40°C, 20% ~ 90% RH (sans condensation)
Environnement de stockage	-20°C - +60°C, 5% - 93% RH (sans condensation)
Logiciel d'édition	MakeID Label Pro (APP) 、MakeID Label Design(PC)
Type de consommables	Cartouche à étiquettes en une seule partie

Consignes de sécurité

La sécurité personnelle est très importante lors de l'utilisation et de l'entretien de l'imprimante. Ce manuel contient des avertissements et des précautions pour un fonctionnement sûr, qui doivent tous être lus et compris attentivement avant d'utiliser et d'entretenir l'imprimante. N'essayez jamais de réparer ou de régler l'imprimante vous-même. Si vous ne parvenez toujours pas à corriger l'erreur qui se produit en suivant les méthodes décrites dans ce manuel, éteignez l'appareil ! Ensuite, contactez-nous à l'adresse makeidpro_service@makeid.com pour obtenir de l'aide.

Advertencias sobre la seguridad



AVERTISSEMENT : La tête d'impression est un composant qui génère de la chaleur. Ne touchez pas la tête d'impression ou les composants environnants pendant ou juste après l'impression.



AVERTISSEMENT : Ne pas toucher la surface de la tête d'impression et le connecteur de connexion afin d'éviter tout dommage statique à la tête d'impression.

Précautions

1. Ne pas utiliser l'imprimante pour un usage ou une finalité autre que les fonctions décrites dans ce manuel, sous peine d'accidents ou de dommages à l'appareil ;
2. Cette étiqueteuse ne peut utiliser que des étiquettes officielles MakeID, veuillez ne pas utiliser d'autres étiquettes en remplacement afin d'éviter d'endommager la tête d'impression et de réduire la durée de vie de l'appareil. Les dommages causés par l'utilisation d'étiquettes de mauvaise qualité ne sont pas couverts par la garantie ;
3. La tête d'impression est un composant qui génère de la chaleur. Ne pas toucher la tête d'impression et ses parties voisines pendant ou juste après l'impression.
4. Ne pas toucher la tête d'impression avec vos doigts pour éviter que l'électricité statique n'endommage les composants sensibles. Si la tête d'impression est sale, essuyez-la délicatement avec de l'alcool anhydre ;
5. Ne pas utiliser d'objets durs pour rayer la tête d'impression. Les dommages causés à la tête d'impression par un entretien et une utilisation incorrects ne sont pas couverts par la garantie ;
6. Ne placez aucun objet étranger dans la sortie de l'étiquette pour éviter d'endommager l'étiqueteuse ;
7. Ne pas appuyer ou frapper lourdement l'imprimante, car cela pourrait endommager les pièces de l'imprimante ou entraîner un mauvais fonctionnement de l'imprimante ;
8. Si l'imprimante est immergée dans l'eau, écrasée, etc., cessez immédiatement de l'utiliser ;
9. Ne pas placer l'étiqueteuse en plein soleil ou sous la pluie, à proximité d'appareils de chauffage ou d'autres dispositifs générant de la chaleur, sur le tableau de bord ou à l'arrière des véhicules, et dans tout endroit exposé à des températures extrêmement élevées ou basses, à une forte humidité ou à des conditions poussiéreuses. Il est recommandé d'utiliser l'imprimante dans un environnement dont la température est comprise entre 0°C et 40°C et l'humidité entre 5% et 85% afin de garantir de bons résultats d'impression et d'éviter que les

têtes d'impression ne soient brûlées ;

10. S'il existe une grande différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, il n'est pas recommandé d'utiliser l'imprimante immédiatement après son entrée à l'intérieur, et vous devez la laisser pendant un certain temps pour vous assurer qu'elle n'est pas gelée avant de l'utiliser ;

11. Ne pas coller l'étiquette à un endroit où vos mains sont en contact permanent ; la sueur et le frottement ternissent l'écriture ;

12. Ne pas laisser le papier à étiquettes entrer en contact avec des liquides chimiques pendant une longue période, car cela pourrait affecter la durée de conservation ;

13. Veuillez retirer et détacher l'étiquette à la sortie du papier une fois le travail d'impression terminé afin d'éviter les bourrages de papier après plusieurs impressions ;

14. Ne pas démonter l'imprimante de manière privée afin d'éviter tout risque d'accident tel qu'un choc électrique, des blessures au mécanisme d'entraînement de l'imprimante ou des dommages aux pièces de l'appareil ;

15. Si l'imprimante dégage de la fumée, une odeur étrange ou d'autres anomalies, éteignez-la immédiatement pour éviter les brûlures ;

16. Lorsque l'imprimante est en cours d'impression, ne pas forcer l'ouverture du couvercle pour retirer les étiquettes afin d'éviter toute circonstance imprévue ;

17. À la fin de l'impression de l'imprimante, la tête d'impression est encore dans un état de température élevée, ne la touchez pas pour éviter les brûlures ;

18. La tête d'impression de l'imprimante est une pièce de précision, et la charge de travail de l'imprimante est recommandée pour mieux protéger la tête d'impression et prolonger la durée de vie de l'imprimante :

a. Une seule impression continue ne dépasse pas 8 mètres

b. Le volume d'impression quotidien ne dépasse pas 30 mètres

19. Lorsque les résultats d'impression répondent aux exigences d'utilisation, il est recommandé à l'utilisateur de régler la densité d'impression/la noirceur aussi bas que possible pour éviter d'affecter la durée de vie de la tête d'impression.

20. La tête d'impression est une pièce fragile en raison de sa structure, afin d'éviter que la tête d'impression ne soit corrodée, veuillez noter :

a. Ne pas toucher la surface de la tête d'impression avec les mains

b. Ne pas utiliser de rubans et d'étiquettes contenant des ions sodium (Na), des ions potassium (K) ou des ions chlore (Cl)

c. Ne pas laisser la tête d'impression entrer en contact avec des objets liquides ou humides

d. Utilisez uniquement de l'alcool anhydre pour nettoyer la tête d'impression

21. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer.

Politique de garantie

Durée de garantie :

MakeID vous fournira un service de réparation ou de remplacement gratuit et à responsabilité limitée pendant un an à compter de la date d'achat du produit si ce dernier souffre d'une défaillance matérielle alors que vous l'utilisez dans des conditions d'exploitation et des méthodes d'installation normales, en totale conformité avec le manuel d'instructions du produit.

Conseils :

1. La documentation et les divers câbles (par exemple, le câble de charge, etc.) fournis avec ce produit ne sont pas couverts par la garantie ;
2. Les produits promus ou offerts avec ce produit ne sont pas couverts par la garantie ci-dessus ;
3. Pendant la période de garantie, si vous avez besoin d'un service après-vente lié à la qualité ou à la fonctionnalité du produit, vous devrez fournir votre numéro de commande, vos coordonnées et les détails de la livraison : nom et prénom, numéro de téléphone, adresse complète, rue, code postal, ville, pays ; les circonstances qui vous empêchent de profiter de ce service de garantie :

La défaillance ou l'endommagement de ce produit dans l'une des situations suivantes n'est pas couvert par la garantie gratuite, veuillez choisir un service de réparation payant :

1. Ce produit ou ses pièces ne sont plus sous garantie ;
2. L'installation et l'utilisation ne sont pas conformes aux instructions ;
3. Réparé ou démonté par du personnel non-MakeID ;
4. Utilisation d'un papier à étiquettes autre que MakeID ou d'un support d'impression non pris en charge par ce produit ;
5. L'environnement de travail n'est pas conforme aux conditions spécifiées dans les instructions ;
6. L'utilisateur utilise un emballage ou des méthodes de transport non conformes aux normes pendant le transport et la manipulation de ce produit ;
7. L'utilisateur utilise des pièces non-MakeID ;
8. Défaillance ou dommages dus à un cas de force majeure (par exemple, tremblement de terre, incendie, etc.) tels que les catastrophes naturelles ou causées par l'homme ;
9. Autres défaillances ou dommages qui ne sont pas dus à des problèmes de qualité du produit.

Cette politique n'affecte pas vos droits légaux en tant que consommateur.

Déclaration

Le contenu de ce manuel ne peut être modifié sans autorisation. Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd. se réserve le droit de modifier le produit en termes de technologie, de pièces, de logiciels et de matériel. Les utilisateurs qui souhaitent obtenir de plus amples informations sur le produit peuvent contacter l'agent ou Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd

(makeidpro_service@makeid.com)

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite de Chongqing Pinsheng Technology Co.Ltd

Droit d'auteur Copyright

Ce manuel a été imprimé en 2025 et est protégé par les droits d'auteur de Chongqing Pinsheng Technology Co.Ltd

Imprimé en Chine.

Version 1.0.

La marque enregistrée utilisée par Chongqing Pinsheng Technology Co.Ltd est

MakelD

Le système de gestion de Chongqing Pinsheng a passé les certifications suivantes :


ISO9001: Système de gestion de la qualité 2015

ISO14001: Système de gestion de l'environnement 2015

Manuale dell' Utente della Stampante Mobile e Intelligente per Etichette

Italiano

Lista d' imballaggio

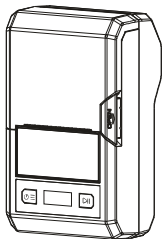

Stampante



Etichetta del tester



Cavo di dati




Manuale



Adattatore Tipo-C

Componenti della Stampante

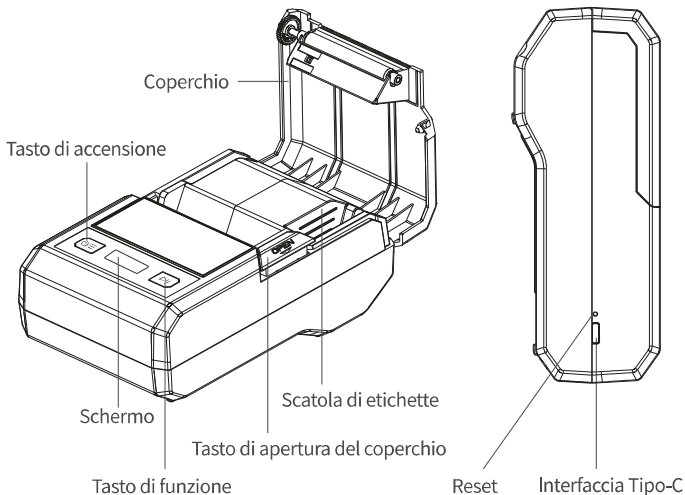


Installazione e Sostituzione della Scatola di Etichette


Utilizzare la scatola di etichette speciali MakeID, che combina l'etichetta con il nastro.

La scatola di etichette speciale MakeID è dotata di tecnologia di identificazione intelligente RFID, che riconosce automaticamente il modello di etichetta e corrisponde al modello di etichetta corrispondente nel software quando si utilizzano la stampante e il software di etichette MakeID.


Quando si installa o si sostituisce la scatola di etichette, procedere come segue:

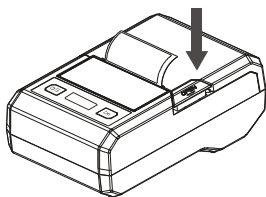


① Premere il tasto di apertura del coperchio

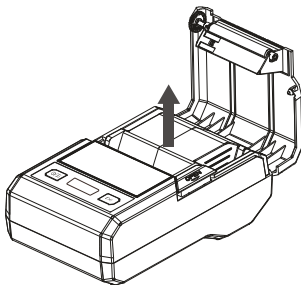


② Rimuovere la scatola di etichette

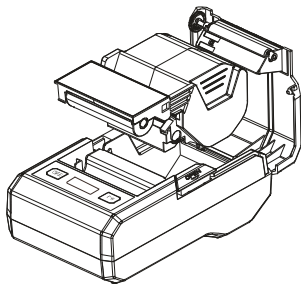

③ Mettere in una nuova scatola di etichette

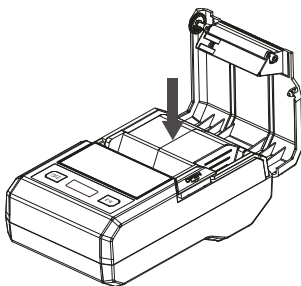

④ Premere la scatola di etichette per adattarla alla stampante

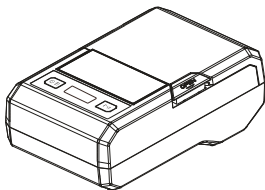

Nota:

Quando si chiude il portellone, inserire le etichette nell'uscita della carta.

⑤ Chiudere il coperchio

Stampa da Telefono Cellulare



1. Scaricare l'APP

Scansionare il codice QR per scaricare l'APP "MakeID Label Pro".

2. Connessione della stampante

- ① Attivare il Bluetooth del telefono cellulare.
- ② Aprire l'APP.
- ③ Accendere la stampante.
- ④ Toccare l'icona della stampante  nell'angolo in alto a destra dello schermo del telefono cellulare all'interno dell'APP per collegare la stampante. Il nome Bluetooth della stampante è il codice SN, che può essere visualizzato nella parte inferiore della stampante.



3. Stampa delle etichette

- ① Modificare il contenuto.
- ② Fare clic sul tasto Stampa in fondo alla schermata per stampare.

Stampa dal PC

1. Scaricare il software “MakeID Label Design” dal sito web di MakeID <https://www.makeid.com/support>
2. Installare il software sul computer.
3. Collegare il computer alla stampante tramite il cavo di USB.
4. Accendere la stampante.
5. Accendere il software e modificare il contenuto.
6. Fare clic sul tasto “Stampa” per stampare.

Comandi e Stato della Stampante

1. Accensione/spegnimento: premere il tasto  a lungo per 3 secondi, la stampante si accende/si spegne.
2. Visualizzazione dello schermo:



- ① Il Bluetooth è connesso
- ② USB è connesso
- ③ Batteria
- ④ La stampante è pronta

3. Taratura della carta:

Quando la stampante è pronta, fare clic sul tasto  per calibrare la posizione delle etichette e produrre una o più etichette.

4. Stampare la pagina di autotest:

Quando la stampante è pronta, premere il tasto  3S, la stampante stampa la pagina di autotest.

5. Impostazioni della stampante:

Quando la stampante è pronta, fare clic sul tasto  per accedere alla pagina di impostazione. Fare di nuovo clic sul tasto  per cambiare. Fare clic sul tasto  nella pagina di impostazione per impostare i parametri della stampante. Le impostazioni del contenuto sono le seguenti:

Impostazioni del contenuto	Descrizione
Densità di stampa	Più grande è il numero, è più scuro. In base all'effetto di stampa effettivo, aumentare o diminuire il nero di stampa. Nota: un grado di nero di stampa troppo alto o troppo basso può influire sull'effetto di stampa; il grado di nero di stampa consigliato è di 10~14.
Lingua	Selezionare la lingua di visualizzazione della
Tempo di spegnimento automatico	Il tempo in cui la stampante si spegne automaticamente dopo l'assenza di operazioni.

6. Pausa o annullamento del lavoro della stampa

Durante il processo di stampa, lo schermo visualizza l'avanzamento della stampa, con un clic sul tasto  , la stampante interrompe la stampa; Nella pagina di pausa della stampa, premendo il tasto  3S, il lavoro di stampa viene annullato.

7. Suggerimento del guasto

Quando la stampante è difettosa, il software di stampa e lo schermo della stampante visualizzano messaggi di stato anomali. È possibile fare riferimento ai seguenti metodi per risolvere il problema. Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il personale di assistenza MakeID : makeidpro_service@makeid.com

Stato di suggerimento	Soluzioni
Chiudere il coperchio per favore	Aprire e richiudere il coperchio
Inserire nella scatola di etichetta	Installare la scatola di etichette e chiudere il coperchio
Etichetta esaurita	Sostituire la scatola di etichette con una nuova e chiudere il coperchio
Batteria scarica Spegnimento automatico	Collegamento dell'adattatore per la ricarica
Surriscaldamento della testina di stampa	Attendere che la temperatura della testina di stampa si riduca e quindi è possibile continuare a stampare (aprire il coperchio e rimuovere la scatola delle etichette per raffreddare più rapidamente)

Anomalia di etichettatura	Verificare se l'altezza del modello di stampa corrisponda a quella effettiva. Aprire il coperchio per reinstallare la scatola delle etichette.
Etichetta non riconosciuta	La scatola di etichette non sono materiali di consumo originali MakelD. Si prega di utilizzare la scatola di etichette originali MakelD.

Manutenzione e Cura

1. Pulizia della testina di stampa

La testina di stampa deve essere pulita quando la stampa avviene in una delle seguenti situazioni:

- ① La stampa non è chiara.
- ② La pagina stampata non è chiara in una colonna verticale.
- ③ Quando viene stampata ogni scatola di etichette.

La procedura di pulizia della testina di stampa è la seguente:

- (1) Spegnerla stampante, aprire il coperchio superiore ed estrarre la scatola delle etichette.
- (2) Se si è appena terminata la stampa, attendere che la testina di stampa si raffreddi completamente.
- (3) Utilizzare un panno di cotone morbido imbevuto di etanolo anidro (da strizzare) per eliminare la polvere e lo sporco dalla superficie della testina di stampa.
- (4) Attendere 3-5 minuti affinché l'etanolo anidro evapori completamente prima di installare la scatola delle etichette.

Nota:

- ① La manutenzione ordinaria della stampante richiede lo spegnimento.
- ② Non toccare la superficie della testina di stampa con le mani o con oggetti metallici, non utilizzare pinzette o altri strumenti per graffiare la testina di stampa, il rullo di stampa e la superficie del sensore.
- ③ Non utilizzare solventi organici come benzina, acetone e così via.
- ④ Attendere che l'etanolo anidro evapori completamente, poi accendere la stampante per continuare a stampare.

2.2. Conservazione a lungo termine

Quando si conserva la stampante per un lungo periodo di tempo senza utilizzarla, è importante tenere presente che:

- ① Assicurarsi che la batteria della stampante sia completamente carica;
- ② Ambiente di conservazione per soddisfare le condizioni di conservazione della stampante: temperatura: -20°C - +60°C, umidità 5% - 93% RH (senza condensa).

Parametri della Stampante

Progetto	Parametri
Metodo di stampa	Stampa a trasferimento termico
Risoluzione di stampa	300DPI
Larghezza di stampa effettiva	48mm
Larghezza d'uscita	35mm, 56mm
Adattamento dello spessore dell'etichetta	0,06~0,16mm
elocità di stampa	40mm/s
Schermo	0,96 pollici
Capacità della batteria	2600mAh
Metodo di connessione	Bluetooth, USB
Modo di interfaccia	Tipo-C
Input nominale	5V/1,4A
Dimensioni della macchina	166mm*104mm*64,5mm
Peso del prodotto	460g (escluso il materiale di consumo)
Ambiente di lavoro	0°C - +40°C, 20% ~90%RH (Senza condensa)
Ambiente di stoccaggio	-20°C - +60°C, 5% - 93%RH (Senza condensa)
Software di editing	MakeID Label Pro (APP) , MakeID Label Design(PC)
Tipo di materiale di consumo	Scatola di etichette in un unico pezzo

Istruzioni di sicurezza

La sicurezza personale è molto importante per il funzionamento e la manutenzione della stampante. Il presente manuale contiene avvertenze e precauzioni per un funzionamento sicuro, che devono essere lette e comprese attentamente prima di utilizzare e mantenere la stampante.

Non tentare mai di riparare o regolare la stampante da soli; se non si riesce a risolvere l'errore secondo i metodi descritti in questo manuale, per favore spegnere la macchina e contattarci: makeidpro_service@makeid.com per ricevere assistenza.

Avvertenza di sicurezza:



AVVERTENZA: la testina di stampa è un componente che genera calore; non toccare la testina di stampa e le parti circostanti durante o subito dopo la stampa.



AVVERTENZA: non toccare la superficie della testina di stampa o il plug-in di collegamento per evitare danni da elettricità statica alla testina di stampa.

Precauzioni

1. Non usare la stampante per scopi diversi dalle funzioni descritte in questo manuale, altrimenti potrebbe causare incidenti o danni alla macchina;
2. Questa etichettatrice può usare solo le etichette ufficiali MakeID. Non usare altre etichette in sostituzione per evitare danni alla testina di stampa e ridurne la durata. I danni alla testina di stampa causati dall'uso di etichette di qualità bassa non sono coperti dalla garanzia;
3. La testina di stampa è un componente che genera calore. Non toccare la testina di stampa o le parti in vicinanza durante la stampa o immediatamente dopo la stampa.
4. Non toccare la testina di stampa con le dita per evitare che l'elettricità statica danneggi i componenti sensibili. Se la testina di stampa è sporca, utilizza alcol anidro per pulire delicatamente la testina di stampa;
5. Non graffiare la testina di stampa con oggetti duri. I danni alla testina di stampa causati da una manutenzione e un utilizzo impropri non sono coperti dalla garanzia;
6. Non posizionare oggetti estranei nell'uscita delle etichette per evitare di danneggiare l'etichettatrice;
7. Non premere con forza o colpire la stampante per evitare danni alle parti della stampante o al funzionamento anomalo della stampante;
8. Se la stampante è immersa nell'acqua o danneggiata, ecc., smetti immediatamente di usarla;
9. Non posizionare l'etichettatrice sotto la luce diretta del sole o sotto la pioggia, vicino a riscaldatore o altri apparecchi di riscaldamento, cruscotti o retro di automobili, o in qualsiasi luogo esposto a temperature estremamente alte o basse, elevata umidità o polvere. Si consiglia di utilizzare la stampante in un ambiente con una temperatura compresa tra 0°C e 40°C e un'umidità compresa tra il 5% e l'85% per garantire buon risultato di stampa ed evitare di bruciare la testina di stampa;
10. Se c'è una grande differenza di temperatura all'interno e all'esterno, non si

consiglia di usare la stampante immediatamente dopo che la stampante è stata trasferita dall' esterno all' interno. È necessario lasciarla per un periodo di tempo per garantire che non vi sia condensa sulla stampante prima dell'uso;

11. Non applicare le etichette dove le mani possono spesso toccare, il sudore e lo sfregamento farebbero sbiadire la scritta;

12. Non lasciare che le etichette vengano a contatto con liquidi chimici, altrimenti il tempo di conservazione potrebbe essere influenzato;

13. Una volta completata il lavoro di stampa, rimuovi e strappa l'etichetta all'uscita delle etichette per evitare inceppamenti dopo una stampa di più etichette;

14. Non smontare la stampante senza autorizzazione per evitare eventuali incidenti come scosse elettriche, lesioni ai meccanismi di trasmissione della stampante o danni alle componenti della macchina;

15. Quando la stampante emette fumo, odore o altre condizioni anomale, spegnila subito per evitare ustioni;

16. Quando la stampante è in funzione, non aprire con forza il coperchio per estrarre le etichette per evitare situazioni imprevedibili;

17. Alla fine della stampa, la testina di stampa è ancora ad alta temperatura, non toccarla per evitare ustioni;

18. La testina di stampa della stampante è una componente di precisione. Per proteggere meglio la testina di stampa e prolungare la durata della stampante, il volume di stampa della stampante viene consigliato come:

a. Non stampare più di 8 metri per ogni stampa continua.

b. Il volume di stampa al giorno non supera 30 metri.

19. Quando l'effetto di stampa soddisfa i requisiti di utilizzo, si consiglia all'utente di impostare la densità/intensità di stampa il più basso possibile per evitare di influenzare la durata della testina di stampa.

20. A causa della struttura, la testina di stampa è una parte soggetta ad usura. Per evitare che la testina di stampa venga corrosa, per favore è da notare:

a. Non toccare la superficie della testina di stampa con le mani.

b. Non usare nastri di carbone o carte per etichette che contengono ioni sodio, potassio o cloruro.

c. Non lasciare che la testina di stampa entri in contatto con liquidi o oggetti bagnati.

d. La testina di stampa può essere pulita solo con alcol anidro .

21. Conserva correttamente il presente manuale per consultazioni future.

Politica di garanzia

Periodo di garanzia

Quando utilizzi il prodotto e lo installi completamente seguendo le normali condizioni di lavoro e i metodi specificati nel manuale del prodotto, se il prodotto presenta un guasto del hardware, MakeID ti fornirà il servizio gratuito di riparazione o sostituzione a responsabilità limitata per 1 anno dal giorno di acquisto del prodotto.

Suggerimenti amichevoli

1. I materiali forniti con il prodotto e vari cavi (come cavi di ricarica, ecc.) non sono coperti dalla garanzia;
2. I prodotti in promozione o in regalo con questo prodotto non sono coperti dalla garanzia di cui sopra;
3. Se la qualità o la funzionalità del prodotto richiedono assistenza post-vendita durante il periodo di garanzia, è necessario fornire il numero dell'ordine, i dettagli di contatto e i dettagli di consegna: nome, numero di cellulare, indirizzo completo, via, codice postale, città, paese; Situazioni in cui non è possibile usufruire di questo servizio di garanzia:

Se il prodotto non funziona correttamente o è danneggiato in una delle seguenti circostanze, non è coperto dalla garanzia gratuita. Scegli i servizi di manutenzione a pagamento:

1. Questo prodotto o le sue parti sono oltre il periodo di garanzia;
 2. Installazione e utilizzo senza rispetto del manuale dell'utente;
 3. Riparato o smontato da personale non MakeID;
 4. Viene utilizzata carta per etichette non MakeID o materiale di stampa non supportato da questo prodotto;
 5. L'ambiente di utilizzo non soddisfa le condizioni specificate nel manuale;
 6. L'utente utilizza imballaggi o metodi di trasporto non qualificati durante il trasporto e la movimentazione del prodotto;
 7. L'utilizzo delle componenti non MakeID;
 8. Guasti o danni causati dai comportamenti umani o disastri naturali e altri casi di forza maggiore (come terremoti, incendi, ecc.);
 9. Altri guasti o danni non causati da problemi di qualità del prodotto.
- Questa politica non pregiudica i tuoi diritti legali come consumatore.

Dichiarazione

Il contenuto del presente manuale non può essere modificato senza autorizzazione. Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd. si riserva il diritto di modificare prodotti in termini di tecnologia, componenti, software e hardware. Se gli utenti hanno bisogno di ulteriori informazioni sul prodotto, possono contattare Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd. **(makeidpro_service@makeid.com)** o il suo agente.

Nessuna parte del manuale può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il consenso scritto di Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd.

Diritto d'autore

Il presente manuale è stato stampato nel 2025 e il diritto d' autore appartiene a Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd.

Stampato in Cina.

Versione 1.0.

Il marchio registrato utilizzato da Chongqing Pinsheng Technology Co.LTD:

MakelD

Il sistema di gestione di Pinsent Masons Chongqing è certificato come segue:

ISO9001: 2015 Sistemi di gestione della qualità

ISO14001: 2015 Sistemi di gestione ambientale

图纸资料					
图 号	P53使用指南（5国）M-1				
尺寸(mm)	105mm*148mm	尺寸公差(mm)	±0.1mm	比 例	1:1
色 号	WEWIN 300A (PANTONE BLACK C)				
字 体	思源黑体				
材 质	70g双胶纸骑马钉装订				
备 注					
制 图	张阳	审 核	张光友	日 期	2025.4.17
会签栏	代娟 刘勃 李雄刚				

此页不印刷