


GREEN KEEPER

-GKD30-

Party Speaker with Flame Light

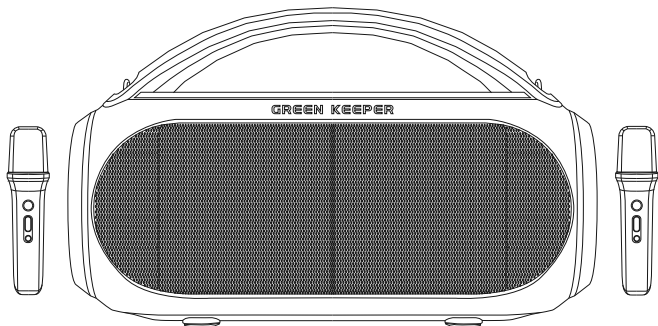

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

中文

Polski

Svenska

Nederlands

Română

USER MANUAL

MULTIFUNCTIONAL KARAOKE MACHINE

For more information and products visit:




GREEN KEEPER

WHAT'S IN THE BOX

- ① USB-C Charging Cable x1 ② Instruction Manual x1 ③ AUX Cable x1
- ④ Microphone x2

PRODUCT DIAGRAM

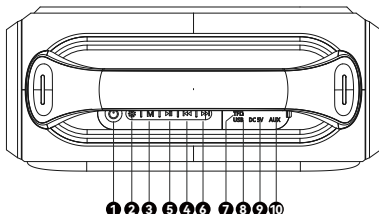

- ① **Power Switch:** Long press to turn the speaker on/off
- ② **LED Light:** Long press to turn the lights on or off, short press to switch between light modes
- ③ **MODE:** Short press to switch between Music/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth modes. In Bluetooth mode, long press for about 3 seconds to disconnect the Bluetooth device and re-enter pairing mode
- ④ **VOL -:** Short press to lower the volume, long press to switch to the previous song
- ⑤ **PLAY/PAUSE:** In Bluetooth/USB/TF card mode, short press to play/pause music, and long press to activate the TWS auto-pairing function. In FM radio mode, long press to auto-scan stations, and short press to stop scanning
- ⑥ **VOL +:** Short press to increase the volume, long press to skip to the next song
- ⑦ **TF-CARD PORT:** The TF-CARD port on a speaker allows you to insert a TF (TransFlash) or microSD card(≤128GB) to play music or other audio files stored on the card
- ⑧ **USB PORT:** Connect USB drive(≤128GB)
- ⑨ **USB-C Charging PORT:** DC 5V
- ⑩ **AUX IN:** The AUX IN port on a speaker allows you to connect external devices like phones or MP3 players using a 3.5mm audio cable, enabling the speaker to play audio from these sources

MICROPHONE DIAGRAM



Turn on/off the microphone



Raise the microphone volume

Lower the microphone volume



Short press to switch the microphone output sound mode



DC 5V USB-C Charging PORT

FUNCTION

Bluetooth Playback

On your phone, enable Bluetooth and search for 'GKD30'. Tap to connect. Once connected, open your music app and start playing.

TWS Function

In Bluetooth/TF/USB mode, long press the Play/Pause button on one speaker to activate the TWS pairing function. The speakers will automatically pair, and a 'di' sound will confirm successful pairing.

Music Playback

1. Insert a TF/SD card or USB drive, or press the MODE button to enter music mode and play MP3 files.
2. Press the P/P button to pause or resume playback, use the PREV/NEXT buttons to switch songs, and turn the volume knob to adjust the volume.

FM Radio

Short press the M (MODE) button to activate the FM radio function. Long press the Play/Pause button to auto-scan channels, and short press to stop scanning

Audio Input

1. Connect an appropriate audio cable to the audio output device, turn on the device, and set it to a suitable volume.
2. Insert the audio cable into the AUX input of this device or press the MODE button repeatedly to enter audio input mode for playback.

Lighting Function

Short press the LED button to switch light effects. Long press to turn off the LED.

BASIC SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	Description
MODEL	GKD30
DEVICE DIMENSIONS	310*135*190MM (L * W * H)
NET WEIGHT/UNIT	1.64KG
PACKAGING DIMENSIONS	344*170*235MM (L * W * H)
CHANNELS	Left and Right Channels

FEATURES DESCRIPTION

FEATURE	Description
USB/TF CARD/BLUETOOTH/AUX INPUT/ WIRED MIC/WIRELESS MIC/FM RADIO	Available
WIRELESS MICROPHONE	Yes
BLUETOOTH VERSION	5.3
BLUETOOTH TRANSMISSION DISTANCE	10M
USB, TF CARD SUPPORT	Yes
LINE IN SUPPORT	Yes
HEADPHONE MONITORING	No
CHARGING AND POWER DISPLAY	Red light on when charging, off when fully charged
MICROPHONE MODE	None
RECORDING FUNCTION	None
TONE CONTROL	None


PARAMETERS

PARAMETER	Value
TWEETER SPEAKER	FULL-RANGE 3 INCHES*2
SPEAKER RATED POWER(RMS)	30W
SPEAKER PEAK POWER(PMPO)	240W
SENSITIVITY	≥ 95DB
SIGNAL-TO-NOISE RATIO	≥ 85DB
FREQUENCY RESPONSE	50HZ-18KHZ
CHARGING INPUT	5V/2A
BATTERY	3.7V 5200mAh
CHARGING TIME	About 5H
CHARGING INTERFACE	Type-C/USB-C

INHALT DER BOX

- ① USB-C Ladekabel x1 ② Gebrauchsanweisung x1 ③ AUX Klinke x1
④ Mikrofon x2

PRODUKTDIAGRAMM

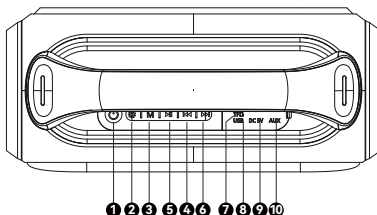

- ① **Netzschalter:** Langes Drücken, um den Lautsprecher ein-/auszuschalten
- ② **LED-Licht:** Lange Presse, um die Lichter ein- oder auszuschalten, kurze Presse, um zwischen zu schalten Lichtmodi
- ③ **MODE:** Kurzes Drücken, um zwischen den Modi Musik/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth zu wechseln. Drücken Sie im Bluetooth-Modus etwa 3 Sekunden lang, um das Bluetooth-Gerät zu trennen und den Kopplungsmodus erneut zu betätigen
- ④ **VOL -:** Kurz drücken, um die Lautstärke zu senken, lange drücken, um zum vorherigen Song zu wechseln
- ⑤ **PLAY/PAUSE:** Im Bluetooth/USB/TF-Kartenmodus drücken Sie kurz, um Musik abzuspielen/anzuhalten, und drücken Sie lange, um die TWS Auto-Pairing-Funktion zu aktivieren. Im FM-Radio-Modus, lange Presse, um Auto-Scan-Stationen, und kurze Presse, um das Scannen zu stoppen
- ⑥ **VOL +:** Kurzes Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, langes Drücken, um zum nächsten Song zu springen
- ⑦ **TF-CARD-PORT:** Der TF-CARD-Port an einem Lautsprecher ermöglicht es Ihnen, eine TF (TransFlash) oder microSD-Karte (≤ 128 GB) einzufügen, um Musik oder andere auf der Karte gespeicherte Audiodateien abzuspielen
- ⑧ **USB-ANSCHLUSS:** Schließen Sie USB-Antrieb an (≤ 128 GB)
- ⑨ **USB-C Ladeanschluss:** DC 5V
- ⑩ **AUX IN:** Der AUX IN Port eines Lautsprechers ermöglicht es Ihnen, externe Geräte wie Telefone oder MP3-Player mit einem 3,5-mm-Audiokabel anzuschließen, so dass der Lautsprecher Audio aus diesen Quellen abspielen kann

MICROPHONE DIAGRAM



Mikrofon ein-/ausschalten



Mikrofonlautstärke erhöhen

Mikrofonlautstärke senken



Kurzes Drücken zum Umschalten des Mikrofons Ertrag-Sound-Modus



DC 5V USB-C Ladeanschluss

FUNKTION

Bluetooth-Wiedergabe

Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon Bluetooth und suchen Sie nach 'GKD30'. Tippen Sie auf, um eine Verbindung herzustellen. Öffnen Sie nach der Verbindung Ihre Musik-App und starten Sie die Wiedergabe.

TWS Funktion

Drücken Sie im Bluetooth/TF/USB-Modus lange die Wiedergabe-/Pause-Taste an einem Lautsprecher, um die TWS-Kopplungsfunktion zu aktivieren. Die Lautsprecher werden automatisch gepaart, und ein 'di' -Sound bestätigt das erfolgreiche Pairing.

Musikwiedergabe

1. Legen Sie eine TF/SD-Karte oder ein USB-Laufwerk ein oder drücken Sie die MODE-Taste, um in den Musikmodus zu wechseln und MP3-Dateien abzuspielen.
2. Drücken Sie die P/P-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, verwenden Sie die Tasten PREV/NEXT, um Songs zu wechseln, und drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen.

UKW-Radio

Drücken Sie kurz die Taste M (MODE), um die FM-Radio-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie lange die Wiedergabe/Pause-Taste, um Kanäle automatisch zu scannen, und drücken Sie kurz, um das Scannen zu stoppen

Audioeingang

1. Schließen Sie ein geeignetes Audiokabel an das Audioausgabegerät an, schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie es auf eine geeignete Lautstärke ein.
2. Stecken Sie das Audiokabel in den AUX-Eingang dieses Geräts oder drücken Sie die MODE-Taste wiederholt, um in den Audio-Eingabemodus für die Wiedergabe zu gelangen.

Beleuchtungsfunktion

Drücken Sie kurz die LED-Taste, um die Lichteffekte zu schalten. Lange drücken, um die LED auszuschalten.

BASISSPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATION	Beschreibungstext
MODELLE	GKD30
GERÄTEABMESSUNGEN	310*135*190MM (L * W * H)
NETTOGEWICHT/EINHEIT	1.64KG
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	344*170*235MM (L * W * H)
KANÄLE	Linke und rechte Kanäle

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

AUSFÜHRUNG	Beschreibungstext
USB/TF KARTE/BLUETOOTH/AUX EINGANG/ WIRED MIC/WIRELESS MIC/FM-RADIO	Verfügbar
DRAHTLOSES MIKROFON	Ja.
BLUETOOTH VERSION	5.3
BLUETOOTH ÜBERTRAGUNGSDISTANZ	10M
USB, TF-KARTE UNTERSTÜTZUNG	Ja.
LINE IN UNTERSTÜTZUNG	Ja.
KOPFHÖRER-ÜBERWACHUNG	Nein.
LADE- UND LEISTUNGSANZEIGE	Rotes Licht an beim Laden, aus, wenn völlig aufgeladen
MIKROFON MODUS	Keiner
AUFNAHMEFUNKTION	Keiner
TONSTEUERUNG	Keiner


PARAMETER

PARAMETER	Wertschöpfung
TWEETER LAUTSPRECHER	VOLLBEREICH 3 ZOLL * 2
LAUTSPRECHER BEWERTETE LEISTUNG (RMS)	30W
LAUTSPRECHER PEAK POWER (PMPO)	240W
EMPFINDLICHKEIT	≥ 95DB
SIGNAL-ZU-RAUSCH-VERHÄLTNIS	≥ 85DB
FREQUENZGANG	50HZ-18KHZ
LADEEINGANG	5V/2A
BATTERIEN	3.7V 5200mAh
LADEZEIT	Über 5H
LADESCHNITTSTELLE	Type-C/USB-C

CONTENU DE LA BOÎTE

- ① Câble de chargement USB-C x1
- ② Manuel d'instructions x1
- ③ Câble AUX x1
- ④ Microphone x2

SCHEMA DU PRODUIT

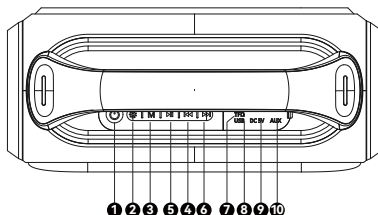

- ① **Interrupteur d'alimentation:** Appuyez longuement pour allumer / éteindre l'enceinte
- ② **Lumière LED:** Appuyez longuement pour allumer ou éteindre les lumières, appuyez brièvement pour basculer entre Modes d'éclairage
- ③ **MODE:** Appuyez brièvement pour basculer entre les modes Musique / USB / TF / AUX / FM / Bluetooth. En mode Bluetooth, appuyez longuement pendant environ 3 secondes pour déconnecter l'appareil Bluetooth et revenir en mode d'appariement
- ④ **VOL -:** Appuyez brièvement pour baisser le volume, appuyez longuement pour passer à la chanson précédente
- ⑤ **PLAY/PAUSE:** En mode carte Bluetooth / USB / TF, appuyez brièvement pour lire/mettre en pause la musique et appuyez longuement pour activer la fonction d'appariement automatique TWS. En mode radio FM, appuyez longuement sur les stations de balayage automatique et appuyez brièvement pour arrêter le balayage
- ⑥ **VOL +:** Appuyez brièvement pour augmenter le volume, appuyez longuement pour passer à la chanson suivante
- ⑦ **PORT TF-CARD:** Le port TF-CARD sur un haut-parleur vous permet d'insérer une carte TF (TransFlash) ou microSD ($\leq 128GB$) pour lire de la musique ou d'autres fichiers audio stockés sur la carte
- ⑧ **USB-ANSCHLUSS:** Connectez le lecteur USB ($\leq 128GB$)
- ⑨ **USB-C Ladeanschluss:** DC 5V
- ⑩ **AUX IN:** Le port AUX IN sur un haut-parleur vous permet de connecter des périphériques externes tels que des téléphones ou des lecteurs MP3 à l'aide d'un câble audio de 3.5 mm, permettant au haut-parleur de lire de l'audio à partir de ces sources

DIAGRAMME MICROPHONE



Allumer / éteindre le microphone



Augmenter le volume du microphone

Baisser le volume du microphone



Appuyez brièvement pour changer le microphone Mode son de sortie



DC 5V USB-C Port de charge

FONCTION

Lecture Bluetooth

Sur votre téléphone, activez Bluetooth et recherchez 'GKD30'. Appuyez sur pour vous connecter. Une fois connecté, ouvrez votre application musicale et commencez à jouer.

Fonction TWS

En mode Bluetooth / TF / USB, appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause d'une enceinte pour activer la fonction d'appariement TWS. Les haut-parleurs s'apparieront automatiquement, et un son/di'confirmera l'appariement réussi.

Lecture de musique

1. Insérez une carte TF / SD ou une clé USB, ou appuyez sur le bouton MODE pour entrer en mode musique et lire des fichiers MP3.
2. Appuyez sur le bouton P / P pour mettre en pause ou reprendre la lecture, utilisez les boutons PREV / NEXT pour changer de chanson, et tournez le bouton de volume pour régler le volume.

Radio FM

Appuyez brièvement sur la touche M (MODE) pour activer la fonction radio FM. Appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause pour analyser automatiquement les canaux, et appuyez brièvement pour arrêter la numérisation

Entrée audio

1. Connectez un câble audio approprié à l'appareil de sortie audio, allumez l'appareil et réglez-le sur un volume approprié.
2. Insérez le câble audio dans l'entrée AUX de cet appareil ou appuyez sur le bouton MODE à plusieurs reprises pour entrer en mode d'entrée audio pour la lecture.

Fonction d'éclairage

Appuyez brièvement sur le bouton LED pour changer les effets de lumière. Appuyez longuement pour éteindre la LED.

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

SPÉCIFICATION	Descriptif
MODELE	GKD30
DIMENSIONS DU DISPOSITIF	310*135*190MM (L * W * H)
POIDS NET / UNITÉ	1.64KG
DIMENSIONS DE CONDITIONNEMENT	344*170*235MM (L * W * H)
CANAUX	Canaux gauche et droit

CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES	Descriptif
CARTE USB/TF/BLUETOOTH/ENTRÉE AUXILIAIRE/ MIC CÂBLÉ / MIC SANS FIL / RADIO FM	Disponible
MICROPHONE SANS FIL	Oui.
VERSION BLUETOOTH	5.3
DISTANCE DE TRANSMISSION BLUETOOTH	10M
USB, SOUTIEN DE CARTE TF	Oui.
LIGNE DE SOUTIEN	Oui.
SURVEILLANCE DE L'AUDIENCE	Non.
AFFICHAGE DE CHARGE ET DE PUISSANCE	Lumière rouge allumée lors de la charge, éteinte lorsque complètement chargé
MODE MICROPHONE	Aucun
FONCTION D'ENREGISTREMENT	Aucun
CONTRÔLE TONIQUE	Aucun


PARAMÈTRES

PARAMÈTRE	Valeur
HAUT-PARLEUR TWEETER	PLEINE GAMME 3 POUCES * 2
POUISSANCE ÉVALUÉE PAR LE HAUT-PARLEUR (RMS)	30W
POUISSANCE DE CRÊTE DU HAUT-PARLEUR (PMPO)	240W
SENSIBILITÉ	≥ 95DB
RAPPORT SIGNAL / BRUIT	≥ 85DB
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	50HZ-18KHZ
ENTRÉE DE CHARGE	5V/2A
BATTERIE	3.7V 5200mAh
TEMPS DE CHARGE	Au sujet de 5H
INTERFACE DE CHARGEMENT	Type-C / USB-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- ① Cable de carga USB-C x1 ② Manual de instrucciones x1 ③ Cable AUX x1
④ Micrófono x2

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

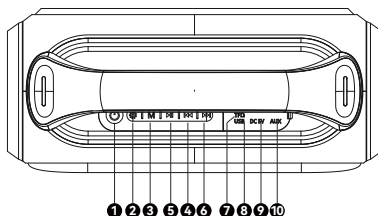

- ① **Interruptor de encendido:** Presione largo para encender/apagar el altavoz
- ② **Luz del LED:** Prensas largas para encender o apagar las luces, pulsación corta para cambiar entre Modos de luz
- ③ **MODE:** Presione brevemente para cambiar entre los modos Music/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth. En el modo Bluetooth, pulse durante unos 3 segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth y volver a entrar en el modo de emparejamiento
- ④ **VOL -:** Pulsación corta para bajar el volumen, pulsación larga para cambiar a la canción anterior
- ⑤ **PLAY/PAUSE:** En el modo de tarjeta Bluetooth/USB/TF, presione brevemente para reproducir/pausar música y presione durante mucho tiempo para activar la función de emparejamiento automático de TWS. En el modo de radio FM, presione largo para estaciones de escaneo automático y presione corto para detener el escaneo
- ⑥ **VOL +:** Pulsa corta para aumentar el volumen, pulsa larga para saltar a la siguiente canción
- ⑦ **PUERTO TF-CARD:** El puerto TF-CARD en un altavoz le permite insertar una tarjeta TF (TransFlash) o microSD ($\leq 128\text{GB}$) para reproducir música u otros archivos de audio almacenados en la tarjeta
- ⑧ **USB PORT:** Conecte la unidad USB ($\leq 128\text{GB}$)
- ⑨ **USB-C Charging PORT:** DC 5V
- ⑩ **AUX IN:** El puerto AUX IN de un altavoz le permite conectar dispositivos externos como teléfonos o reproductores de MP3 utilizando un cable de audio de 3.5 mm, lo que permite al altavoz reproducir audio desde estas fuentes

DIAGRAMA DEL MICRÓFONO



Encender/apagar el micrófono



Aumentar el volumen del

Micrófono Bajar el volumen del micrófono



Pulsar brevemente para cambiar el micrófono
Modo de sonido de salida



Puerto de carga USB-C DC 5V

FUNCIÓN

Reproducción Bluetooth

En tu teléfono, activa Bluetooth y busca 'GKD30'. Toque para conectar. Una vez conectado, abre tu aplicación de música y comienza a jugar.

Función TWS

En el modo Bluetooth/TF/USB, presione durante mucho tiempo el botón Reproducir/Pausa en un altavoz para activar la función de emparejamiento TWS. Los altavoces se emparejarán automáticamente, y un sonido 'di' confirmará el emparejamiento exitoso.

Reproducción de música

1. Inserte una tarjeta TF/SD o una unidad USB, o presione el botón MODE para ingresar al modo de música y reproducir archivos MP3.
2. Pulse el botón P/P para pausar o reanudar la reproducción, utilice los botones PREV/NEXT para cambiar de canción y gire el botón de volumen para ajustar el volumen.

Radio FM

Pulse brevemente la tecla M (MODE) para activar la función de radio FM. Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa para escanear automáticamente los canales y manténgalo presionado para detener el escaneo

Entrada de audio

1. Conecte un cable de audio apropiado al dispositivo de salida de audio, encienda el dispositivo y configúrelo a un volumen adecuado.
2. Inserte el cable de audio en la entrada AUX de este dispositivo o presione el botón MODE repetidamente para entrar en el modo de entrada de audio para la reproducción.

Función de iluminación

Presione brevemente el botón LED para cambiar los efectos de luz. Prensa larga para apagar el LED.

ESPECIFICACIONES BASICAS

ESPECIFICACIONES	Descripcion
MODEL	GKD30
DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO	310*135*190MM (L * W * H)
PESO NETO/UNIDAD	1.64KG
DIMENSIONES DEL ENVASE	344*170*235MM (L * W * H)
CANALES	Canales izquierdo y derecho

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

FUNCIONALIDAD	Descripcion
TARJETA USB/TF/BLUETOOTH/ENTRADA AUX/ MICRO CON CABLE/MICRO SIN CABLE/RADIO FM	Disponibles
MICRÓ FONO INALÁMBRICO	Sí.
VERSIÓN BLUETOOTH	5.3
DISTANCIA DE TRANSMISIÓN BLUETOOTH	10M
USB, SOPORTE DE TARJETA TF	Sí.
LÍNEA EN APOYO	Sí.
MONITOREO DEL AURICULAR	¡No!
PANTALLA DE CARGA Y POTENCIA	Luz roja encendida al cargar, apagada cuando está completamente cargado
MODO MICRÓ FONO	Ninguno
FUNCIÓN DE GRABACIÓN	Ninguno
CONTROL DE TONOS	Ninguno


PARÁMETROS

PARÁMETRO	Valor
ALTAVOZ TWEETER	Gama Completa 3 Pulgadas * 2
POTENCIA CLASIFICADA POR ALTAVOZ (RMS)	30W
ALTAVOZ PEAK POWER (PMPO)	240W
SENSIBILIDAD	≥ 95DB
RATIO DE SEÑAL A RUIDO	≥ 85DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA	50HZ-18KHZ
ENTRADA DE CARGA	5V/2A
BATERÍA	3.7V 5200mAh
TIEMPO DE CARGA	Sobre 5H
INTERFAZ DE CARGA	Type-C/USB-C

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- ① Cavo di ricarica USB-C x1 ② Manuale d'istruzione x1 ③ Cavo AUX x1
- ④ Microfono x2

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

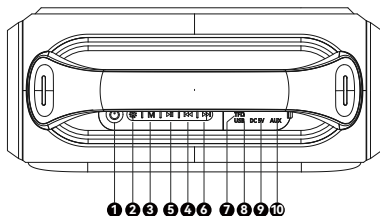

- ① Interruttore di alimentazione:** Premere a lungo per accendere/spegnere l'altoparlante
- ② Luce del LED:** Premere a lungo per accendere o spegnere le luci, premere brevemente per passare tra modalità luce
- ③ MODALITÀ:** Premere brevemente per passare dalle modalità Musica/USB/TF/AUX/ FM/Bluetooth. In modalità Bluetooth, premere a lungo per circa 3 secondi per scollegare il dispositivo Bluetooth e rientrare in modalità di accoppiamento
- ④ VOL -:** Premere brevemente per abbassare il volume, premere a lungo per passare alla canzone precedente
- ⑤ PLAY/PAUSE:** In modalità scheda Bluetooth/USB/TF, premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa la musica e premere a lungo per attivare la funzione di accoppiamento automatico TWS. In modalità radio FM, premere a lungo per le stazioni di scansione automatica e premere a breve per interrompere la scansione
- ⑥ VOL +:** Premere brevemente per aumentare il volume, premere a lungo per saltare alla canzone successiva
- ⑦ PORTA TF-CARD:** La porta TF-CARD su un altoparlante consente di inserire una scheda TF (TransFlash) o microSD (≤ 128 GB) per riprodurre musica o altri file audio memorizzati sulla scheda
- ⑧ PORTA USB:** Collegli l'alimentazione di USB (≤ 128 GB)
- ⑨ PORTA di ricarica USB-C:** DC 5V
- ⑩ AUX IN:** La porta AUX IN di un altoparlante consente di collegare dispositivi esterni come telefoni o lettori MP3 utilizzando un cavo audio da 3.5 mm, consentendo all'altoparlante di riprodurre l'audio da queste fonti

DIAGRAMMA MICROFONICO



Accendere/spegnere il microfono



Aumentare il volume del

microfono Abbassare il volume del microfono



Premere brevemente per commutare il microfono Modalità audio di uscita



DC 5V USB-C porta di ricarica

FUNZIONE

Riproduzione Bluetooth

Sul telefono, abilita il Bluetooth e cerca 'GKD30'. Tocca per connetterti. Una volta connesso, apri l'app musicale e inizia a riprodurre.

Funzione di TWS

In modalità Bluetooth/TF/USB, premere a lungo il pulsante Play/Pause su un altoparlante per attivare la funzione di accoppiamento TWS. Gli altoparlanti si accoppieranno automaticamente, e un suono 'di' confermerà l'accoppiamento riuscito.

Riproduzione di musica

1. Inserire una scheda TF/SD o un'unità USB, o premere il pulsante MODE per entrare in modalità musica e riprodurre file MP3.
2. Premere il pulsante P/P per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, utilizzare i pulsanti PREV/NEXT per cambiare canzoni e ruotare la manopola del volume per regolare il volume.

Radio Centrale

Premere brevemente il tasto M (MODE) per attivare la funzione radio FM. Premere a lungo il pulsante Play/Pause per scansionare automaticamente i canali e premere brevemente per interrompere la scansione

Ingresso audio

1. Collega un cavo audio appropriato al dispositivo di uscita audio, accendi il dispositivo e impostalo su un volume adatto.
2. Inserire il cavo audio nell'ingresso AUX di questo dispositivo o premere ripetutamente il pulsante MODE per accedere alla modalità di ingresso audio per la riproduzione.

Funzione di illuminazione

Premere brevemente il pulsante LED per commutare gli effetti di luce. Premere a lungo per spegnere il LED

SPECIFICHE DI BASE

SPECIFICHE	Descrizione del prodotto
MODELLO	GKD30
DIMENSIONI DEL DISPOSITIVO	310*135*190MM (L * W * H)
PESO NETTO/UNITÀ	1.64KG
DIMENSIONI DELL' IMBALLAGGIO	344*170*235MM (L * W * H)
CANALI	Canali destro e sinistro

CARATTERISTICHE DESCRIZIONE

PROPRIETÀ	Descrizione del prodotto
USB/TF CARD/BLUETOOTH/INGRESSO AUX/MIC WIRED/MIC WIRELESS/RADIO FM	Disponibili
MICROFONO WIRELESS	Sì '.
VERSIONE BLUETOOTH	5.3
DISTANZA DI TRASMISSIONE BLUETOOTH	10M
USB, SUPPORTO DELLA CARTA DI TF	Sì '.
LINEA IN SUPPORTO	Sì '.
MONITORAGGIO CUFFIA	No
RICARICA E POWER DISPLAY	Luce rossa accesa durante la ricarica, spenta quando completamente ricarica
MODALITÀ MICROFONICA	Nessuna
FUNZIONE DI REGISTRAZIONE	Nessuna
CONTROLLO TONICO	Nessuna


PARAMETRI

PARAMETRO	Valore
ALTOPARLANTE TWEETER	FULL-RANGE 3 POLLICI * 2
ALTOPARLANTE POTENZA VALUTATA (RMS)	30W
ALTOPARLANTE PEAK POWER (PMPO)	240W
SENSIBILITÀ	≥ 95DB
RAPPORTO SEGNALE-RUMORE	≥ 85DB
RISPOSTA IN FREQUENZA	50HZ-18KHZ
INGRESSO DI CARICA	5V/2A
BATTERIE	3.7V 5200mAh
TEMPO DI CARICA	Circa 5H
INTERFACCIA DI CARICA	Tyre-E/USB-E

包装包含

- ① USB-C 充电线 x1
- ② 使用说明书 x1
- ③ AUX 音频线 x1
- ④ 麦克风 x2

产品示意图

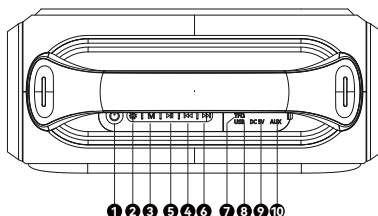

- ① **电源开关**：长按可打开/关闭扬声器
- ② **LED灯**：长按可打开或关闭，短按可切换灯光模式
- ③ **模式**：短按可在音乐/USB/TF/AUX/FM/蓝牙模式之间切换。在蓝牙模式下，长按约3秒可断开蓝牙设备并重新进入配对模式
- ④ **VOL -**：短按降低音量，长按切换到上一首歌曲
- ⑤ **播放/暂停**：在蓝牙/USB/TF卡模式下，短按可播放/暂停音乐，长按可启动TWS自动配对功能。在FM收音机模式下，长按可自动扫描电台，短按可停止扫描
- ⑥ **VOL +**：短按可增大音量，长按可跳到下一首歌曲
- ⑦ **TF卡端口**：扬声器上的TF卡端口允许您插入TF（TransFlash）或microSD卡（≤128GB），以播放存储在卡上的音乐或其他音频文件
- ⑧ **USB端口**：连接USB驱动器（≤128GB）
- ⑨ **USB-C充电口**：DC 5V
- ⑩ **AUX IN**：扬声器上的AUX IN端口允许您使用3.5毫米音频线连接电话或MP3播放器等外部设备，使扬声器能够播放这些来源的音频

麦克风图



打开/关闭麦克风提高麦克风音量



提高麦克风音量

降低麦克风音量



短按切换麦克风
输出声音模式



DC 5V USB-C充电口

功能

蓝牙播放

在手机上，启用蓝牙并搜索“GKD30”。点击连接。连接后，打开音乐应用程序并开始播放。

TWS功能

在蓝牙/TF/USB模式下，长按一个扬声器上的播放/暂停按钮，可激活TWS配对功能。扬声器将自动配对，“di”声将确认配对成功。

音乐播放

1. 插入TF/SD卡或USB驱动器，或按下模式按钮进入音乐模式并播放MP3文件。
2. 按P/P按钮可暂停或继续播放，使用Prev/Next按钮可切换歌曲，转动音量旋钮可调节音量。

调频收音机

短按M（模式）按钮可激活FM收音机功能。长按播放/暂停键自动扫描频道，短按停止扫描。

音频输入

1. 将合适的音频电缆连接到音频输出设备，打开设备并将其设置为合适的音量。
2. 将音频电缆插入此设备的AUX输入或反复按MODE按钮以进入音频输入模式进行播放。

照明功能

短按LED按钮可切换灯光效果。长按可关闭LED。

基本规格

规格	描述
模型	GKD30
设备尺寸	310*135*190MM (L * W * H)
净重/单位	1.64KG
包装尺寸	344*170*235MM (L * W * H)
渠道	左右声道

功能描述

特征	描述
USB/TF卡/蓝牙/AUX输入/有线MIC/无线MIC/FM收音机	可用的
无线麦克风	是的
蓝牙版本	5.3
蓝牙传输距离	10M
支持USB、TF卡	是的
支撑中的线	是的
耳机监听	不
充电和电量显示	充电时红灯亮，充满时红灯灭已充电
麦克风模式	没有
录音功能	没有
音调控制	没有


参数

参数	价值
高音扬声器	全范围3英寸*2
扬声器额定功率 (RMS)	30W
扬声器峰值功率 (PMPO)	240W
灵敏度	≥ 95DB
信噪比	≥ 85DB
频率响应	50HZ-18KHZ
充电输入	5V/2A
电池	3.7V 5200mAh
充电时间	大约5小时
充电接口	Type-C/USB-C

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- ① Kabel ładowania USB-C x1 ② Instrukcja obsługi x1 ③ Kabel AUX x1
 ④ Mikrofon x2

SCHEMAT PRODUKTU

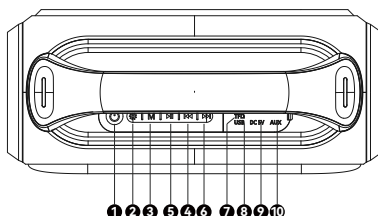

- ① **Wyłącznik zasilania:** długi nacisnąć, by włączyć i wyłączyć głośników
- ② **LED światło:** długi nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć światła, krótki nacisnąć do wyłączenia między reżymy światłości
- ③ **Rzem:** krótki nacisnąć, by przejść pomiędzy modami muzyczne/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth. W modelu Bluetooth, długo nacisnąć około 3 sekundy, aby odłączyć urządzenie Bluetooth i wprowadzić ponownie w modu parowania
- ④ **VOL -:** Krótki nacisnąć, by zmniejszyć głośność, długi nacisnąć, by przejść na poprzednią piosenkę
- ⑤ **Odgrywa/PAUSE:** W trybie karty Bluetooth-/USB/TF krótki naciskać do odgrywa/PAUSE muzyki i długi naciskać, aby aktywować funkcję auto-parowania TWS. W trybie radio FM długi nacisnąć do stacji automatycznego skanowania i krótki nacisnąć, by przestać skanowanie
- ⑥ **VOL +:** krótki nacisnąć by zwiększyć głośność, długi nacisnąć by przeskoczyć do następnej piosenki
- ⑦ **Port karty TF-card:** Port karty TF-card na głośnikowym pozwala włączyć karty TF (TransFlash) lub microSD (≤ 128 GB) do odtwarzania muzyki lub innych plików audio przechowywanych na karcie
- ⑧ **Port USB:** Podłączenie napędu USB (≤ 128 GB)
- ⑨ **Port ładowania USB-C:** DC 5V
- ⑩ **AUX IN:** AUX IN PORT na głośnikowi pozwala wam połączenie zewnętrznych urządzeń takich jak telefony lub odtwarzacze MP3 używając kabla audio 3.5 mm, pozwala głośnikowi odtwarzać dźwięk z tych źródeł

WYSKART MIKROFONU



Włączenie/wyłączenie mikrofonu



Podniesie głębokość mikrofonu

Zmniejsze głębokość mikrofonu



Krótki naciśnij do wymieniania mikrofonu
wyjście dźwiękowe



Port ładania USB-C DC 5V

FUNKCJA

Odtworzenie Bluetooth

W telefonie włączcie Bluetooth i szukaj 'GKD30'. Klikcie, żeby połączyć. Po połączeniu otworzyć aplikację muzyczną i zacznij grać.

Funkcja TWS

W modysie Bluetooth~TF/USB długi naciśnij przycisk odpławi/pause na jednym głośniku, aby aktywować funkcję parowania TWS. Głośników będą automatycznie parowani, a dźwięk 'di' potwierdzy sukcesnym parowaniem.

Odtworzenie muzyki

1. Włóż kartę TF/SD lub napis USB lub naciśnięć przycisk Modu, aby wstać w modu muzycznego i odtworzyć pliki MP3.
2. Naciśnij przycisk P/P, aby zastawić lub odtwarzanie, użyj przycisk P/Następnie do zmieniania piosenki i odwrócić głębokość do ustawienia głębokości.

Radio FM

Krótkie naciśnięć przycisk M (Mód), aby aktywować funkcję radio FM. Długi naciśnij przycisk odtwarz/pause do automatycznego skanowania kanałów i krótkie naciśnięcie by przestać skanowanie

Włączenie audio

1. Podłączyć odpowiedni kabel audio do urządzenia wyjścia audio, włączcie urządzenie i ustawiajcie go do odpowiedniego głośności.
2. Włóż kabel audio do wprowadzenia AUX urządzenia lub wprowadzenie przycisk Reda, aby wprowadzić w modu wprowadzenia dźwiękowych do odtwarzania.

Funkcja świetlenia

Krótkie naciśnięć przycisk LED, aby zmienić efekty światła. Długo naciśnięć, żeby wyłączyć LED.

PODSTAWOWE SPECYFIKACJE

SPECYFIKACJA	Opis
MODEL	GKD30
WYMIARY URZĄDZENIA	310*135*190MM (L * W * H)
MASA/JEDNOSTKA NETTO	1.64KG
WYMIARY OPAKOWANIA	344*170*235MM (L * W * H)
KANAŁY	Kanały lewe i prawo

OPIS FUNKCJI

FUNKCJA	Opis
USB/TF KARTA/BLUETOOTH/AUX WPROWADZENIE/KABLOWE MIKROFON/BEZPRZEWODOWY MIKROFON/RADIO FM	Dostępne
MIKROFON BEZPRZEWODOWY	Tak.
WERZJA BLUETOOTH	5.3
ODLEGŁOŚĆ PRZENIESIENIA BLUETOOTH	10M
PODSPARCIE KARTY USB, TF	Tak.
LINIA W WSPARCIE	Tak.
MONITOROWANIE TELEFONÓW	Nie.
WYKAZY ŁADZENIA I MOCY	Czerwone światło podczas ładania, wyłączone w pełni zaradowany
REŻIM MIKROFONU	Żadnego
FUNKCJA NAGRYWANIA	Żadnego
KONTROLA TONÓW	Żadnego


PARAMETRY

PARAMETR	Wartość
GŁÓWNIK TWITERA	Pełny zakres 3 cali * 2
NOMINALNA MOC MÓWNIKA (RMS)	30W
POWER PIGMENT POWER (PMPO)	240W
WRAŻLIWOŚĆ	≥ 95DB
STOSUNEK SYGNAŁU I HAŁAS	≥ 85DB
ODPOWIEDŹ CZĘSTOTLIWOŚCI	50HZ-18KHZ
WŁĄCZENIE ŁADOWANIA	5V/2A
BATERIA	3.7V 5200mAh
CZAS ŁADANIA	Około 5h
INTERFACE ŁADOWANIA	Type-C/USB-C

VAD FINNS I LÅDAN

- ① USB-C laddkabel x1 ② Anvisningsmanual x1 ③ AUX-kabel x1
- ④ Mikrofon x2

PRODUKTDIAGRAM

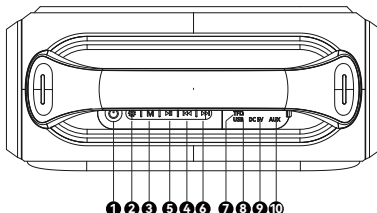

- ① **Strömbrytare:** lång tryck för för att slå högtalaren på/stänga
- ② **LED-ljus:** lång tryck för att slå på eller stänga ljusen, kort tryck för för att byta mellan ljuslägen
- ③ **Läge:** Kort tryck för för att byta mellan musik/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth-läge. I Bluetooth-läge tryck lång i ca 3 sekunder för att koppla Bluetooth-enheten och återgå in i parläge
- ④ **VOL -:** Kort tryck för att sänka volymen, lång tryck för för att byta till föregående låt
- ⑤ **Spela/paus:** I Bluetooth-/USB/TF-kortläge, tryck kort för att spela/pausera musik och lång tryck för för att aktivera TWS-funktionen automatiskt paring. I FM-radio läge, tryck lång till automatiskt skanning stationer och kort tryck för för att stoppa skanning
- ⑥ **VOL +:** Kort tryck för att öka volymen, lång tryck för för att hoppa till nästa låt
- ⑦ **TF-kort port:** TF-kort port på en högtalare gör att du kan sätta in ett TF-kort (TransFlash) eller MicroSD-kort (≤ 128 GB) för att spela musik eller andra ljudfiler som lagras på kortet
- ⑧ **USB-port:** Anslut USB-enheten (≤ 128 GB)
- ⑨ **USB-C laddningsport:** DC 5V
- ⑩ **AUX IN:** AUX IN port på en högtalare gör att du kan ansluta externa enheter som telefoner eller MP3-spelare med hjälp av en 3.5 mm ljudkabel, vilket gör det möjligt för högtalaren att spela ljud från dessa källor

MIKROFONDIAGRAM



Tänka på/stäck mikrofonen Höja



mikrofonvolymen Sänka

mikrofonvolymen



Kort tryck för för att byta mikrofonen
Utgång ljudläge



DC 5V USB-C laddningsport

FUNKTION

Bluetooth-uppspelning

På telefonen aktivera Bluetooth och sök efter 'GKD30'. Klicka för att ansluta. När du ansluten, öppna din musikapp och börja spela.

TWS-funktion

I Bluetooth-/TF/USB-läge tryck lång tid på knappen Play/Pause på en högtalare för att aktivera TWS parfunktionen. Högtalarna parar automatiskt och ett 'di' ljud bekräftar framgångsrik parning.

Musikspelning

1. Infoga ett TF/SD-kort eller USB-enhet, eller tryck på Läge knappen för att skriva in musikläge och spela MP3-filer.
2. Tryck på P/P knappen för att pausera eller återuppta uppspelningen, använd knapparna Föregång/Nästa för att byta låtar och vända Volymknappen för att justera volymmen.

FM-radio

Tryck på M(Läge) knappen för att aktivera FM-radiofunktionen. Tryck lång tid på spel/pausknappen för att automatiskt skanna kanaler, och kort tryck för för att stoppa skanning

Ljudingat

1. Anslut en lämplig ljudkabel till ljudutgångsenheten, slå på enheten och ställ in till en lämplig volym.
2. Sätt in ljudkabeln i AUX-ingången till denna enhet eller tryck på Läge upprepade gånger för att skriva in ljudingångsläge för uppspelning.

Belysningsfunktion

Tryck kort på LED-knappen för att byta ljuseffekter. Pressa lång tid för att stänga av LED-en.

GRUNDSPECIFIKATIONER

SPECIFIKATION	Beskrivning
MALL	GKD30
ENHETENS MÅTT	310*135*190MM (L * W * H)
NETTOVIKT/ENHET	1.64KG
FÖRPACKNINGSDIMENSIONER	344*170*235MM (L * W * H)
KANALER	Vänster och höger kanaler

BESKRIVNING AV FUNKTIONER

FUNKTION	Beskrivning
USB/TF-KORT/BLUETOOTH/AUX-INPUT/TRÅDLÖST/MIKROFON/FM-RADIO	Tillgänglig
TRÅDLÖST MIKROFON	Ja
BLUETOOTH-VERSION	5.3
BLUETOOTH-ÖVERFÖRINGSAVSTÅND	10M
USB-KORTSTÖD	Ja
STÖDLINJE	Ja
Ö VERVAKNING AV HÖRRÖRLARE	Nej
LADDNINGS- OCH EFFEKTDISPLAY	Röd ljus på när laddningen laddningen, stängd när fullt laddad
MIKROFONLÄGE	Ingen
INSPELNINGSFUNKTION	Ingen
TONKONTROLL	Ingen


PARAMETRAR

PARAMETER	Värde
TWEETERTALARE	Fullområde 3 toms * 2
HTALARE NOMINELL EFFEKT (RMS)	30W
HÖGTALARE HÖGKRAFT (PMPO)	240W
KÄNSLIGHET	≥ 95DB
SIGNAL/BULLER FÖRHÅLLET	≥ 85DB
FREKVENS SVAR	50HZ-18KHZ
LADDNINGSGÅNG	5V/2A
BATTERI	3.7V 5200mAh
LADSTID	Cirka 5 timmar
LADDGRÄNSSNITT	Type-C/USB-C

WAT ZIT ER IN DE DOOS

- ① USB-C oplaadkabel x1 ② Instructiehandleiding x1 ③ AUX kabel x1
- ④ Microfoon x2

PRODUCTDIAGRAM

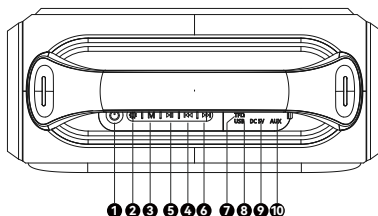

- ① **Power Schakelaar:** Langdruk om de spreker aan te sluiten
- ② **LED-licht:** lange druk om de lichten aan of uit te schakelen, korte druk om tussen te schakelen lichtmodus
- ③ **Modus:** korte druk om tussen muziek/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth-modus te wisselen. In Bluetooth-modus drukk langdurig voor ongeveer 3 seconden om het Bluetooth apparaat te ontkoppelen en opnieuw in de paringmodus
- ④ **VOL -:** korte druk om het volume te verlagen, lange druk om naar het vorige lied te wisselen
- ⑤ **Afspeel/PAUSE:** In Bluetooth-/USB/TF-kaart, korte druk om muziek te spelen/PAUSE en lange druk om de TWS-auto-pairfunctie te activeren. In FM-radio-modus druk lange op automatisch scaneren stations en druk kort om te stoppen scan
- ⑥ **VOL +:** korte druk om het volume te verhogen, lange druk om naar het volgende lied te overgaan
- ⑦ **TF-kaart poort:** De TF-kaart op een luidspreker kan u een TF-kaart (TransFlash) of microSD-kaart (≤ 128 GB) invoegen om muziek of andere op de kaart opgeslagen audiobestanden te spelen
- ⑧ **USB-poort:** USB-schrijf verbinden (≤ 128 GB)
- ⑨ **USB-C oplaadpoort:** DC 5V
- ⑩ **AUX IN:** De AUX IN port op een luidspreker maakt u externe apparaten zoals telefoons of MP3-spelers met een 3.5 mm audiokabel te verbinden, waardoor de luidspreker geluid uit deze bronnen kan afspelen

MICROFOONDIAGRAM



De microfoon ineen/uitschakelen



Verhoogd het microfoon volume

Verlaag het microfoon volume



Korte druk om de microfoon te wisselen
uitvoergeluidmodus



DC 5V USB-C oplaadpoort

FUNCTIE

Bluetooth-afspeeling

Op uw telefoon schakeler Bluetooth en zoek naar 'GKD30'. Klik om te verbinden. Zodra er verbonden is, open uw muziekapp en begin met afspelen.

TWS-functie

In Bluetooth-/TF/USB-modus druk op de knop Play/Pause op één luidspreker om de TWS paringsfunctie te activeren. De luidsprekers zullen automatisch koppelen en een/di'geluid zal succesvolle koppeling bevestigen.

Musiek afspelen

1. Voeg een TF/SD-kaart of USB-schrijf in, of druk op de knop Mode-knop om de muziekmodus in te voeren en MP3-bestanden te spelen.
2. Druk op de P/P knop om afspelen te pauzeren of te hervatten, gebruik de knop Voorgaan/Volgende om liedjes te wisselen en draai de volumeknop om het volume aan te passen.

FM-radio

Druk op de M (modus) knop om de FM-radiofunctie te activeren. Druk lange op de knop afspiel/pause-knop om kanalen automatisch te scannen en druk kort om te stoppen scannen

Audio-invoer

1. Verbinding een geschikte audiokabel aan het audiouitgangapparaat, schakel het apparaat aan en stel het op een geschikt volume.
2. Voer de audiokabel in de AUX-invoer van dit apparaat of druk op de mode-knop herhaaldelijk om de audiokabel voor afspelen in te voeren.

Verlichtingsfunctie

Druk kort op de LED-knop om de lichteffecten te schakelen. Druk lang om de LED uit te sluiten.

BASISSPECIFICATIES

SPECIFICATIE	Omschrijving
MODEL	GKD30
AFMETINGEN VAN HET APPARAAT	310*135*190MM (L * W * H)
NETTOGEWICHT/EENHEID	1.64KG
VERPAKKINGSAFMETINGEN	344*170*235MM (L * W * H)
KANALEN	Links en rechts kanalen

BESCHRIJVING VAN KENMERKEN

FEATURE	Omschrijving
USB/TF-KAART/BLUETOOTH-/AUX- INVOER/DRAADLOZE MIC/FM-RADIO	Beschikbaar
DRAADLOZE MICROFOON	Ja
BLUETOOTH-VERSIE	5.3
BLUETOOTH-TRANSMISSIEFSTAND	10M
USB, TF-KAART ONDERSTEUNING	Ja
LIJN IN ONDERSTEUNING	Ja
TOONITORING VAN KOPTELEFONEN	Nee
LADE- EN VERMOGENSBEELDSCHERM	Rood licht aan bij oplading, uitgeschakeld wanneer volledig is geladen
MICROFOONMODUS	Geen
OPNAME FUNCTIE	Geen
TOONCONTROLE	Geen


PARAMETERS

PARAMETER	Waarde
TWEETER SPREKER	Volledig bereik 3 inch * 2
NOMINALE VERMOGEN VAN SPREKER (RMS)	30W
SPEAKPOWER (PMPO)	240W
GEVOELIGHEID	≥ 95DB
SIGNAL-EN-LAWAAI VERHOUDING	≥ 85DB
SIGNAL-EN-LAWAAI VERHOUDING	50HZ-18KHZ
LAADINVOER	5V/2A
BATTERIJ	3.7V 5200mAh
LAADTIJD	Ongeveer 5 uur
LADE-INTERFACE	TYRE E-C/USB-C

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

- ① Cablă de încălzitor USB-C x1 ② Manual de utilizare x1 ③ Cable AUX x1
- ④ Microfon x2

DIAGRAMA PRODUSULUI

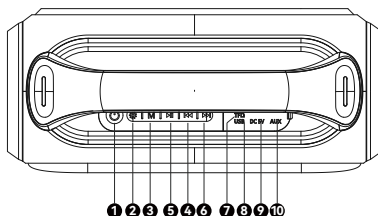

- ① **Comutator de putere:** apăsați lungă pentru a porni/opriți vorbitorul
- ② **Lumina LED:** apăsați lungă pentru a apăsa sau stăpi luminile, apăsați scurt pentru a schimba între moduri luminare
- ③ **Modul:** apăsați scurtă pentru a schimba între modurile muzice/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth. În mod Bluetooth, apăsați lungă timp de aproximativ 3 secunde pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth și reintroduce modul de pereche
- ④ **VOL -:** Apăsați scurtă pentru a scădea volumul, apăsați lungă pentru a trece la cântec anterior
- ⑤ **Reade/Pauza:** În modul Bluetooth/USB/TF, apăsați scurtă pentru reade/pauza muzica și apăsați lungă pentru a activa funcția de perechare automată TWS. În modul radio FM, apăsați lungă pentru stații de scan automat și apăsați scurt pentru a oprea scanării
- ⑥ **VOL +:** Apăsați scurtă pentru a crește volumul, apăsați lungă pentru a trece la piesa următoare
- ⑦ **Portul de card TF:** Portul de card TF pe un vorbitor vă permite să introduceți un card TF (TransFlash) sau microSD (≤ 128 GB) pentru a reproduce muzică sau alte fișiere audio stocate pe card
- ⑧ **Portul USB:** Conectează disk USB (≤ 128 GB)
- ⑨ **Portul de încărcare USB-C:** DC 5V
- ⑩ **AUX IN:** AUX IN portul pe un vorbitor vă permite conectarea dispozitivelor externe cum ar fi telefoanele sau player MP3 folosind un cablu audio de 3.5 mm, permite vorbitorului să reproducă audio din aceste surse

DIAGRAMĂ MICROFONULUI



Pornici/opriți microfonul Crește



Volumul microfonului scăzută

Volumul microfonului



Apăsați scurt pentru a schimba microfonul modul sunet ieșire



Portul de încărcare USB-C DC 5V

FUNCȚIE

Reproducere Bluetooth

Pe telefonul dumneavoastră, activați Bluetooth și căutați 'GKD30'. Apăsați pentru a conecta. După ce este conectat, deschide aplicația pentru muzică și începeți să jucați.

Funcție TWS

În modul Bluetooth/TF/USB, apăsați lungă butonul play/pauză pe un vorbitor pentru a activa funcția de pereche TWS. Vorbitorii se vor pereche automat, iar un sunet'di' va confirma pereche cu succes.

Reproducere muzică

1. Introduceți un card TF/ SD sau un disk USB sau apăsați butonul Mode pentru a intra în mod muzical și a reproduce fișierele MP3.
2. Apăsați butonul P/ P pentru a întrerupe sau relua reproducția, folosiți butonul Înapoi/Următor pentru a schimba cântecele și rotiți butonul de volum pentru a ajusta volumul.

Radio FM

Apăsați scurt butonul M (Mod) pentru a activa funcția radio FM. Apăsați cu lungă lungă butonul Reade/Pauza pentru a scanea automat canale și apăsați scurt pentru a oprea scanarea

Intrare audio

1. Conectați un cablu audio corespunzător la dispozitivul de ieșire audio, porniți dispozitivul și setați-l la un volum adecvat.
2. Introduceți cablul audio în intrarea AUX a acestui dispozitiv sau apăsați în mod repetat butonul Mode pentru a introduce în mod audio pentru reproducere.

Funcția iluminată

Apăsați scurt butonul LED pentru a schimba efectele luminii. Apăsați lungă pentru a închide LED.

SPECIFICAȚII DE BAZĂ

SPECIFICAȚIE	Descriere
MODEL	GKD30
DIMENSIUNILE DISPOZITIVULUI	310*135*190MM (L * W * H)
GREUTATĂ/UNITATE NETĂ	1.64KG
DIMENSIUNILE AMBALAJULUI	344*170*235MM (L * W * H)
CANALELE	Canalele stânga și dreapta

DESCRIERE CARACTERISTICILOR

FUNCTION	Descriere
CARD USB/TF/BLUETOOTH/INTRARE AUX/MICROFON CABLE/MICROFON WIRELESS/RADIO FM	Disponibil
MICROFON WIRELESS	Da
VERSIUNE BLUETOOTH	5.3
DISTANȚĂ DE TRANSMISIE BLUETOOTH	10M
SUPPORT USB, TF	Da
LINIE ÎN SPRIJIN	Da
MONITORIZARE A TELEFONULUI	Nu
ACERIEREA DE ÎNCĂRCARE ȘI PUTERE	Lumina roșie aprinsă atunci când se încarcă, opinând când este complet accărcat
MODUL MICROFON	Niciuna
FUNCȚIA DE ÎNREGISTRARE	Niciuna
CONTROLUL TONULUI	Niciuna

PARAMETRI

PARAMETRU	Valoare
VORBITOR TWEETER	Gama completă de 3 inci * 2
PUTERE NOMINALĂ A VORBITORULUI (RMS)	30W
PUTERE MAXIMĂ A VORBITORULUI (PMPO)	240W
SENSIBILITATE	≥ 95DB
RAPORTUL SEMNAL/ZGOMOT	≥ 85DB
RĂSPUNS DE FRECVENȚĂ	50HZ-18KHZ
INTRAREA DE ÎNCĂRCARE	5V/2A
BATERIA	3.7V 5200mAh
TIMPUL DE ÎNCĂRCARE	Aproximativ 5ore
INTERFAȚĂ DE ÎNCĂRCARE	Type-C/USB-C

GREEN KEEPER

MULTIFUNCTIONAL KARAOKE MACHINE

Manufacturer: Shenzhen CHL Industry Co.,Ltd
Address: 6F Maple Building, No. 1088 Nanshan Ave, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong Province, China



MADE IN PRC

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.