


GREEN KEEPER

-GKD60-

Party Speaker with Flame Light

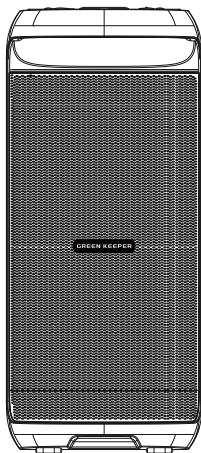

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

中文

Polski

Svenska

Nederlands

Română

USER MANUAL

MULTIFUNCTIONAL KARAOKE MACHINE

For more information and products visit:




GREEN KEEPER

WHAT'S IN THE BOX

- ① Charger x1 ② Instruction Manual x1 ③ AUX Cable x1
- ④ Microphone x2 ⑤ Remote Control x1


PRODUCT DIAGRAM

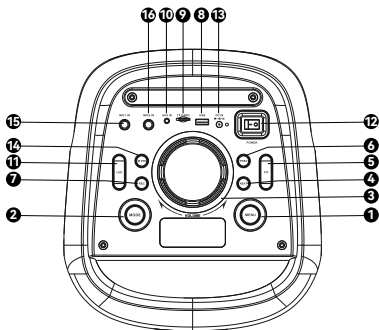

- ① MENU:** Short press to cycle through mic, reverb, and volume adjustment
- ② MODE:** Short press to switch between Music/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth modes. In Bluetooth mode, long press for about 3 seconds to disconnect the Bluetooth device and re-enter pairing mode
- ③ VOLUME:** Turn to adjust the volume
- ④ NEXT:** In USB/TF card mode, short press to skip to the next song and long press to fast forward. In Bluetooth mode, short press to skip to the next song
- ⑤ PLAY/PAUSE:** In Bluetooth/USB/TF mode, short press to play/pause. In FM mode, long press to auto-scan stations
- ⑥ PREV:** In Bluetooth/USB/TF card mode, short press to skip to the previous song. Switch to the previous station in FM mode
- ⑦ REC:** With a USB drive or TF card inserted, short press to start recording and long press to stop. Recording requires either a wired microphone or an active wireless microphone. After recording, turn off the microphone before exiting recording mode. Note: During playback, long press REC to replay the recording. To play songs from the USB drive, long press the Play/Pause button to switch to loop mode

- 8 USB PORT:** Connect USB drive(≤128GB)
- 9 TF-CARD PORT:** The TF-CARD port on a speaker allows you to insert a TF (TransFlash) or microSD card(≤128GB) to play music or other audio files stored on the card
- 10 AUX IN:** The AUX IN port on a speaker allows you to connect external devices like phones or MP3 players using a 3.5mm audio cable, enabling the speaker to play audio from these sources
- 11 LED:** Short press to cycle through LED effects. Long press to turn off the LED
- 12 POWER:** Turn the device on or off
- 13 CHARGING PORT:** DC 9V 1.5A
- 14 M.PRI:** Short press to enable or disable microphone priority mode, which lowers background music volume when using the microphone
- 15 MIC1 IN**
- 16 MIC2 IN**

MICROPHONE DIAGRAM



Raise the microphone volume

Turn on/off the microphone

Lower the microphone volume

* Requires 2 AA batteries (not included) before use

FUNCTION

Bluetooth Playback

On your phone, enable Bluetooth and search for 'GKD60'. Tap to connect. Once connected, open your music app and start playing.

TWS Function

Power on two speakers of the same model. Press the TWS/LIGHT button on one speaker to automatically pair them. A successful pairing will be confirmed with a 'di' sound.

Music Playback

1. Insert a TF/SD card or USB drive, or press the MODE button to enter music mode and play MP3 files.
2. Press the P/P button to pause or resume playback, use the PREV/NEXT buttons to switch songs, and turn the volume knob to adjust the volume.

FM RADIO

Short press the M (MODE) button to activate the FM radio function. Long press the Play/Pause button to auto-scan channels, and short press to stop scanning.


Audio Input

1. Connect an appropriate audio cable to the audio output device, turn on the device, and set it to a suitable volume.
2. Insert the audio cable into the AUX input of this device or press the MODE button to enter audio input mode for playback.

LED Light

Short press the LED button to switch light effects. Long press to turn off the LED.

REMOTE CONTROL DIAGRAM

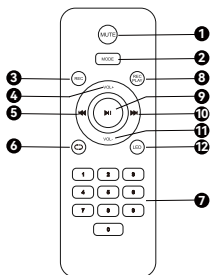

- 1 MUTE:** Short press to mute the sound.
- 2 MODE:** Short press to switch between function modes: Bluetooth, FM, USB, TF card, and AUX.
- 3 REC:** Short press to start recording, short press again to stop recording, and short press once more to start a new recording. (Note: Recording requires a wired microphone or an active wireless microphone. After recording, turn off the microphone before exiting recording mode.)
- 4 VOL+:** Short press to increase the volume by one level, long press to rapidly increase the volume.
- 5 PREV:** Short press to skip to the previous song, long press to fast rewind.
- 6 LOOP:** Short press to select 'ONE' for single track repeat, short press again to select 'ALL' for full repeat, and short press once more to select 'OFF' to stop playback after the current song.
- 7 NUMBER KEY:** In USB/TF card mode, press number keys to select a specific song. For example, pressing 2 selects the second song, and pressing 12 selects the twelfth song.
- 8 REC/PLAY:** In recording mode, short press to stop recording and play the current recording.
- 9 PLAY/PAUSE:** Press to pause or resume playback.
- 10 NEXT:** Short press to skip to the next song, long press to fast forward.
- 11 VOL-:** Short press to decrease the volume by one level, long press to rapidly lower the volume.
- 12 LED:** Short press to switch between LED light modes: ON1, ON2, ON3, ON4. Long press to turn the LED on or off.


FEATURE DESCRIPTION

MODEL	GKD60
BLUETOOTH VERSION	5.3
BLUETOOTH DISTANCE	10M
BLUETOOTH FREQUENCY	2.402G-2.480G
FREQUENCY RESPONSE	50HZ-20KHZ
DISTORTION	LESS THAN 10%
SENSITIVITY	≥95DB
SIGNAL-TO-NOISE RATIO	≥85DB
FM FREQUENCY RANGE	87.5MHZ-108MHZ
SPEAKER RATED POWER(RMS)	40W
SPEAKER PEAK POWER(PMPO)	320W
SPEAKER SPECIFICATIONS	FULL-RANGE 6.5 INCHES X 2 1.5 INCHES TWEETER
DISPLAY SCREEN	LED DISPLAY
SPEAKER IMPEDANCE	4Ω
BATTERY CAPACITY	7.4V/5200MAH
OPERATING TEMPERATURE	-45 TO 55°C
POWER INPUT	DC 9V/1.5A
CHARGING INTERFACE	DC5521

INHALT DER BOX

- ① USB-C Ladekabel x1 ② Gebrauchsanweisung x1 ③ AUX Klinke x1
 ④ Mikrofon x2 ⑤ Fernbedienung x1

PRODUKTDIAGRAMM

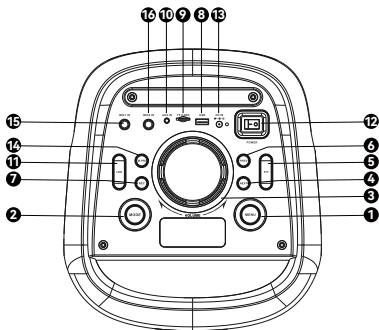

- ① **MENU:** Kurzes Drücken, um durch Mikrofon, Hall und Lautstärkeregelung zu wechseln
- ② **MODUS:** Kurzes Drücken, um zwischen den Modi Musik/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth zu wechseln. Drücken Sie im Bluetooth-Modus etwa 3 Sekunden lang, um das Bluetooth-Gerät zu trennen und den Kopplungsmodus erneut zu betätigen
- ③ **VOLUME:** Drehen, um die Lautstärke einzustellen
- ④ **NÄCHSTER:** Im USB/TF-Kartenmodus drücken Sie kurz, um zum nächsten Song zu springen, und drücken Sie lange, um vorwärts zu beschleunigen. Drücken Sie im Bluetooth-Modus kurz, um zum nächsten Song zu springen
- ⑤ **PLAY/PAUSE:** Im Bluetooth/USB/TF-Modus drücken Sie kurz, um abzuspielen/anzuhalten. Im FM Modus lange drücken, um die Stationen automatisch zu scannen
- ⑥ **Bisherige:** Im Bluetooth/USB/TF-Kartenmodus drücken Sie kurz, um zum vorherigen Song zu springen. Im FM-Modus zur vorherigen Station wechseln
- ⑦ **REC:** Wenn ein USB-Laufwerk oder eine TF-Karte eingesetzt ist, drücken Sie kurz, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie lange, um zu stoppen. Die Aufnahme erfordert entweder ein kabelgebundenes Mikrofon oder ein aktives drahtloses Mikrofon. Schalten Sie nach der Aufnahme das Mikrofon aus, bevor Sie den Aufnahmemodus verlassen. Hinweis: Während der Wiedergabe lange REC drücken, um die Aufnahme wiederzugeben. Um Songs vom USB-Laufwerk abzuspielen, drücken Sie lange die Wiedergabe/Pause-Taste, um in den Loop-Modus zu wechseln

- 8 USB-ANSCHLUSS:** Schließen Sie USB-Antrieb an ($\leq 128\text{GB}$)
- 9 TF-CARD-PORT:** Der TF-CARD-Port an einem Lautsprecher ermöglicht es Ihnen, eine TF (TransFlash) oder microSD-Karte ($\leq 128\text{GB}$) einzufügen, um Musik oder andere auf der Karte gespeicherte Audiodateien abzuspielen
- 10 AUX IN:** Der AUX IN Port eines Lautsprechers ermöglicht es Ihnen, externe Geräte wie Telefone oder MP3-Player mit einem 3,5-mm-Audiokabel anzuschließen, so dass der Lautsprecher Audio aus diesen Quellen abspielen kann
- 11 LED:** Kurze Presse, um LED-Effekte zu durchlaufen. Lange drücken, um die LED auszuschalten
- 12 LEISTUNG:** Schalten Sie das Gerät ein oder aus
- 13 LADEHAFEN:** DC 9V 1.5A
- 14 M.PRI:** Drücken Sie kurz, um den Mikrofonprioritätsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, der die Hintergrundmusiklautstärke senkt, wenn Sie das Mikrofon verwenden
- 15 MIC1 IN**
- 16 MIC2 IN**

MIKROFON DIAGRAMM



Erhöhen Sie die Mikrofonlautstärke

Schalten Sie das Mikrofon ein/aus

Senken Sie die Mikrofonlautstärke

* Vor der Verwendung müssen 2 AA-Batterien (nicht enthalten) eingesetzt werden

FUNKTION

Bluetooth-Wiedergabe

Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon Bluetooth und suchen Sie nach 'GKD60'. Tippen Sie auf, um eine Verbindung herzustellen. Öffnen Sie nach der Verbindung Ihre Musik-App und starten Sie die Wiedergabe.

TWS Funktion

Schalten Sie zwei Lautsprecher des gleichen Modells ein. Drücken Sie die TWS/LIGHT Taste an einem Lautsprecher, um diese automatisch zu koppeln. Eine erfolgreiche Paarung wird mit einem 'di' Sound bestätigt.

Musikwiedergabe

1. Legen Sie eine TF/SD-Karte oder ein USB-Laufwerk ein oder drücken Sie die MODE-Taste, um in den Musikmodus zu wechseln und MP3-Dateien abzuspielen.
2. Drücken Sie die P/P-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, verwenden Sie die Tasten PREV/NEXT, um Songs zu wechseln, und drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen.

UKW-Radio

Drücken Sie kurz die Taste M (MODE), um die FM-Radio-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um Kanäle automatisch zu scannen, und drücken Sie kurz, um das Scannen zu beenden.


Audioeingang

1. Schließen Sie ein geeignetes Audiokabel an das Audioausgabegerät an, schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie es auf eine geeignete Lautstärke ein.
2. Stecken Sie das Audiokabel in den AUX-Eingang dieses Geräts oder drücken Sie die MODE-Taste wiederholt, um in den Audio-Eingabemodus für die Wiedergabe zu gelangen.

LED-Licht

Drücken Sie kurz die LED-Taste, um die Lichteffekte zu schalten. Lange drücken, um die LED auszuschalten.

FERNBEDIENTUNGS DIAGRAMM

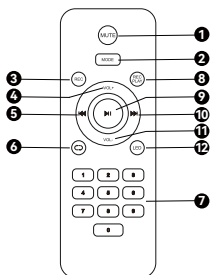

- 1 MUTE:** Kurzes Drücken, um den Ton stumm zu schalten.
- 2 MODE:** Kurz drücken, um zwischen den Funktionsmodi zu wechseln: Bluetooth, FM, USB, TF-Karte und AUX.
- 3 REC:** Drücken Sie kurz, um die Aufnahme zu starten, drücken Sie kurz, um die Aufnahme zu beenden, und drücken Sie kurz noch einmal, um eine neue Aufnahme zu starten. (Hinweis: Die Aufnahme erfordert ein kabelgebundenes Mikrofon oder ein aktives drahtloses Mikrofon. Schalten Sie nach der Aufnahme das Mikrofon aus, bevor Sie den Aufnahmemodus verlassen.)
- 4 VOL+:** Kurze Presse, um die Lautstärke um eine Ebene zu erhöhen, lange Presse, um die Lautstärke schnell zu erhöhen.
- 5 BISHERIGE:** Kurz drücken, um zum vorherigen Song zu springen, lange drücken, um schnell zurückzuspielen.
- 6 LOOP:** Drücken Sie kurz, um 'ONE' für die Einzelspurwiederholung auszuwählen, drücken Sie kurz erneut, um 'ALL' für die vollständige Wiederholung auszuwählen, und drücken Sie kurz erneut, um OFF auszuwählen, um die Wiedergabe nach dem aktuellen Song zu stoppen.
- 7 NUMMERTASTE:** Drücken Sie im USB/TF-Kartenmodus die Nummerntasten, um einen bestimmten Song auszuwählen. Zum Beispiel wählt 2 das zweite Lied und 12 das zwölfte Lied.
- 8 REC/PLAY:** Im Aufnahmemodus kurz drücken, um die Aufnahme zu stoppen und die aktuelle Aufnahme abzuspielen.
- 9 PLAY/PAUSE:** Drücken Sie, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
- 10 NÄCHSTER:** Kurz drücken, um zum nächsten Song zu springen, lange drücken, um vorwärts zu beschleunigen.
- 11 VOL-:** Kurze Presse, um das Volumen um ein Niveau zu verringern, lange Presse, um das Volumen schnell zu senken.
- 12 LED:** Kurz drücken, um zwischen den LED-Lichtmodi zu wechseln: ON1, ON2, ON3, ON4. Drücken Sie lange, um die LED ein- oder auszuschalten.


FEATURE BESCHREIBUNG

MODELLE	GKD60
BLUETOOTH VERSION	5.3
BLUETOOTH ENTFERNUNG	10M
BLUETOOTH FREQUENZ	2.402G-2.480G
FREQUENZGANG	50HZ-20KHZ
VERZERRUNG	WENIGER ALS 10%
EMPFINDLICHKEIT	≥95DB
SIGNAL-ZU-RAUSCH-VERHÄLTNIS	≥85DB
FM-FREQUENZBEREICH	87.5MHZ-108MHZ
LAUTSPRECHER BEWERTETE LEISTUNG (RMS)	40W
LAUTSPRECHER PEAK POWER (PMPO)	320W
SPRECHERSPEZIFIKATIONEN	FULL-RANGE 6.5 ZOLL X 2 1.5 ZOLL TWEETER
BILDSCHIRM	LED-ANZEIGE
SPRECHERIMPEDANZ	4Ω
BATTERIE KAPAZITÄT	7.4V/5200MAH
BETRIEBSTEMPERATUR	-45 BIS 55 °C
STROMEINGANG	GLEICHSTROM 9V/1.5A
LADESCHNITTSTELLE	DC5521

CONTENU DE LA BOÎTE

- ① Câble de chargement USB-C x1 ② Manuel d'instructions x1
 ③ Câble AUX x1 ④ Microphone x2 ⑤ Contrôle à distance x1

SCHÉMA DU PRODUIT

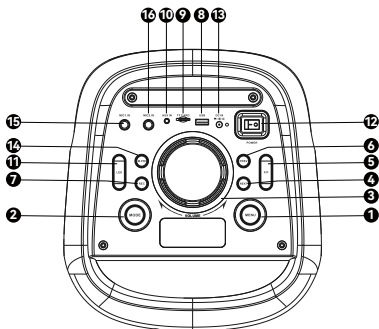

- ① **MENU:** Appuyez brièvement pour effectuer un cycle de réglage du micro, de la réverbération et du volume
- ② **MODE:** Appuyez brièvement pour basculer entre les modes Musique / USB / TF / AUX / FM / Bluetooth. En mode Bluetooth, appuyez longuement pendant environ 3 secondes pour déconnecter l'appareil Bluetooth et revenir en mode d'appariement
- ③ **VOLUME:** Tourner pour ajuster le volume
- ④ **SUIVANT:** En mode carte USB / TF, appuyez brièvement pour passer à la chanson suivante et appuyez longuement pour avancer rapidement. En mode Bluetooth, appuyez brièvement pour passer à la chanson suivante
- ⑤ **PLAY/PAUSE:** En mode Bluetooth / USB / TF, appuyez brièvement pour lire / mettre en pause. En mode FM, appuyez longuement sur les stations de balayage automatique
- ⑥ **Précédent:** En mode carte Bluetooth / USB / TF, appuyez brièvement pour passer à la chanson précédente. Basculer sur la station précédente en mode FM
- ⑦ **REC:** Avec une clé USB ou une carte TF insérée, appuyez brièvement pour commencer l'enregistrement et appuyez longuement pour arrêter. L'enregistrement nécessite un microphone filaire ou un microphone sans fil actif. Après l'enregistrement, éteignez le microphone avant de quitter le mode d'enregistrement. Remarque : Pendant la lecture, appuyez longuement sur REC pour relancer l'enregistrement. Pour lire des chansons à partir de la clé USB, appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause pour passer en mode boucle

- 8 USB PORT:** Connectez le lecteur USB ($\leq 128\text{GB}$)
- 9 PORT TF-CARD:** Le port TF-CARD sur un haut-parleur vous permet d'insérer une carte TF (TransFlash) ou microSD ($\leq 128\text{GB}$) pour lire de la musique ou d'autres fichiers audio stockés sur la carte
- 10 AUX IN:** Le port AUX IN sur un haut-parleur vous permet de connecter des périphériques externes tels que des téléphones ou des lecteurs MP3 à l'aide d'un câble audio de 3.5 mm, permettant au haut-parleur de lire de l'audio à partir de ces sources
- 11 LED:** Appuyez brièvement pour faire défiler les effets LED. Appuyez longuement pour éteindre la LED
- 12 PUISSANCE:** Allumez ou éteignez l'appareil
- 13 PORT DE CHARGE :** C.C 9V 1.5A
- 14 M.PRI:** Appuyez brièvement pour activer ou désactiver le mode de priorité du microphone, ce qui réduit le volume de la musique de fond lors de l'utilisation du microphone
- 15 MIC1 IN**
- 16 MIC2 IN**

DIAGRAMME MICROPHONE



- | | |
|---|-----------------------------------|
| + | Augmenter le volume du microphone |
| ⏻ | Allumer / éteindre le microphone |
| - | Baisser le volume du microphone |

* Deux piles AA (non incluses) doivent être installées avant utilisation

FONCTION

Lecture Bluetooth

Sur votre téléphone, activez Bluetooth et recherchez 'GKD60'. Appuyez sur pour vous connecter. Une fois connecté, ouvrez votre application musicale et commencez à jouer.

Fonction TWS

Allumez deux haut-parleurs du même modèle. Appuyez sur le bouton TWS / LIGHT d'une enceinte pour les coupler automatiquement. Un jumelage réussi sera confirmé avec un son 'di'.

Lecture de musique

1. Insérez une carte TF / SD ou une clé USB, ou appuyez sur le bouton MODE pour entrer en mode musique et lire des fichiers MP3.
2. Appuyez sur le bouton P / P pour mettre en pause ou reprendre la lecture, utilisez les boutons PREV / NEXT pour changer de chanson, et tournez le bouton de volume pour régler le volume.

Radio FM

Appuyez brièvement sur la touche M (MODE) pour activer la fonction radio FM. Appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause pour analyser automatiquement les canaux, et appuyez brièvement pour arrêter la numérisation


Entrée audio

1. Connectez un câble audio approprié à l'appareil de sortie audio, allumez l'appareil et réglez-le sur un volume approprié.
2. Insérez le câble audio dans l'entrée AUX de cet appareil ou appuyez sur le bouton MODE pour entrer en mode d'entrée audio pour la lecture.

Lumière LED

Appuyez brièvement sur le bouton LED pour changer les effets de lumière. Appuyez longuement pour éteindre la LED.

SCHÉMA DE LA TÉLÉCOMMANDE

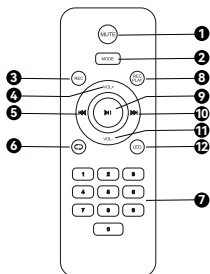

- 1 **MUTE**: Appuyez brièvement pour couper le son.
- 2 **MODE**: Appuyez brièvement pour basculer entre les modes de fonction : Bluetooth, FM, USB, carte TF et AUX.
- 3 **REC**: Appuyez brièvement pour commencer l'enregistrement, appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement et appuyez une fois de plus pour commencer un nouvel enregistrement. (Remarque: L'enregistrement nécessite un microphone filaire ou un microphone sans fil actif. Après l'enregistrement, éteignez le microphone avant de quitter le mode d'enregistrement.)
- 4 **VOL+**: Appuyez brièvement pour augmenter le volume d'un niveau, appuyez longuement pour augmenter rapidement le volume.
- 5 **Précédent**: Appuyez brièvement pour passer à la chanson précédente, appuyez longuement pour rembobiner rapidement.
- 6 **BOUCLE**: Appuyez brièvement pour sélectionner 'ONE' pour la répétition d'une seule piste, appuyez à nouveau brièvement pour sélectionner 'ALL' pour la répétition complète, et appuyez une fois de plus sur 'OFF' pour arrêter la lecture après la chanson en cours.
- 7 **NUMBER KEY**: En mode carte USB / TF, appuyez sur les touches numériques pour sélectionner une chanson spécifique. Par exemple, le fait d'appuyer sur 2 sélectionne la deuxième chanson, et le fait d'appuyer sur 12 sélectionne la douzième chanson.
- 8 **REC/PLAY**: En mode enregistrement, appuyez brièvement pour arrêter l'enregistrement et lire l'enregistrement en cours.
- 9 **PLAY/PAUSE**: Appuyez sur pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
- 10 **SUIVANT**: Appuyez brièvement pour passer à la chanson suivante, appuyez longuement pour avancer rapidement.
- 11 **VOL-**: Appuyez brièvement pour diminuer le volume d'un niveau, appuyez longuement pour diminuer rapidement le volume.
- 12 **LED**: Appuyez brièvement pour basculer entre les modes d'éclairage LED : ON1, ON2, ON3, ON4. Appuyez longuement pour allumer ou éteindre la LED.


DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES

MODELE	GKD60
VERSION BLUETOOTH	5.3
DISTANCE BLUETOOTH	10M
FRÉQUENCE DE BLUETOOTH	2.402G-2.480G
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	50HZ-20KHZ
DISTORSION	MOINS DE 10
SENSIBILITÉ	≥95DB
RAPPORT SIGNAL / BRUIT	≥85DB
GAMME DE FRÉQUENCE FM	87.5MHZ-108MHZ
PUISSANCE ÉVALUÉE PAR LE HAUT-PARLEUR (RMS)	40W
PUISSANCE DE CRÊTE DU HAUT PARLEUR (PMPO)	320W
SPÉCIFICATIONS DE L 'HAUT PARLEUR	PLEINE GAMME 6.5 POUCES X 2 1.5 POUCES TWEETER
ECRAN D 'AFFICHAGE	AFFICHAGE À LED
IMPÉDANCE DU HAUT-PARLEUR	4Ω
CAPACITÉ DE BATTERIE	7.4V/5200MAH
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-45 À 55°C
ENTRÉE DE PUISSANCE	C.C 9V/1.5A
INTERFACE DE CHARGEMENT	DC5521

CONTENIDO DEL PAQUETE

- ① Cable de carga USB-C x1 ② Manual de instrucciones x1 ③ Cable AUX x1
 ④ Micrófono x2 ⑤ Control remoto x1


DIAGRAMA DEL PRODUCTO

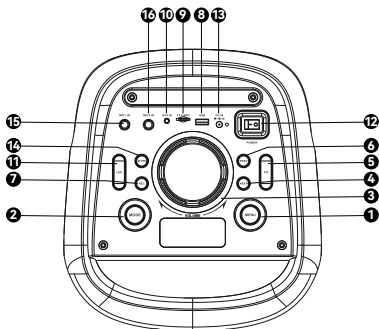

- 1 MENÚ:** Pulsa brevemente para ajustar el micrófono, la reverberación y el volumen
- 2 MODO:** Presione brevemente para cambiar entre los modos Music/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth. En el modo Bluetooth, pulse durante unos 3 segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth y volver a entrar en el modo de emparejamiento
- 3 VOLUMEN:** Gire para ajustar el volumen
- 4 SIGUIENTE:** En el modo de tarjeta USB/TF, presione brevemente para saltar a la siguiente canción y presione largamente para avanzar rápidamente. En el modo Bluetooth, presione brevemente para saltar a la siguiente canción
- 5 PLAY/PAUSE:** En el modo Bluetooth/USB/TF, presione brevemente para reproducir/pausar. En el modo FM, pulse largo para escanear automáticamente las estaciones
- 6 Anterior:** En el modo de tarjeta Bluetooth/USB/TF, presione brevemente para saltar a la canción anterior. Cambie a la estación anterior en modo FM
- 7 REC:** Con una unidad USB o tarjeta TF insertada, presione brevemente para iniciar la grabación y presione durante mucho tiempo para detenerse. La grabación requiere un micrófono con cable o un micrófono inalámbrico activo. Después de grabar, apague el micrófono antes de salir del modo de grabación. Nota: Durante la reproducción, presione REC durante mucho tiempo para reproducir la grabación. Para reproducir canciones desde la unidad USB, presione el botón Reproducir/Pausa para cambiar al modo de bucle

- 8 PUERTO USB:** Conecte la unidad USB ($\leq 128\text{GB}$)
- 9 PUERTO TF-CARD:** El puerto TF-CARD en un altavoz le permite insertar una tarjeta TF (TransFlash) o microSD ($\leq 128\text{GB}$) para reproducir música u otros archivos de audio almacenados en la tarjeta
- 10 AUX IN:** El puerto AUX IN de un altavoz le permite conectar dispositivos externos como teléfonos o reproductores de MP3 utilizando un cable de audio de 3.5 mm, lo que permite al altavoz reproducir audio desde estas fuentes
- 11 LED:** Presione brevemente para hacer un ciclo a través de efectos LED. Prensas larga para apagar el LED
- 12 POTENCIA:** Encienda o apague el dispositivo
- 13 PUERTO DE CARGA:** DC 9V 1.5A
- 14 M.PRI:** Pulsa brevemente para activar o desactivar el modo de prioridad del micrófono, lo que reduce el volumen de la música de fondo cuando se utiliza el micrófono
- 15 MIC1 IN**
- 16 MIC2 IN**

DIAGRAMA DEL MICRÓFONO



Aumentar el volumen del micrófono

Encender/apagar el micrófono

Bajar el volumen del micrófono

* Se requieren 2 pilas AA (no incluidas) antes de su uso

FUNCIÓN

Reproducción Bluetooth

En tu teléfono, activa Bluetooth y busca 'GKD60'. Toque para conectar. Una vez conectado, abre tu aplicación de música y comienza a jugar.

Función TWS

Encienda dos altavoces del mismo modelo. Presione el botón TWS/LIGHT en un altavoz para emparejarlos automáticamente. Un emparejamiento exitoso será confirmado con un sonido 'di'.

Reproducción de música

1. Inserte una tarjeta TF/SD o una unidad USB, o presione el botón MODE para ingresar al modo de música y reproducir archivos MP3.
2. Pulse el botón P/P para pausar o reanudar la reproducción, utilice los botones PREV/NEXT para cambiar de canción y gire el botón de volumen para ajustar el volumen.

Radio FM

Pulsa brevemente la tecla M (MODE) para activar la función de radio FM. Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa para escanear automáticamente los canales y manténgalo presionado para detener el escaneo


Entrada de audio

1. Conecte un cable de audio apropiado al dispositivo de salida de audio, encienda el dispositivo y configúrelo a un volumen adecuado.
2. Inserte el cable de audio en la entrada AUX de este dispositivo o pulse el botón MODE para entrar en el modo de entrada de audio para la reproducción.

Luz del LED

Presione brevemente el botón LED para cambiar los efectos de luz. Prensas largas para apagar el LED.

DIAGRAMA DE CONTROL REMOTO

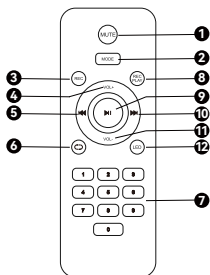

- 1 MUTE:** Presione brevemente para silenciar el sonido.
- 2 MODE:** Presione brevemente para cambiar entre los modos de función: Bluetooth, FM, USB, tarjeta TF y AUX
- 3 REC:** Presione brevemente para iniciar la grabación, presione brevemente de nuevo para detener la grabación y presione brevemente una vez más para iniciar una nueva grabación. (Nota: La grabación requiere un micrófono con cable o un micrófono inalámbrico activo. Después de grabar, apague el micrófono antes de salir del modo de grabación.)
- 4 VOL+:** Prensas cortas para aumentar el volumen en un nivel, prensa larga para aumentar rápidamente el volumen.
- 5 Anterior:** Presione brevemente para saltar a la canción anterior, presione largo para rebobinar rápido.
- 6 LOOP:** Presione brevemente para seleccionar 'ONE' para repetir una sola pista, presione brevemente de nuevo para seleccionar 'ALL' para repetir completamente, y presione brevemente una vez más para seleccionar 'OFF' para detener la reproducción después de la canción actual.
- 7 LLAVE DE NÚMERO:** En el modo de tarjeta USB/TF, presione las teclas de número para seleccionar una canción específica. Por ejemplo, presionar 2 selecciona la segunda canción, y presionar 12 selecciona la duodécima canción
- 8 REC/PLAY:** En el modo de grabación, presione brevemente para detener la grabación y reproducir la grabación actual. PLAY/PAUSE: Pulse para pausar o reanudar la reproducción.
- 9 PLAY/PAUSE:** Pulse para pausar o reanudar la reproducción.
- 10 SIGUIENTE:** Presione brevemente para saltar a la siguiente canción, presione largamente para avanzar rápido
- 11 VOL-:** Prensas cortas para disminuir el volumen en un nivel, prensa larga para bajar rápidamente el volumen.
- 12 LED:** Prensas cortas para cambiar entre los modos de luz LED: ON1, ON2, ON3, ON4. Prensa larga para encender o apagar el LED.


DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

MODEL	GKD60
VERSIÓN BLUETOOTH	5.3
DISTANCIA BLUETOOTH	10M
FRECUENCIA DE BLUETOOTH	2.402G-2.480G
RESPUESTA DE FRECUENCIA	50HZ-20KHZ
DISTORSIÓN	LESS THAN 10%
SENSIBILIDAD	≥95DB
RATIO DE SEÑAL A RUIDO	≥85DB
GAMA DE FRECUENCIAS FM	87.5MHZ-108MHZ
POTENCIA CLASIFICADA POR ALTAVOZ (RMS)	40W
ALTAVOZ PEAK POWER (PMPO)	320W
ESPECIFICACIONES DEL ALTAVOZ	FULL-RANGE 6.5 INCHES X 2 1.5 INCHES TWEETER
PANTALLA DE PANTALLA	LED DISPLAY
IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ	4Ω
CAPACIDAD DE BATERÍA	7.4V/5200MAH
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-45 A 55°C
ENTRADA DE ENERGÍA	DC 9V/1.5A
INTERFAZ DE CARGA	DC5521

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- ① Cavo di ricarica USB-C x1 ② Manuale d'istruzione x1 ③ Cavo AUX x1
 ④ Microfono x2 ⑤ Controllo remoto x1

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

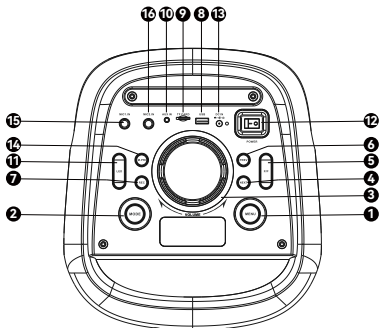

- ① **MENU:** Premere brevemente per passare attraverso la regolazione di microfono, riverbero e volume
- ② **MODALITÀ:** Premere brevemente per passare dalle modalità Musica/USB/TF/AUX/ FM/Bluetooth. In modalità Bluetooth, premere a lungo per circa 3 secondi per scollegare il dispositivo Bluetooth e rientrare in modalità di accoppiamento
- ③ **VOLUME:** Girare per regolare il volume
- ④ **SUCCESSIVO:** In modalità scheda USB/TF, premere brevemente per saltare alla canzone successiva e premere a lungo per avanzare velocemente. In modalità Bluetooth, premere brevemente per passare alla canzone successiva.
- ⑤ **PLAY/PAUSE:** In modalità Bluetooth/USB/TF, premere brevemente per riprodurre/ mettere in pausa. In modalità FM, premere a lungo per le stazioni di scansione automatica
- ⑥ **PREV:** In modalità scheda Bluetooth/USB/TF, premere brevemente per saltare alla canzone precedente. Passare alla stazione precedente in modalità FM
- ⑦ **REC:** Con un'unità USB o una scheda TF inserita, premere brevemente per avviare la registrazione e premere a lungo per fermarsi. La registrazione richiede un microfono cablati o un microfono wireless attivo. Dopo la registrazione, spegnere il microfono prima di uscire dalla modalità di registrazione. Nota: Durante la riproduzione, premere a lungo REC per riprodurre la registrazione. Per riprodurre brani dall'unità USB, premere a lungo il pulsante Play/Pause per passare alla modalità loop

- 8 PORTA USB:** Colleghi l'azionamento di USB ($\leq 128\text{GB}$)
- 9 PORTA TF-CARD:** La porta TF-CARD su un altoparlante consente di inserire una scheda TF (TransFlash) o microSD ($\leq 128\text{ GB}$) per riprodurre musica o altri file audio memorizzati sulla scheda
- 10 AUX IN:** La porta AUX IN di un altoparlante consente di collegare dispositivi esterni come telefoni o lettori MP3 utilizzando un cavo audio da 3.5 mm, consentendo all'altoparlante di riprodurre l'audio da queste fonti
- 11 LED:** Premere brevemente per passare attraverso gli effetti LED. Premere a lungo per spegnere il LED
- 12 ALIMENTAZIONE:** Accenda o spenga il dispositivo
- 13 PORTA DI RICARICA:** DC 9V 1.5A
- 14 M.PRI:** Premere brevemente per attivare o disattivare la modalità di priorità del microfono, che abbassa il volume della musica di sottofondo quando si utilizza il microfono
- 15 MIC1 IN**
- 16 MIC2 IN**

DIAGRAMMA MICROFONICO



Alzare il volume del microfono

Accendere/spegnere il microfono

Abbassare il volume del microfono

* Prima dell'uso devono essere inserite 2 batterie AA (non incluse)

FUNZIONE

Riproduzione Bluetooth

Sul telefono, abilita il Bluetooth e cerca 'GKD60'. Tocca per connetterti. Una volta connesso, apri l'app musicale e inizia a riprodurre.

Funzione di TWS

Accensione su due casse dello stesso modello. Premere il pulsante TWS/LIGHT su un altoparlante per accoppiarli automaticamente. Un accoppiamento di successo sarà confermato con un suono 'di'.

Riproduzione di musica

1. Inserire una scheda TF/SD o un'unità USB, o premere il pulsante MODE per entrare in modalità musica e riprodurre file MP3.
2. Premere il pulsante P/P per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, utilizzare i pulsanti PREV/NEXT per cambiare canzoni e ruotare la manopola del volume per regolare il volume.

Radio Centrale

Premere brevemente il tasto M (MODE) per attivare la funzione radio FM. Premere a lungo il pulsante Play/Pause per scansionare automaticamente i canali e premere brevemente per interrompere la scansione


Ingresso audio

1. Collega un cavo audio appropriato al dispositivo di uscita audio, accendi il dispositivo e impostalo su un volume adatto.
2. Inserire il cavo audio nell'ingresso AUX di questo dispositivo o premere il pulsante MODE per accedere alla modalità di ingresso audio per la riproduzione.

Luce del LED

Premere brevemente il pulsante LED per commutare gli effetti di luce. Premere a lungo per spegnere il LED

SCHEMA DEL TELECOMANDO

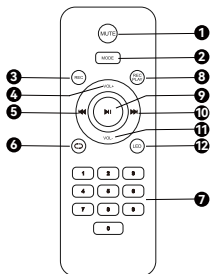

- 1 MUTE:** Premere brevemente per disattivare il suono
- 2 MODALITÀ:** Premere brevemente per passare da una modalità funzione all'altra: Bluetooth, FM, USB, scheda TF e AUX.
- 3 REC:** Premere brevemente per avviare la registrazione, premere brevemente di nuovo per interrompere la registrazione e premere brevemente ancora una volta per avviare una nuova registrazione. (Nota: La registrazione richiede un microfono cablatto o un microfono wireless attivo. Dopo la registrazione, spegnere il microfono prima di uscire dalla modalità di registrazione.)
- 4 VOL+:** Breve pressione per aumentare il volume di un livello, lunga pressione per aumentare rapidamente il volume.
- 5 PREV:** Premere brevemente per saltare alla canzone precedente, premere a lungo per riavvolgere velocemente
- 6 LOOP:** Premere brevemente per selezionare "ONE" per la ripetizione singola traccia, premere brevemente di nuovo per selezionare "ALL" per la ripetizione completa, e premere brevemente ancora una volta per selezionare "OFF" per interrompere la riproduzione dopo la canzone corrente.
- 7 NUMBER KEY:** In modalità scheda USB/TF, premere i tasti numerici per selezionare una canzone specifica. Per esempio, premendo 2 seleziona la seconda canzone, e premendo 12 seleziona la dodicesima canzone.
- 8 REC/PLAY:** In modalità di registrazione, premere brevemente per interrompere la registrazione e riprodurre la registrazione corrente.
- 9 PLAY/PAUSE:** Premere per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
- 10 SUCCESSIVO:** Premere brevemente per saltare alla canzone successiva, premere a lungo per avanzare velocemente.
- 11 VOL-:** Breve stampa per diminuire il volume di un livello, stampa lunga per abbassare rapidamente il volume.
- 12 LED:** Premere brevemente per commutare tra le modalità di illuminazione a LED: ON1, ON2, ON3, ON4. Premere a lungo per accendere o spegnere il LED.


DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA

MODEL	GKD60
VERSIONE BLUETOOTH	5.3
DISTANZA BLUETOOTH	10M
FREQUENZA BLUETOOTH	2.402G-2.480G
RISPOSTA IN FREQUENZA	50HZ-20KHZ
DISTORSIONE	MENO DEL 10%
SENSIBILITÀ	≥95DB
RAPPORTO SEGNALE-RUMORE	≥85DB
GAMMA DI FREQUENZA FM	87.5MHZ-108MHZ
ALTOPARLANTE POTENZA VALUTATA (RMS)	40W
ALTOPARLANTE PEAK POWER (PMPO)	320W
SPECIFICHE DEGLI ALTOPARLANTI	FULL-RANGE 6.5 POLLICI X 2 TWEETER DA 1.5 POLLICI
SCHERMO ESPOSITIVO	ESPOSIZIONE DEL LED
IMPEDENZA ALTOPARLANTE	4Ω
CAPACITÀ BATTERIA	7.4V/5200MAH
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-45 TO 55°C
INGRESSO DI POTENZA	DC 9V/1.5A
INTERFACCIA DI CARICA	DC5521

包装包含

- ① USB-C 充电线 x1
- ② 使用说明书 x1
- ③ AUX 音频线 x1
- ④ 麦克风 x2
- ⑤ 遥控器 x1


产品示意图

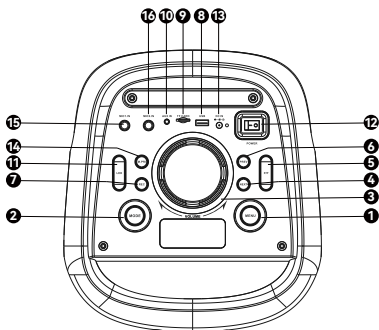

- ① 菜单：**短按可循环调节麦克风、混响和音量
- ② 模式：**短按可在音乐/USB/TF/AUX/FM/蓝牙模式之间切换。在蓝牙模式下，长按约3秒可断开蓝牙设备并重新进入配对模式
- ③ 音量：**旋转调节音量
- ④ 下一曲：**在USB/TF卡模式下，短按跳到下一首歌曲，长按快进。在蓝牙模式下，短按可跳至下一首歌曲
- ⑤ 播放/暂停：**蓝牙/USB/TF模式下，短按播放/暂停。在FM模式下，长按可自动扫描电台
- ⑥ 上一曲：**在蓝牙/USB/TF卡模式下，短按跳到上一首歌曲。在FM模式下切换到上一个电台
- ⑦ 录制：**插入U盘或TF卡，短按开始录制，长按停止。录音需要有线麦克风或有源无线麦克风。录音后，关闭麦克风，然后退出录音模式。注意：在播放过程中，长按REC可重放录音。要播放USB驱动器中的歌曲，请长按“播放/暂停”按钮以切换到循环模式

- ⑧ **USB端口**: 连接USB驱动器(≤128GB)
- ⑨ **TF卡端口**: 扬声器上的TF卡端口允许您插入TF (TransFlash) 或microSD卡 (≤128GB) , 以播放存储在卡上的音乐或其他音频文件
- ⑩ **AUX IN**: 扬声器上的AUX IN端口允许您使用3.5毫米音频线连接电话或MP3播放器等外部设备, 使扬声器能够播放这些来源的音频
- ⑪ **LED**: 短按可循环切换LED效果。长按可关闭LED
- ⑫ **电源**: 打开或关闭设备
- ⑬ **充电口**: DC 9V 1.5A
- ⑭ **M.PRI**: 短按可启用或禁用麦克风优先模式, 使用麦克风时可降低背景音乐音量
- ⑮ **麦克风1输入**
- ⑯ **麦克风2输入**

麦克风图



* 使用前需要安装2节5号(AA)电池, 电池不包含在内

功能

蓝牙播放

在手机上, 启用蓝牙并搜索“GKD60”。点击连接。连接后, 打开音乐应用程序并开始播放。

TWS功能

打开两个相同型号的扬声器。按下一个扬声器上的TWS/LIGHT按钮以自动配对。成功配对将以“di”音确认。

音乐播放

1. 插入TF/SD卡或USB驱动器，或按下模式按钮进入音乐模式并播放MP3文件。
2. 按P/P按钮可暂停或继续播放，使用Prev/Next按钮可切换歌曲，转动音量旋钮可调节音量。

调频收音机

短按M（模式）按钮可激活FM收音机功能。长按播放/暂停键自动扫描频道，短按停止扫描。


音频输入

1. 将合适的音频电缆连接到音频输出设备，打开设备并将其设置为合适的音量。
2. 将音频电缆插入此设备的AUX输入或按MODE按钮以进入音频输入模式进行播放

LED灯

短按LED按钮可切换灯光效果。长按可关闭LED。

遥控图

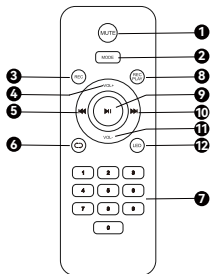

- 1 静音：**短按静音。
- 2 模式：**短按可切换功能模式：蓝牙、收音机、USB、TF卡、AUX
- 3 录制：**短按开始录制，再短按停止录制，再短按一次开始新的录制。（注意：录音需要有线麦克风或有源无线麦克风。录音后，请关闭麦克风，然后退出录音模式。）
- 4 VOL+：**短按可将音量提高一级，长按可快速提高音量。

- 5 上一首：**短按跳到上一首歌，长按快退。
- 6 循环：**短按选择“一”为单轨重复，再次短按选择“全部”为完全重复，再次短按选择“关闭”为当前歌曲后停止播放。
- 7 数字键：**在USB/TF卡模式下，按数字键选择特定歌曲。例如，按2选择第二首歌曲，按12选择第十二首歌曲。
- 8 REC/PLAY：**在录音模式下，短按停止录音，播放当前录音。
- 9 播放/暂停：**按此按钮可暂停或继续播放。
- 10 下一首：**短按跳到下一首歌，长按快进。
- 11 VOL-：**短按可将音量降低一级，长按可快速降低音量。
- 12 LED：**短按可切换LED灯模式：开1、开2、开3、开4。长按可打开或


功能描述

模型	GKD60
蓝牙版本	5.3
蓝牙距离	10M
蓝牙频率	2.402G-2.480G
频率响应	50HZ-20KHZ
失真	不到10%
灵敏度	≥95DB
信噪比	≥85DB
调频频率范围	87.5MHZ-108MHZ
扬声器额定功率 (RMS)	40W
扬声器峰值功率 (PMPO)	320W
扬声器规格	全范围6.5英寸X 2 1.5英寸高音扬声器
显示屏	LED 显示屏
扬声器阻抗	4Ω
电池容量	7.4V/5200MAH
工作温度	-45 至 55℃
电源输入	直流 9V/1.5A
充电接口	DC5521

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- ① Kabel ładowania USB-C x1 ② Instrukcja obsługi x1 ③ Kabel AUX x1
- ④ Mikrofon x2 ⑤ Pilot x1


SCHEMAT PRODUKTU

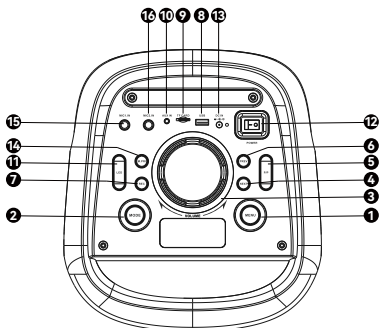

- ① **MENU:** krótki nacisnąć do cyklu przez MIC, reverb i dostosowanie głębokości
- ② **ROZSUZ:** krótki nacisnąć, by przejść pomiędzy modami muzyczne/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth. W modelu Bluetooth, długo nacisnąć około 3 sekundy, aby odłączyć urządzenie Bluetooth i wprowadzić ponownie w modu parowania
- ③ **ZAWRÓĆ GŁĘBOKOŚĆ:** skręt do dostosowania głębokości
- ④ **Następny:** W trybie karty USB/TF krótkie nacisnąć, by przechodzić do następnej piosenki i długie nacisnąć, by szybciej przez naprzód. W trybie Bluetooth krótkie nacisnąć, by przechodzić do następnej piosenki
- ⑤ **Odgrywa/ pause:** w trybie Bluetooth/USB/TF krótkie nacisnąć do odgrywa/pause. W trybie FM długie nacisnąć do stacji automatycznego skanowania
- ⑥ **Pierwszy:** W trybie karty Bluetooth/USB/TF, krótkie nacisnąć, by przechodzić do poprzedniego piosenka. Przełączenie na poprzednią stację w trybie FM
- ⑦ **REC:** Z włożeniem napisku USB lub kartą TF, krótkie nacisnąć do zaczącia nagrania i długie nacisnąć by zatrzymać. Nagranie wymaga albo mikrofonu przewodowego lub aktywnego mikrofonu bezprzewodowego. Po nagraniu wyłączcie mikrofon przed wyjściem z trybu nagrania. Uwaga: Podczas odtwarzania długie nacisnąć REC, aby odtworzyć nagranie. Aby odtwarzać piosenki z napisu USB, długo nacisnąć przycisk odgrywa/pause, by przejść do modelu pętla

- 8 Port USB:** Podłączenie napędu USB (≤ 128 GB)
- 9 Port karty TF-card:** Port karty TF-card na głośnikowym pozwala włączenie karty TF (TransFlash) lub microSD (≤ 128 GB) do odtwarzania muzyki lub innych plików audio przechowywanych na karcie
- 10 AUX IN:** AUX IN PORT na głośnikowi pozwala wam połączenie zewnętrznych urządzeń takich jak telefony lub odtwarzacze MP3 używając kabla audio 3.5 mm, pozwala głośnikowi odtwarzać dźwięk z tych źródeł
- 11 LED:** Krótki nacisk do cyklu przez efekty LED. Długo nacisnąc, by wyłączyć LED
- 12 Zasilanie:** włączenie lub wyłączenie urządzenia
- 13 Port ładania:** DC 9V 1.5A
- 14 M.PRI:** Krótki nacisnienie, aby włączyć lub wyłączyć tryb priorytetowego mikrofonu, który zmniejsza głośność muzyki tła podczas używania mikrofonu
- 15 MIC1 w**
- 16 MIC2 w**

WYSKART MIKROFONU



Podniesienie głośności mikrofonu

Włączenie/wyłączenie mikrofonu

Zmniejszenie głośności mikrofonu

* Przed użyciem należy włożyć 2 baterie AA (nie są dołączone)

FUNKCJA

Odtworzenie Bluetooth

W telefonie włączcie Bluetooth i szukaj 'GKD60'. Klikcie, żeby połączyć. Po połączeniu otwórzcie aplikację muzyczną i zacznij grać.

Funkcja TWS

Zasilanie dwóch głośników tego samego modelu. Naciśnij przycisk TWS/Light na jednym głośniku, aby ich automatycznie parować. Sukcesne parowanie zostanie potwierdzone dźwiękiem "di".

Odtworzenie muzyki

1. Włóż kartę TF/SD lub napis USB lub naciśnij przycisk Modu, aby wstać w modu muzycznego i odtworzyć pliki MP3.
2. Naciśnij przycisk P/P, aby zastawić lub odtwarzanie, użyj przycisk P/Następnie do zmieniania piosenki i odwrócić głębokość do ustawienia głębokości.

Radio FM

Krótkie naciśnięcie przycisk M (Mód), aby aktywować funkcję radio FM. Długo naciśnij przycisk odtwarz/pause do automatycznego skanowania kanałów i krótkie naciśnięcie by przestać skanowanie


Włączenie audio

1. Podłączcie odpowiedni kabel audio do urządzenia wyjścia audio, włączcie urządzenie i ustawiajcie go do odpowiedniego głośności.
2. Włóż kabel audio do wprowadzenia AUX urządzenia lub naciśnij przycisk Reżim, aby wprowadzić w reżim wprowadzenia audio do odtwarzania.

LED światła

Krótkie naciśnięcie przycisk LED, aby zmienić efekty światła. Długo naciśnięcie, żeby wyłączyć LED.

SCHEMAT ZDALNEGO STEROWANIA

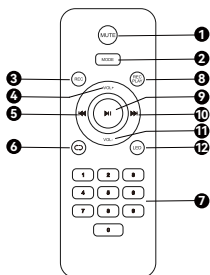

- 1 **MUTE:** Krótki naciśnij, by wymusić ciszę.
- 2 **Rzem:** Krótki naciśnij do zmiany pomiędzy modami funkcji: Bluetooth, FM, USB, TF i AUX
- 3 **REC:** Krótki naciśnij do zacząć nagrania, krótki naciśnij ponownie, by przerwać nagranie, i krótki naciśnij ponownie, aby zacząć nowy nagranie. (Uwaga: Nagranie wymaga mikrofon przedłowej lub aktywnego mikrofonu bezprzewodowego. Po nagraniu wyłączcie mikrofon przed wyjściem z reżimu nagrania.)
- 4 **VOL+:** Krótki naciśnij do zwiększenia objętości o jeden poziom, długi naciśnij, by szybko zwiększyć objętość.

- 5 **Pierwszy:** Krótki naciśnij, by przeskakać do poprzednich piosenek, długi naciśnij do szybkości odwrócić.
- 6 **Piarte:** krótki naciśnij, by wybierać 'ONE' dla powtórzenia jednego piosenka, krótki naciśnij ponownie, aby wybierać 'Wszystk' do pełnego powtórzenia, a krótki naciśnij ponownie, aby wybierać 'Włącz', aby zatrzymać odtworzenie po bieżącym piosenku.
- 7 **Kluster liczby:** W modu karty USB/TF naciśnij klawisze liczby, aby wybierać określone piosenke. Na przykład, naciśnięcie 2 wybiera drugą piosenkę, a naciśnięcie 12 wybiera dwunastą piosenkę.
- 8 **REC/PLAY:** W modyzie nagrywania krótkie naciśnij, by przerwać nagrywanie i odgrywać aktualny nagrywanie.
- 9 **Odgrywa/ Pauza:** naciśnij, by przerwać lub odgrywać.
- 10 **Następny:** Krótki naciśnij, by przechodzić do następnej piosenki, długi naciśnij, by szybciej przez naprzód.
- 11 **VOL-:** Krótki naciśnij, by zmniejszyć objętość o jeden poziom, długi naciśnij, by szybko zmniejszyć objętość.
- 12 **LED:** krótki nacisk do zmiany pomiędzy modami światła LED: ON1, ON2, ON3, ON4. Długo naciśnięcie, by włączyć lub wyłączyć LED.


OPIS FUNKCJI

MODEL	GKD60
WERZJA BLUETOOTH	5.3
ODLEGŁOŚĆ BLUETOOTH	10M
CZĘSTOTLIWOŚĆ BLUETOOTH	2.402G-2.480G
ODPOWIEDŹ CZĘSTOTLIWOŚCI	50HZ-20KHZ
ZAKŁÓCENIE	MNIEJ NIŻ 10%
WRAŻLIWOŚĆ	≥95DB
STOSUNEK SYGNAŁU I HAŁAS	≥85DB
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI FM	87.5MHZ-108MHZ
NOMINALNA MOC MÓWNIKA (RMS)	40W
POWER PIGMENT POWER (PMPO)	320W
SPECYFIKACJE MÓWNIKA	PEŁNY ZAKRES 6.5 CALI X 2 1.5 CALI TWEETER
WYKAZY EKRAN	DISPLAY LED
IMPEŁNIENIE GŁOWNIKÓW	4Ω
ZDOLNOŚĆ BATERII	7.4V/5200MAH
TEMPERATURA DZIAŁANIA	-45 DO 55°C
WŁĄCZENIE MOCY	DC 9V/1.5A
INTERFACE ŁADOWANIA	DC5521

VAD FINNS I LÅDAN

- ① USB-C laddkabel x1 ② Anvisningsmanual x1 ③ AUX-kabel x1
 ④ Mikrofon x2 ⑤ Control remoto x2



PRODUKTDIAGRAM

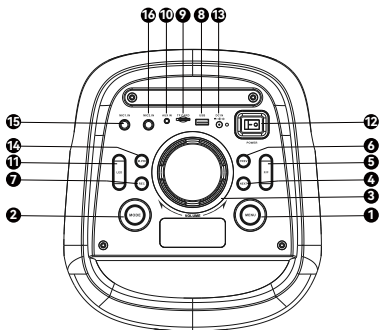

- ① **MENY:** Kort tryck för för att cykeln genom mikro-, reverb och volymjustering
- ② **LÄGE:** Kort tryck för för att byta mellan musik/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth-läge. I Bluetooth-läge tryck lång i ca 3 sekunder för att koppla Bluetooth-enheten och återgå in i parläge
- ③ **VOLYM:** Vrid för att justera volymen
- ④ **NEXT:** : I USB/TF-kortläge, kort tryck för för att hoppa till nästa låt och lång tryck för för att snabba framåt. I Bluetooth-läge, tryck kort för att hoppa till nästa låt
- ⑤ **Spela/paus:** I Bluetooth-/USB/TF-läge, tryck kort för att spela/paus. I FM-läge, tryck lång på automatiskt skanning stationer
- ⑥ **Föregående:** I Bluetooth-/USB/TF-kortläge, tryck kort för att hoppa till den föregående låten. Byt till föregående station i FM-läge
- ⑦ **REC:** Med en USB-enhet eller TF-kort införd, kort tryck för för att starta inspelning och lång tryck för för att stoppa. Inspelningen kräver antingen en trådlös mikrofon eller en aktiv trådlös mikrofon. Efter inspelningen, stäng av mikrofonen innan du slutar inspelningsläget. Obs.: Under uppspelningen tryck lång tryck på REC för att återspela inspelningen. För att spela låtar från USB-enheten, tryck lång på knappen Spel/Paus för att byta till Loop-läge

- 8 USB-port:** Anslut USB-enheten (≤ 128 GB)
- 9 TF-kort port:** TF-kort port på en högtalare gör att du kan sätta in ett TF-kort (TransFlash) eller MicroSD-kort (≤ 128 GB) för att spela musik eller andra ljudfiler som lagras på kortet
- 10 AUX IN:** AUX IN port på en högtalare gör att du kan ansluta externa enheter som telefoner eller MP3-spelare med hjälp av en 3.5 mm ljudkabel, vilket gör det möjligt för högtalaren att spela ljud från dessa källor
- 11 LED:** Kort tryck för att cykeln genom LED-effekter. Pressa lång för att stänga av LED
- 12 Ström:** Slå på eller stäng enheten
- 13 Laddningsport:** DC 9V 1.5A
- 14 M.PRI:** Kort tryck för att aktivera eller inaktivera mikrofonprioriteringsläge, vilket minskar bakgrundsmusikvolym när mikrofonen används
- 15 MIC1 i**
- 16 MIC2 in**

MIKROFONDIAGRAM



* 2 AA-batterier (ingår ej) måste installeras före användning

FUNKTION

Bluetooth-uppspelning

På telefonen aktivera Bluetooth och sök efter 'GKD60'. Klicka för att ansluta. När du ansluten, öppna din musikapp och börja spela.

TWS-funktion

Ström på två högtalare av samma modell. Tryck på TWS/Light knappen på en högtalare för att automatiskt parera dem. Ett framgångsrikt paring bekräftas med ett 'di' ljud.

Musikspelning

1. Infoga ett TF/SD-kort eller USB-enhet, eller tryck på Läge knappen för att skriva in musikkällor och spela MP3-filer.
2. Tryck på P/P knappen för att pausera eller återuppta uppspelningen, använd knapparna Föregång/Nästa för att byta låtar och vända Volymknappen för att justera volymen.

FM-radio

Tryck på M(Läge) knappen för att aktivera FM-radiofunktionen. Tryck lång tid på spel/pausknappen för att automatiskt skanna kanaler, och kort tryck för att stoppa skanning


Ljudingång

1. Anslut en lämplig ljudkabel till ljudutgångsenheten, slå på enheten och ställ in till en lämplig volym.
2. Sätt in ljudkabeln i AUX-ingången till denna enhet eller tryck på Läge knappen för att skriva in ljudingångsläge för uppspelning.

LED-ljus

Tryck kort på LED-knappen för att byta ljuseffekter. Pressa lång tid för att stänga av LED-en.

FJÄRRKONTROLLSDIAGRAM

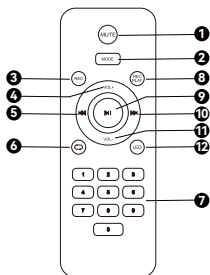

- 1 **Stym:** Kort tryck för att stämja ljudet.
- 2 **Läge:** Kort tryck för att byta mellan funktionsläge: Bluetooth, FM, USB, TF-kort och AUX.
- 3 **REC:** Kort tryck för att starta inspelningen, kort tryck igen för att stoppa inspelningen, och kort tryck igen för att starta en ny inspelning. (Anm.: Inspelningen kräver en trådlös mikrofon eller en aktiv trådlös mikrofon. Efter inspelningen stäng av mikrofon innan inspelningsläget slutar.)
- 4 **VOL+:** Kort tryck för att öka volymen med en nivå, lång tryck för att snabbt öka volymen.

- 5 **Föregående:** Kort tryck för att hoppa till föregående låt, lång tryck för att snabbt återvind.
- 6 **LOOP:** Kort tryck för att välja 'ONE' för en spår upprepning, kort tryck igen för att välja 'ALL' för full upprepning, och kort tryck igen för att välja 'Av' för att stoppa spelningen efter den aktuella låten.
- 7 **NUMBER KEY:** I USB/TF-kortläge tryck på nummertangenterna för att välja en specifik låt. Till exempel, trycker 2 väljer den andra låten och trycker 12 väljer den tolfte låten.
- 8 **REC/PLAY:** I inspelningsläge, tryck kort för att stoppa inspelningen och spela den aktuella inspelningen.
- 9 **Spela/paus:** Tryck för att pausera eller återuppta spelningen.
- 10 **Nästa:** Kort tryck för att hoppa till nästa låt, lång tryck för att snabba framåt.
- 11 **VOL-:** Kort tryck för att minska volymen med en nivå, lång tryck för att snabbt sänka volymen.
- 12 **LED:** Kort tryck för att byta mellan LED ljuslägen: ON1, ON2, ON3, ON4. Pressa lång tid för att slå på eller stänga LED-en.


BESKRIVNING AV FUNKTIONER

MALL	GKD60
BLUETOOTH-VERSION	5.3
BLUETOOTH-AVSTÅND	10M
BLUETOOTH-FREKVENSS	2.402G-2.480G
FREKVENSSVAR	50HZ-20KHZ
SNEDVRIDNING	MINDRE ÄN 10%
KÄNSLIGHET	≥95DB
SIGNAL/BULLER FÖRHÅLLET	≥85DB
FM FREKVENSSOMRÅDE	87.5MHZ-108MHZ
HTALARE NOMINELL EFFEKT (RMS)	40W
HÖGTALARE HÖGKRAFT (PMPO)	320W
HTALARSPECIFIKATIONER	FULLOMRÅDE 6.5 TUM X 2 1.5 TUM TWEETER
DISPLAY SKÄRM	LED-DISPLAY
HTALARE IMPEDANS	4Ω
BATTERIETAPACITET	7.4V/5200MAH
DRIFTSTEMPERATUR	-45 TILL 55°C
EFFEKTINGÅNG	DC 9V/1.5A
LADDGRÄNSSNITT	DC5521

WAT ZIT ER IN DE DOOS

- ① USB-C oplaadkabel x1 ② Instructiehandleiding x1 ③ AUX kabel x1
- ④ Microfoon x2 ⑤ Afstandsbediening x1


PRODUCTDIAGRAM

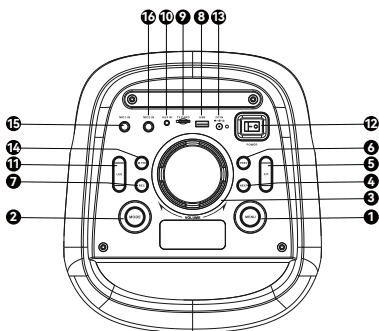

- ① **MENU:** kort druk om door MIC, reverb en Volumeaanpassing te cyclus
- ② **MODUS:** korte druk om tussen muziek/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth-modus te wisselen. In Bluetooth-modus drukk langdurig voor ongeveer 3 seconden om het Bluetooth apparaat te ontkoppelen en opnieuw in de paringmodus
- ③ **VOLUME:** draai om het VOLUME aan te passen
- ④ **Volgende:** In USB/TF-kaartmodus druk korte om naar het volgende lied te overgaan en druk lang om vooruit te snellen. In Bluetooth-modus druk korte om naar het volgende lied te overgaan.
- ⑤ **Afspeel/pause:** In Bluetooth-/USB/TF-modus druk korte om afspeel/pause te spelen. In FM-modus druk lange naar automatisch scaneren stations
- ⑥ **Terug:** In Bluetooth-/USB/TF-kaartmodus druk korte om naar het vorige lied te overgaan. Wakelen naar het vorige station in FM-modus
- ⑦ **REC:** Met een USB-schrijf of TF-kaart ingevoegd, korte druk om opname te beginnen en lange druk om te stoppen. Opname vereist hetzij een draadloze microfoon of een actieve draadloze microfoon. Na opname schakelen de microfoon voordat de opnamemodus vertrekt. Opmerking: Tijdens afspelen drukk op REC lange om de opname te herspelen. Om liedjes uit de USB-schrijf te spelen, druk dan op de knop afspeel/pause-knop om naar loopmodus te wisselen

- 8 USB-poort:** USB-schrijf verbinden (≤ 128 GB)
- 9 TF-kaart poort:** De TF-kaart op een luidspreker kan u een TF-kaart (TransFlash) of microSD-kaart (≤ 128 GB) invoegen om muziek of andere op de kaart opgeslagen audiobestanden te spelen
- 10 AUX IN:** De AUX IN port op een luidspreker maakt u externe apparaten zoals telefoons of MP3-spelers met een 3.5 mm audiokabel te verbinden, waardoor de luidspreker geluid uit deze bronnen kan afspelen
- 11 LED:** Kort druk om door LED effecten te cyclussen. Druk lang om de LED uit te schakelen
- 12 Energie:** het apparaat aan of uit
- 13 Laadpoort:** DC 9V 1.5A
- 14 M.PRI:** Korte druk om de microfoon prioriteitsmodus te activeren of uit te schakelen, die het volume van achtergrondmuziek bij het gebruik van de microfoon verlaagt
- 15 MIC1 IN**
- 16 MIC2 IN**

MICROFOONDIAGRAM



Verhoogd het volume van de microfoon

In-/uitschakelen De microfoon

Verlaag het volume van de microfoon

* Er moeten 2 AA-batterijen (niet inbegrepen) worden geplaatst voor gebruik

FUNCTIE

Bluetooth-afspeeling

Op uw telefoon schakeler Bluetooth en zoek naar 'GKD60'. Klik om te verbinden. Zodra er verbonden is, open uw muziekapp en begin met afspelen.

TWS-functie

Vermogen op twee luidsprekers van hetzelfde model. Druk op de TWS/Light knop op één luidspreker om ze automatisch te koppelen. Een succesvolle paring zal worden bevestigd met een 'di' geluid

Musiek afspelen

1. Voeg een TF/SD-kaart of USB-schrijf in, of druk op de knop Mode-knop om de muziekmodus in te voeren en MP3-bestanden te spelen.
2. Druk op de P/P knop om afspelen te pauzeren of te hervatten, gebruik de knop Voorgaan/Volgende om liedjes te wisselen en draai de volumeknop om het volume aan te passen.

FM-radio

Druk op de M (modus) knop om de FM-radiofunctie te activeren. Druk lange op de knop afspiel/pause-knop om kanalen automatisch te scannen en druk kort om te stoppen scannen


Audio-invoer

1. Verbinding een geschikte audiokabel aan het audiouitgangapparaat, schakel het apparaat aan en stel het op een geschikt volume.
2. Voer de audiokabel in de AUX-invoer van dit apparaat of druk op de knop Mode-invoer om voor afspelen in te voeren.

LED-licht

Druk kort op de LED-knop om de lichteffecten te schakelen. Druk lang om de LED uit te sluiten.

AFSTANDBEDIENINGSDIAGRAM

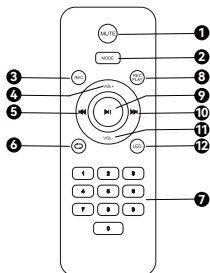

- 1 Stutte:** korte druk om het geluid te stutten.
- 2 Modus:** Korte druk om tussen functionermodus te wisselen: Bluetooth, FM, USB, TF-kaart en AUX.
- 3 REC:** Korte druk om opname te starten, korte druk opnieuw om opname te stoppen, en korte druk opnieuw om een nieuwe opname te starten. (Opmerking: Opname vereist een draadloze microfoon of een actieve draadloze microfoon. Na opname schakelen de microfoon voordat de opname aftrekt.)
- 4 VOL+:** korte druk om het volume met één niveau te verhogen, lange druk om het volume snel te verhogen.

- 5 Terug:** Kort druk om naar het vorige lied te overgaan, lange druk om snel terug te winden.
- 6 LOOP:** korte druk om 'Een' te selecteren voor één track herhaling, korte druk opnieuw om 'ALL' voor volledig herhaling te selecteren en korte druk opnieuw om 'Offer' te selecteren om afspelen na het huidige lied te stoppen.
- 7 Nummersleutel:** In USB/TF-kaartmodus druk op nummersleutels om een specifiek lied te selecteren. Bij het druk van 2 selecteert het tweede lied en met 12 selecteert het twaalfde lied.
- 8 REC/PLAY:** In opname modus, kort druk om de opname te stoppen en de huidige opname te afspelen.
- 9 PLAY/PAUSE:** druk om afspeling te pauzeren of hervatten.
- 10 Volgende:** Korte druk om naar het volgende lied te overgaan, druk lang om vooruit te snellen.
- 11 VOL-:** Kort druk om het volume met één niveau te verlagen, lange druk om het volume snel te verlagen.
- 12 LED:** korte druk om tussen LED lichtmodus te wisselen: ON1, ON2, ON3, ON4. Druk lang om de LED aan of uit te schakel en.


BESCHRIJVING VAN KENMERKEN

MODEL	GKD60
BLUETOOTH-VERSIE	5.3
BLUETOOTH-AFSTAND	10M
BLUETOOTH-FREQUENTIE	2.402G-2.480G
FREQUENTIE-RESPONS	50HZ-20KHZ
VERSTORING	MINDER DAN 10%
GEVOELIGHEID	≥95DB
SIGNAL-EN-LAWAAI VERHOUDING	≥85DB
FM FREQUENTIEBEREIK	87.5MHZ-108MHZ
NOMINALE VERMOGEN VAN SPREKER (RMS)	40W
SPEAKPOWER (PMPO)	320W
SPECIFICATIES VAN SPREKER	VOLLEDIG BEREIK 6.5 INCH X 2 1.5 INCH TWEETER
SCHERM WEERGEVEN	LED-SCHERM
HUDSPREKERIMPEDANSIE	4Ω
BATTERIJCAPACITEIT	7.4V/5200MAH
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-45 TOT 55 °C
VERMOGENSINVOER	DC 9V/1.5A
LADE-INTERFACE	DC5521

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

- ① Cablă de încălzitor USB-C x1 ② Manual de utilizare x1 ③ Cable AUX x1
④ Microfon x2 ④ Telecomandă x1


DIAGRAMA PRODUSULUI

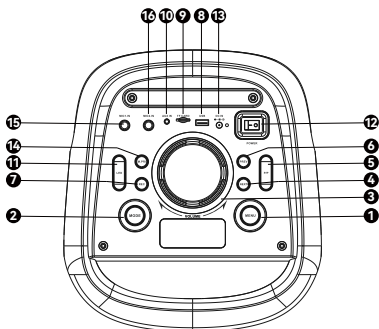

- ① **MENIU:** Apăsăți scurt pentru a ciclul prin MIC, reverb și ajustarea volumului
- ② **MODUL:** apăsăți scurtă pentru a schimba între modurile muzice/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth. În mod Bluetooth, apăsăți lungă timp de aproximativ 3 secunde pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth și reintroduce modul de pereche
- ③ **VOLUM:** Roteți pentru a ajusta volumul
- ④ **Următoare:** În modul de card USB/TF, apăsăți scurt pentru a trece la cântec următor și apăsăți lung pentru a rapida înainte. În modul Bluetooth, apăsăți scurt pentru a trece la următorul cântec.
- ⑤ **Reade/Pauza:** În modul Bluetooth/USB/TF, apăsăți scurtă pentru reade/Pauza. În mod FM, apăsăți lungă pentru stații de scan automat
- ⑥ **Înapoi:** În modul Bluetooth/USB/TF card, apăsăți scurt pentru a trece la cântec anterior. Comutați la stația anterioară în modul FM
- ⑦ **REC:** Cu un disk USB sau un card TF introdus, apăsăți scurt pentru înregistrarea și apăsăți lungă pentru a opri. Înregistrarea necesită fie un microfon cablu, fie un microfon wireless activ. După înregistrare, opriți microfonul înainte de a ieși modul de înregistrare. Notă: În timpul reproducerii, apăsăți pe REC pentru a reproduce înregistrarea. Pentru a reproduce piese de pe discul USB, apăsăți cu lungă multă lungă butonul Read/Pauza pentru a trece în mod bucle

- 8 Portul USB:** Conectează disk USB (≤ 128 GB)
- 9 Portul de card TF:** Portul de card TF pe un vorbitor vă permite să introduceți un card TF (TransFlash) sau microSD (≤ 128 GB) pentru a reproduce muzică sau alte fișiere audio stocate pe card
- 10 AUX IN:** AUX IN portul pe un vorbitor vă permite conectarea dispozitivelor externe cum ar fi telefoanele sau player MP3 folosind un cablu audio de 3.5 mm, permite vorbitorului să reproducă audio din aceste surse
- 11 LED:** Apăsați scurt pentru ciclul prin efectele LED. Apăsați lungă pentru a închide LED
- 12 POWER:** pornire sau oprire dispozitivul
- 13 Portul de încărcare:** DC 9V 1.5A
- 14 M.PRI:** Apăsați scurtă pentru a activa sau dezactiva modul prioritar microfon, care scade volumul muzicii de fundal atunci când utilizează microfon
- 15 MIC1 în**
- 16 MIC2 în**

DIAGRAMĂ MICROFONULUI



Crește volumul microfonului

Active/opriți microfonul

scăzută volumul microfonului

* Înainte de utilizare, trebuie introduse 2 baterii AA (neincluse)

FUNCȚIE

Reproducere Bluetooth

Pe telefonul dumneavoastră, activați Bluetooth și căutați 'GKD60'. Apăsați pentru a conecta. După ce este conectat, deschide aplicația pentru muzică și începeți să jucați.

Funcție TWS

Potrivit doi vorbitori din același model. Apăsați butonul TWS/Light pe un vorbitor pentru a le perechi automat. O perechare de succes va fi confirmată cu un sunet'di'.

Reproducere muzică

1. Introduceți un card TF/ SD sau un disk USB sau apăsați butonul Mode pentru a intra în mod muzical și a reproduce fișierele MP3.
2. Apăsați butonul P/ P pentru a întrerupe sau relua reproducția, folosiți butonul Înapoi/Următor pentru a schimba cântecele și rotiți butonul de volum pentru a ajusta volumul.

Radio FM

Apăsați scurt butonul M (Mod) pentru a activa funcția radio FM. Apăsați cu lungă lungă butonul Reade/Pauza pentru a scanea automat canale și apăsați scurt pentru a oprea scanarea


Intrare audio

1. Conectați un cablu audio corespunzător la dispozitivul de ieșire audio, porniți dispozitivul și setați-l la un volum adecvat.
2. Introduceți cablul audio în intrarea AUX a acestui dispozitiv sau apăsați butonul Mode pentru a introduce modul de intrare audio pentru reproducere.

Lumină LED

Apăsați scurt butonul LED pentru a schimba efectele luminii. Apăsați lungă pentru a închide LED.

DIAGRAMA COMANDĂ LA DISTANȚĂ

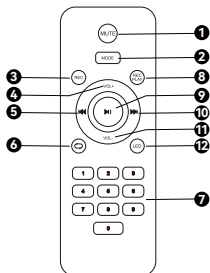

- 1 Sunetul:** Apăsați scurt pentru a stunea sunetul.
- 2 MODE:** Apăsați scurtă pentru a schimba între modurile funcționare: Bluetooth, FM, USB, TF card și AUX.
- 3 REC:** Apăsați scurtă pentru a începe înregistrarea, apăsați scurtă pentru a înceta înregistrarea și apăsați scurtă încă o dată pentru a începe o nouă înregistrare. (Notă: înregistrarea necesită un microfon cablu sau un microfon wireless activ. După înregistrare, opriți microfon înainte de a ieși din modul de înregistrare.)
- 4 VOL+:** Apăsați scurtă pentru a crește volumul cu un nivel, apăsați lungă pentru a crește rapid volumul.
- 5 Înapoi:** Apăsați scurt pentru a trece la piesa anterioară, apăsați lung pentru a revind rapid.
- 6 Bucla:** Apăsați scurtă pentru a selecta 'une' pentru repetarea unică pistă, apăsați scurtă pentru a selecta 'Toile' pentru repetarea completă și apăsați scurtă încă o dată pentru a selecta 'OFF' pentru a opriți reproducția după cântec curent.
- 7 Tasta număr:** În modul de card USB/TF, apăsați tastele număr pentru a selecta un cântec specific. De exemplu, apăsând 2 selectează a doilea cântec, iar apăsând 12 selectează cântecul a doisprezece.
- 8 REC/PLAY:** În modul de înregistrare, apăsați scurt pentru a oprea înregistrarea și a reproduce înregistrarea curentă.
- 9 Reproducătoare/ pauza:** Apăsați pentru a întrerupe sau relua reproducția.
- 10 Următoare:** Apăsați scurt pentru a trece la următorul piesa, apăsați îndelungat pentru a rapida înainte.
- 11 VOL-:** Apăsați scurtă pentru a scădea volumul cu un nivel, apăsați lungă pentru a scădea rapid volumul.
- 12 LED:** Apăsați scurtă pentru a schimba între modurile de lumină LED: ON1, ON2, ON3, ON4. Apăsați lungă pentru a porni sau oprit LED.

DESCRIERE CARACTERISTICILOR

MODEL	GKD60
VERSIUNE BLUETOOTH	5.3
DISTANȚĂ BLUETOOTH	10M
FRECVENȚĂ BLUETOOTH	2.402G-2.480G
RĂSPUNS DE FRECVENȚĂ	50HZ-20KHZ
DISTORSIONARE	MAI PUȚIN DE 10%
SENSIBILITATE	≥95DB
RAPORTUL SEMNAL/ZGOMOT	≥85DB
INTERVAL DE FRECVENȚĂ FM	87.5MHZ-108MHZ
PUTERE NOMINALĂ A VORBITORULUI (RMS)	40W
PUTERE MAXIMĂ A VORBITORULUI (PMPO)	320W
SPECIFICAȚII VORBITORULUI	6.5 CM X 2 TWEETER DE 1.5 CM
ECRAN AFIȘEAZĂ	AFIȘARE LED
IMPEDANȚĂ VORBITORULUI	4Ω
CAPACITATEA BATERIEI	7.4V/5200MAH
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE	-45 PÂNĂ LA 55 °C
INTRARE DE PUTERE	DC 9V/1.5A
INTERFAȚĂ DE ÎNCĂRCARE	DC5521

GREEN KEEPER

MULTIFUNCTIONAL KARAOKE MACHINE

Manufacturer: Shenzhen CHL Industry Co.,Ltd

Address: 6F Maple Building, No. 1088 Nanshan Ave, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong Province, China



MADE IN PRC

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.