


# GREEN KEEPER

-GKS60-

Party Speaker with Flame Light

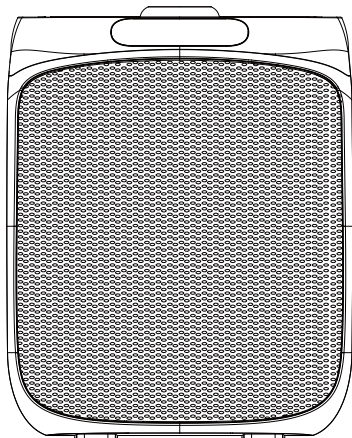

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

中文

Polski

Svenska

Nederlands

Română

## USER MANUAL

MULTIFUNCTIONAL KARAOKE MACHINE

For more information and products visit:




GREEN KEEPER

# WHAT'S IN THE BOX

- ① Charger x1
- ② Instruction Manual x1
- ③ AUX Cable x1
- ④ Microphone x2
- ⑤ Remote Control x1

# PRODUCT DIAGRAM

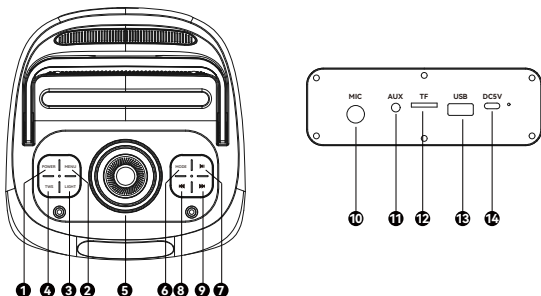

- ① POWER SWITCH:** Long press to turn the speaker on/off
- ② MENU:** Short press to adjust the master volume, microphone volume, and ECHO volume
- ③ LED LIGHT:** Long press to turn the lights on or off, short press to switch between light modes
- ④ TWS:** Short press to turn TWS on or off
- ⑤ VOLUME:** Turn to adjust the volume
- ⑥ MODE:** Short press to switch between Music/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth modes. In Bluetooth mode, long press for about 3 seconds to disconnect the Bluetooth device and re-enter pairing mode
- ⑦ PLAY/PAUSE:** In Bluetooth/USB/TF Card mode, short press to play/pause. In FM mode, long press to auto-scan stations
- ⑧ VOL -:** Short press to lower the volume, long press to switch to the previous song
- ⑨ VOL +:** Short press to increase the volume, long press to skip to the next song
- ⑩ MIC**

- ⑪ **AUX:** The AUX IN port on a speaker allows you to connect external devices like phones or MP3 players using a 3.5mm audio cable, enabling the speaker to play audio from these sources
- ⑫ **TF-CARD PORT:** The TF-CARD port on a speaker allows you to insert a TF (TransFlash) or microSD card(≤128GB) to play music or other audio files stored on the card
- ⑬ **USB PORT:** Connect USB drive(≤128GB)
- ⑭ **USB-C Charging PORT:** DC 5V

## MICROPHONE DIAGRAM



-  Raise the microphone volume
-  Turn on/off the microphone
-  Lower the microphone volume

\* Requires 2 AA batteries (not included) before use

## FUNCTION

### Bluetooth Playback

On your phone, enable Bluetooth and search for 'GKS60'. Tap to connect. Once connected, open your music app and start playing.

### TWS Function

Power on two speakers of the same model. Press the TWS/LIGHT button on one speaker to automatically pair them. A successful pairing will be confirmed with a 'di' sound.

### Music Playback

1. Insert an SD card or USB drive, or press the MODE button to enter music mode and play MP3 files.
2. Press the P/P button to pause or resume playback, use the PREV/NEXT buttons to switch songs, and turn the volume knob to adjust the volume.

## FM RADIO

Short press the M (MODE) button to activate the FM radio function. Long press the Play/Pause button to auto-scan channels, and short press to stop scanning.


## Recording Operation

1. Press the REC button on the remote control to switch to recording mode and start recording (a microphone and USB drive or TF card must be inserted).
2. Press the REC/PLAY button to play the recorded audio, and press it again to exit the recording.
3. To record a new audio file, press the REC button again to enter recording mode. The recorded files are automatically saved to the TF card or USB drive.

## LED Light

Short press the LED button to switch light effects. Long press to turn off the LED.

## REMOTE CONTROL DIAGRAM

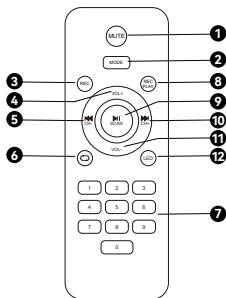

- 1 MUTE:** Short press to mute the sound.
- 2 MODE:** Short press to switch between function modes: Bluetooth, FM, USB, TF card, and AUX.
- 3 REC:** Short press to start recording, short press again to stop recording, and short press once more to start a new recording. (Note: Recording requires a wired microphone or an active wireless microphone. After recording, turn off the microphone before exiting recording mode.)
- 4 VOL+:** Short press to increase the volume by one level, long press to rapidly increase the volume.
- 5 PREV:** Short press to skip to the previous song, long press to fast rewind.
- 6 LOOP:** Short press to select 'ONE' for single track repeat, short press again to select 'ALL' for full repeat, and short press once more to select 'OFF' to stop playback after the current song.
- 7 NUMBER KEY:** In USB/TF card mode, press number keys to select a specific song. For example, pressing 2 selects the second song, and pressing 12 selects the twelfth song.
- 8 REC/PLAY:** In recording mode, short press to stop recording and play the current recording.
- 9 PLAY/PAUSE:** Press to pause or resume playback.
- 10 NEXT:** Short press to skip to the next song, long press to fast forward.
- 11 VOL-:** Short press to decrease the volume by one level, long press to rapidly lower the volume.
- 12 LED:** Short press to switch between LED light modes: ON1, ON2, ON3, ON4. Long press to turn the LED on or off.



## FEATURE DESCRIPTION

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>MODEL</b>                    | GKS60                                         |
| <b>MUSIC FORMAT</b>             | SUPPORTS MP3 AND WAV                          |
| <b>BLUETOOTH VERSION</b>        | 5.0                                           |
| <b>BLUETOOTH DISTANCE</b>       | 10M                                           |
| <b>BLUETOOTH FREQUENCY</b>      | 2.402G-2.480G                                 |
| <b>FREQUENCY RESPONSE</b>       | 50HZ-20KHZ                                    |
| <b>DISTORTION</b>               | ≤ 10%                                         |
| <b>SENSITIVITY</b>              | ≥ 95DB                                        |
| <b>FM FREQUENCY RANGE</b>       | 87.5MHZ-108MHZ                                |
| <b>SIGNAL-TO-NOISE RATIO</b>    | ≥ 85DB                                        |
| <b>SPEAKER RATED POWER(RMS)</b> | 40W                                           |
| <b>SPEAKER PEAK POWER(PMPO)</b> | 320W                                          |
| <b>SPEAKER SPECIFICATIONS</b>   | FULL-RANGE 6.5 INCHES +<br>1.5 INCHES TWEETER |
| <b>DISPLAY SCREEN</b>           | LED DISPLAY                                   |
| <b>SPEAKER IMPEDANCE</b>        | 4Ω                                            |
| <b>BATTERY CAPACITY</b>         | 7.4V/5200MAH                                  |
| <b>OPERATING TEMPERATURE</b>    | -45 TO 55°C                                   |
| <b>POWER INPUT</b>              | DC5V/2A                                       |
| <b>CHARGING INTERFACE</b>       | TYPE-C/USB-C                                  |

## INHALT DER BOX

- ① USB-C Ladekabel x1      ② Gebrauchsanweisung x1      ③ AUX Klinke x1  
 ④ Mikrofon x2      ⑤ Fernbedienung x1

## PRODUKTDIAGRAMM

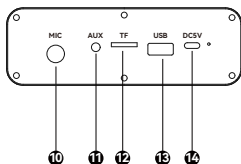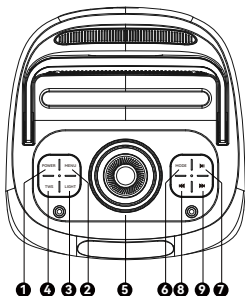

- ① **EIN-/AUS-SCHALTER:** Lange drücken, um den Lautsprecher ein-/auszuschalten
- ② **MENU:** Kurz drücken, um die Gesamtlautstärke, die Mikrofonlautstärke und den ECHO einzustellen Volumen
- ③ **LED-LICHT:** Langes Drücken schaltet das Licht ein oder aus, kurzes Drücken wechselt zwischen Lichtmodi
- ④ **TWS:** Kurz drücken, um TWS ein- oder auszuschalten
- ⑤ **VOLUME:** Drehen, um die Lautstärke einzustellen
- ⑥ **MODUS:** Kurz drücken, um zwischen den Modi Musik/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth zu wechseln. Im Bluetooth-Modus etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Verbindung zum Bluetooth-Gerät zu trennen und den Pairing-Modus erneut aufzurufen
- ⑦ **WIEDERGABE/PAUSE:** Im Bluetooth-/USB-/TF-Kartenmodus kurz drücken, um wiederzugeben/anzuhalten. Im FM-Modus lange drücken, um automatisch nach Sendern zu suchen
- ⑧ **VOL -:** Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern, lang drücken, um zum vorherigen Lied zu wechseln
- ⑨ **VOL +:** Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, lang drücken, um zum nächsten Lied zu springen
- ⑩ **Mikrofone**

- 11 AUX:** Über den AUX IN-Anschluss eines Lautsprechers können Sie externe Geräte wie Telefone oder MP3-Player über ein 3,5-mm-Audiokabel anschließen, sodass der Lautsprecher Audio von diesen Quellen wiedergeben kann
- 12 TF-CARD-PORT:** Der TF-CARD-Port eines Lautsprechers ermöglicht das Einstecken einer TF(TransFlash) oder microSD-Karte (bis 128 GB) zum Abspielen von Musik oder anderen auf der Karte gespeicherten Audiodateien
- 13 USB-ANSCHLUSS:** USB-Laufwerk anschließen (bis 128 GB)
- 14 USB-C-Ladeanschluss:** DC 5V

## MIKROFON DIAGRAMM



Erhöhen Sie die Mikrofonlautstärke

Schalten Sie das Mikrofon ein/aus

Senken Sie die Mikrofonlautstärke

\* Vor der Verwendung müssen 2 AA-Batterien (nicht enthalten) eingesetzt werden

## FUNKTION

### Bluetooth-Wiedergabe

Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon Bluetooth und suchen Sie nach 'GKS60'. Tippen Sie auf, um eine Verbindung herzustellen. Öffnen Sie nach der Verbindung Ihre Musik-App und starten Sie die Wiedergabe.

### TWS Funktion

Schalten Sie zwei Lautsprecher des gleichen Modells ein. Drücken Sie die TWS/LIGHT Taste an einem Lautsprecher, um diese automatisch zu koppeln. Eine erfolgreiche Paarung wird mit einem 'di' Sound bestätigt.

### Musikwiedergabe

1. Legen Sie eine TF/SD-Karte oder ein USB-Laufwerk ein oder drücken Sie die MODE-Taste, um in den Musikmodus zu wechseln und MP3-Dateien abzuspielen.
2. Drücken Sie die P/P-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, verwenden Sie die Tasten PREV/NEXT, um Songs zu wechseln, und drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen.

## UKW-Radio

Drücken Sie kurz die Taste M (MODE), um die FM-Radio-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um Kanäle automatisch zu scannen, und drücken Sie kurz, um das Scannen zu beenden.


## Aufnahmevorgang

1. Drücken Sie die REC-Taste auf der Fernbedienung, um in den Aufnahmemodus zu wechseln und die Aufnahme zu starten (ein Mikrofon und ein USB-Laufwerk oder eine TF-Karte müssen eingesteckt sein).
2. Drücken Sie die Taste REC/PLAY, um die Audioaufnahme abzuspielen, und drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.
3. Um eine neue Audiodatei aufzunehmen, drücken Sie die REC-Taste erneut, um in den Aufnahmemodus zu wechseln. Die aufgenommene

## LED-Licht

Drücken Sie kurz die LED-Taste, um die Lichteffekte zu schalten. Lange drücken, um die LED auszuschalten.

# FERNBEDIENUNGS DIAGRAMM

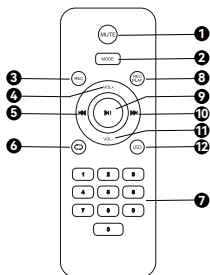

- 1 TUMM:** Kurzes Drücken, um den Ton stumm zu schalten.
- 2 MODUS:** Kurz drücken, um zwischen den Funktionsmodi zu wechseln: Bluetooth, FM, USB, TF-Karte und AUX.
- 3 REC:** Drücken Sie kurz, um die Aufnahme zu starten, drücken Sie kurz, um die Aufnahme zu beenden, und drücken Sie kurz noch einmal, um eine neue Aufnahme zu starten. (Hinweis: Die Aufnahme erfordert ein kabelgebundenes Mikrofon oder ein aktives drahtloses Mikrofon. Schalten Sie nach der Aufnahme das Mikrofon aus, bevor Sie den Aufnahmemodus verlassen.)
- 4 VOL+:** Kurze Presse, um die Lautstärke um eine Ebene zu erhöhen, lange Presse, um die Lautstärke schnell zu erhöhen.
- 5 BISHERGE:** Kurz drücken, um zum vorherigen Song zu springen, lange drücken, um schnell zurückzuspringen.
- 6 LOOP:** Drücken Sie kurz, um 'ONE' für die Einzelspurwiederholung auszuwählen, drücken Sie kurz erneut, um 'ALL' für die vollständige Wiederholung auszuwählen, und drücken Sie kurz erneut, um OFF auszuwählen, um die Wiedergabe nach dem aktuellen Song zu stoppen.
- 7 NUMMERTASTE:** Drücken Sie im USB/TF-Kartenmodus die Nummerntasten, um einen bestimmten Song auszuwählen. Zum Beispiel wählt 2 das zweite Lied und 12 das zwölfte Lied.
- 8 REC/PLAY:** Im Aufnahmemodus kurz drücken, um die Aufnahme zu stoppen und die aktuelle Aufnahme abzuspielen.
- 9 PLAY/PAUSE:** Drücken Sie, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
- 10 NÄCHSTER:** Kurz drücken, um zum nächsten Song zu springen, lange drücken, um vorwärts zu beschleunigen.
- 11 VOL-:** Kurze Presse, um das Volumen um ein Niveau zu verringern, lange Presse, um das Volumen schnell zu senken.
- 12 LED:** Kurz drücken, um zwischen den LED-Lichtmodi zu wechseln: ON1, ON2, ON3, ON4. Drücken Sie lange, um die LED ein- oder auszuschalten.



## FEATURE BESCHREIBUNG

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| MODELL                                   | GKS60                                      |
| MUSIKFORMAT                              | UNTERSTÜTZT MP3 UND WAV                    |
| BLUETOOTH VERSION                        | 5.0                                        |
| BLUETOOTH-ENTFERNUNG                     | 10M                                        |
| BLUETOOTH-FREQUENZ                       | 2.402G-2.480G                              |
| FREQUENZGANG                             | 50HZ-20KHZ                                 |
| VERZERRUNG                               | ≤ 10%                                      |
| EMPFINDLICHKEIT                          | ≥ 95DB                                     |
| FM-FREQUENZBEREICH                       | 87.5MHZ-108MHZ                             |
| SIGNAL-RAUSCH-VERHÄLTNIS                 | ≥ 85DB                                     |
| LAUTSPRECHER-NEHMENLEISTUNG (RMS)        | 40W                                        |
| SPITZENLEISTUNG DES LAUTSPRECHERS (PMPO) | 320W                                       |
| LAUTSPRECHERSPEZIFIKATIONEN              | FULL-RANGE 6.5 INCHES + 1.5 INCHES TWEETER |
| ANZEIGE                                  | LED DISPLAY                                |
| LAUTSPRECHERIMPEDINZ                     | 4Ω                                         |
| BATTERIEKAPAZITÄT                        | 7.4V/5200MAH                               |
| BETRIEBSTEMPERATUR                       | -45 ~ 55°C                                 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME                       | DC5V/2A                                    |
| LADESCHNITTSTELLE                        | TYPE-C/USB-C                               |

## CONTENU DE LA BOÎTE

- ① Câble de chargement USB-C x1      ② Manuel d'instructions x1  
 ③ Câble AUX x1      ④ Microphone x2      ⑤ Contrôle à distance x1

## SCHÉMA DU PRODUIT

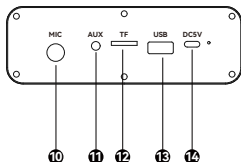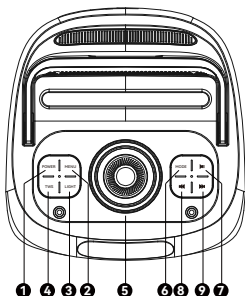

- ① INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION:** Appuyez longuement pour allumer/éteindre le haut-parleur
- ② MENU:** Appuyez brièvement pour régler le volume principal, le volume du microphone et l'ECHO volume
- ③ LED LIGHT:** Appuyez longuement pour allumer ou éteindre les lumières, appuyez brièvement pour basculer entre modes d'éclairage
- ④ TWS:** Appuyez brièvement pour activer ou désactiver TWS
- ⑤ VOLUME:** Tournez pour régler le volume
- ⑥ Modul:** apăsați scurtă pentru a schimba între modurile muzice/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth. În mod Bluetooth, apăsați lungă timp deX aproximativ 3 secunde pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth și reintroduce modul de pereche
- ⑦ Reade/Pauza:** în modul de card Bluetooth/USB/TF, apăsați scurt pentru reade/ Pauza. în mod FM, apăsați lungă pentru stații de scan automat
- ⑧ VOL -:** Apăsați scurtă pentru a scădea volumul, apăsați lung pentru a trece la piesa
- ⑨ VOL +:** apăsați scurtă pentru a crește volumul, apăsați lung pentru a trece la
- ⑩ MIC**

- 11 AUX:** AUX in port pe un vorbitor vă permite conectarea dispozitivelor externe cum ar fi telefoanele sau player MP3 folosind un cablu audio de 3,5 mm, permite vorbitorului să reproducă audio din aceste surse
- 12 Portul de card TF:** Portul de card TF pe un vorbitor vă permite să introduceți un card TF (TransFlash) sau microSD (s 128 GB) pentru a reproduce muzică sau alte fișiere audio stocate pe card
- 13 PORT USB:** Conectează disk USB ( ≤ 128 GB)
- 14 Portul de încărcare:** DC 5V

## DIAGRAMME MICROPHONE



- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| + | Augmenter le volume du microphone |
| ⏻ | Allumer / éteindre le microphone  |
| - | Baisser le volume du microphone   |

\* Deux piles AA (non incluses) doivent être installées avant utilisation

## FONCTION

### Lecture Bluetooth

Sur votre téléphone, activez Bluetooth et recherchez 'GKS60'. Appuyez sur pour vous connecter. Une fois connecté, ouvrez votre application musicale et commencez à jouer.

### Fonction TWS

Allumez deux haut-parleurs du même modèle. Appuyez sur le bouton TWS / LIGHT d'une enceinte pour les coupler automatiquement. Un jumelage réussi sera confirmé avec un son 'di'.

### Lecture de musique

1. Insérez une carte TF / SD ou une clé USB, ou appuyez sur le bouton MODE pour entrer en mode musique et lire des fichiers MP3.
2. Appuyez sur le bouton P / P pour mettre en pause ou reprendre la lecture, utilisez les boutons PREV / NEXT pour changer de chanson, et tournez le bouton de volume pour régler le volume.

## Radio FM

Appuyez brièvement sur la touche M ( MODE) pour activer la fonction radio FM. Appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause pour analyser automatiquement les canaux, et appuyez brièvement pour arrêter la numérisation


## Entrée audio

1. Apâsați butonul REC de pe comandul la distanță pentru a trece la modul de înregistrare și începe înregistrarea (trebuie introducerea unui microfon și unic USB sau card TF).
2. Apăsati butonul REC/PLAY pentru a reproduce audio înregistrat și apăsați din nou pentru a ieși din înregistrarea.
3. Pentru a înregistra un fișier audio nou, apăsați din nou butonul REC pentru a intra în modul de înregistrare. Fișierele înregistrate sunt salvate automat pe cardul TF sau disk USB.

## Lumière LED

Appuyez brièvement sur le bouton LED pour changer les effets de lumière. Appuyez longuement pour éteindre la LED.

# SCHÉMA DE LA TÉLÉCOMMANDE

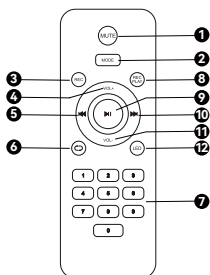

- 1 MUTE:** Appuyez brièvement pour couper le son.
- 2 MODE:** Appuyez brièvement pour basculer entre les modes de fonction : Bluetooth, FM, USB, carte TF et AUX.
- 3 REC:** Appuyez brièvement pour commencer l'enregistrement, appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement et appuyez une fois de plus pour commencer un nouvel enregistrement. (Remarque: L'enregistrement nécessite un microphone filaire ou un microphone sans fil actif. Après l'enregistrement, éteignez le microphone avant de quitter le mode d'enregistrement.)
- 4 VOL+:** Appuyez brièvement pour augmenter le volume d'un niveau, appuyez longuement pour augmenter rapidement le volume.
- 5 Précédent:** Appuyez brièvement pour passer à la chanson précédente, appuyez longuement pour rembobiner rapidement.
- 6 BOUCLE:** Appuyez brièvement pour sélectionner 'ONE' pour la répétition d'une seule piste, appuyez à nouveau brièvement pour sélectionner 'ALL' pour la répétition complète, et appuyez une fois de plus sur 'OFF' pour arrêter la lecture après la chanson en cours.
- 7 NUMBER KEY:** En mode carte USB / TF, appuyez sur les touches numériques pour sélectionner une chanson spécifique. Par exemple, le fait d'appuyer sur 2 sélectionne la deuxième chanson, et le fait d'appuyer sur 12 sélectionne la douzième chanson.
- 8 REC/PLAY:** En mode enregistrement, appuyez brièvement pour arrêter l'enregistrement et lire l'enregistrement en cours.
- 9 PLAY/PAUSE:** Appuyez sur pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
- 10 SUIVANT:** Appuyez brièvement pour passer à la chanson suivante, appuyez longuement pour avancer rapidement.
- 11 VOL-:** Appuyez brièvement pour diminuer le volume d'un niveau, appuyez longuement pour diminuer rapidement le volume.
- 12 LED:** Appuyez brièvement pour basculer entre les modes d'éclairage LED : ON1, ON2, ON3, ON4. Appuyez longuement pour allumer ou éteindre la LED.


## DESCRIPTION DES FONCTIONS

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| MODÈLE                                   | GKS60                                            |
| FORMAT MUSICAL                           | PREND EN CHARGE LES FORMATS MP3 ET WAV           |
| VERSION BLUETOOTH                        | 5.0                                              |
| DISTANCE BLUETOOTH                       | 10M                                              |
| FRÉQUENCE BLUETOOTH                      | 2.402G-2.480G                                    |
| RÉPONSE EN FRÉQUENCE                     | 50HZ-20KHZ                                       |
| DISTORSION                               | ≤ 10%                                            |
| SENSIBILITÉ                              | ≥ 95DB                                           |
| GAMME DE FRÉQUENCES FM                   | 87.5MHZ-108MHZ                                   |
| RAPPORT SIGNAL/BRUIT                     | ≥ 85DB                                           |
| PUISSANCE NOMINALE DU HAUTPARLEUR (RMS)  | 40W                                              |
| PUISSANCE DE CRÊTE DU HAUTPARLEUR (PMPO) | 320W                                             |
| CARACTÉRISTIQUES DES HAUTPARLEURS        | TWEETER 6.5 POUCES + 1.5 POUCES À GAMME COMPLÈTE |
| ÉCRAN D'AFFICHAGE                        | AFFICHAGE LED                                    |
| IMPÉDANCE DES HAUTPARLEURS               | 4Ω                                               |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE                  | 7.4V/5200MAH                                     |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT            | -45 ~ 55°C                                       |
| PUISSANCE D'ENTRÉE                       | DC5V/2A                                          |
| INTERFACE DE CHARGE                      | TYPE-C/USB-C                                     |

## CONTENIDO DEL PAQUETE

- ① Cable de carga USB-C x1    ② Manual de instrucciones x1    ③ Cable AUX x1  
④ Micrófono x2    ⑤ Control remoto x1


## DIAGRAMA DEL PRODUCTO

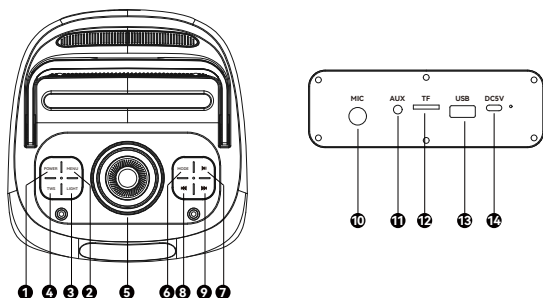

- ① INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN:** Presione largo para encender/apagar el altavoz
- ② MENÚ:** Pulsa brevemente para ajustar el volumen maestro, el volumen del micrófono y el volumen ECHO
- ③ LUZ LED:** Prensas largas para encender o apagar las luces, prensa corta para cambiar entre modos de luz
- ④ TWS:** Pulsa brevemente para activar o desactivar TWS
- ⑤ VOLUMEN:** Gire para ajustar el volumen
- ⑥ MODO:** Presione brevemente para cambiar entre los modos Music/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth. En el modo Bluetooth, pulse durante unos 3 segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth y volver a entrar en el modo de emparejamiento
- ⑦ PLAY/PAUSE:** En el modo de tarjeta Bluetooth/USB/TF, presione brevemente para reproducir/pausar. En el modo FM, pulse largo para escanear automáticamente las estaciones
- ⑧ VOL -:** Pulsación corta para bajar el volumen, pulsación larga para cambiar a la canción
- ⑨ VOL +:** Pulsación corta para aumentar el volumen, pulsación larga para saltar a la siguiente canción
- ⑩ la siguiente canción MIC**

- 11 **AUX:** El puerto AUX IN en un altavoz le permite conectar dispositivos externos como teléfonos o reproductores de MP3 utilizando un cable de audio de 3.5 mm, lo que permite al altavoz reproducir audio desde estas fuentes
- 12 **PUERTO TF-CARD:** El puerto TF-CARD en un altavoz le permite insertar una tarjeta TF (TransFlash) o microSD ( $\leq 128\text{GB}$ ) para reproducir música u otros archivos de audio almacenados en la tarjeta
- 13 **PUERTO USB:** Conecte la unidad USB ( $\leq 128\text{GB}$ )
- 14 **PUERTO de carga USB-C:** DC 5V

## DIAGRAMA DEL MICRÓFONO



Aumentar el volumen del micrófono

Encender/apagar el micrófono

Bajar el volumen del micrófono

\* Se requieren 2 pilas AA (no incluidas) antes de su uso

## FUNCIÓN

### Reproducción Bluetooth

En tu teléfono, activa Bluetooth y busca 'GKS60'. Toque para conectar. Una vez conectado, abre tu aplicación de música y comienza a jugar.

### Función TWS

Encienda dos altavoces del mismo modelo. Presione el botón TWS/LIGHT en un altavoz para emparejarlos automáticamente. Un emparejamiento exitoso será confirmado con un sonido 'di'.

### Reproducción de música

1. Inserte una tarjeta TF/SD o una unidad USB, o presione el botón MODE para ingresar al modo de música y reproducir archivos MP3.
2. Pulse el botón P/P para pausar o reanudar la reproducción, utilice los botones PREV/NEXT para cambiar de canción y gire el botón de volumen para ajustar el volumen.

## Radio FM

Pulsa brevemente la tecla M (MODE) para activar la función de radio FM. Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa para escanear automáticamente los canales y manténgalo presionado para detener el escaneo


## Operación de grabación

1. Presione el botón REC del mando a distancia para cambiar al modo de grabación y comenzar la grabación (se debe insertar un micrófono y una unidad USB o tarjeta TF).
2. Pulse el botón REC/PLAY para reproducir el audio grabado, y pulse de nuevo para salir de la grabación.
3. Para grabar un nuevo archivo de audio, pulse el botón REC de nuevo para entrar en el modo de grabación. Los archivos grabados se guardan automáticamente en la tarjeta TF o unidad USB.

## Luz del LED

Presione brevemente el botón LED para cambiar los efectos de luz. Prensa larga para apagar el LED.

## DIAGRAMA DE CONTROL REMOTO

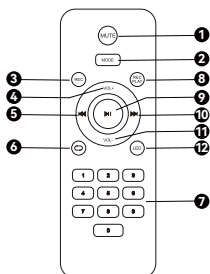

- 1 MUTE:** Presione brevemente para silenciar el sonido.
- 2 MODO:** Presione brevemente para cambiar entre los modos de función: Bluetooth, FM, USB, tarjeta TF y AUX
- 3 REC:** Presione brevemente para iniciar la grabación, presione brevemente de nuevo para detener la grabación y presione brevemente una vez más para iniciar una nueva grabación. (Nota: La grabación requiere un micrófono con cable o un micrófono inalámbrico activo. Después de grabar, apague el micrófono antes de salir del modo de grabación.)
- 4 VOL+:** Prensa corta para aumentar el volumen en un nivel, prensa larga para aumentar rápidamente el volumen.
- 5 Anterior:** Presione brevemente para saltar a la canción anterior, presione largo para rebobinar rápido.
- 6 LOOP:** Presione brevemente para seleccionar 'ONE' para repetir una sola pista, presione brevemente de nuevo para seleccionar 'ALL' para repetir completamente, y presione brevemente una vez más para seleccionar 'OFF' para detener la reproducción después de la canción actual.
- 7 LLAVE DE NÚ MERO:** En el modo de tarjeta USB/TF, presione las teclas de número para seleccionar una canción específica. Por ejemplo, presionar 2 selecciona la segunda canción, y presionar 12 selecciona la duodécima canción
- 8 REC/PLAY:** En el modo de grabación, presione brevemente para detener la grabación y reproducir la grabación actual. PLAY/PAUSE: Pulse para pausar o reanudar la reproducción.
- 9 PLAY/PAUSE:** Pulse para pausar o reanudar la reproducción.
- 10 SIGUIENTE:** Presione brevemente para saltar a la siguiente canción, presione largamente para avanzar rápido
- 11 VOL-:** Prensa corta para disminuir el volumen en un nivel, prensa larga para bajar rápidamente el volumen.
- 12 LED:** Prensa corta para cambiar entre los modos de luz LED: ON1, ON2, ON3, ON4. Prensa larga para encender o apagar el LED.


## DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| MODEL                                  | GKS60                                             |
| FORMATO MÚSICO                         | PREND EN CHARGE LES FORMATS MP3 ET WAV            |
| VERSIÓN BLUETOOTH                      | 5.0                                               |
| DISTANCIA BLUETOOTH                    | 10M                                               |
| FRECUENCIA DE BLUETOOTH                | 2.402G-2.480G                                     |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA                | 50HZ-20KHZ                                        |
| DISTORSIÓN                             | ≤ 10%                                             |
| SENSIBILIDAD                           | ≥ 95DB                                            |
| GAMA DE FRECUENCIAS FM                 | 87.5MHZ-108MHZ                                    |
| RATIO DE SEÑAL A RUIDO                 | ≥ 85DB                                            |
| POTENCIA CLASIFICADA POR ALTAVOZ (RMS) | 40W                                               |
| ALTAVOZ PEAK POWER (PMPO)              | 320W                                              |
| ESPECIFICACIONES DEL ALTAVOZ           | GAMA COMPLETA 6.5 PULGADAS + 1.5 PULGADAS TWEETER |
| ÉCRAN D’AFFICHAGE                      | PANTALLA LED                                      |
| IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ                 | 4Ω                                                |
| CAPACIDAD DE BATERÍA                   | 7.4V/5200MAH                                      |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO          | -45 ~ 55°C                                        |
| ENTRADA DE ENERGÍA                     | DC5V/2A                                           |
| INTERFAZ DE CARGA                      | TYPE-C/USB-C                                      |

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- ① Cavo di ricarica USB-C x1    ② Manuale d'istruzione x1    ③ Cavo AUX x1  
④ Microfono x2    ⑤ Controllo remoto x1

## DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

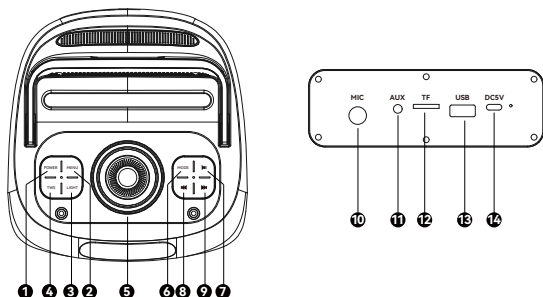

- ① INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE:** Premere a lungo per accendere/spegnere l'altoparlante
- ② MENU:** Premere brevemente per regolare il volume principale, il volume del microfono e il volume ECHO
- ③ LUCE DEL LED:** Premere a lungo per accendere o spegnere le luci, premere a breve per passare tra le modalità di illuminazione
- ④ TWS:** Premere brevemente per accendere o spegnere TWS
- ⑤ VOLUME:** Girare per regolare il volume
- ⑥ MODALITÀ:** Premere brevemente per passare dalle modalità Musica/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth. In modalità Bluetooth, premere a lungo per circa 3 secondi per scollegare il dispositivo Bluetooth e rientrare in modalità di accoppiamento
- ⑦ PLAY/PAUSE:** In modalità Bluetooth/USB/TF Card, premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa. In modalità FM, premere a lungo per le stazioni di scansione automatica
- ⑧ VOL -:** Premere brevemente per abbassare il volume, premere a lungo per passare alla canzone
- ⑨ VOL +:** Premere brevemente per aumentare il volume, premere a lungo per saltare
- ⑩ alla canzone successiva MIC**

- 11 AUX:** La porta AUX IN di un altoparlante consente di collegare dispositivi esterni come telefoni o lettori MP3 utilizzando un cavo audio da 3.5 mm, consentendo all'altoparlante di riprodurre l'audio da queste fonti
- 12 PORTA TF-CARD:** La porta TF-CARD su un altoparlante consente di inserire una scheda TF (TransFlash) o microSD ( $\leq 128$  GB) per riprodurre musica o altri file audio memorizzati sulla scheda
- 13 PORTA USB:** Collegli l'alimentazione di USB ( $\leq 128$ GB)
- 14 PORTA di ricarica USB-C:** DC 5V

## DIAGRAMMA MICROFONICO



Alzare il volume del microfono

Accendere/spegnere il microfono

Abbassare il volume del microfono

\* Prima dell'uso devono essere inserite 2 batterie AA (non incluse)

## FUNZIONE

### Riproduzione Bluetooth

Sul telefono, abilita il Bluetooth e cerca 'GKS60'. Tocca per connetterti. Una volta connesso, apri l'app musicale e inizia a riprodurre.

### Funzione di TWS

Accensione su due casse dello stesso modello. Premere il pulsante TWS/LIGHT su un altoparlante per accoppiarli automaticamente. Un accoppiamento di successo sarà confermato con un suono 'di'.

### Riproduzione di musica

1. Inserire una scheda TF/SD o un'unità USB, o premere il pulsante MODE per entrare in modalità musica e riprodurre file MP3.
2. Premere il pulsante P/P per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, utilizzare i pulsanti PREV/NEXT per cambiare canzoni e ruotare la manopola del volume per regolare il volume.

## Radio Centrale

Premere brevemente il tasto M (MODE) per attivare la funzione radio FM. Premere a lungo il pulsante Play/Pause per scansionare automaticamente i canali e premere brevemente per interrompere la scansione


## Operazione di registrazione

1. Premere il pulsante REC sul telecomando per passare alla modalità di registrazione e avviare la registrazione (è necessario inserire un microfono e un'unità USB o una scheda TF).
2. Premere il pulsante REC/PLAY per riprodurre l'audio registrato e premere di nuovo per uscire dalla registrazione.
3. Per registrare un nuovo file audio, premere nuovamente il pulsante REC per accedere alla modalità di registrazione. I file registrati vengono salvati automaticamente sulla scheda TF o sull'unità USB.

## Luce del LED

Premere brevemente il pulsante LED per commutare gli effetti di luce. Premere a lungo per spegnere il LED

## SCHEMA DEL TELECOMANDO

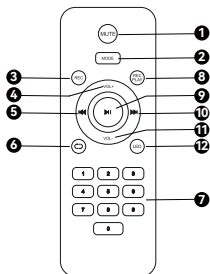

- 1 MUTE:** Premere brevemente per disattivare il suono
- 2 MODALITÀ:** Premere brevemente per passare da una modalità funzione all'altra: Bluetooth, FM, USB, scheda TF e AUX.
- 3 REC:** Premere brevemente per avviare la registrazione, premere brevemente di nuovo per interrompere la registrazione e premere brevemente ancora una volta per avviare una nuova registrazione. (Nota: La registrazione richiede un microfono cablatto o un microfono wireless attivo. Dopo la registrazione, spegnere il microfono prima di uscire dalla modalità di registrazione.)
- 4 VOL+:** Breve pressione per aumentare il volume di un livello, lunga pressione per aumentare rapidamente il volume.
- 5 PREV:** Premere brevemente per saltare alla canzone precedente, premere a lungo per riavvolgere velocemente
- 6 LOOP:** Premere brevemente per selezionare "ONE" per la ripetizione singola traccia, premere brevemente di nuovo per selezionare "ALL" per la ripetizione completa, e premere brevemente ancora una volta per selezionare "OFF" per interrompere la riproduzione dopo la canzone corrente.
- 7 NUMBER KEY:** In modalità scheda USB/TF, premere i tasti numerici per selezionare una canzone specifica. Per esempio, premendo 2 seleziona la seconda canzone, e premendo 12 seleziona la dodicesima canzone.
- 8 REC/PLAY:** In modalità di registrazione, premere brevemente per interrompere la registrazione e riprodurre la registrazione corrente.
- 9 PLAY/PAUSE:** Premere per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
- 10 SUCCESSIVO:** Premere brevemente per saltare alla canzone successiva, premere a lungo per avanzare velocemente.
- 11 VOL-:** Breve stampa per diminuire il volume di un livello, stampa lunga per abbassare rapidamente il volume.
- 12 LED:** Premere brevemente per commutare tra le modalità di illuminazione a LED: ON1, ON2, ON3, ON4. Premere a lungo o per accendere o spegnere il LED.


## DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MODELLO                             | GKS60                                               |
| FORMATO MUSICALE                    | SUPPORTA MP3 E WAV                                  |
| VERSIONE BLUETOOTH                  | 5.0                                                 |
| DISTANZA BLUETOOTH                  | 10M                                                 |
| FREQUENZA BLUETOOTH                 | 2.402G-2.480G                                       |
| RISPOSTA IN FREQUENZA               | 50HZ-20KHZ                                          |
| DISTORSIONE                         | ≤ 10%                                               |
| SENSIBILITÀ                         | ≥ 95DB                                              |
| GAMMA DI FREQUENZA FM               | 87.5MHZ-108MHZ                                      |
| RAPPORTO SEGNALE-RUMORE             | ≥ 85DB                                              |
| ALTOPARLANTE POTENZA VALUTATA (RMS) | 40W                                                 |
| ALTOPARLANTE PEAK POWER (PMPO)      | 320W                                                |
| SPECIFICHE DEGLI ALTOPARLANTI       | GAMMA COMPLETA 6.5 POLLICI + TWEETER DA 1.5 POLLICI |
| SCHERMO ESPOSITIVO                  | ESPOSIZIONE DEL LED                                 |
| IMPEDENZA ALTOPARLANTE              | 4Ω                                                  |
| CAPACITÀ BATTERIA                   | 7.4V/5200MAH                                        |
| TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO        | -45 ~ 55°C                                          |
| INGRESSO DI POTENZA                 | DC5V/2A                                             |
| INTERFACCIA DI CARICA               | TYPE-C/USB-C                                        |

## 包装包含

- ① USB-C 充电线 x1
- ② 使用说明书 x1
- ③ AUX 音频线 x1
- ④ 麦克风 x2
- ⑤ 遥控器 x1


## 产品示意图

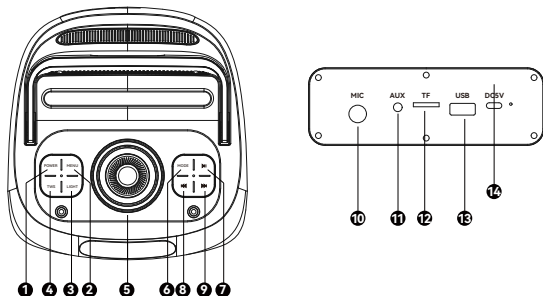

- ① 电源开关：**长按可打开/关闭扬声器
- ② 菜单：**短按可调节主音量、麦克风音量和回声音量
- ③ LED灯：**长按可打开或关闭灯光，短按可切换灯光模式
- ④ TWS：**短按可打开或关闭TWS
- ⑤ 音量：**旋转调节音量
- ⑥ 模式：**短按可在音乐/USB/TF/AUX/FM/蓝牙模式之间切换。在蓝牙模式下，长按约3秒可断开蓝牙设备并重新进入配对模式
- ⑦ 播放/暂停：**蓝牙/USB/TF卡模式下，短按播放/暂停。在FM模式下，长按可自动扫描电台
- ⑧ VOL-：**短按降低音量，长按切换到上一首歌曲
- ⑨ VOL+：**短按提高音量，长按跳到下一首歌曲
- ⑩ MIC**

- ⑪ **AUX:** 扬声器上的AUX IN端口允许您使用3.5毫米音频线连接电话或MP3播放器等外部设备，使扬声器能够播放这些来源的音频
- ⑫ **TF卡端口:** 扬声器上的TF卡端口允许您插入TF (TransFlash) 或microSD卡 (≤128GB)，以播放存储在卡上的音乐或其他音频文件
- ⑬ **USB端口:** 连接USB驱动器 (≤128GB)
- ⑭ **USB-C充电口:** DC 5V

## 麦克风图



-  提高麦克风音量
-  打开/关闭麦克风降
-  低麦克风音量

\* 使用前需要安装2节5号(AA)电池，电池不包含在内

## 功能

### 蓝牙播放

在手机上，启用蓝牙并搜索“GKS60”。点击连接。连接后，打开音乐应用程序并开始播放。

### TWS功能

打开两个相同型号的扬声器。按下一个扬声器上的TWS/LIGHT按钮以自动配对。成功配对将以“di”音确认。

### 音乐播放

1. 插入TF/SD卡或USB驱动器，或按下模式按钮进入音乐模式并播放MP3文件。
2. 按P/P按钮可暂停或继续播放，使用Prev/Next按钮可切换歌曲，转动音量旋钮可调节音量。

## 调频收音机

短按M（模式）按钮可激活FM收音机功能。长按播放/暂停键自动扫描频道，短按停止扫描。


## 记录操作

1. 按遥控器上的REC按钮切换到录音模式并开始录音（必须插入麦克风和USB驱动器或TF卡）。
2. 按REC/PLAY按钮播放录制的音频，再按一次退出录制。
3. 要录制新的音频文件，请再次按REC按钮进入录制模式。录制的文件会自动保存到TF卡或U盘中。

## LED灯

短按LED按钮可切换灯光效果。长按可关闭LED。

## 遥控图

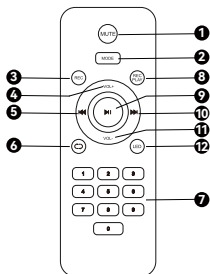

- ❶ 静音：短按静音。
- ❷ 模式：短按可切换功能模式：蓝牙、收音机、USB、TF卡、AUX
- ❸ 录制：短按开始录制，再短按停止录制，再短按一次开始新的录制。（注意：录音需要有线麦克风或有源无线麦克风。录音后，请关闭麦克风，然后退出录音模式。）
- ❹ VOL+：短按可将音量提高一级，长按可快速提高音量。

- ❺ 上一首：短按跳到上一首歌，长按快退。
- ❻ 循环：短按选择“一”为单轨重复，再次短按选择“全部”为完全重复，再次短按选择“关闭”为当前歌曲后停止播放。
- ❼ 数字键：在USB/TF卡模式下，按数字键选择特定歌曲。例如，按2选择第二首歌曲，按12选择第十二首歌曲。
- ❽ REC/PLAY：在录音模式下，短按停止录音，播放当前录音。
- ❾ 播放/暂停：按此按钮可暂停或继续播放。
- ❿ 下一首：短按跳到下一首歌，长按快进。
- ⓫ VOL-：短按可将音量降低一级，长按可快速降低音量。
- ⓬ LED：短按可切换LED灯模式：开1、开2、开3、开4。长按可打开或



## 功能描述

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 模型             | GKS60                   |
| 音乐格式           | 支持MP3和WAV               |
| 蓝牙版本           | 5.0                     |
| 蓝牙距离           | 10M                     |
| 蓝牙频率           | 2.402G-2.480G           |
| 频率响应           | 50HZ-20KHZ              |
| 失真             | ≤ 10%                   |
| 灵敏度            | ≥ 95DB                  |
| 调频频率范围         | 87.5MHZ-108MHZ          |
| 信噪比            | ≥ 85DB                  |
| 扬声器额定功率 (RMS)  | 40W                     |
| 扬声器峰值功率 (PMPO) | 320W                    |
| 扬声器规格          | 全范围6.5英寸+<br>1.5英寸高音扬声器 |
| 显示屏            | LED显示屏                  |
| 扬声器阻抗          | 4Ω                      |
| 电池容量           | 7.4V/5200MAH            |
| 工作温度           | -45 ~ 55℃               |
| 电源输入           | DC5V/2A                 |
| 充电接口           | TYPE-C/USB-C            |

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- ① Kabel ładowania USB-C x1    ② Instrukcja obsługi x1    ③ Kabel AUX x1  
 ④ Mikrofon x2    ⑤ Pilot x1


## SCHEMAT PRODUKTU

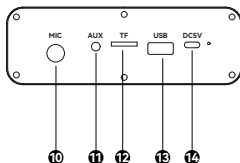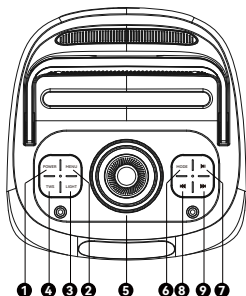

- ① **WYŁĄCZNIK ZASILANIA:** długi nacisnąć, by włączyć i wyłączenie głośników
- ② **MENU:** Krótki nacisnąć, aby dostosować główny mikrofonu i główny
- ③ **LED ŚWIATŁO:** długi nacisnąć do włączenia lub wyłączenia światła, krótki nacisnąć do wyłączenia między modami światła
- ④ **TWS:** krótki nacisnąć, by włączyć lub wyłączyć TWS
- ⑤ **Zawrót głębokość:** skręć do dostosowania głębokości
- ⑥ **Rozsuz:** krótki nacisnąć, by przejść pomiędzy modami muzyce/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth. W modelu Bluetooth, długo nacisnąć około 3 sekundy, aby odłączyć urządzenie Bluetooth i wprowadzić ponownie w modu parowania
- ⑦ **Odgrywa/ pause:** w modju karty Bluetooth/USB/ TF krótki nacisnąć do odgrywa/ pause. W modysie FM długi nacisnąć do stacji automatycznego skanowania
- ⑧ **VOL -:** Krótki nacisnąć do zmniejszenia głębokości, długi nacisnąć do przejścia do
- ⑨ **VOL +:** krótki nacisnąć do zwiększenia głębokości, długi nacisnąć
- ⑩ **MIC**

- 11 **AUX:** AUX w portu na głośnikowi pozwala wam połączenie zewnętrznych urządzeń takich jak telefony lub odtwarzacze MP3 używając kablu audio 3.5 mm, pozwala głośnikowi odtwarzać dźwięku z tych źródła
- 12 **PORTA TF-CARD:** Port karty TF-card na głośnikowym pozwala włączenie karty TF (TransFlash) lub microSD ( $\leq 128$  GB) do odtwarzania muzyki lub innych plików audio przechowywanych na karcie
- 13 **Port USB:** Podłączenie napędu USB ( $\leq 128$  GB)
- 14 **Port ładania USB-C:** DC 5V

## WYSKART MIKROFONU



Podniesienie głębokości mikrofonu

Włączenie/wyłączenie mikrofonu

Zmniejszenie głośności mikrofonu

\* Przed użyciem należy włożyć 2 baterie AA (nie są dołączone)

## FUNKCJA

### Odtworzenie Bluetooth

W telefonie włączcie Bluetooth i szukaj 'GKS60'. Klikcie, żeby połączyć. Po połączeniu otworzyć aplikację muzyczną i zacznij grać.

### Funkcja TWS

Zasilanie dwóch głośników tego samego modelu. Naciśnij przycisk TWS/Light na jednym głośniku, aby ich automatycznie parować. Sukcesne parowanie zostanie potwierdzone dźwiękiem "di".

### Odtworzenie muzyki

1. Włóż kartę TF/SD lub napis USB lub naciśnij przycisk Modu, aby wstać w modu muzycznego i odtworzyć pliki MP3.
2. Naciśnij przycisk P/P, aby zastawić lub odtwarzanie, użyj przycisk P/Następnie do zmieniania piosenki i odwrócić głębokość do ustawienia głębokości.

## Radio FM

Krótkie naciśnięcie przycisk M (Mód), aby aktywować funkcję radio FM. Długo naciśnij przycisk odtwarzaj/pause do automatycznego skanowania kanałów i krótkie naciśnięcie by przestać skanowanie


## Operacja nagrywania

1. Naciśnij przycisk REC na zdalnym zarządzaniu, aby przejść do reżimu nagrywania i rozpocząć nagrywanie (należy włączyć mikrofon i napis USB lub kartę TF).
2. Naciśnij przycisk REC/PLAY, aby odgrywać nagrane dźwięk i naciśnij jeszcze raz, żeby wyjść z nagrania.
3. Aby nagrywać nowy plik audio, naciśnąć przycisk REC, aby wstąpić w modu nagrywania. Zapisane pliki są automatycznie zapisane na karty TF lub na napisu USB.

## LED światło

Krótkie naciśnięcie przycisk LED, aby zmienić efekty światła. Długo naciśnięcie, żeby wyłączyć LED.

## SCHEMAT ZDALNEGO STEROWANIA

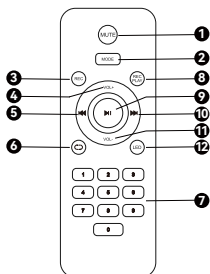

- 1 **MUTE:** Krótki naciśnij, by wyciszyć dźwięk.
- 2 **Rzēm:** Krótki naciśnij do zmiany pomiędzy modami funkcji: Bluetooth, FM, USB, TF i AUX
- 3 **REC:** Krótki naciśnij do zacząć nagrania, krótki naciśnij ponownie, by przerwać nagranie, i krótki naciśnij ponownie, aby zacząć nowy nagranie. (Uwaga: Nagranie wymaga mikrofon przedłowej lub aktywnego mikrofonu bezprzewodowego. Po nagraniu wyłączyć mikrofon przed wyjściem z reżimu nagrania.)
- 4 **VOL+:** Krótki naciśnij do zwiększenia objętości o jeden poziom, długi naciśnij, by szybko zwiększyć objętość.
- 5 **Pierwszy:** Krótki naciśnij, by przekracać do poprzednich piosenek, długi naciśnij do szybkości odwrócić.
- 6 **Pierrtle:** krótki naciśnij, by wybierać 'ONE' dla powtórzenia jednego piosenka, krótki naciśnij ponownie, aby wybierać 'Wszystk' do pełnego powtórzenia, a krótki naciśnij ponownie, aby wybierać 'Włącz', aby zatrzymać odtworzenie po bieżącym piosenku.
- 7 **Kluster liczb:** W modu karty USB/TF naciśnięcie klawiszy liczby, aby wybierać określone piosenke. Na przykład, naciśnięcie 2 wybiera drugą piosenkę, a naciśnięcie 12 wybiera dwunastą piosenkę.
- 8 **REC/PLAY:** W modyzie nagrywania krótkie naciśnij, by przerwać nagrywanie i odgrywać aktualny nagrywanie.
- 9 **Odgrywa/ Pauza:** naciśnij, by przerwać lub odgrywać.
- 10 **Następný:** Krótki naciśnij, by przechodzić do następnej piosenki, długi naciśnij, by szybciej przez naprzód.
- 11 **VOL-:** Krótki naciśnij, by zmniejszyć objętość o jeden poziom, długi naciśnij, by szybko zmniejszyć objętość.
- 12 **LED:** krótki nacisk do zmiany pomiędzy modami światła LED: ON1, ON2, ON3, ON4. Długo naciśnięcie, by włączyć lub wyłączyć LED.



## OPIS FUNKCJI

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| MODEL                       | GKS60                                    |
| FORMAT MUZYCZNY             | WSPIERAM MP3 I WAV                       |
| WERZJA BLUETOOTH            | 5.0                                      |
| ODLEGŁOŚĆ BLUETOOTH         | 10M                                      |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ BLUETOOTH     | 2.402G-2.480G                            |
| ODPOWIEDŹ CZĘSTOTLIWOŚCI    | 50HZ-20KHZ                               |
| ZAKŁÓCENIE                  | ≤ 10%                                    |
| WRAŻLIWOŚĆ                  | ≥ 95DB                                   |
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI FM    | 87.5MHZ-108MHZ                           |
| STOSUNEK SYGNAŁU I HAŁAS    | ≥ 85DB                                   |
| NOMINALNA MOC MÓWNIKA (RMS) | 40W                                      |
| POWER PIGMENT POWER (PMPO)  | 320W                                     |
| SPECYFIKACJE MÓWNIKA        | PEŁNY ZASIĘG 6.5 CALI + 1.5 CALI TWEETER |
| WYKAZY EKRAN                | DISPLAY LED                              |
| IMPEŁNIENIE GŁOWNIKÓW       | 4Ω                                       |
| ZDOLNOŚĆ BATERII            | 7.4V/5200MAH                             |
| TEMPERATURA DZIAŁANIA       | -45 ~ 55°C                               |
| WŁĄCZENIE MOCY              | DC5V/2A                                  |
| INTERFACE ŁADOWANIA         | TYPE-C/USB-C                             |

## VAD FINNS I LÅDAN

- ① USB-C laddkabel x1      ② Anvisningsmanual x1      ③ AUX-kabel x1
- ④ Mikrofon x2      ⑤ Control remoto x2


## PRODUKTDIAGRAM

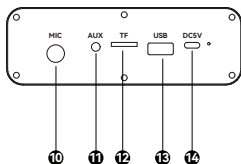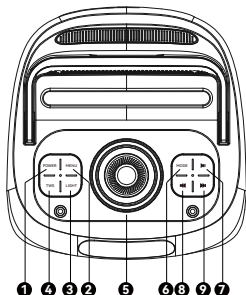

- ① **STRÖMBRYTARE:** lång tryck för att slå högtalaren på/stänga
- ② **MENY:** Kort tryck för att justera huvudvolym, mikrofonvolym och eko-volym
- ③ **LED-LJUS:** lång tryck för att slå på eller slänga ljusen, kort tryck för att byta mellan ljuslägen
- ④ **TWS:** Kort tryck för att slå på eller släppa av TWS
- ⑤ **Volym:** Vrid för att justera volymen
- ⑥ **Läge:** Kort tryck för att byta mellan musik/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth-läge. I Bluetooth-läge tryck lång i ca 3 sekunder för att koppla Bluetooth-enheten och återgå in i parläge
- ⑦ **Spela/paus:** I Bluetooth-/USB/TF-kortläge, tryck kort för att spela/paus. I FM-läge, tryck lång på automatiskt skanning stationer
- ⑧ **VOL -:** Kort tryck för att sänka volymen, lång tryck för att byta till föregående låt
- ⑨ **VOL +:** Kort tryck för att öka volymen, lång tryck för att hoppa till nästa låt mikrofon
- ⑩ **Mikrofon**

- 11 **AUX:** AUX in port på en högtalare gör att du kan ansluta externa enheter som telefoner eller MP3-spelare med hjälp av en 3.5 mm ljudkabel, vilket gör det möjligt för högtalaren att spela ljud från dessa källor
- 12 **TF-kort port:** TF-kort port på en högtalare gör att du kan sätta in ett TF-kort (TransFlash) eller MicroSD-kort ( $\leq 128$  GB) för att spela musik eller andra ljudfiler som lagras på kortet
- 13 **USB-port:** Anslut USB-enheten ( $\leq 128$  GB)
- 14 **USB-C laddningsport:** DC 5V

## MIKROFONDIAGRAM



- + Höja mikrofonvolym
- ⏻ Inn/stäng mikrofonen
- Sänka mikrofonvolym

\* 2 AA-batterier (ingår ej) måste installeras före användning

## FUNKTION

### Bluetooth-uppspelning

På telefonen aktivera Bluetooth och sök efter 'GKS60'. Klicka för att ansluta. När du ansluten, öppna din musikapp och börja spela.

### TWS-funktion

Ström på två högtalare av samma modell. Tryck på TWS/Light knappen på en högtalare för att automatiskt parera dem. Ett framgångsrikt paring bekräftas med ett 'di' ljud.

### Musikspelning

1. Infoga ett TF/SD-kort eller USB-enhet, eller tryck på Läge knappen för att skriva in musikläge och spela MP3-filer.
2. Tryck på P/P knappen för att pausera eller återuppta uppspelningen, använd knapparna Föregång/Nästa för att byta låtar och vända Volymknappen för att justera volymmen.

## FM-radio

Tryck på M(Läge) knappen för att aktivera FM-radiofunktionen. Tryck lång tid på spel/pausknappen för att automatiskt skanna kanaler, och kort tryck för att stoppa skanning


## Registrering

1. Tryck på REC-knappen på fjärrkontrollen för att byta till inspelningsläge och starta inspelningen (en mikrofon och USB-enhet eller TF-kort måste införas).
2. Tryck på knappen REC/Play för att spela det inspelade ljudet och tryck på det igen för att sluta inspelningen.
3. För att spela in en ny ljudfil, tryck på REC-knappen igen för att skriva in i inspelningsläge. De inspelade filerna sparas automatiskt till TF-kortet eller USB-enheten.

## LED-ljus

Tryck kort på LED-knappen för att byta ljuseffekter. Pressa lång tid för att stänga av LED-en.

# FJÄRRKONTROLLSDIAGRAM

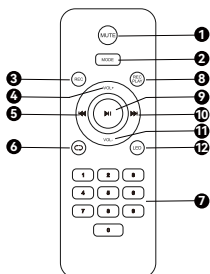

- 1 Stym:** Kort tryck för att stämma ljudet.
- 2 Läge:** Kort tryck för att byta mellan funktionsläge: Bluetooth, FM, USB, TF-kort och AUX.
- 3 REC:** Kort tryck för att starta inspelningen, kort tryck igen för att stoppa inspelningen, och kort tryck igen för att starta en ny inspelning. (Anm.: Inspe­lingen kräver en trådlös mikrofon eller en aktiv trådlös mikrofon. Efter inspe­lingen stäng av mikrofon innan inspe­lingsläget slutar.)
- 4 VOL+:** Kort tryck för att öka volymen med en nivå, lång tryck för att snabbt öka volymen.
- 5 Föregående:** Kort tryck för att hoppa till föregående låt, lång tryck för att snabbt återvind.
- 6 LOOP:** Kort tryck för att välja 'ONE' för en spår upprepning, kort tryck igen för att välja 'ALL' för full upprepning, och kort tryck igen för att välja 'Av' för att stoppa spe­lingen efter den aktuella låten.
- 7 NUMBER KEY:** I USB/TF-kortläge tryck på nummertangenterna för att välja en specifik låt. Till exempel, trycker 2 väljer den andra låten och trycker 12 väljer den tolfte låten.
- 8 REC/PLAY:** I inspe­lingsläge, tryck kort för att stoppa inspe­lingen och spela den aktuella inspe­lingen.
- 9 Spela/paus:** Tryck för att pausera eller återuppta spe­lingen.
- 10 Nästa:** Kort tryck för att hoppa till nästa låt, lång tryck för att snabba framåt.
- 11 VOL-:** Kort tryck för att minska volymen med en nivå, lång tryck för att snabbt sänka volymen.
- 12 LED:** Kort tryck för att byta mellan LED ljuslägen: ON1, ON2, ON3, ON4. Pressa lång tid för att slå på eller stänga LED-en.


## BESKRIVNING AV FUNKTIONER

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| MALL                          | GKS60                                 |
| MUSIKFORMAT                   | STÖDER MP3 OCH WAV                    |
| BLUETOOTH-VERSION             | 5.0                                   |
| BLUETOOTH-AVSTÅND             | 10M                                   |
| BLUETOOTH-FREKVENS            | 2.402G-2.480G                         |
| FREKVENSsvar                  | 50HZ-20KHZ                            |
| SNEDVRIDNING                  | ≤ 10%                                 |
| KÄNSLIGHET                    | ≥ 95DB                                |
| FM FREKVENsomRÅDE             | 87.5MHZ-108MHZ                        |
| SIGNAL/BULLER FÖRHÅLLET       | ≥ 85DB                                |
| HTALARE NOMINELL EFFEKT (RMS) | 40W                                   |
| HÖGTALARE HÖGKRAFT (PMPO)     | 320W                                  |
| HTALARSPECIFIKATIONER         | FULLOMRÅDE 6.5 TOMS + 1.5 TUM TWEETER |
| DISPLAY SKÄRM                 | LED-DISPLAY                           |
| HTALARE IMPEDANS              | 4Ω                                    |
| BATTERIETAPACITET             | 7.4V/5200MAH                          |
| DRIFTSTEMPERATUR              | -45 ~ 55°C                            |
| EFFEKTINGÅNG                  | DC5V/2A                               |
| LADDGRÄNSSNITT                | TYPE-C/USB-C                          |

## WAT ZIT ER IN DE DOOS

- ① USB-C oplaadkabel x1      ② Instructiehandleiding x1      ③ AUX kabel x1
- ④ Microfoon x2      ⑤ Afstandsbediening x1


## PRODUCTDIAGRAM

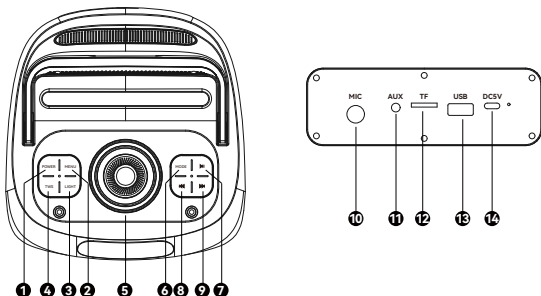

- ① POWER SCHAKELAAR:** Langdruk om de spreker aan te sluiten
- ② MENU:** Korte druk om het hoofdvolume, het hoofdvolume en het echo-volume aan te passen
- ③ LED-LICHT:** lange druk om de lichten aan of uit te schakelen, korte druk om tussen lichtmodus te schakelen
- ④ TWS:** korte druk om TWS aan of uit te schakelen
- ⑤ VOLUME:** draai om het VOLUME aan te passen
- ⑥ Modus:** korte druk om tussen muziek/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth-modus te wisselen. In Bluetooth-modus drukk langdurig voor ongeveer 3 seconden om het Bluetooth apparaat te ontkoppelen en opnieuw in de paringmodus
- ⑦ Afspeel/pause:** In Bluetooth-/USB/TF-kaart modus druk korte om afspeel/pause te spelen. In FM-modus druk lange naar automatisch scaneren stations
- ⑧ VOL -:** korte druk om het volume te verlagen, lange druk om naar het vorige lied te
- ⑨ VOL +:** korte druk om het volume te verhogen, lange druk om naar de volgende
- ⑩ lied micro-blok te overgaan**

- 11 **AUX:** De AUX in port op een luidspreker maakt u externe apparaten zoals telefoons of MP3-spelers met een 3,5 mm audiokabel te verbinden, waardoor de luidspreker geluid uit deze bronnen kan afspelen
- 12 **TF-kaart poort:** De TF-kaart op een luidspreker kan u een TF-kaart (TransFlash) of microSD-kaart ( $\leq 128$  GB) invoegen om muziek of andere op de kaart opgeslagen audiobestanden te spelen
- 13 **USB-poort:** USB-schijf verbinden ( $\leq 128$  GB)
- 14 **USB-C oplaadpoort:** DC 5V

## MICROFOONDIAGRAM



Verhoogd het volume van de microfoon

In-/uitschakelen De microfoon

Verlaag het volume van de microfoon

\* Er moeten 2 AA-batterijen (niet inbegrepen) worden geplaatst voor gebruik

## FUNCTIE

### Bluetooth-afspeeling

Op uw telefoon schakeler Bluetooth en zoek naar 'GKS60'. Klik om te verbinden. Zodra er verbonden is, open uw muziekapp en begin met afspelen.

### TWS-functie

Vermogen op twee luidsprekers van hetzelfde model. Druk op de TWS/Light knop op één luidspreker om ze automatisch te koppelen. Een succesvolle paring zal worden bevestigd met een 'di' geluid

### Musiek afspelen

1. Voeg een TF/SD-kaart of USB-schijf in, of druk op de knop Mode-knop om de muziekmodus in te voeren en MP3-bestanden te spelen.
2. Druk op de P/P knop om afspelen te pauzeren of te hervatten, gebruik de knop Voorgaan/Volgende om liedjes te wisselen en draai de volumeknop om het volume aan te passen.

## FM-radio

Druk op de M (modus) knop om de FM-radiofunctie te activeren. Druk lange op de knop afspiel/pause-knop om kanalen automatisch te scannen en druk kort om te stoppen scannen


## Registratieoperatie

1. Druk op de REC-knop op de afstandsbediening om op de opname te schakelen en start op de opname (een microfoon en USB-schrijf of TF-kaart moet worden ingevoegd).
2. Druk op de knop REC/PLAY om het opgenomen geluid te spelen en druk het opnieuw om de opname af te laten.
3. Om een nieuw audiobestand op te nemen, druk dan op de knop REC-knop om de opname modus in te voeren. De opgenomen bestanden worden automatisch opgeslagen op de TF-kaart of USB-schrijf.

## LED-licht

Druk kort op de LED-knop om de lichteffecten te schakelen. Druk lang om de LED uit te sluiten.

# AFSTANDSBEDIENINGSDIAGRAM

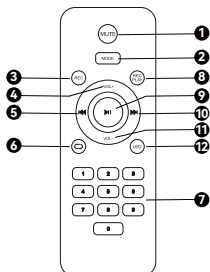

- 1 **Stutte:** korte druk om het geluid te stutten.
- 2 **Modus:** Korte druk om tussen functionermodus te wisselen: Bluetooth, FM, USB, TF-kaart en AUX.
- 3 **REC:** Korte druk om opname te starten, korte druk opnieuw om opname te stoppen, en korte druk opnieuw om een nieuwe opname te starten. (Opmerking: Opneming vereist een draadloze microfoon of een actieve draadloze microfoon. Na opname schakelen de microfoon voordat de opneming aftrekt.)
- 4 **VOL+:** korte druk om het volume met één niveau te verhogen, lange druk om het volume snel te verhogen.
- 5 **Terug:** Kort druk om naar het vorige lied te overgaan, lange druk om snel terug te vinden.
- 6 **LOOP:** korte druk om 'Een' te selecteren voor één track herhaling, korte druk opnieuw om 'ALL' voor volledig herhaling te selecteren en korte druk opnieuw om 'Offer' te selecteren om afspelen na het huidige lied te stoppen.
- 7 **Nummersleutel:** In USB/TF-kaartmodus druk op nummersleutels om een specifiek lied te selecteren. Bij het druk van 2 selecteert het tweede lied en met 12 selecteert het twaalfde lied.
- 8 **REC/PLAY:** In opname modus, kort druk om de opname te stoppen en de huidige opname te afspelen.
- 9 **PLAY/PAUSE:** druk om afspeling te pauseren of hervatten.
- 10 **Volgende:** Korte druk om naar het volgende lied te overgaan, druk lang om vooruit te snellen.
- 11 **VOL-:** Kort druk om het volume met één niveau te verlagen, lange druk om het volume snel te verlagen.
- 12 **LED:** korte druk om tussen LED lichtmodus te wisselen: ON1, ON2, ON3, ON4. Druk lang om de LED aan of uit te schakel en.


## BESCHRIJVING VAN KENMERKEN

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| MODEL                               | GKS60                                       |
| MUSICFORMAAT                        | ONDERSTEUNT MP3 EN WAV                      |
| BLUETOOTH-VERSIE                    | 5.0                                         |
| BLUETOOTH-AFSTAND                   | 10M                                         |
| BLUETOOTH-FREQUENTIE                | 2.402G-2.480G                               |
| FREQUENTIE-RESPONS                  | 50HZ-20KHZ                                  |
| VERSTORING                          | ≤ 10%                                       |
| GEVOELIGHEID                        | ≥ 95DB                                      |
| FM FREQUENTIEBEREIK                 | 87.5MHZ-108MHZ                              |
| SIGNAL-EN-LAWAAI VERHOUDING         | ≥ 85DB                                      |
| NOMINALE VERMOGEN VAN SPREKER (RMS) | 40W                                         |
| SPEAKPOWER (PMPO)                   | 320W                                        |
| SPECIFICATIES VAN SPREKER           | VOLLEDIG BEREIK 6.5 INCH + 1.5 INCH TWEETER |
| SCHERM WEERGEVEN                    | LED-SCHERM                                  |
| HUDSPREKERIMPEDANSIE                | 4Ω                                          |
| BATTERIJCAPACITEIT                  | 7.4V/5200MAH                                |
| BEDRIJFSTEMPERATUUR                 | -45 ~ 55°C                                  |
| VERMOGENSINVOER                     | DC5V/2A                                     |
| LADE-INTERFACE                      | TYPE-C/USB-C                                |

## CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

- ① Cablă de încălzitor USB-C x1    ② Manual de utilizare x1    ③ Cable AUX x1  
④ Microfon x2    ⑤ Telecomandă x1


## DIAGRAMA PRODUSULUI

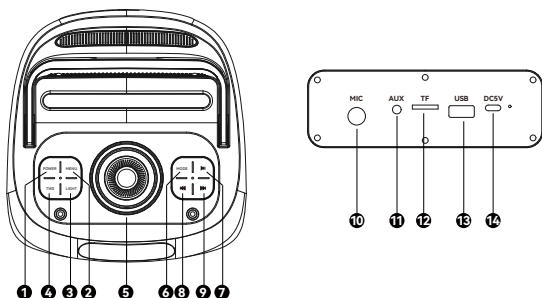

- ① **COMUTOR DE PUTERE:** apăsați lungă pentru a porni/opriți vorbitorul
- ② **MENIU:** Apăsați scurtă pentru a ajusta volumul principal, volumul microfonului și volumul ecoului
- ③ **LUMINA LED:** apăsați lungă pentru a apăsa sau stăpi luminile, apăsați scurt pentru a comuta între modulele de lumină
- ④ **TWS:** Apăsați scurtă pentru a porni sau opriți TWS
- ⑤ **Volum:** Roteți pentru a ajusta volumul
- ⑥ **Modul:** apăsați scurtă pentru a schimba între modulele muzice/USB/TF/AUX/FM/Bluetooth. În mod Bluetooth, apăsați lungă timp de aproximativ 3 secunde pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth și reintroduce modul de pereche
- ⑦ **Reade/Pauza:** În modul de card Bluetooth/USB/TF, apăsați scurt pentru reade/Pauza. În mod FM, apăsați lungă pentru stații de scan automat
- ⑧ **VOL -:** Apăsați scurtă pentru a scădea volumul, apăsați lung pentru a trece la piesa
- ⑨ **VOL +:** Apăsați scurtă pentru a crește volumul, apăsați lung pentru a trece la
- ⑩ **Piesa următorul micro-piesa**

- 11 **AUX:** AUX in port pe un vorbitor vă permite conectarea dispozitivelor externe cum ar fi telefoanele sau player MP3 folosind un cablu audio de 3,5 mm, permite vorbitorului să reproducă audio din aceste surse
- 12 **Portul de card TF:** Portul de card TF pe un vorbitor vă permite să introduceți un card TF (TransFlash) sau microSD ( $\leq 128$  GB) pentru a reproduce muzică sau alte fișiere audio stocate pe card
- 13 **Portul USB:** Conectează disk USB ( $\leq 128$  GB)
- 14 **Portul de încărcare USB-C:** DC 5V

## DIAGRAMĂ MICROFONULUI



Crește volumul microfonului

Active/opriți microfonul

scăzută volumul microfonului

\* Înainte de utilizare, trebuie introduse 2 baterii AA (neincluse)

## FUNCȚIE

### Reproducere Bluetooth

Pe telefonul dumneavoastră, activați Bluetooth și căutați 'GKS60'. Apăsăți pentru a conecta. După ce este conectat, deschide aplicația pentru muzică și începeți să jucați.

### Funcție TWS

Potrivit doi vorbitori din același model. Apăsăți butonul TWS/Light pe un vorbitor pentru a le perechi automat. O perechare de succes va fi confirmată cu un sunet'di'.

### Reproducere muzică

1. Introduceți un card TF/ SD sau un disk USB sau apăsați butonul Mode pentru a intra în mod muzical și a reproduce fișierele MP3.
2. Apăsăți butonul P/ P pentru a întrerupe sau relua reproducția, folosiți butonul Înapoi/Următor pentru a schimba cântecele și rotiți butonul de volum pentru a ajusta volumul.

## Radio FM

Apăsați scurt butonul M (Mod) pentru a activa funcția radio FM. Apăsați cu lungă lungă butonul Read/Pauza pentru a scana automat canale și apăsați scurt pentru a oprea scanarea


## Operația de înregistrare

1. Apăsați butonul REC de pe comandă la distanță pentru a trece la modul de înregistrare și începe înregistrarea (trebuie introducerea unui microfon și unic USB sau card TF).
2. Apăsați butonul REC/PLAY pentru a reproduce audio înregistrat și apăsați din nou pentru a ieși din înregistrare.
3. Pentru a înregistra un fișier audio nou, apăsați din nou butonul REC pentru a intra în modul de înregistrare. Fișierele înregistrate sunt salvate automat pe cardul TF sau disk USB.

## Lumină LED

Apăsați scurt butonul LED pentru a schimba efectele luminii. Apăsați lungă pentru a închide LED.

## DIAGRAMA COMANDĂ LA DISTANȚĂ

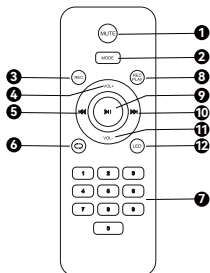

- 1 Sunetul:** Apăsați scurt pentru a stăina sunetul.
- 2 MODE:** Apăsați scurtă pentru a schimba între modurile funcționare: Bluetooth, FM, USB, TF card și AUX.
- 3 REC:** Apăsați scurtă pentru a începe înregistrarea, apăsați scurtă pentru a înceta înregistrarea și apăsați scurtă încă o dată pentru a începe o nouă înregistrare. (Notă: înregistrarea necesită un microfon cablu sau un microfon wireless activ. După înregistrare, opriți microfon înainte de a ieși din modul de înregistrare.)
- 4 VOL+:** Apăsați scurtă pentru a crește volumul cu un nivel, apăsați lungă pentru a crește rapid volumul.
- 5 Înapoi:** Apăsați scurt pentru a trece la piesa anterioară, apăsați lung pentru a revind rapid.
- 6 Bucle:** Apăsați scurtă pentru a selecta 'une' pentru repetarea unică pistă, apăsați scurtă pentru a selecta 'Toile' pentru repetarea completă și apăsați scurtă încă o dată pentru a selecta 'OFF' pentru a opriți reproducția după cântec curent.
- 7 Tasta număr:** În modul de card USB/TF, apăsați tastele număr pentru a selecta un cântec specific. De exemplu, apăsând 2 selectează a doilea cântece, iar apăsând 12 selectează cântecul a doisprezece.
- 8 REC/PLAY:** În modul de înregistrare, apăsați scurt pentru a oprea înregistrarea și a reproduce înregistrarea curentă.
- 9 Reproducătoare/pauza:** Apăsați pentru a întrerupe sau relua reproducția.
- 10 Următoare:** Apăsați scurt pentru a trece la următorul piesa, apăsați îndelungat pentru a rapida înainte.
- 11 VOL-:** Apăsați scurtă pentru a scădea volumul cu un nivel, apăsați lungă pentru a scădea rapid volumul.
- 12 LED:** Apăsați scurtă pentru a schimba între modurile de lumină LED: ON1, ON2, ON3, ON4. Apăsați lungă pentru a porni sau opri LED.

## DESCRIERE CARACTERISTICILOR

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| MODEL                                | GKS60                                       |
| FORMAT MUZICII                       | SUSȚINE MP3 ȘI WAV                          |
| VERSIUNE BLUETOOTH                   | 5.0                                         |
| DISTANȚĂ BLUETOOTH                   | 10M                                         |
| FRECVENȚĂ BLUETOOTH                  | 2.402G-2.480G                               |
| RĂSPUNS DE FRECVENȚĂ                 | 50HZ-20KHZ                                  |
| DISTORSIONARE                        | ≤ 10%                                       |
| SENSIBILITATE                        | ≥ 95DB                                      |
| INTERVAL DE FRECVENȚĂ FM             | 87.5MHZ-108MHZ                              |
| RAPORTUL SEMNAL/ZGOMOT               | ≥ 85DB                                      |
| PUTERE NOMINALĂ A VORBITORULUI (RMS) | 40W                                         |
| PUTERE MAXIMĂ A VORBITORULUI (PMPO)  | 320W                                        |
| SPECIFICAȚII VORBITORULUI            | GAMA COMPLETĂ DE 6.5 CM + TWEETER DE 1.5 CM |
| ECRAN AFIȘEAZĂ                       | AFIȘARE LED                                 |
| IMPEDANȚĂ VORBITORULUI               | 4Ω                                          |
| CAPACITATEA BATERIEI                 | 7.4V/5200MAH                                |
| TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE           | -45 ~ 55°C                                  |
| INTRARE DE PUTERE                    | DC5V/2A                                     |
| INTERFAȚĂ DE ÎNCĂRCARE               | TYPE-C/USB-C                                |

# GREEN KEEPER

## MULTIFUNCTIONAL KARAOKE MACHINE

Manufacturer: Shenzhen CHL Industry Co.,Ltd  
Address: 6F Maple Building, No. 1088 Nanshan Ave, Nanshan  
District, Shenzhen, Guangdong Province, China



**MADE IN PRC**

## **FCC STATEMENT :**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **RF warning statement:**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.