

Configuration B : Modèle de trépied de bureau

1. Monter le microphone



2. Monter la lampe de remplissage




3. Montez votre téléphone sur le support de téléphone



4. Montez la rotule sur le trépied de bureau



5. Pour étendre le trépied de bureau
et ajuster la hauteur selon vos besoins

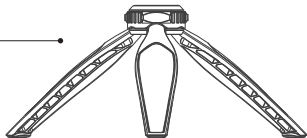

Résolution des problèmes




Si vous avez des problèmes lors de l'utilisation de notre USKEYVISION VLOG K4, veuillez suivre la liste de vérification suivante. Si un problème persiste ou si vous avez des commentaires, veuillez nous contacter directement sans l'équipe de support d'élite par email. uskeyvision@uskeyvision.com

Problème	Solution
Le microphone ne fonctionne pas	Assurez-vous que vous utilisez le bon câble audio, en fonction de la prise audio de l'appareil pour choisir le câble adaptateur audio correspondant.
Trop de bruits d'ambiance sont captés	Assurez-vous que le microphone est proche du sujet et qu'il lui fait directement face. Une certaine quantité de bruit ambiant est inévitable dans un environnement extrêmement bruyant.
La lumière de remplissage ne fonctionne pas	Assurez-vous de charger la lampe de remplissage pendant au moins 30 minutes pour activer la batterie.

Italiano

Elenco della confezione


- ① Microfono BSM-1
- ② treppiede completo
- ③ Supporto per telefono
- ④ Mini treppiede da tavolo Handy Ballhead
- ⑤ Mini treppiede da tavolo
- ⑥ Parabrezza
- ⑦ Schiuma
- ⑧ Luce di riempimento
- ⑨ Telecomando

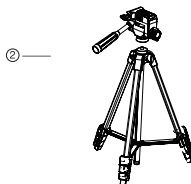

Qual è la differenza tra i cavi audio di questa combinazione VLOG K4?


⑩ Cavo audio da 3,5 mm TRS a TRRS

-Cavo audio da TRS a TRRS da 3,5 mm, applicabile al telefono o al PC o al tablet con jack audio da 3,5 mm.




⑪ Cavo adattatore audio da 3,5 mm TRS a Lightning

-Cavo adattatore audio da 3,5 mm TRS a Lightning, applicabile al vostro iPhone o Mac ecc.



⑫ Cavo adattatore audio da 3,5 mm TRS a USB-C


-Cavo adattatore audio da 3,5 mm TRS a USB-C, applicabile al telefono, PC o tablet con jack audio USB-C



Specifiche del microfono BSM-1


Modello polare	Super Cardioide
Risposta in frequenza	40HZ~20KHZ
Rapporto segnale/rumore	76db
Sensibilità	48.0db (F=1KHZ, S.P.L=1Pa 0db=1V/Pa)
SPL massimo	110db
Uscita audio	3.5mm
Dimensioni	Φ 20.2mm ×90mm
Peso	48.6g
Requisiti di potenza	Nessuna batteria richiesta

Requisiti di potenza

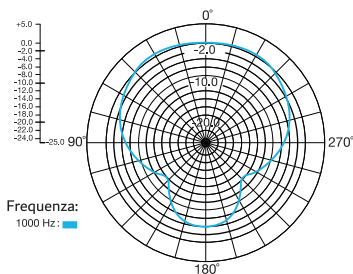


Come regolare il mini treppiede e il treppiede completo?


1) Regolare l'altezza del treppiede in base alle proprie esigenze, ruotando la vite di regolazione sul mini treppiede portatile in senso orario o antiorario per far sì che i piedi siano più alti o più bassi.

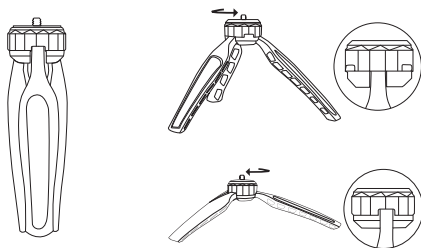


2) Montare poi la testa a sfera e il supporto per il telefono sul treppiede e regolare la vite sulla testa a sfera per ottenere il giusto angolo di ripresa secondo le proprie esigenze e bloccarla.

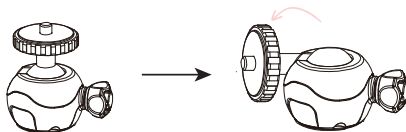

3) La testa fluida può essere regolata fino a 90° per la fotografia verticale.

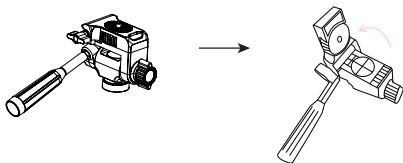


4) Estendere il treppiede da viaggio, sbloccare la fibbia ribaltabile sul treppiede e regolare l'altezza secondo le proprie esigenze, quindi bloccare la fibbia. Nel frattempo, ruotare la vite sul treppiede in senso antiorario per regolare l'altezza della colonna centrale; l'altezza del treppiede può essere di 50 pollici.

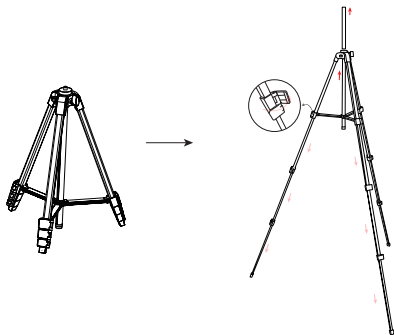

Guida rapida all'installazione

Configurazione A: Modalità Desktop Vlogging

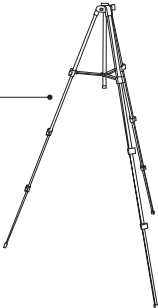1. Montare il microfono 
2. Montare la luce di riempimento 
3. Montare il telefono sul supporto 
4. Montare la testa fluida sul treppiede completo 
5. Per estendere il treppiede da terra, sbloccare la fibbia ribaltata sul treppiede e regolare l'altezza secondo le proprie esigenze, quindi bloccare la fibbia ribaltata. 

Configurazione B: Modello treppiede da tavolo

1. Montare il microfono



2. Montare la luce di riempimento




3. Montare il telefono sul supporto



4. Montare la testa a sfera sul treppiede da tavolo



5. Estendere il treppiede da tavolo e regolare l'altezza secondo le proprie esigenze.

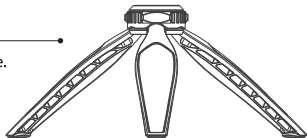

Risoluzione dei problemi




Se avete qualche problema nell'utilizzo del nostro USKEYVISION VLOG K4, seguite la seguente lista di controllo. Se il problema permane o avete qualche feedback, contattateci direttamente senza il team di supporto elitario via e-mail. uskeyvision@uskeyvision.com

Soluzione	Soluzione
Il microfono	Assicurarsi di utilizzare il cavo audio corretto, in base al jack audio del dispositivo per scegliere il cavo adattatore audio corrispondente.
Viene rilevato troppo rumore ambientale	Assicurarsi che il microfono sia vicino e rivolto direttamente verso il soggetto. Una certa quantità di rumore ambientale è inevitabile in un ambiente estremamente rumoroso.
La luce di riempimento non funziona	Assicurarsi di caricare la luce di riempimento per almeno 30 minuti per attivare la batteria.


Русский

Список пакетов

- ① микрофон BSM-1
- ② штатив в сборе
- ③ Держатель телефона
- ④ Мини Handy Desktop Tripod Ballhead
- ⑤ Мини Handy настольный штатив
- ⑥ Ветровое стекло
- ⑦ Пенопласт
- ⑧ Наполнительный свет
- ⑨ Пульт дистанционного управления

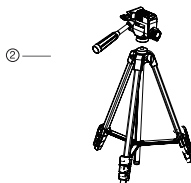

Чем отличается аудиокабель в этом комбо VLOG K4?



⑩ Аудиокабель 3,5 мм TRS – TRRS

-3,5 мм TRS к TRRS аудио кабель, применяется к вашему телефону или ПК, планшет с 3,5 мм аудио разъем



⑪ Кабель-адаптер 3,5 мм TRS к Lightning

-3.5mm TRS to Lightning Audio Adaptor Cable, применяется к вашему iPhone или Mac и т.д.




⑫ Кабель-адаптер 3,5 мм TRS к USB-C

-3,5 мм TRS к USB-C аудио кабель адаптер, применить к вашему телефону, ПК или планшету с USB-C аудио разъем

Технические характеристики микрофона BSM-1


Полярная диаграмма направленности	Супер кардиоида
Частотная характеристика	40HZ~20KHZ
Соотношение сигнал/шум	76db
Чувствительность	48.0db (F=1KHZ, S.P.L=1Pa 0db=1V/Pa)
Максимальный SPL	110db
Выходной аудиосигнал	3.5mm
Размеры	Φ 20.2mm ×90mm
Вес	48.6g
Требования к мощности	Не требуется батарея

Требования к мощности

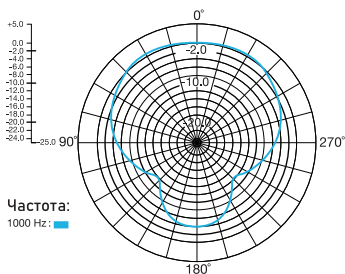


Как настроить мини-штатив и полный штатив?


1) Отрегулируйте высоту штатива, как вам нужно, чтобы повернуть регулировочный винт на мини-штативе по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы ноги стояли выше или короче. Лучше настроить его, прежде чем вы откроете этот штатив.

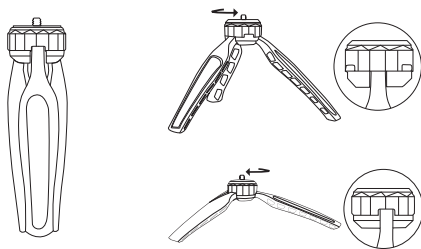

2) Затем установите шаровую головку и держатель телефона на штатив, отрегулируйте винт на шаровой головке, чтобы получить правильный угол съемки, как вам нужно, и зафиксируйте его.

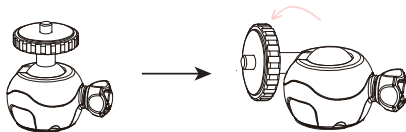


3) Шаровая головка может быть отрегулирована до 90° для вертикальной съемки.

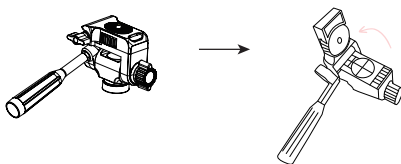

4) Выдвиньте штатив, разблокируйте застежку на штативе и отрегулируйте высоту, как вам нужно, а затем зафиксируйте застежку.

Тем временем поверните винт на штативе против часовой стрелки, чтобы отрегулировать высоту центральной колонны, высота штатива может составлять 50 дюймов.

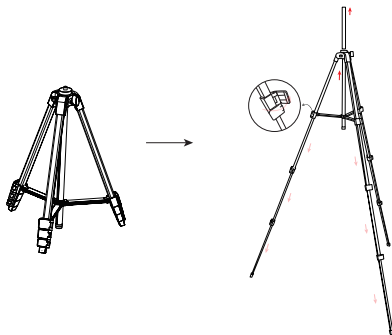

Руководство по быстрой установке

Установка А: Режим настольного влога

1. Установите микрофон _____ ●



2. Установите заполняющий свет _____ ●




3. Установите телефон на держатель _____ ●
для телефона



4. Установите жидкостную головку _____ ●
на штатив в сборе



5. Чтобы выдвинуть напольный штатив, разблокируйте откидную пряжку на штативе и отрегулируйте высоту по своему усмотрению, а затем заблокируйте откидную пряжку.

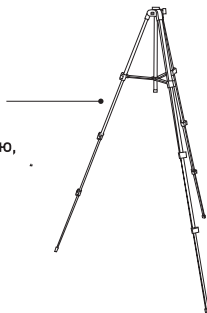

Setup B: complete tripod Model

1. Установите микрофон



2. Установите заполняющий свет




3. Установите телефон на держатель для телефона



4. Mount the ball-head on the desktop tripod



5. To extend desktop tripod, and adjust height as your need

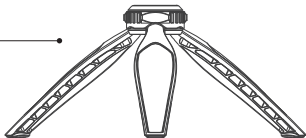

Устранение неполадок

Если у вас возникли проблемы с использованием нашего USKEYVISION VLOG K4, пожалуйста, следуйте следующему списку проверки. Если любая проблема остается или у вас есть обратная связь, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую без элитной команды поддержки по электронной почте. uskeyvision@uskeyvision.com

Проблема	Решение
Микрофон ка	Убедитесь, что вы используете правильный аудиокабель, в соответствии с аудиоразъемом устройства выберите соответствующий кабель-адаптер.
Улавливается слишком много окружающего шума	Убедитесь, что микрофон расположен близко и направлен прямо на объект съемки. Определенное количество окружающего шума неизбежно в чрезвычайно громкой обстановке.
Заполняющий свет не работает	Обязательно зарядите фонарь не менее 30 минут, чтобы активировать аккумулятор.

تي برعلا

قوب علأ قمئاق

① BSM-1 نو فورك يم

② ل م ا ك مئ او ق ل ي ثا ل ث ل م ا ح

③ ف ت ا ه ا ل ل م ا ح

④ ب ت ك م ل ا ح ط س ل د ي ل ا ب ل و م ح م ر ي غ ص مئ او ق ل ي ثا ل ث ل م ا ح






⑤ د ي ل ا ب ل و م ح م ر ي غ ص ي ب ت ك م ي ثا ل ث ل م ا ح

⑥ ي م ا م أ ل ا ج ا ز ل ا




⑦ ق و غ ر

⑧ ئ ع ب ت ل ت ء و ض

⑨ د ع ب ن ع م ك ح ت ز ا ه ج

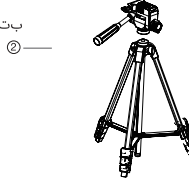


هذه VLOG K4 قو م ح م ي ف ت و ص ل ل ب ا ك ن ي ب ق ر ف ل ا م



BSM-1 نوفر كيم تافصاوم


ديوي دراك ربوس	ي بطقلا طم نل
40HZ~20KHZ	ددرتلا ةباجتسا
76db	ءاضوضلا ىلإ ةراشإل ةبس ن
48.0db (F=1KHZ, S.P.L=1Pa 0db=1V/Pa)	ةيساسحلا
110db	ىوتسم لىصقألا دحل ضفخنم ل توصلا
3.5mm	توصلل اءارء
Φ20.2mm ×90mm	ءاعبال
48.6g	نزل
ةيراطب ىلإ ءاتءى ا	ةقلاطلا تابلطتم

ةقلاطلا تابلطتم

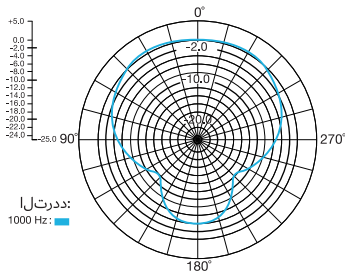


ريغصل المئوقل يثالث لمحال طبض فيكي لمالك المئوقل يثالث لمحال او


1) ريغرب ريودتل، كتجاج بسح مئوقل يثالث لمحال عافترا طبضا 1) براقع هاجتا يف يودي ريغصل المئوقل يثالث لمحال يلع طبض المئوقل، رصقأ وأ لوطأ ني مدقل لعجل عاسل براقع هاجتا سكع وأ عاسل المئوقل يثالث لمحال اذه حتف لبق هطبض لصفال

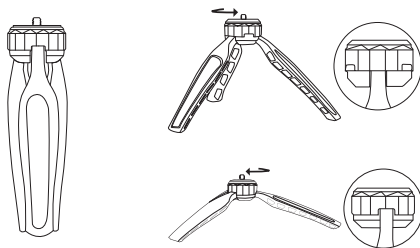


2) يثالث لمحال يلع فتاهل لمحو يورك لسأرل بيكرت بمق م 2) يلع لوصحلل يورك لسأرل يلع دوجومل رامسمل طبضا، مئوقل هتبيثت بمقو كتجاج بسح عبسانم ريوصتل فيواز

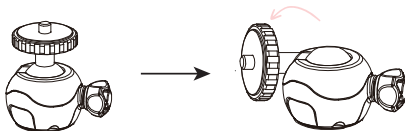

3) ي.سأرلاري ووصل لل ةجرد 90 ى تح عئالمأ سأرلأ طبض نكمي

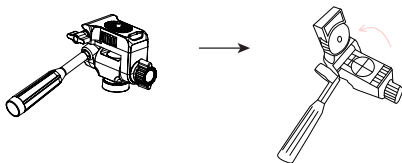

4) بولقم الم مي زبإل حت فاو ،رفسلل مئاولق الي ثال ل ماحل دي دم تب مق 4) مق م ث ك ت ج ا ح ب س ح ع ا ف ت ر ا ل ا طبض او مئاولق الي ثال ل ماحل ا ل ع ل ع د و ج و م ل ا ي غ ر ب ل ا ر ي و د ت ب مق ،ه س ف ن ت ق و ل ا ي ف و .م ي ز ب إ ل ل ف ق ب د و م ع ل ا ع ا ف ت ر ا طبض ل ع ا س ل ا ب ر ا ق ع ه ا ج ت ا س ك ع ب مئاولق الي ثال ل ماحل ا ة ص و ب 50 مئاولق الي ثال ل ماحل ا ع ا ف ت ر ا ن و ك ي ن ا ن ك م ي و ،ي ز ك ر م ل

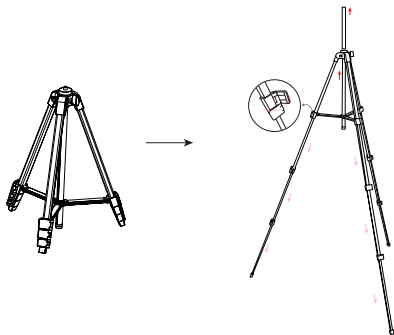

عيرسل تي بث التاليل

بتكم الماحطس لىل عويديفل نيودت عضو: أداعإل

1. نوفوركيم المايكرت ————— • 



2. ةبعتالت احابصم مايكرت ————— • 




3. فتاهال للاح لىل كفتاه مايكرتب مق ————— • 



4. يثالث للاح لىل عئامال سأل مايكرتب مق ————— • 
لمالك مئاول

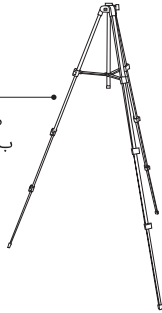

5. حتفا، يضرأل مئاول يثالث للاح لىل دمتل ————— • 
طبضاو مئاول يثالث للاح لىل بولقمال ميذبإل
بولقمال ميذبإل قالغب مق م كجاج بسح عافتال

يبتكم المئوقل يثالث لماحل جذومن :ب دادعإل

1. ن وفوركيم البيكرت



2. ةبعتل احابصم البيكرت




3. فتاهل لماحل عل كف تاه البيكرتب مق



4. ماحل عل يورك لسأل البيكرتب مق
يبتكم المئوقل يثالث ل



5. مئوقل يثالث لماحل ديدمتل
كتجاج بسح عافتال اطبضو يبتكم الم

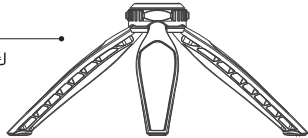

اهال صإو اطاخال فاشكسا




ىجُرُي USKEYVISION VLOG K4 مادختسا ي فةلكشم ي أ كتهجاو اذإ كيدل تناك وأةلكشم ي أ تيغب اذإو،ةيلاتل ققحتل اةئاق عابتا ربع عبخنل معد قيرف نودة رشابم انب لاصلتال ىجُرُي،تاطحالم ي أ uskeyvision@uskeyvision.com ي نورتك إل اديربل

ةلكشملا	لحل
نوفوركمل	توصل لباك مدختست كنأ نم دكأت زاهال توص سبقم ل أقفو،ححصلا بسانملا توصلا لوحم لباك رايتخال
نم ريكل طاقتل م تي ةطيحلم ااضوصل	ي ف رشابمو بي رق نوفوركمل أنأ نم دكأت نم نيعم ردق بنجت نكمي ال.فدهل اةجاوم عبخالص ةئيبي ف ةطيحلم ااضوصل اةيغلل
لمعي ال ةئبعتل اوض	30 ةدمل ةئبعتل اوض نحش نم دكأت ةي راطبل اطيشتل لقالا لىل عقيقد



日本語

パッケージ内容

- ① BSM-1 マイク
- ② トラベル三脚
- ③ スマホホルダー
- ④ ミニ卓上三脚ボールヘッド雲台
- ⑤ ミニ卓上三脚
- ⑥ ウィンドスクリーン
- ⑦ フォーム
- ⑧ LEDフィルライト
- ⑨ リモコン

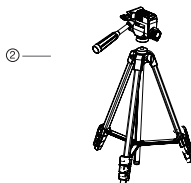


このVLOG K4コンボのオーディオケーブルの違いは何ですか？

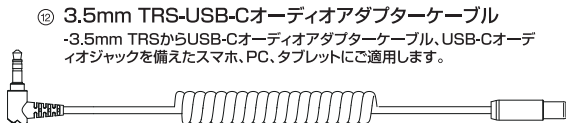

BSM-1マイクの仕様


ポラーパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	40HZ~20KHZ
信号対雑音比	76db
感度	48.0db (F=1KHZ, S.P.L=1Pa 0db=1V/Pa)
最大SPL	110db
オーディオ出力	3.5mm
外形寸法	Φ 20.2mm ×90mm
重量	48.6g
電源要件	バッテリー不要

電源要件

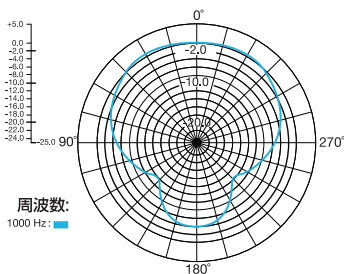


小型三脚および完全な三脚を調節する方法か。


1) お客様のご要望とするように三脚の高さを、小型三脚の調節ねじを時計回りか反時計回りに回すためにフィート立場をより高くさせるか、またはより短く調節して下さい。

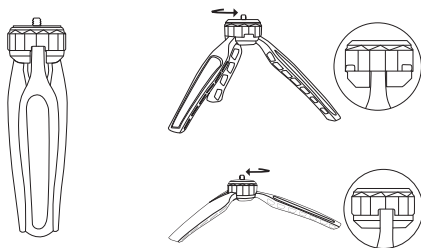

2) それから三脚にボール雲台およびスマホホルダーを取付け、お客様のご要望として右の撮影の角度を得るためにボール雲台のねじを調節し、そしてそれを締めて下さい。

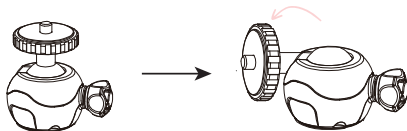


3) ボール雲台は縦の写真撮影のために 90°までご調節できます。

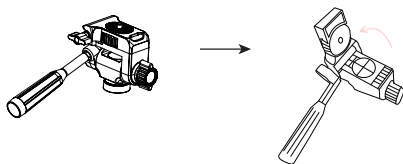


4) 三脚を伸ばし、三脚の反転バックルのロックをご解除し、ご要望に応じて高さを調整し、反転バックルをロックします。

その間、中央コラムの高さを調節するために三脚のねじを反時計回りに回して下さい、三脚の高さは 1.27 メートルである場合もあります。

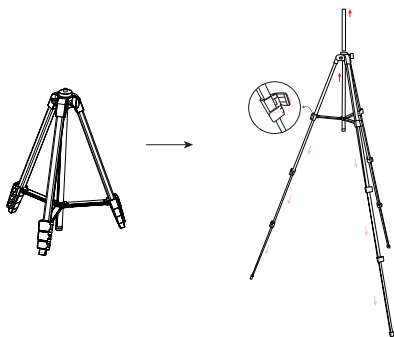

クイックインストールガイド

セットアップ A: デスクトップ・ブログ・モード

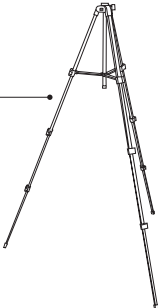1. マイクを取り付ける 
2. フィリングライトを取り付ける 
3. スマホホルダーにスマホを取り付ける 
4. フルード雲台を三脚に取り付ける 
5. フロア三脚を伸ばすには、三脚のフリップ式バックルのロックを解除し、必要に応じて高さを調整し、フリップ式バックルをロックします。

セットアップ B: 卓上三脚モデル

1. マイクを取り付ける



2. フィリングライトを取り付ける




3. スマホホルダーにスマホを取り付ける



4. ボールヘッドをデスクトップ三脚に取り付ける。



5. お客様のご要望してデスクトップ
の三脚を伸ばし、高さを調節するため

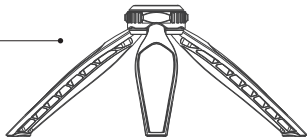

トラブルシューティング

USKEYVISION VLOG K4 を使用していて何か問題がある場合は、以下のチェックリストに従ってください。ご問題が解決しない場合、またはご意見がある場合は、エリートサポートチームなしで直接に電子メールでお問い合わせください。uskeyvision@uskeyvision.com

問題	解決方法
マイクが使用しない	デバイスのオーディオジャックに従って、対応するオーディオケーブルを選択してください。
周囲のノイズを拾いすぎる	マイクが被写体に近く、直接向けられていることをご確認ください。大音量の環境では、ある程度の周囲ノイズは避けられません。
LEDライトが動作しない	バッテリーを駆動するために、LED ライトを少なくとも 30 分間で充電してください。