



移动智慧屏

用户手册

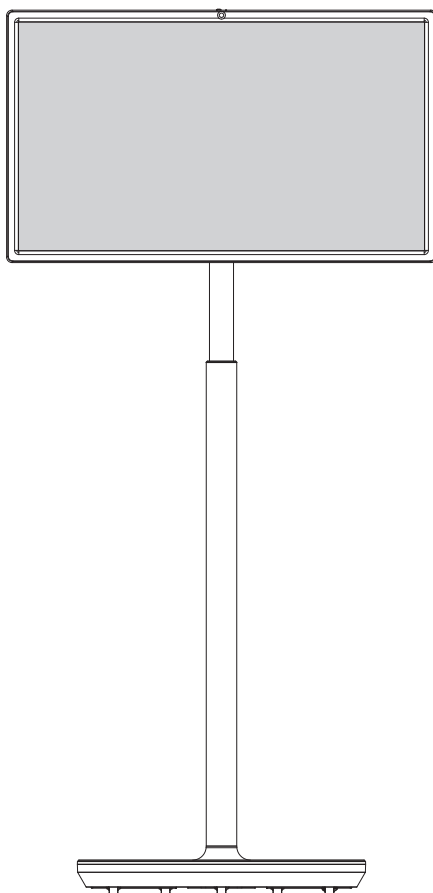

为了您能正确使用本产品，安装、使用前，请仔细阅读本用户手册
(请妥善保管好使用说明，以备日后使用)
本用户手册中的图示仅为示意图。

物品清单	2
安全警告及注意事项	2
安装说明	6
调整角度和高度	8
外接设备的连接	9
按键功能	9
使用内置电池	10
遥控器（选配）	11
基本操作	12
开机/待机	12
触控式操作	12
无线网络连接	12
有关网络服务的重要声明	13
简单问题的处理方法	13
技术规格	14
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	15

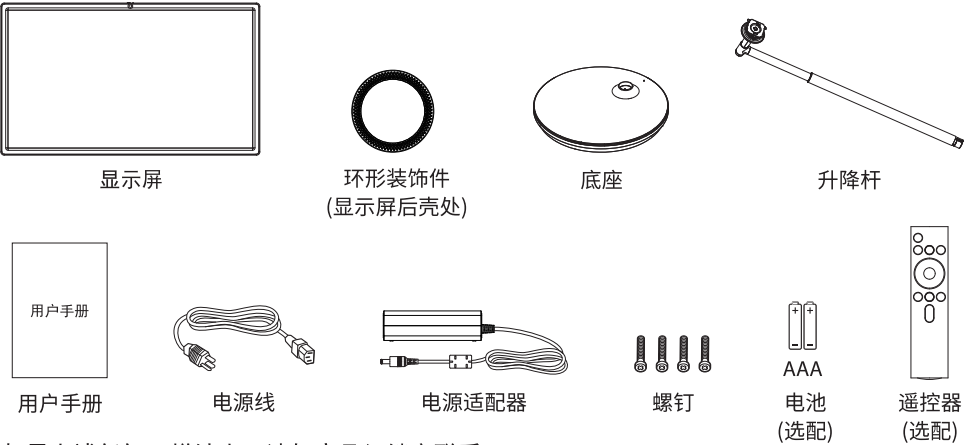

如果上述任何一样缺失，请与产品经销商联系。

安全警告及注意事项

本产品在设计时已经考虑了确保人身的安全因素，并在出厂时经过严格的测试。但不正确的安装、使用可能会导致电击与火灾等危害，为了确保安全及延长本产品的使用寿命、保证本产品的最佳性能得于充分发挥，请您在使用本产品之前仔细阅读理解所有使用说明及铭牌标示，认真遵守以下安全注意事项，并妥善保存好使用说明书，以备日后使用。



警告
请勿开启，以免触电



注意：为减低触电风险，请勿移除盖板（或背板）。当中并无用户可自行维修的组件。请向合资格维修人员咨询相关维修安排。

 产品的机壳内有非绝缘保护的“危险电压”，相关电压的强度足以构成触电风险。

 警告	可能造成人员伤亡		其中图示标示必须禁止的行为
 注意	可能造成伤害或财产损失		其中图示标示必须执行的操作

- 发生以下情况立即关闭本产品，从电源插座中拔下电源插头，并及时联系授权的专业维修人员检修。
 - 1.本产品发出异常声音或气味或其他明显异常时。
 - 2.电源线或电源插头受损或磨坏。
 - 3.本产品由于跌落、敲击或撞击而损坏。任何液体或异物掉入机壳内。

- 有煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔本产品等电器的电源插头，应立即关闭气体泄漏的阀门，并迅速打开门窗。

警告

- ⊙ 本产品只能使用其铭牌上所示类型的电源。如果您对您所使用的电源类型有疑问，请咨询本产品经销商或当地供电局。
- 电源线采用带接地的三端插头，为了确保安全，请您使用带接地的三脚插座，并确保接地端接地良好。
- 切勿拆开适配器或电源线，可能导致火灾或触电。
- 请小心放置适配器，避免掉落或被撞击。
- 遭到撞击可能会对产品造成损害。
- 请将本产品放置在平整的地面上。切勿将本产品放在不稳固或倾斜的位置，否则可能会跌落损坏，甚至着火，并导致严重个人伤害及伤亡。
- 始终使用本产品制造商建议的支架和安装方法。
- 切勿让儿童爬上本产品，否则将导致产品翻倒，并引致严重受伤。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。
- 切勿在本产品和地面之间夹置布料或其他材料。
- 切勿在本产品上摆放物品。
- 切勿将本产品放置于：
 1. 强光直射、潮湿、过热、过冷或多灰尘的环境；
 2. 储存或使用易燃易爆物质的环境；
 3. 有可燃性或腐蚀性气体的环境；
 4. 浴室、厨房等高温湿度、有发热源、有蒸汽或油烟等工作环境或附近。
- 切勿使用破损的或不适合的插座，确保插头与插座接触良好。
- 切勿让电源插头和插座粘附灰尘和金属附着物。
- 切勿损坏电源线：
 1. 禁止改装电源线；
 2. 勿将重物压在电源线上；
 3. 保持电源线远离热源；
 4. 拔下电源插头时，请勿拉扯电源线，请用手握住电源插头后拔下电源线。
- 切勿在同一个插座中并联太多的插头，否则可能因功耗过大而着火。
- 切勿将明火（例如点燃的蜡烛）靠近本产品，否则可能引起触电或火灾。
- 切勿将装有水的容器放在本产品上，以免受水滴或水溅，引起触电或火灾。
- 切勿将任何锐利物、金属或液体伸入或触碰信号接头或散热孔内，以免电路短路及产品损坏，还可能导致电击危险。
- 机壳上的开孔是为通风散热而设，保证机内元件长期可靠工作，防止其过热。放置本产品时需注意防止堵塞开孔，始终在本产品周围留出至少4英寸或10厘米的空间以便通风。

警告

- 本产品的底座内有内置锂电池，使用时请务必小心！
 - 如果电池漏出液体，请立即停止使用，避免接触到您的皮肤和眼睛。若不慎可能造成失明或灼伤。如果身体接触到液体的部位有任何异状，请用足量清水清洗该部位，并向医生寻求建议。
 - 请以正确的方式处置电池。电池处置不当会有发生爆炸或火灾的风险。电池处置指导方针因国家和地区的不同而有所差异。
 - 请勿让产品触电（特别是锂电池）。
 - 请勿让其暴露于火焰、电热器或直射的日光下。这么做可能产生电击、造成伤害，或发生火灾。
 - 为电池充电时，切勿使用规定范围外其他任何电源或电路。会有电池损坏或发生火灾的风险。
 - 使用锂电池时请务必小心，会有火灾或爆炸的风险。
 - 使用软布清洁充电端口。如果充电端口脏了或上面有异物，电池便无法正常充电，或者引起火灾。
 - 如果电池完全放电，且长时间未使用，则可能造成完全无法充电，或电池使用期限减短。
 - 请勿取出、断开、拆解或使电池短路。否则可能产生电击、造成伤害，或发生火灾。
 - 切勿用可能使安全防护失效的错误型号的电池组更换。换用不正确的型号的电池组会有爆炸的危险。
 - 切勿将电池投入火中或加热炉中，或对电池进行机械挤压或切割进行处置，否则可能导致爆炸。
 - 切勿将电池放置在可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体的极高温环境中。
 - 切勿让电池承受可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体的极低气压。
- 切勿用湿手触碰插头，否则容易引起电击。
- 切勿在暴雨尤其有雷电时使用本产品，请及时拔下电源插头，以防雷击。
- 切勿以任何方式自行拆装本产品，否则可能会导致电击或着火。所有修理都应委托专业的技术人员。



注意


- 务必整理连接至本产品的电线和缆线，以免被绊到、拉扯或抓取。
- 请确保未成年人在本产品周边玩耍、嬉戏、追逐、玩闹、跑跳以及以任何方法推拽、碰触、撞击本产品，避免造成本产品的倾倒或损害。
- 请确保家中的宠物不在本产品周边玩耍、嬉戏、玩闹、跑跳以及以任何方法推拽、碰触、撞击本产品，避免造成本产品的倾倒或损害。
- 请勿将产品安放于地毯或软垫上。
- 请小心避免让您的手、脚、头髮或衣服卡在轮子上。
- 请勿推产品或踢产品。
- 请勿像踩脚板一样地乘坐产品。
- 不要用硬物摩擦、敲击液晶显示屏，或用力扭曲、挤压液晶显示屏。
- 清洁本产品时请拔下电源插头，使用柔软的抹布擦拭，切勿使用工业化学试剂，注意防止异物进入机器内部。不正确的清洁(如清洗液、水等)可能导致产品外观损坏、擦除产品上的印刷信息，甚至流进机器内部损坏元件，造成机器无法显示。
- 需要移动本产品机的位置时，请断开所有电线连接并缓缓移动以防止其跌落。
- 请勿将机器由低温的地方移到高温的地方后立即使用，这样可能会使机器内部产生结露，引起故障。
- 请勿将本产品放置在有强电磁场的地方，否则会使其受到电磁波的干扰和损坏。
- 请勿将本产品正对空调安放，否则产品内部面板可能会结露，引起故障。
- 若液晶显示屏破裂，溶液溅上皮肤，请立即用清水冲洗15分钟，并向医生咨询。徒手搬运本产品时，请抓住其四角并扶住底部，切勿对面板施加压力。
- 机器长时间显示同一画面或活动画面中含有长时间固定不动的文字、图标等情况下，会在屏幕上留下“残影”，且在关机后很长一段时间内不会消失，此不良现象不在保修范围内。
- 健康观看屏幕：
 1. 请在适当光线条件下观看屏幕，光线不足或长时间观看屏幕会损害您的视力；
 2. 请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。
- 如因外出时间较长等原因长期不使用本产品，务必关闭本产品，拔下电源插头。
- 按本产品底座上的[ON/OFF]键关闭本机，并拔下电源线插头，可切断本产品的电源。
- 电源插头或器具耦合器用作断接装置时，断接装置应便于操作。
- 电源插头要完全插入电源插座，如松脱可能会引起火花，导致火灾。
- 为了更好地提供服务，本说明书内及外包装上所有的技术规范允许变更，恕不另行通知。如说明书与实际操作有细微差异，实请以实际操作为准。

底座和升降杆安装


⚠ 警告

- 在组装时，请务必锁紧支架固定螺丝，支架掉落可能会造成产品损坏或人员受伤。
- 产品有一定重量，在拆封和安装时请确保至少两人合作组装。
- 组装产品时请勿在螺丝上使用异物（油、润滑油等）。
- 产品完成安装后，请勿拆下缆线座与螺丝。
- 日常使用时，请抓住升降杆中间并确保产品以直立状态进行移动。产品切勿倾斜，会有翻倒风险，从而导致产品故障或人员受伤。


升降杆安装说明

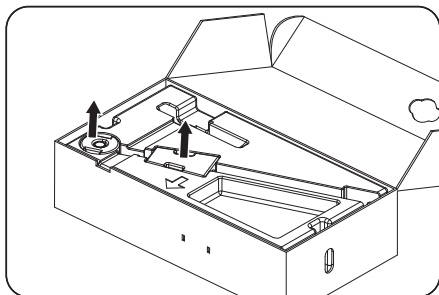


1. 打开包装后，取出上面的保护垫。

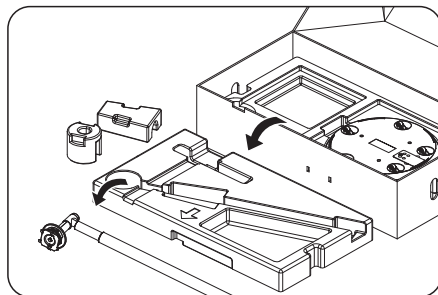


2. 取出缓冲垫和升降杆。

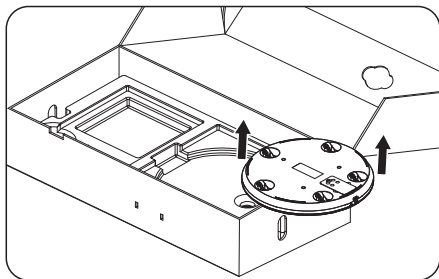


3. 取出底座。

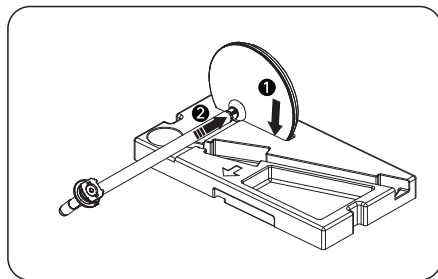

4. 将底座放置于缓冲垫的卡槽上。

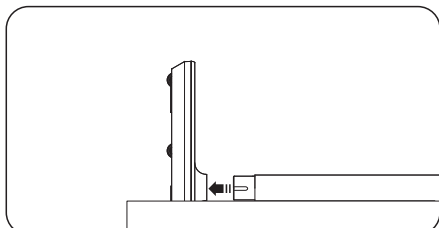


5. 对准卡槽位置把升降杆安装在底座上。

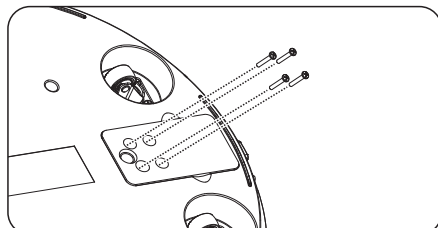


6. 对齐螺钉孔位，然后锁紧螺钉。


显示屏安装说明

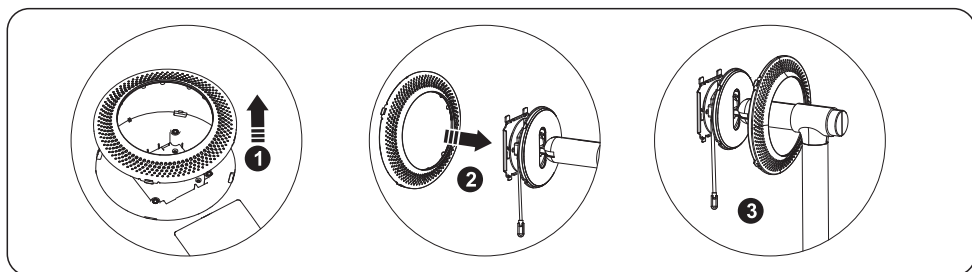


7. 在把显示屏取出包装之前，先取出背部的环形装饰件，再把将环形装饰件穿过升降杆。

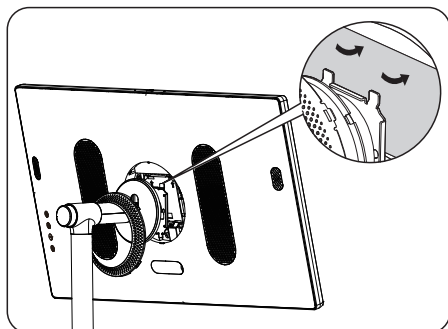


8. 将显示屏上仰倾斜,并对准支撑杆的卡位位置安装。

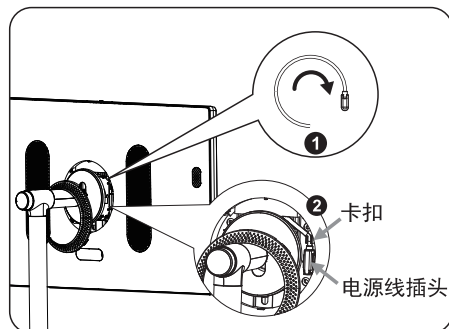

9. 顺时针缠绕升降杆上的电源线，并插好电源线插头，然后整理电源线并卡入卡扣。

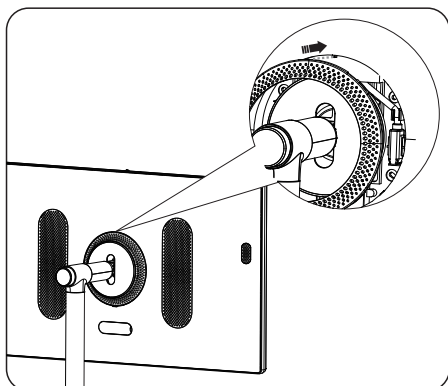


10. 将环形装饰件的定位孔对准屏幕后壳上的定位柱，按压即可安装完成。

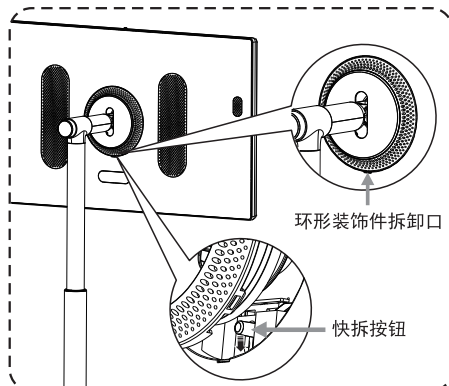


注意：拆卸过程中，将显示屏从升降杆上取下来时，需要按下快拆按钮。

可调整本产品的高度和角度以获得舒适的观看体验。



注意：有些应用程序不支持竖向显示。

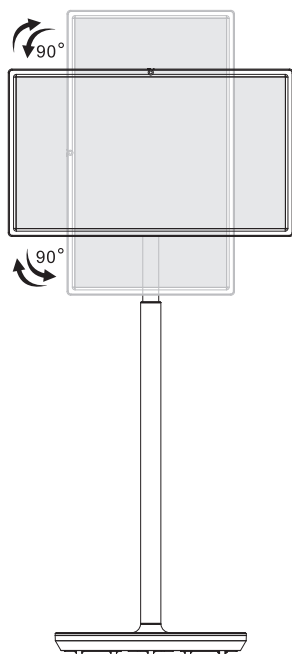

前倾角度： $20 \pm 3^\circ$
后仰角度： $20 \pm 3^\circ$

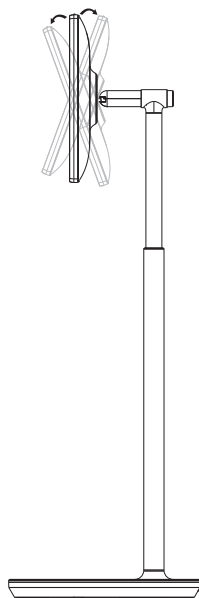

升降杆可调节高度
 $190 \pm 10\text{mm}$

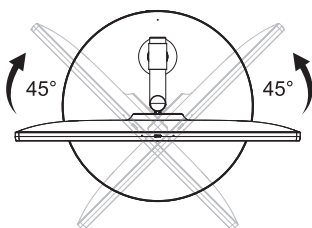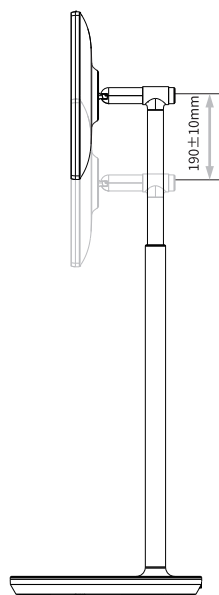

注意

- 请勿以超出极限的角度旋转产品，或超出最大高度可调节范围。
- 请勿让您双手或手指卡在支架或高度调整区。


警告： 插拔所有接口线时都必须在断电的情况下进行。

备注：

1. 打开接口防尘盖，根据需要连接对应接口。
2. HDMI 2.0 版本最大分辨率支持 2160@60Hz。

注意：

- 首次开启产品时，请先连接电源适配器，让产品可以正确的开启。
- 请确定将产品连接至电源适配器，再将产品的电源插头插入电源插座。

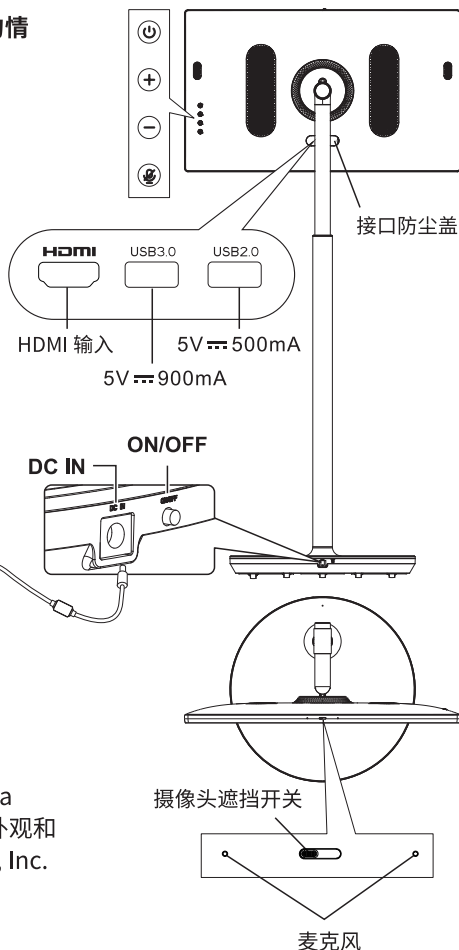

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface (高清晰度多媒体接口)、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。


按键功能

ON/OFF 开关键：打开或关闭本产品。

- ⏻：待机状态时，按 ⏻ 键开机；正常工作时，按 ⏻ 键，屏幕上出现辅助菜单，根据需要进行操作。
- ⏮：增大音量。
- ⏭：减小音量。
- 🔊：打开/关闭麦克风。


本产品底座中含有内置电池，可在不连接其他电源的情况下使用一段时间。指示灯会随电池剩余电量显示绿/黄/红三种不同颜色灯光。

充电时指示灯亮；充满电后，绿灯闪烁。

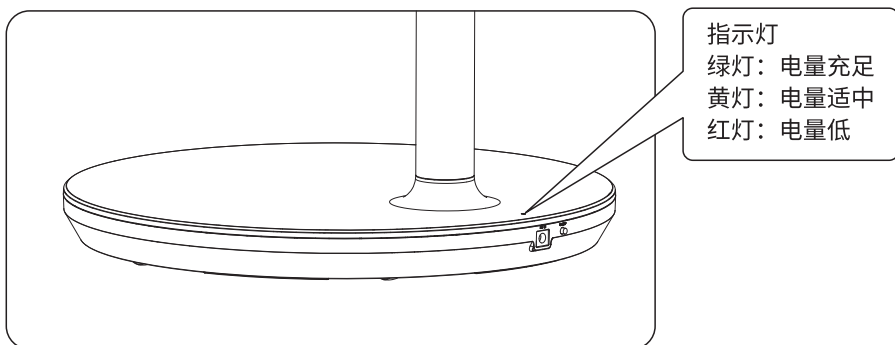

注意

- 充电后的电池寿命和使用时间，会随产品使用时长成比例减少。
- 电池不可在极限环境下充电。
- 在待机状态，电池剩余电量也会自然而然的减少。
- 为延长电池寿命，建议使用一段时间后要为电池充电，而非让电池一直保持充满电的状态。
- 让电池电量维持在 50% 有助于延长电池寿命。
- 使用时间可能因各种因素而异，如连接的装置、操作温度、使用时间与使用者设定等，因此实际时间可能因使用情况而异。

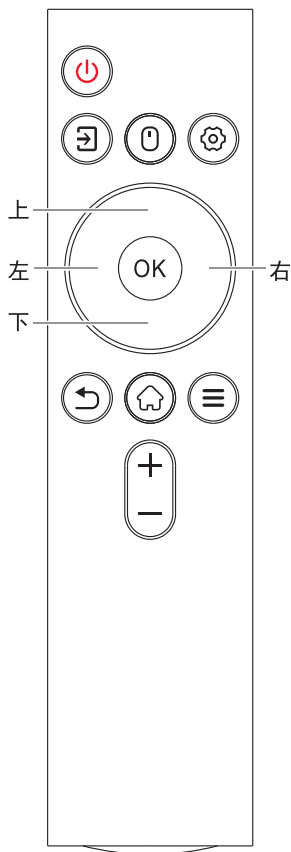

遥控器电池安装方法

取下电池盒盖，装入两节AAA（7号，1.5伏）电池，确保电池的极性与遥控器电池盒内的极性标记“+”、“-”一致。

遥控器配对说明

遥控器配对成功后才可以使用。

1. 在屏幕上点击“设置>蓝牙>遥控器配对教程”。
2. 同时按住遥控器上的 键和 键，待遥控器的指示灯闪烁时松手，此时进入自动配对状态。将遥控器和屏幕保持在20cm内的距离，等待屏幕显示配对成功提示。
3. 如果一直无法配对成功，请重试。

遥控器控制键说明

在“息屏”模式时，按 键亮屏；正常工作时，按 键，屏幕上出现辅助菜单，根据需要进行操作。

切换信号源。

打开或关闭鼠标功能。

打开设置菜单。

上/下：在智能界面，按上/下键打开或关闭下拉菜单；在“设置”界面操作中，模拟触控上下滑动屏幕。

左/右：鼠标功能开启时，没作用；鼠标功能关闭时，在智能界面，模拟触控左右滑动屏幕。

确认操作。

返回上一级。

返回主页。

无作用。

按 + 增大音量。

按 - 减小音量

遥控器使用注意事项

- 请勿在遥控器和遥控感应窗之间放置物品。
- 强光影响遥控感应窗，请调整照明或本机角度，靠近操作遥控器。
- 请勿将电池暴露在类似日照或火烤等过热的环境中，或对电池进行充电、加热或焚烧、机械挤压或切割，否则可能导致爆炸。
- 请勿将电池放置在可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体的极高温、极低气压环境中。
- 如长时间不使用遥控器或电池耗尽，请将电池取出。
- 请勿使用不同类型的电池；请勿新旧电池混合使用；请成对更换电池。
- 废旧电池污染环境，请遵守相关环保规定，妥善处理。

开机/待机

连接好电源线，按本产品底座上的[ON/OFF]键开机。在开机状态下，按后壳上⏻键，屏幕上出现辅助菜单，点击⏻本产品进入待机状态。按[ON/OFF]键关机。

触控式操作

- 点击：轻点屏幕。
- 点住：轻点屏幕2秒或更久时间。
- 滑动：上、下、左、右滑动屏幕。
- 拖动：轻点并按住要移动的目标，如应用程序，然后滑动到所要的位置。
- 分开/合拢：将两根手指放在屏幕上，然后将手指分开或合拢来放大或缩小屏幕显示内容。

点击“设置>通用>手势导航教程”在界面显示手势指导。

注意

- 显示内容是否支持放大缩小功能和应用程序有关，请根据实际情况操作。
- 避免用力按压屏幕，必要时用指尖在所需的项目上轻点即可。若您是戴着手套或用手指甲碰触屏幕，本产品可能无法正常反应和操作。
- 如果屏幕有点湿润或太潮湿，碰触感应器都不会正常运作。

无线网络连接

点击“设置>WLAN”，并打开WLAN，系统开始搜索并列出可用的无线网络信号，点击要连接的网络。带🔒图标的网络表示它是加密的，需要输入正确密码才能连接到网络。

备注：可根据需要在“设置”内进行更多系统设置。

通过本机获得的所有内容和服务都归属第三方，受到版权、专利权、商标权和或其它知识产权法律的保护，此内容和服务仅供您个人非商业目的使用，不得以未经内容所有者或服务提供商授权的方式使用任何内容或服务。

在任何情况下，对于您或第三方通过本机访问任何内容或服务或任何信息或任何第三方软件所引起的任何直接、间接、意外的损失或损害，本公司不会对此承担任何责任。

第三方服务可能在未事先通知的情况下更改、删除、停止服务，本公司不表示也不保证某些服务或内容在任何时间内保持可用。

本公司不负责与服务和内容相关的服务，不会为客户服务承担任何责任，有关服务或内容方面的任何问题和服务请求，请您直接联系相应的内容和服务提供商。

简单问题的处理方法

症状	解决方法
屏幕没有任何显示，没有声音，指示灯不亮	1、检查本产品是否已开机。 2、检查电源线是否已连接。
本产品突然关闭	1、可能内置电池电量用完，请连接电源线。 2、检查底座上[ON/OFF]开关键是否关闭。 3、检查自动关闭功能是否在设定的时间启动。 4、如果电池过热，该产品会自动关闭以自我保护。
外接HDMI设备时无信号	1、按[ON/OFF]开关机键重新开机。 2、重新连接 HDMI 缆线。 3、在开启本产品的情况下，重新启动 HDMI 设备。
没有声音	调节音量至合适音量。
遥控距离短、失控	1、移开物品，避免挡住遥控接收窗。 2、更换电池。
网络无法连接	1、询问网络管理员获得可用的网络 IP 地址及其它参数。 2、检查网络连线是否连接正常。 3、咨询网络服务商。
在线播放视频时很卡	1、请将您的网络带宽升级到更高的带宽 2、请尝试更换其它点播地址以获得更好的资源
卡机、死机、不能操作本产品	按本产品底座上的[ON/OFF]键关机。等待1到2分钟后重新开机即可。

27"

分辨率	1920×1080
内置系统	Android 13 OS
喇叭输出功率	2×5W(高音)+2×5W(中低音)
电源	19V $\equiv$ 3.42A, 65W
可充电锂电池	14.4V / 9500mAh (136.8Wh)
充电时间	261 min (Typ) (播放在线视频)
续航时间	356 min (Typ) (播放在线视频)
电源适配器	输入：100-240V~, 50/60Hz 输出：19V $\equiv$ 3.42A
环境要求	工作温度：0℃ ~ +40℃ 充电温度：0℃ ~ +45℃ 工作湿度：0% ~ 65% 非凝结 储存湿度：0% ~ 60% 非凝结 工作海拔：≤3000m

外形尺寸(宽×厚×高)和重量

整机尺寸(无底座)	634X374X46mm
整机尺寸(带底座)	634x426x1306mm
整机净重	18.09kg

备注：查看产品底座标签上的产品信息。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
显示屏	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
包装材料*	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
附件*	○	○	○	○	○	○

- 本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
- *：电路板组件包括PCB及构成其的电子元件；
包装材料包括包装箱、保利龙等；
其它附件包括说明书等；
 - ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求以下。
 - ×

表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求。

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据材料类型，由材料供应商提供并经我们验证后做成的。某些材料包含的有害物质，按照现在的技术基准不能被替代，我们一直在为改善此项而努力。

本产品的环保使用期限为10年，有害物质限制使用标志见右图。




产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

Mobile Smart Screen

User Manual

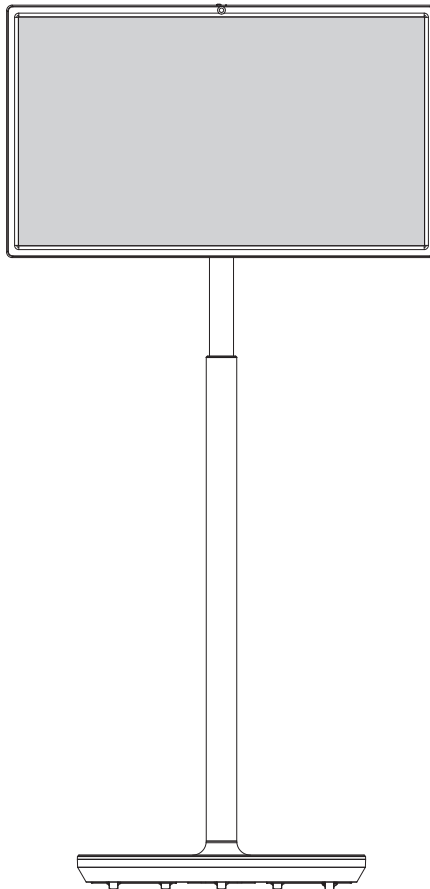

To ensure proper use of the product, please read this User Manual carefully before installation and use
(Please keep this manual properly for future reference)

Pictures shown in this User Manual are only schematic diagrams.