

Comenzar

Guía Rápida

Información general

Lea este folleto cuidadosamente para que su tableta esté en perfectas condiciones.

Nuestra compañía puede cambiar esta tableta móvil sin aviso previo por escrito y se reserva el derecho final de interpretar el rendimiento de este tablet móvil.

Debido a los diferentes operadores de software y red, la visualización en su tableta puede ser diferente. Consulte su tableta para obtener detalles.

Insertar tarjeta SIM


La tablet es Dual SIM, lo cual le permite la opción de tener dos proveedores de servicio. Para Insertar la(s) tarjeta(s) SIM:

1. Apagar la tablet, remover la ranura.
2. Insertar la tarjeta SIM correctamente en el(los) espacio(s) destinado(s) para ello.

Insertar tarjeta de memoria

1. Apagar la tablet, remover la ranura.
2. Insertar la tarjeta Micro SD en el espacio destinado para ello.


Nota: Usar solo tarjetas de memoria compatibles con este dispositivo. Tarjetas de memoria compatibles podrían dañar la tarjeta del dispositivo y corromper la data almacenada en la misma



Cargar la Batería


Se puede cargar la batería usando el cargador suministrado con esta tablet.

Nota: Favor utilizar solo la batería específica, de otra forma, podría ocasionar una explosión.

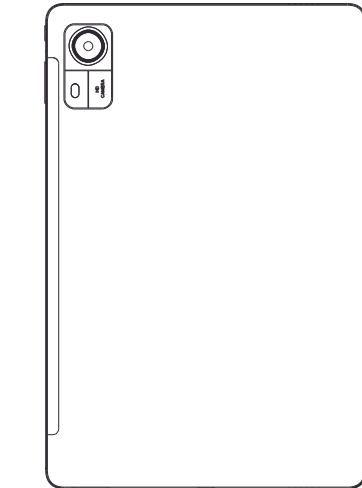

Teclas y partes

La tablet soporta tarjetas 4G y le brinda una maravillosa experiencia cuando usa sus diferentes funciones como la cámara, la grabadora de video, la radio FM, reproductor de música y grabadora de sonidos. Le permite instalar diversas aplicaciones, juegos, y más (soporta formato APK) descargándolos desde Play Store.

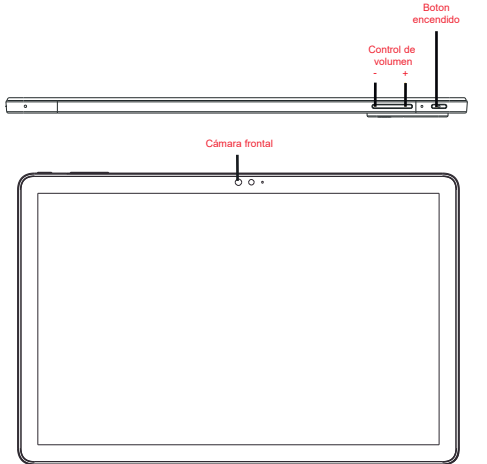

Bloquear y desbloquear la pantalla

Presionar el botón de encendido para entrar en el Modo de Suspensión, la pantalla será bloqueada; presionar el botón de encendido nuevamente para activar de nuevo la pantalla y arrastrar el candado hacia el lado derecho para desbloquear.



Mantenimiento y Seguridad

Por favor lea detenidamente la siguiente información para su seguridad, uso adecuado de su tablet y prevenir daños. Por favor guarde esta guía en un lugar accesible luego de haberla leído.

1. Cargador y adaptador: El cargador y el adaptador, está diseñado sólo para uso en interiores.

2. Información y cuidado de la batería

- Por favor utilizar solamente la batería suministrada, de lo contrario la unidad podría explotar.
- Favor desechar la batería adecuadamente.
- No desarmar ni hacer cortocircuito de la batería.
- Mantener limpios los contactos metálicos de la batería.
- Recargar la batería luego de un largo período sin haberla usado para maximizar la vida de la batería.
- El tiempo de vida de la batería puede variar de acuerdo al entorno y la red.
- La función de auto-protección de la batería apaga la tablet cuando su operación está en un estatus anormal. En este caso, quitar la batería dla tablet, reinsertarla, y encender la tablet.

Aviso General

- Usar una batería en mal estado o colocar la batería en su boca puede causar daños severos.
- No colocar su tablet cerca de otros aparatos u objetos con componentes magnéticos como lo son tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, boletos de subterráneos, etc. El magnetismo podría dañar la data almacenada en la tablet
- Hablar prolongadamente por tablet puede reducir la calidad de la llamada y producir calor.
- Usar la tablet cerca de aparatos receptores de onda puede causar interferencias como por ejemplo la TV y la Radio.
- No sumergir su tablet en agua. En caso que esto ocurra, por favor retirar la batería y llevar su tablet a un centro de servicio autorizado.
- Los datos almacenados en su tablet pueden ser borrados si el equipo requiere de alguna reparación o actualización de Software. Por favor haga un respaldo de su tablet antes de entregarlo en un centro de servicio autorizado o bien antes de hacerle una actualización de software. El fabricante no será responsable por la pérdida de información en los tablets.
- No prender ni apagar su tablet cuando éste se encuentre cerca de su oído.
- Cuando la tablet no vaya a ser usado por un largo período de tiempo, guardarlo desenchufado en un lugar seguro.

Precaución de la FCC:
Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE:

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:
El dispositivo ha sido probado y cumple con los límites SAR de la FCC.

Exposición a radiofrecuencia
El límite SAR adoptado por la FCC es 1,6 W/kg promediado durante un gramo de tejido. El valor SAR más alto informado a la FCC para este tipo de dispositivo cumple con este límite. El valor SAR más alto informado a la FCC para este tipo de dispositivo cuando se usa en dispositivos portátiles condiciones de exposición es 1,05 W/kg.



Manual de Usuario

QT10AVGW464



Get started

Quick Guide

General information

Please read this booklet carefully to keep your tablet in perfect condition. Our company may change this mobile tablet without prior written notice and reserves the final right to interpret the performance of this mobile tablet. Due to different software and network operators, the display on your tablet may be different. Please refer to your tablet for details.

Insert SIM card


The tablet is Dual SIM, which allows you the option of having two service providers. To insert the SIM card(s):

1. Turn off the tablet, remove the slot.
2. Insert the SIM card correctly into the slot(s) provided for it.

Insert memory card


1. Turn off the tablet, remove the slot.
2. Insert the Micro SD card into the slot provided for it.

Note: Use only compatible memory cards with this device. Compatible memory cards may damage the device card and corrupt the data stored on it




Charging the Battery

The battery can be charged using the charger supplied with this tablet. Note: Please use only the specified battery, otherwise it may cause an explosion.

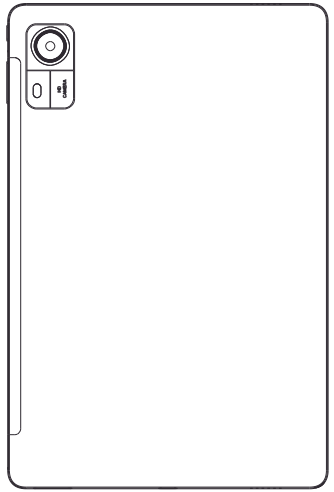

Keys and Parts

The tablet supports 4G cards and gives you a wonderful experience when using its various functions such as camera, video recorder, FM radio, music player and sound recorder. It allows you to install various apps, games, and more (supports APK format) by downloading them from Play Store.

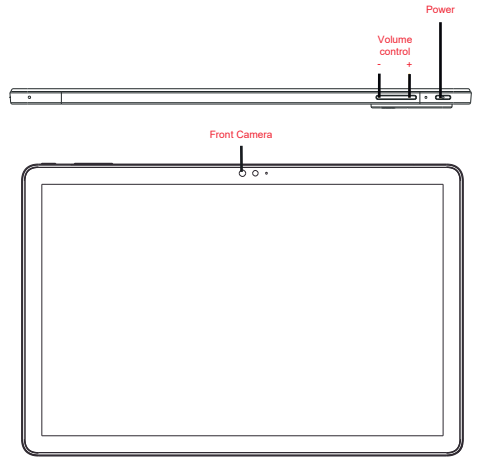

Locking and Unlocking the Screen

Press the power button to enter Sleep Mode, the screen will be locked; press the power button again to wake up the screen and slide the lock to the right side to unlock.



Maintenance and Safety

Please read the following information carefully for your safety, proper use of your tablet and to prevent damage. Please keep this guide in an accessible place after reading it.

1. Charger and adapter: The charger and adapter are designed for indoor use only.

2. Battery information and care

- Please use only the supplied battery, otherwise the unit may explode.
- Please dispose of the battery properly.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Recharge the battery after a long period of non-use to maximize battery life.
- Battery life may vary depending on the environment and network.
- The battery's self-protection function shuts down the tablet when its operation is in an abnormal status. In this case, remove the battery from the tablet, reinsert it, and turn on the tablet.

General Notice

- Using a bad battery or putting the battery in your mouth may cause severe damage.
- Do not place your tablet near other devices or objects with magnetic components such as credit cards, phone cards, subway tickets, etc. Magnetism may damage the data stored on the tablet.
- Talking for long periods of time on the tablet may reduce the call quality and produce heat.
- Using the tablet near radio and TV receivers may cause interference.
- Do not immerse your tablet in water. In this case, please remove the battery and take your tablet to an authorized service center.
- The data stored on your tablet may be erased if the device requires repair or software update. Please make a backup of your tablet before delivering it to an authorized service center or before performing a software update. The manufacturer will not be responsible for the loss of information on tablets.
- Do not turn on or off your tablet when it is near your ear.
- When the tablet is not going to be used for a long period of time, store it unplugged in a safe place.

FCC Caution:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
The device has been tested and complies with FCC SAR limits.

RF Exposure The SAR limit adopted by FCC is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported to the FCC for this device type complies with this limit. The highest SAR value reported to the FCC for this device type when using in portable exposure conditions is 1.05 W/kg.



User Manual

QT10AVGW464

