


USER MANUALS BITE AND WEAR

[Thank you for using this product, please read this
booklet carefully before using it!]

使用手册

产品名称：咬嘴穿戴

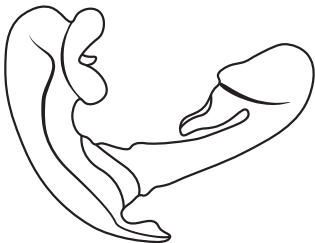

ENJOY ◆ LIFE

- Vibration
- Massage

SAFETY

SILICONE



你对这个产品满意吗？

不满意 

我们对造成的任何不便表示歉意。如果您的订单有任何问题:任何部分丢失,物品有缺陷,不是您所期望或想要的,请给我们一个机会来改善您的体验,请您在订单平台联系我们的售后服务人员,我们将尽快解决。

衷心感谢您使用我们的产品,我们会不懈努力的开发更多有趣的新产品,为您带来更好的体验和服务。

给您带来的任何不便我们深表歉意,我们将会不断改善,为您提供更好的服务和体验,也欢迎您继续体验我们的其它产品。

满意 

您的满意使我们感到非常荣幸,我们期待听到您更多建议。

欢迎您继续体验我们的其它产品,我们将会为您提供更好的服务和体验。



产品详情

规格参数

产品名称:咬嘴穿戴
产品材质:ABS+硅胶
产品颜色:红色
产品尺寸:138*122.76*46mm
功能模式:9频咬合 9频震动
额定电压:3.7V
充电时间:约120分钟
使用时间:约45分钟
噪音等级: $\leq 60\text{dB} \pm 10\%$
保质期:3年
适合人群:十八岁以上人群使用

使用须知

- 1.使用前请详细阅读本产品说明书,按照说明书提示规范使用。
- 2.第一次使用请先为产品充电。
- 3.本产品禁止18岁以下未成年人使用。

充电说明

- 1.请用附送的充电线连接产品的充电接口进行充电。
- 2.请使用参数匹配的充电器进行充电,参数不匹配的充电器充电可能会影响电池使用寿命或导致产品毁坏。



APP下载向导

连接步骤

1、通过手机的扫码功能扫描下方的软件下载二维码后，在手机自带浏览器打开扫描到的下载地址，然后在下载页面选择对应的设备下载软件；



2、第一次进入软件主页，会弹出使用蓝牙的提示，点击“允许”；

3、点击底部的手动输入按钮，输入设备编号（6位数字，例如：626128）进行设备绑定，绑定成功后可以选择各种控制模式，开始摇控设备；

温馨提示

提示：在首次下载APP运行时，请允许APP的蓝牙、定位、相机、麦克风等权限许可，否则APP可能出现无法连接产品、无法视频语音等诸多异常。我们承诺不会收集您的个人信息用于商业用途或者泄露转移给第三方。



操作说明

APP操作



(扫码查看)

产品操作

1.开/关机键/咬合功能


长按  键开机,对应指示灯亮,进入待机状态,再次短按  键,咬合振动马达进入第一频模式,共9频依次循环,长按关机,在关机后1分钟内点动按键可复位咬合功能。

2.震动功能

在待机状态下短按  键,对应指示位置灯亮,震动进入第一频模式,共9频依次循环,长按  键,关闭震动功能,指示灯灭。

3.充电方式

磁吸充电 

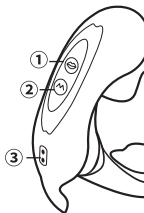



充电及注意事项

遥控器

长按产品  键开机,进入待机状态.待机状态下长按遥控器  键,指示灯亮遥控模式开启;短按  键,头部震动马达/嘴唇震动开启,短按切换频率,共9档变频依次循环,长按  按键震动关闭;短按  咬合震动功能开启,短按切换频率,共9档变频依次循环,长按  按键咬合震动关闭;长按  键,指示灯熄灭,遥控器关闭,主机进入待机状态。



遥控器属于红外线功能,不能单独发射。

保养与维护

每次使用本产品前后,请将其进行彻底清洗。清洗前确保产品处于关机状态,并且产品处于闭合状态用清水和除菌香皂漂洗主体部分后,再用干净的清水进行冲洗,最后用毛巾擦拭干。请勿用含酒精、石油基溶剂或丙酮的清洁剂进行清洗。请将本产品贮藏于凉爽、通风、干燥处,保证产品避免高温、重压、潮湿。若产品出现自动关机的情况,可能是电量不足导致,启动自我保护模式,请及时充电。



温馨提示

注意事项


作为广大用户亲密的伴侣,能够安全健康的使用此按摩器是用户和我们共同的责任。现提醒广大用户:本品仅适合年满18岁成年人使用,请远离儿童放置。使用过程中,请勿过度用力,请留意避免受伤。请勿与他人混用本产品。使用过程中如有不适,请立即停用本品。须定期检查产品是否损坏,发现损坏应立即停止使用。本产品废弃后,应按废旧电器电子产品处理,回收至相应的废旧电器电子产品回收站。

免责声明

- 1、声明本说明书仅做产品使用教程之用,一切解释权归本公司所有。
- 2、请谨慎使用本产品,消费者和销售商对本产品滥用,我司不承担任何责任。

User manuals

Name: bite and wear

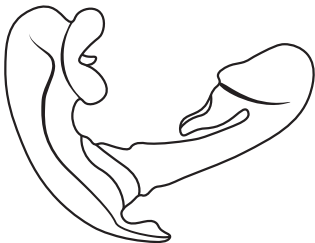

ENJOY ◆ LIFE

- Vibration
- Massage

SAFETY

SILICONE



ARE YOU HAPPY WITH THIS PRODUCT?

NO 

We apologise for any inconvenience caused. If there is any problem with your order: any part is missing, the item is defective, not what you expected or wanted, please give us a chance to improve your experience by contacting our after-sales service staff on the order platform and we will resolve it as soon as possible.

We sincerely thank you for using our products, and we will work tirelessly to develop more interesting new products to bring you better experience and service.

We apologise for any inconvenience caused, we will continue to improve to provide you with better service and experience, and welcome you to continue to experience our other products.

YES 

We are honoured by your satisfaction and we lookforward to hearing more of your suggestions.

You are welcome to continue to experience our other products. We will provide you with better service and experience.



PRODUCT DETAILS

Specification

Product name: Bite and wear

Material: ABS+Silicone

Product color: red

Product size: 138*122.76*46mm

Function mode: 9 frequency bite 9 frequency vibration

Rated voltage: 3.7V

Charging time: about 120 minutes

Use time: about 45 minutes

Noise level: $\leq 60\text{dB} \pm 10\%$

Warranty: 3 years

Suitable for people: 18 years old and above

Instructions for use

1. Please read the product manual in detail before use, and use it in accordance with the instructions.
2. Please charge the product for the first time.
3. This product is prohibited for use by minors under 18 years of age.

Charging instructions

1. Please use the supplied charging cable to connect the charging port of the product for charging.
2. Please use a charger with matching parameters to charge, charging with a charger with unmatched parameters may affect the battery life or lead to the destruction of the product.



APP DOWNLOAD WIZARD

Connection steps

1. through the cell phone's code scanning function to scan the following software download QR code, in the phone's own browser to open the scanned download address, and then in the download page to download the software by selecting the corresponding device;



2. the first time you enter the home page of the software, it will pop up the use of Bluetooth prompt, click "Allow";

3. click on the bottom of the manual input button, enter the device number (6 digits, for example: 626128) for the device binding, binding successfully you can choose a variety of control modes, start shaking the device;

Please note

Tips: When you download the APP for the first time, please allow the permission of Bluetooth, positioning, camera, microphone, etc., otherwise the APP may not be able to connect to the product, video and voice, and many other abnormalities. We promise that we will not collect your personal information for commercial use or leak it to a third party.



OPERATING INSTRUCTIONS

How to play



(Scan code to view)


Product Operation

1. On/off button/bite function

Long press the  key to turn on the motor. The corresponding indicator light will be on, and it will enter the standby mode, press  key again, the vibration motor will enter the first frequency mode, and there are 9 frequencies in the cycle, press and hold to turn off the machine, and then press the key to reset the occlusion function within 1 minute after the machine is turned off.

2.Vibration function

In standby mode, short press  key, the corresponding indicator light is on, the vibration enters the first frequency mode, a total of 9 frequencies in turn cycle, long press  key, turn off the vibration function, the indicator light is off.



3.Charging method

Magnetic charging 



CHARGING AND PRECAUTIONS

Remote controls



Press and hold the Product  key to turn on the product. The motor enters the standby mode. Standby state long press the remote control  key, the indicator light remote control mode open; short press  key, head vibration / lip vibration open, short press to switch the frequency, a total of 9 gears of frequency conversion cycle, long press  button vibration off; short press  bite vibration function open, short press to switch the frequency, a total of 9 gears of frequency conversion cycle, long press  button bite vibration off; long press  key, the indicator light is off, the remote control is closed, the host enters the Standby state.

The remote control belongs to the infrared function and cannot be launched separately.

Care and Maintenance

Rinse the product thoroughly before and after each use. Before cleaning, make sure the product is turned off and the product is closed. Rinse the main part of the product with water and antibacterial soap, then rinse it with clean water and wipe it dry with a towel. Do not use cleaning agents containing alcohol, petroleum-based solvents or acetone. Store the product in a cool, ventilated, dry place and keep it away from heat, pressure and moisture. If the product appears to shut down automatically, it may be caused by low battery, start the self-protection mode, please charge it in time.



PLEASE NOTE

Precautionary

As a close companion to the majority of users, the safe and healthy use of this massager is the user and our common responsibility. Now remind the user: this product is only suitable for adults over 18 years of age, please place away from children. Please do not use excessive force during use, please pay attention to avoid injury. Do not mix this product with others. Discontinue use immediately if you feel unwell during use. Regularly check the product for damage and stop using it immediately if damage is found. This product should be treated as waste electrical and electronic products and recycled to the appropriate waste electrical and electronic products recycling station.

Disclaimer

- 1、Declare that this manual is only for the use of product tutorials, all interpretation rights belong to the company.
- 2、Please use this product carefully, consumers and sellers of this product abuse, our company does not assume any responsibility.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

사용자 설명서

제품명:바이트 마우스웨어

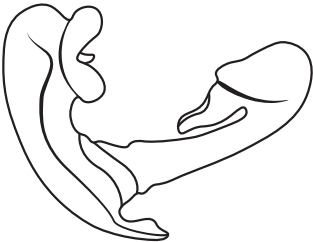

ENJOY ◆ LIFE

- Vibration
- Massage

SAFETY

SILICONE



이 제품에 만족하시나요?

불만족

불편을 끼쳐드려 죄송합니다. 주문에 문제가 있는 경우(부품이 누락되었거나, 상품에 결함이 있거나, 예상하거나 원했던 것과 다른 상품이 배송된 경우) 주문 플랫폼에서 애프터서비스 담당자에게 연락해주시면 최대한 빨리 문제를 해결해드리겠습니다.

저희 제품을 이용해 주셔서 진심으로 감사드리며, 더 나은 경험과 서비스를 제공하기 위해 더 흥미로운 신제품을 개발하기 위해 끊임없이 노력하겠습니다.

불편을 끼쳐 드린 점 사과드리며, 더 나은 서비스와 경험을 제공하기 위해 지속적으로 개선해 나가겠으며 다른 제품도 계속 경험해 주시기 바랍니다.

만족도

귀하의 만족에 진심으로 감사드리며 더 많은 의견을 기다리겠습니다.

앞으로도 더 나은 서비스와 경험을 제공하기 위해 지속적으로 개선해 나갈 것이며, 다른 제품도 계속 경험해 주실 것을 환영합니다.



제품 세부 정보

사양

제품명: 바이트 마우스웨어
 재질: ABS+실리콘
 제품 색상: 빨간색
 제품 크기: 138*122.76*46mm
 기능 모드: 9 주파수 바이트 9 주파수 진동
 정격 전압: 3.7V
 충전 시간: 약 120분
 사용 시간: 약 45분
 소음 수준: $\leq 60\text{dB} \pm 10\%$
 보증: 3년
 적합 대상: 18세 이상

사용 지침

1. 사용 전에 제품 설명서를 자세히 읽고 지침에 따라 사용하세요.
2. 제품을 처음 충전하세요.
3. 본 제품은 만 18세 미만 미성년자의 사용을 금지합니다.

충전 지침

1. 제공된 충전 케이블을 사용하여 제품의 충전 포트에 연결하여 충전하세요.
2. 규격에 맞는 충전기를 사용하여 충전하세요. 규격에 맞지 않는 충전기로 충전하면 배터리 수명에 영향을 미치거나 제품이 파손될 수 있습니다.



앱 다운로드 마법사

연결 단계

1. 휴대폰의 코드 스캔 기능을 통해 다음 소프트웨어 다운로드 QR 코드를 스캔하고 휴대폰의 자체 브라우저에서 스캔한 다운로드 주소를 연 다음 다운로드 페이지에서 해당 장치를 선택하여 소프트웨어를 다운로드합니다;



2. 소프트웨어 홈페이지에 처음 들어가면 블루투스 사용 프롬프트가 나타나면 “허용”을 클릭합니다;

3. 수동 입력 버튼 하단을 클릭하고 장치 바인딩을 위해 장치 번호 (예 : 626128)를 입력하고 성공적으로 바인딩하면 다양한 제어 모드를 선택하고 장치를 흔들기 시작할 수 있습니다;

温馨提示:

팁: 앱을 처음 다운로드할 때 블루투스, 위치, 카메라, 마이크 및 기타 앱의 권한을 허용하지 않으면 앱이 제품에 연결되지 않거나 비디오 및 음성 및 기타 여러 가지 이상 현상이 발생할 수 있습니다. 당사는 귀하의 개인정보를 상업적 용도로 수집하거나 제3자에게 유출하지 않을 것을 약속합니다.



앱 운영 지침

운영



(코드를 스캔하여 보기)

제품 운영

1. 켜기/끄기 버튼/물기 기능

모터를 켜려면 을 길게 누르세요. 해당 표시등이 켜지고 대기 모드로 들어가고 키를 다시 누르면 진동 모터가 첫 번째 주파수 모드, 총 9 개의 주파수 주기로 들어가고 길게 누르면 꺼지고 꺼진 후 1 분 이내에 키를 클릭하여 오프루전 기능을 재설정 할 수 있습니다.

2. 진동 기능

대기 모드에서 키를 짧게 누르면 해당 표시 위치 표시등이 켜지고 진동이 첫 번째 주파수 모드로 들어가고 총 9 개의 주파수가 차례로 순환하며 키를 길게 누르면 진동 기능이 꺼지고 표시등이 꺼집니다.

3. 충전 방법

자기 충전





충전 및 주의사항

원격 제어

제품  키를 길게 눌러 제품을 켭니다. 대기 모드로 들어갑니다. 대기 상태 리모컨  키를 길게 누르면 표시등 리모컨 모드가 열리고,  키를 짧게 누르면 헤드 진동 모터 / 입술 진동이 열리고, 짧게 누르면 주파수가 전환되고, 총 9 기어, 턴 사이클,  버튼 진동 끄기,  바이트 진동 기능 열기, 짧게 누르면 주파수가 전환되고, 총 9 기어의 주파수 변환 턴 사이클,  버튼 물린 진동 끄기,  키를 길게 누르면 표시등이 꺼지고 리모컨이 닫히고, 호스트 호스트가 대기 상태로 들어갑니다.



관리 및 유지 관리

사용 후후에 제품을 깨끗이 행구세요. 세척하기 전에 제품의 전원을 끄고 닫아두세요. 물과 향균 비누로 본체를 행군 다음 깨끗한 물로 행구고 수건으로 물기를 닦아내세요. 알코올, 석유계 용제 또는 아세톤이 함유된 세척제는 사용하지 마세요. 제품을 서늘하고 통풍이 잘되는 건조한 곳에 보관하고 열, 압력, 습기를 피해 보관하세요. 제품이 자동으로 종료되는 것처럼 보이면 배터리 부족으로 인한 것일 수 있으며, 자체 보호 모드를 시작하고 제때 충전하세요.



힌트

주의


대부분의 사용자가 친밀한 파트너로서 이 마사지기를 안전하고 건강하게 사용할 수 있는 것은 사용자와 당사의 공동 책임입니다. 이 제품은 18세 이상의 성인에게만 적합하며, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요. 사용 중 과도한 힘을 가하지 마시고 부상을 입지 않도록 주의하세요. 이 제품을 다른 제품과 혼합하지 마세요. 사용 중 몸이 불편하면 즉시 사용을 중단하세요. 제품의 손상 여부를 정기적으로 점검하고 손상이 발견되면 즉시 사용을 중단하세요. 이 제품은 폐전기전자제품으로 취급하여 적절한 폐전기전자제품 재활용 센터에 재활용해야 합니다.

고지 사항

1. 본 매뉴얼은 제품 사용 설명서로만 사용되며, 모든 해석 권한은 회사에 있음을 선언합니다.
2. 이 제품을 주의해서 사용하십시오, 소비자 및 제품 남용 판매자, 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

Руководство пользователя

Название продукта: укус рот носить

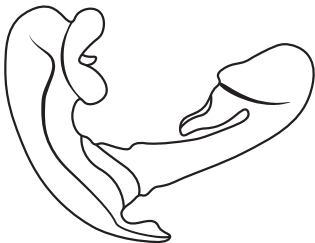

ENJOY ◆ LIFE

- Vibration
- Massage

SAFETY

SILICONE



Довольны ли вы этим продуктом?

Неудовлетворительный 

Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Если у вас возникли какие-либо проблемы с заказом: отсутствует какая-либо деталь, товар неисправен, это не то, что вы ожидали или хотели, пожалуйста, дайте нам шанс улучшить ваш опыт, связавшись с нашим персоналом послепродажного обслуживания на платформе заказа, и мы решим эту проблему как можно скорее.

Искренне благодарим вас за использование нашей продукции, мы будем неустанно работать над разработкой более интересных новых продуктов, чтобы принести вам лучший опыт и сервис.

Мы приносим извинения за любые неудобства, причиненные вам, мы будем продолжать совершенствоваться, чтобы предоставить вам лучший сервис и опыт, и приветствуем вас, чтобы продолжить опыт наших других продуктов.

Удовлетворение 

Мы рады вашему удовлетворению и с нетерпением ждем от вас новых отзывов.

Мы с нетерпением ждем, чтобы услышать больше от вас, и приветствуем вас, чтобы продолжить опыт наших других продуктов, мы предоставим вам лучшее обслуживание и опыт.



ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКТЕ

Spécifications

Название продукта: укусы рот носить

Материал: ABS + силикон

Цвет продукта: красный

Размер продукта: 138*122.76*46mm

Режим работы: 9 частота укуса 9 частота вибрации

Номинальное напряжение: 3.7V

Время зарядки: около 120 минут

Время использования: около 45 минут

Уровень шума: $\leq 60\text{dB} \pm 10\%$

Гарантия: 3 года

Подходит для людей: 18 лет и старше

Инструкция по применению

1. Перед использованием подробно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и используйте прибор в соответствии с инструкциями.
2. Пожалуйста, зарядите устройство в первый раз.
3. Данное изделие запрещено для использования несовершеннолетними в возрасте до 18 лет.

Инструкции по зарядке

1. Для зарядки используйте прилагаемый зарядный кабель для подключения к зарядному порту устройства.
2. Для зарядки используйте зарядное устройство с подходящими параметрами, зарядка с помощью зарядного устройства с несоответствующими параметрами может повлиять на срок службы аккумулятора или привести к выходу из строя изделия.



МАСТЕР ЗАГРУЗКИ APP

Этапы подключения

1. с помощью функции сканирования кодов мобильного телефона отсканируйте следующий QR-код для загрузки программного обеспечения, в собственном браузере телефона откройте отсканированный адрес загрузки, а затем на странице загрузки загрузите программное обеспечение, выбрав соответствующее устройство;



2. при первом входе на домашнюю страницу программы появится запрос на использование Bluetooth, нажмите "Разрешить";

3. нажмите на нижнюю часть кнопки ручного ввода, введите номер устройства (6 цифр, например: 626128) для привязки устройства, при успешной привязке вы можете выбрать различные режимы управления, начать встряхивать устройство;

Обратите внимание

Советы: Когда вы загружаете APP в первый раз, пожалуйста, разрешите разрешение Bluetooth, позиционирование, камера, микрофон и т.д., в противном случае APP не сможет подключиться к продукту, видео и голос, и многие другие аномалии. Мы обещаем, что не будем собирать вашу личную информацию для коммерческого использования или сливать ее третьей стороне.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Операция



(Сканируйте код для просмотра)

Эксплуатация продукта

1. Кнопка включения/выключения/функция укуса

Длительно нажмите кнопку , чтобы включить мотор. Загорится соответствующий индикатор, и он перейдет в режим ожидания, нажмите кнопку  еще раз, вибромотор перейдет в режим первой частоты, и в цикле будет 9 частот, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить машину. выключите машину, а затем нажмите клавишу для сброса  функции окклюзии в течение 1 минуты после выключения. после выключения машины.



2. функция вибрации

В режиме ожидания, коротко нажмите кнопку , загорится соответствующий индикатор, вибрация перейдет в режим первой частоты, всего 9 частот в поочередном цикле, длительное нажатие кнопки  выключит функцию вибрации, индикатор погаснет.

3. способ зарядки

Магнитная зарядка 



Зарядка и меры предосторожности

Пульты дистанционного управления

Нажмите и удерживайте кнопку Product , чтобы включить устройство. Войдите в режим ожидания. В режиме ожидания Длительное нажатие на кнопку  пульта дистанционного управления, включится индикатор режима дистанционного управления; короткое нажатие на кнопку 9, включится вибромотор головы/вибрация губок, короткое нажатие для переключения в другой режим. Нажмите кнопку , двигатель вибрации головы/вибрации губы включен, короткое нажатие для переключения. Короткое нажатие клавиши , мотор вибрации головы/вибрация губ включена, короткое нажатие для переключения частоты, всего 9 циклов преобразования частоты, длинное нажатие клавиши  вибрация выключена; короткое нажатие клавиши 7 функция вибрации прикуса включена, короткое нажатие для переключения частоты, всего 9 циклов преобразования частоты, длинное нажатие клавиши  вибрация прикуса выключена; длинное нажатие клавиши , индикатор выключен, пульт дистанционного управления закрыт, хозяин переходит в режим ожидания.



Уход и обслуживание

Тщательно промывайте изделие до и после каждого использования. Перед чисткой убедитесь, что изделие выключено и закрыто. Промойте основную часть изделия водой с антибактериальным мылом, затем ополосните чистой водой и вытрите насухо полотенцем. Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, растворители на нефтяной основе или ацетон. Храните устройство в прохладном, проветриваемом, сухом месте, вдали от тепла, давления и влаги. Если устройство автоматически отключается, это может быть вызвано низким зарядом аккумулятора, запускающим режим самозащиты, пожалуйста, заряжайте его вовремя.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Предостережение


Как близкий спутник большинства пользователей, безопасное и здоровое использование этого массажера является нашей общей обязанностью. Напоминаем пользователям: этот продукт подходит только для взрослых старше 18 лет, пожалуйста, размещайте его подальше от детей. Пожалуйста, не применяйте чрезмерную силу во время использования, пожалуйста, обратите внимание, чтобы избежать травм. Не смешивайте этот продукт с другими. Немедленно прекратите использование, если вы почувствовали недомогание во время использования. Регулярно проверяйте изделие на наличие повреждений и немедленно прекратите его использование в случае обнаружения повреждений. Данное изделие следует рассматривать как отходы электрических и электронных изделий и сдавать в соответствующий пункт утилизации отходов электрических и электронных изделий.

Отказ от ответственности

1. Заявляем, что данное руководство предназначено только для ознакомления с продуктом, все права на интерпретацию принадлежат компании.
2. Пожалуйста, используйте этот продукт осторожно, потребители и продавцы этого продукта злоупотребления, наша компания не несет никакой ответственности.

Benutzerhand- bücher

Produktname: Beißkorb

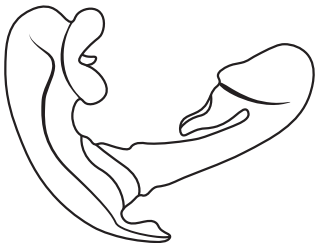

ENJOY ◆ LIFE

- Vibration
- Massage

SAFETY

SILICONE



Sind Sie mit diesem Produkt zufrieden?

Unbefriedigend

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Wenn es irgendein Problem mit Ihrer Bestellung gibt: irgendein Teil fehlt, der Artikel ist defekt, nicht das, was Sie erwartet oder gewünscht haben, geben Sie uns bitte eine Chance, Ihre Erfahrung zu verbessern, indem Sie unsere Kundendienstmitarbeiter auf der Bestellplattform kontaktieren, und wir werden es so schnell wie möglich lösen.

Wir danken Ihnen herzlich für die Nutzung unserer Produkte und werden unermüdlich daran arbeiten, weitere interessante neue Produkte zu entwickeln, um Ihnen eine bessere Erfahrung und einen besseren Service zu bieten.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die Ihnen entstanden sind, wir werden uns weiter verbessern, um Ihnen einen besseren Service und eine bessere Erfahrung zu bieten, und laden Sie ein, unsere anderen Produkte zu testen.

Zufriedenstellung

Ihre Zufriedenheit ehrt uns und wir freuen uns darauf, mehr von Ihnen zu hören.

Wir freuen uns darauf, mehr von Ihnen zu hören und laden Sie ein, unsere anderen Produkte kennenzulernen, um Ihnen einen besseren Service und eine bessere Erfahrung bieten zu können.



Details zum Produkt

Spezifikation

Produktname: Beißkorb

Material: ABS+Silikon

Produktfarbe: rot

Produktgröße: 138*122.76*46mm

Funktionsweise: 9 Frequenz Biss 9 Frequenz Vibration

Nennspannung: 3.7V

Aufladezeit: etwa 120 Minuten

Nutzungsdauer: ca. 45 Minuten

Geräuschpegel: $\leq 60\text{dB} \pm 10\%$

Garantie: 3 Jahre

Geeignet für Personen: 18 Jahre alt und älter

Anweisungen für den Gebrauch

1. Bitte lesen Sie das Produkthandbuch vor dem Gebrauch genau durch und verwenden Sie es gemäß den Anweisungen.
2. Bitte laden Sie das Produkt zum ersten Mal auf.
3. Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen unter 18 Jahren benutzt werden.

Anweisungen zum Aufladen

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um den Ladeanschluss des Produkts zum Aufladen anzuschließen.
2. Bitte verwenden Sie zum Laden ein Ladegerät mit passenden Parametern. Das Laden mit einem Ladegerät mit nicht passenden Parametern kann die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen oder zur Zerstörung des Produkts führen.



APP-Download-Assistent

Schritte zur Verbindung

1. durch das Handy-Code-Scan-Funktion, um die folgende Software-Download-QR-Code zu scannen, in das Telefon eigenen Browser, um die gescannte Download-Adresse zu öffnen, und dann in der Download-Seite, um die Software herunterzuladen, indem Sie das entsprechende Gerät;



2. Wenn Sie das erste Mal die Startseite der Software aufrufen, erscheint die Aufforderung zur Verwendung von Bluetooth. Klicken Sie auf "Zulassen";

3. Klicken Sie auf den unteren Teil der manuellen Eingabetaste, geben Sie die Gerätenummer (6 Ziffern, zum Beispiel: 626128) für das Gerät Bindung, Bindung erfolgreich können Sie eine Vielzahl von Steuermodi wählen, starten Sie schütteln das Gerät;

Bitte beachten Sie

Tipps: Wenn Sie die APP zum ersten Mal herunterladen, erlauben Sie bitte die Erlaubnis von Bluetooth, Positionierung, Kamera, Mikrofon, usw., sonst kann die APP nicht in der Lage sein, mit dem Produkt, Video und Stimme, und viele andere Anomalien zu verbinden. Wir versprechen, dass wir Ihre persönlichen Daten nicht für kommerzielle Zwecke sammeln oder an Dritte weitergeben werden.



Betriebsanleitung

Wie man spielt




(Code scannen zum Anzeigen)

1. Ein/Aus-Taste/Bissfunktion

Drücken Sie lange die Taste ☹️, um den Motor einzuschalten. Drücken Sie die Taste ☹️ erneut, der Vibrationsmotor schaltet in den ersten Frequenzmodus mit 9 Frequenzen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und drücken Sie dann die Taste, um die Verschießfunktion innerhalb von 1 Minute nach dem Ausschalten zurückzusetzen. nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.

2. Die Vibrationsfunktion

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Taste ☺️, die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf, die Vibration geht in den ersten Frequenzmodus über, insgesamt 9 Frequenzen im Wechselzyklus, langes Drücken der Taste ☺️ schaltet die Vibrationsfunktion aus, die Kontrollleuchte ist aus.



3. die Art der Aufladung

Magnetische Aufladung ☹️



Aufladen und Vorsichtsmaßnahmen

Fernbedienungen

Halten Sie die Taste Produkt (⊗) gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Produkt einzuschalten. Der Motor schaltet in den Standby-Modus. Standby s Wenn Sie die Taste (⊙) der Fernbedienung lange drücken, wird die Anzeige Taste (⊗) kurz drücken, Kopfvibration / Lippenvibration öffnen, kurz drücken, um die Frequenz umzuschalten, insgesamt 9 Gänge des Frequenzumwandlungszyklus, lange drücken, (⊗)-Taste Vibration aus; kurz drücken, (⊙) -Biss-Vibrationsfunktion öffnen, kurz drücken, um die Frequenz umzuschalten, insgesamt 9 Gänge des Frequenzumwandlungszyklus, lange drücken, (⊙)-Taste Biss-Vibration aus; lange drücken, (⊙) -Taste, die Kontrollleuchte ist aus, die Fernbedienung ist geschlossen, der Host geht in den Standby-Modus.



Care and maintenance

Spülen Sie das Gerät vor und nach jedem Gebrauch gründlich ab. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und geschlossen ist. Spülen Sie den Hauptteil des Geräts mit Wasser und antibakterieller Seife ab, spülen Sie es dann mit klarem Wasser ab und wischen Sie es mit einem Handtuch trocken. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel auf Erdölbasis oder Aceton enthalten. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, belüfteten und trockenen Ort auf und halten Sie es von Hitze, Druck und Feuchtigkeit fern. Wenn sich das Gerät automatisch auszuschalten scheint, kann dies durch einen schwachen Akku verursacht werden.



Bitte beachten Sie

Vorsorglich

Als enger Begleiter der meisten Benutzer ist die sichere und gesunde Nutzung dieses Massagegeräts die gemeinsame Verantwortung des Benutzers und des Unternehmens. Erinnern Sie jetzt den Benutzer: dieses Produkt ist nur für Erwachsene über 18 Jahren geeignet, bitte von Kindern fernhalten. Bitte verwenden Sie keine übermäßige Kraft während des Gebrauchs, bitte achten Sie darauf, um Verletzungen zu vermeiden. Mischen Sie dieses Produkt nicht mit anderen. Brechen Sie den Gebrauch sofort ab, wenn Sie sich während des Gebrauchs unwohl fühlen. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und stellen Sie den Gebrauch sofort ein, wenn Sie einen Schaden feststellen. Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronik-Altgerät zu behandeln und bei einer entsprechenden Recycling-Station für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben.


Haftungsausschluss

1. Erklären Sie, dass dieses Handbuch nur für die Verwendung von Produktutorials bestimmt ist, alle Interpretationsrechte gehören dem Unternehmen.

2. Bitte verwenden Sie dieses Produkt sorgfältig, Verbraucher und Verkäufer dieses Produkts Missbrauch, unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung.

Manuels d'utilisation

Nom du produit: vêtements de
bouche à mordre

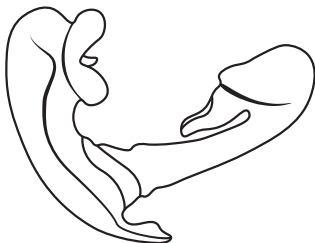

ENJOY ◆ LIFE

- Vibration
- Massage

SAFETY

SILICONE



Etes-vous satisfait de ce produit ?

Insatisfaisant

Nous vous présentons nos excuses pour les désagréments causés. S'il y a un problème avec votre commande : une pièce est manquante, l'article est défectueux, il ne correspond pas à ce que vous attendiez ou vouliez, veuillez nous donner une chance d'améliorer votre expérience en contactant notre personnel du service après-vente sur la plate-forme de commande, et nous résoudrons le problème dans les plus brefs délais.

Nous vous remercions sincèrement d'avoir utilisé nos produits, nous travaillerons sans relâche pour développer de nouveaux produits plus intéressants afin de vous offrir une meilleure expérience et un meilleur service.

Nous nous excusons pour tout désagrément causé, nous continuerons à nous améliorer pour vous fournir un meilleur service et une meilleure expérience, et nous vous invitons à continuer à découvrir nos autres produits.

Satisfaction

Nous sommes honorés de votre satisfaction et attendons avec impatience d'en savoir plus.

Nous attendons avec impatience vos commentaires et vous invitons à continuer à découvrir nos autres produits, nous vous fournirons un meilleur service et une meilleure expérience.



Détails du produit

Spécifications

Nom du produit : vêtements de bouche à mordre
Matériau : ABS+Silicone
Couleur du produit : rouge
Taille du produit : 138*122.76*46mm
Mode de fonctionnement : 9 fréquences de morsure 9 fréquences de vibration
Tension nominale : 3.7V
Temps de charge : environ 120 minutes
Durée d'utilisation : environ 45 minutes
Niveau sonore : $\leq 60\text{dB} \pm 10\%$
Garantie : 3 ans
Convient aux personnes âgées de 18 ans et plus

Mode d'emploi

1. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation du produit avant de l'utiliser, et utilisez-le conformément aux instructions.
2. Chargez le produit pour la première fois.
3. L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.

Instructions de chargement

1. Utilisez le câble de charge fourni pour connecter le port de charge du produit.
2. Veuillez utiliser un chargeur dont les paramètres correspondent à ceux du produit. Le chargement avec un chargeur dont les paramètres ne correspondent pas à ceux du produit peut affecter la durée de vie de la batterie ou entraîner la destruction du produit.



Assistant de téléchargement APP

Étapes de connexion

1. par la fonction de balayage de code du téléphone portable pour scanner le code QR de téléchargement du logiciel suivant, dans le navigateur du téléphone pour ouvrir l'adresse de téléchargement scannée, puis dans la page de téléchargement pour télécharger le logiciel en sélectionnant l'appareil correspondant ;



2. la première fois que vous entrez sur la page d'accueil du logiciel, l'utilisation de Bluetooth est demandée, cliquez sur "Autoriser" ;

3. cliquez sur le bouton d'entrée manuelle, entrez le numéro de l'appareil (6 chiffres, par exemple : 626128) pour la liaison de l'appareil, la liaison réussie, vous pouvez choisir une variété de modes de contrôle, commencez à secouer l'appareil ;

A noter

Conseils : Lorsque vous téléchargez l'APP pour la première fois, veuillez autoriser le Bluetooth, le positionnement, l'appareil photo, le microphone, etc., sinon l'APP risque de ne pas pouvoir se connecter au produit, à la vidéo et à la voix, et à bien d'autres anomalies. Nous nous engageons à ne pas collecter vos informations personnelles à des fins commerciales et à ne pas les divulguer à des tiers.



Mode d'emploi

Comment jouer



(Scanner le code pour voir)

Fonctionnement du produit

1. Bouton marche/arrêt/fonction de morsure


Appuyez longuement sur la touche (☹) pour mettre le moteur en marche. Le voyant correspondant s'allume et l'appareil passe en mode veille. Appuyez à nouveau sur la touche (☹), le moteur vibrant passe en mode première fréquence et le cycle comporte 9 fréquences, pour éteindre l'appareil, puis appuyez sur la touche pour réinitialiser la fonction d'occlusion dans un délai d'une minute. la fonction d'occlusion dans la minute qui suit l'arrêt de la machine. après l'arrêt de la machine.

2. fonction de vibration

En mode veille, appuyez brièvement sur la touche (☺), le voyant correspondant s'allume, la vibration passe en mode première fréquence, un total de 9 fréquences à tour de rôle, appuyez longuement sur la touche (☺), la fonction de vibration est désactivée, le voyant s'éteint.

3. méthode de chargement

Chargement magnétique (☹☹)





Chargement et précautions

Télécommandes



Appuyez sur la touche Product  et maintenez-la enfoncée pour allumer le produit. Le moteur passe en mode veille. Le moteur entre en mode veille. Appuyer longuement sur la touche  de la télécommande, l'indicateur lumineux du mode de télécommande s'ouvre. La fonction de vibration de morsure est ouverte, une courte pression permet de changer la fréquence, un total de 9 vitesses du cycle de conversion de fréquence, une longue pression sur le bouton  éteint la vibration ; une courte pression sur le bouton  éteint la vibration de morsure ; une longue pression sur le bouton  éteint la fonction de vibration de morsure, une courte pression permet de changer la fréquence, un total de 9 vitesses du cycle de conversion de fréquence, une longue pression sur le bouton  éteint la vibration de morsure ; une longue pression sur le bouton  éteint le voyant lumineux, la télécommande est fermée, l'hôte entre en état d'attente.

Entretien et maintenance

Rincez soigneusement le produit avant et après chaque utilisation. Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint et qu'il est fermé. Rincez la partie principale du produit avec de l'eau et du savon antibactérien, puis rincez-la à l'eau claire et essuyez-la avec une serviette. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, des solvants à base de pétrole ou de l'acétone. Conservez le produit dans un endroit frais, ventilé et sec, à l'abri de la chaleur, de la pression et de l'humidité. Si le produit semble s'éteindre automatiquement, cela peut être dû à une batterie faible, qui démarre le mode d'autoprotection, veuillez la recharger à temps.



A noter

Précaution

En tant que compagnon proche de la majorité des utilisateurs, l'utilisation sûre et saine de ce masseur relève de la responsabilité commune de l'utilisateur et de la nôtre. Rappelons maintenant à l'utilisateur que ce produit ne convient qu'aux adultes de plus de 18 ans, et qu'il convient de le placer hors de portée des enfants. N'utilisez pas de force excessive pendant l'utilisation, faites attention à ne pas vous blesser. Ne pas mélanger ce produit avec d'autres. Cessez immédiatement d'utiliser le produit si vous vous sentez mal pendant l'utilisation. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et cessez immédiatement de l'utiliser si c'est le cas. Ce produit doit être traité comme un déchet électrique et électronique et recyclé dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques.


Clause de non-responsabilité

1、Declarare that this manual is only for the use of product tutorials, all interpretation rights belong to the company.

2、Veuillez utiliser ce produit avec précaution, les consommateurs et les vendeurs de ce produit abusent, notre société n'assume aucune responsabilité.

使ユーザーマニユアル

商品名:かむ口の摩耗

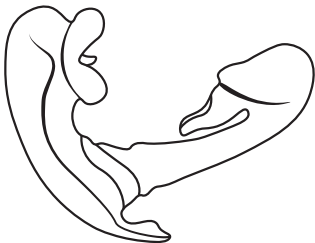

ENJOY ◆ LIFE

- Vibration
- Massage

SAFETY

SILICONE



この商品に満足していますか？

ご満足いただけない場合 

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。もしご注文の商品に問題がございましたら：部品が足りない、商品に欠陥がある、期待したものと違う、注文プラットフォームでアフターサービススタッフに連絡して、お客様の経験を改善するチャンスを与えてください、できるだけ早く解決いたします。

私達はより良い経験とサービスをもたらすために、より興味深い新製品を開発するために不断の努力をします。

ご不便をおかけして申し訳ございませんでした。今後もより良いサービスと経験を提供できるよう改善してまいりますので、引き続き弊社製品をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

満足 

お客様にご満足いただけたことを光栄に思います。

私たちはあなたからの詳細をお聞きすることを楽しみにして、私たちの他の製品を体験し続けることを歓迎し、我々はより良いサービスと経験を提供します。



商品詳細

仕様

製品名: かむ口の摩耗
 材質: ABS+シリコーン
 製品の色: 赤
 プロダクトサイズ: 138*122.76*46mm
 機能モード: 9つの頻度咬傷 9の頻度振動
 定格電圧: 3.7V
 充電時間: 約120分
 使用時間: 約45分
 騒音レベル: $\leq 60\text{dB} \pm 10\%$
 保証期間: 3年
 対象年齢: 18歳以上

使用指示

1. ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
2. 初回充電は必ず行ってください。
3. 本製品は18歳未満の方の使用を禁止しております。

充電指示

1. 付属の充電ケーブルを使用して、製品の充電ポートに接続して充電してください。
2. 充電にはパラメータに合った充電器を使用してください、パラメータに合わない充電器で充電すると、バッテリーの寿命に影響を与えたり、製品の破壊につながる可能性があります。



APPダウンロードウィザード

接続手順

1、携帯電話のコードスキャン機能を通じて、次のソフトウェアダウンロード QR コードをスキャンし、携帯電話のブラウザでスキャンしたダウンロードアドレスを開き、ダウンロードページで対応するデバイスを選択してソフトウェアをダウンロードする；



2、あなたがソフトウェアのホームページを入力する最初の時間は、Bluetooth プロンプトの使用をポップアップ表示され、" 許可 " をクリックします；

3、手動入力ボタンの下部をクリックして、デバイスのバインディングのデバイス番号 (6 桁、例：626128) を入力し、正常にバインディングは、さまざまな制御モードを選択することができ、デバイスを振って起動します；

ヒント

ヒント：初めて APP をダウンロードする時、APP の Bluetooth、測位、カメラ、マイクなどの許可を許可してください、そうでなければ、APP は製品に接続できない可能性があります、ビデオや音声や他の多くの異常。当社は、お客様の個人情報を営利目的で収集したり、第三者に漏洩したりしないことをお約束します。



操作説明

APPの操作



(コードをスキャンして見る)

製品操作

1. オン/オフボタン/バイト機能


⊖キーを長押ししてモーターのスイッチを入れる。対応するインジケータライトが点灯し、スタンバイモードに入ります。⊖キーをもう一度押すと、振動モーターが最初の周波数モードに入り、合計9つの周波数があります。

2. 振動機能

スタンバイモードの短い出版物 ⊖ のキーは、対応する表示器の位置ライトついている、振動最初の頻度モード、回転周期の9つの頻度の合計に入る、長い出版物 ⊕ のキーは、振動機能を消す、表示器ライトは消えている。

3. 充電方法

磁気充電 ⊕

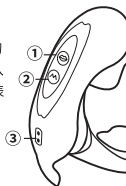



充電と注意事項

リモコン



製品 (㊦) を長押しして電源を入れます。スタンバイモードに入ります。スタンバイモードリモート・コントロール (㊦) 1 つのキー、リモート・コントロールモードの表示灯を長く押して下さい；短い出版物プレス (㊦) ー、ヘッド振動モーター / リップ振動オープン、短押しの切り替え周波数、順番に 9 周波数変換サイクルの合計、長いプレス (㊦) ボタン振動オフ；短いプレス (㊦) ー口振動機能オン、周波数、順番に 9 周波数変換サイクルの合計、長いプレス (㊦) ボタンー口振動オフを切り替えるには、短いプレス；長いプレス (㊦) ボタンは、インジケータランプが消灯し、リモコンがオフになっている、ホストはスタンバイモードに入ります。

お手入れとメンテナンス

使用前と使用後は、製品をよくすすいでください。お手入れの前に、製品の電源が切れていることを確認し、閉じてください。本体を水と抗菌性石鹸で洗い、その後きれいな水ですすぎ、タオルで水分を拭き取ってください。アルコール、石油系溶剤、アセトンを含む洗浄剤は使用しないでください。製品は涼しく換気の良い乾燥した場所に保管し、熱、圧力、湿気を避けてください。製品が自動的にシャットダウンするように見える場合は、バッテリー残量が少ないことが原因である可能性があり、自己保護モードを開始し、時間内に充電してください。



ヒント

ほら


ユーザーの親密なパートナーの大半として、このマッサージャーの安全かつ健康的な使用は、ユーザーと私たちの共通の責任であることができます。私達はこのプロダクトが年齢の 18 歳上の大人のためにだけ適していることを思い出させたいと思います子供からのそれを保ちます。使用中に過度の力を使用しないでください、怪我を避けるために注意してください。本製品を他のものと混ぜないでください。使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止してください。定期的に製品に損傷がないか点検し、損傷が見つかった場合は直ちに使用を中止してください。本製品は廃電気電子製品として扱い、適切な廃電気電子製品リサイクルステーションにリサイクルしてください。

免責事項

- 1、本マニュアルは製品使用チュートリアル用であり、すべての解释权は会社に属することを宣言する。
- 2、この製品は、消費者、この製品の乱用の販売者に注意して使用してください、当社は一切の責任を負いません。

Manuales de usuario

Nombre del producto: Bite mouth wear

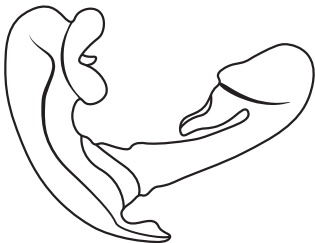

ENJOY ◆ LIFE

- Vibration
- Massage

SAFETY

SILICONE



¿Está satisfecho con este producto?

Insatisfactorio

Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Si hay algún problema con su pedido: falta alguna pieza, el artículo es defectuoso, no es lo que esperaba o quería, por favor, denos la oportunidad de mejorar su experiencia poniéndose en contacto con nuestro personal de servicio post-venta en la plataforma de pedidos y lo solucionaremos lo antes posible.

Sinceramente gracias por utilizar nuestros productos, trabajaremos incansablemente para desarrollar nuevos productos más interesantes para ofrecerle una mejor experiencia y servicio.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que le hayamos causado, seguiremos mejorando para ofrecerle un mejor servicio y experiencia, y le invitamos a seguir experimentando nuestros otros productos.

Satisfacción

Nos sentimos honrados por su satisfacción y esperamos recibir más noticias suyas.

Esperamos con interés escuchar más de usted, y le invitamos a seguir experimentando nuestros otros productos, le proporcionaremos un mejor servicio y experiencia.



Detalles del producto

Especificación

Nombre del producto: Bite mouth wear

Material: ABS+Silicona

Color del producto: rojo

Tamaño del producto: 138*122.76*46mm

Modo de funcionamiento: 9 frecuencia de mordida 9 frecuencia de vibración

Voltaje nominal: 3.7V

Tiempo de carga: unos 120 minutos

Tiempo de uso: unos 45 minutos

Nivel de ruido: $\leq 60\text{dB} \pm 10\%$

Garantía: 3 años

Adecuado para personas: a partir de 18 años

Instrucciones de uso

1. Lea detenidamente el manual del producto antes de usarlo y utilícelo de acuerdo con las instrucciones.
2. Por favor, cargue el producto por primera vez.
3. 3. Se prohíbe el uso de este producto a menores de 18 años.

Instrucciones de carga

1. Por favor, utilice el cable de carga suministrado para conectar el puerto de carga del producto para la carga.
2. La carga con un cargador con parámetros diferentes puede afectar a la duración de la batería o provocar la destrucción del producto.



Asistente de descarga de APP

Pasos de conexión

1. a través de la función de escaneo de códigos del teléfono móvil para escanear el siguiente código QR de descarga de software, en el propio navegador del teléfono para abrir la dirección de descarga escaneada, y luego en la página de descarga para descargar el software seleccionando el dispositivo correspondiente;



2. la primera vez que acceda a la página de inicio del software, aparecerá la pregunta sobre el uso de Bluetooth, haga clic en "Permitir";
3. haga clic en la parte inferior del botón de entrada manual, introduzca el número de dispositivo (6 dígitos, por ejemplo: 626128) para la vinculación del dispositivo, vinculación con éxito puede elegir una variedad de modos de control, empezar a agitar el dispositivo;

Atención

Consejos: Cuando descargue la APP por primera vez, por favor permita el permiso de Bluetooth, posicionamiento, cámara, micrófono, etc, de lo contrario la APP puede no ser capaz de conectarse al producto, vídeo y voz, y muchas otras anomalías. Le prometemos que no recopilaremos su información personal para uso comercial ni la filtraremos a terceros.



Instrucciones de uso

Cómo jugar



(Escanee el código para verlo)

Rendimiento del producto

1. Botón de encendido/apagado/función de mordida

Pulse prolongadamente la tecla  para encender el motor. La luz indicadora correspondiente se encenderá, y entrará en el modo de espera, pulse la tecla  de nuevo, el motor de vibración entrará en el modo de primera frecuencia, y hay 9 frecuencias en el ciclo, pulse y mantenga pulsado para apagar la máquina, y luego pulse la tecla para reiniciar. para apagar la máquina, y luego pulse la tecla para restablecer la función de oclusión dentro de 1 minuto después minuto después de apagar la máquina.

2. Función de vibración

En el modo de espera, pulse brevemente la tecla , la luz indicadora correspondiente se enciende, la vibración entra en el modo de primera frecuencia, un total de 9 frecuencias en ciclo de turno, pulse prolongadamente la tecla , apague la función de vibración, la luz indicadora se apaga.

3. Método de carga

Carga magnética 





Carga y precauciones

Mandos a distancia



Mantenga pulsada la tecla Producto (☉) para encender el producto. El motor entra en modo de espera. Modo de espera s Mantenga pulsada la tecla (☉) del mando a distancia, abre el modo de control remoto; pulse brevemente la tecla (☞), vibración de la cabeza / vibración de los labios abierta, pulse brevemente para cambiar la frecuencia, un total de 9 marchas del ciclo de conversión de frecuencia, pulse prolongadamente la tecla (☞) vibración desactivada; pulse brevemente la tecla (☹) vibración de mordida abierta, pulse brevemente para cambiar la frecuencia, un total de 9 marchas del ciclo de conversión de frecuencia, pulse prolongadamente la tecla (☹) vibración de mordida desactivada; pulse prolongadamente la tecla (☉), la luz indicadora se apaga, el control remoto se cierra, el host entra en el estado de espera.

Cuidado y mantenimiento

Aclare bien el producto antes y después de cada uso. Antes de limpiarlo, asegúrese de que el producto está apagado y cerrado. Enjuague la parte principal del producto con agua y jabón antibacteriano, luego enjuáguelo con agua limpia y séquelo con una toalla. No utilice productos de limpieza que contengan alcohol, disolventes derivados del petróleo o acetona. Guarde el producto en un lugar fresco, ventilado y seco, y manténgalo alejado del calor, la presión y la humedad. Si el producto parece apagarse automáticamente, puede deberse a que la batería está baja, inicia el modo de autoprotección, por favor, cárguela a tiempo.



Atención

Precaución


Como compañero cercano de la mayoría de los usuarios, el uso seguro y saludable de este masajeador es el usuario y nuestra responsabilidad común. Ahora recordar al usuario: este producto sólo es adecuado para adultos mayores de 18 años de edad, por favor, coloque lejos de los niños. Por favor, no utilice fuerza excesiva durante el uso, por favor, preste atención para evitar lesiones. No mezcle este producto con otros. Deje de utilizarlo inmediatamente si se encuentra mal durante su uso. Compruebe regularmente si el producto está dañado y deje de utilizarlo inmediatamente si detecta algún daño. Este producto debe tratarse como residuos de productos eléctricos y electrónicos y reciclarse en la estación de reciclaje de residuos de productos eléctricos y electrónicos adecuada.

Descargo de responsabilidad

- 1、Declarar que este manual es sólo para el uso de tutoriales de productos, todos los derechos de interpretación pertenecen a la empresa.
- 2、Por favor, utilice este producto con cuidado, los consumidores y los vendedores de este producto abuso, nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad.

Manual do usuário

Nome do produto: desgaste da boca por mordedura

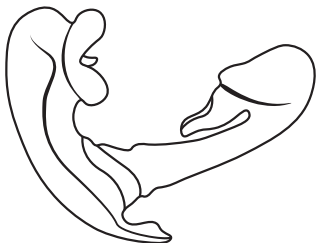

ENJOY ◆ LIFE

- Vibration
- Massage

SAFETY

SILICONE



Sei soddisfatto di questo produto?

Insatisfatório

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado. Se houver algum problema com o seu pedido: falta alguma peça, o item está com defeito, não é o que você esperava ou queria, dê-nos a chance de melhorar sua experiência entrando em contato com nossa equipe de atendimento pós-venda na plataforma de pedidos e resolveremos o problema o mais rápido possível.

Agradecemos sinceramente por usar nossos produtos. Trabalharemos incansavelmente para desenvolver novos produtos mais interessantes e oferecer a você uma experiência e um serviço melhores.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado a você. Continuaremos a nos aprimorar para oferecer um serviço e uma experiência melhores e convidamos você a continuar a experimentar nossos outros produtos

Satisfação

Ficamos honrados com sua satisfação e esperamos ouvir mais de você.

Esperamos receber mais informações suas e convidamos você a continuar a experimentar nossos outros produtos, para que possamos oferecer um serviço e uma experiência melhores.



Detalhes do produto

Especificação

Nome do produto: desgaste da boca por mordedura

Material: ABS+Silicone

Cor do produto: vermelho

Tamanho do produto: 138*122.76*46mm

Modo de função: 9 frequências de mordida 9 frequências de vibração

Tensão nominal: 3.7V

Tempo de carregamento: cerca de 120 minutos

Tempo de utilização: cerca de 45 minutos

Nível de ruído: $\leq 60\text{dB} \pm 10\%$

Garantia: 3 anos

Adequado para pessoas: 18 anos de idade ou mais

Instruções de utilização

1. Leia atentamente o manual do produto antes de o utilizar e utilize-o de acordo com as instruções.
2. Carregue o produto pela primeira vez.
3. É proibida a utilização deste produto por menores de 18 anos.

Instruções de carregamento

1. Utilize o cabo de carregamento fornecido para ligar a porta de carregamento do produto para carregar.
2. Utilize um carregador com parâmetros adequados para carregar. O carregamento com um carregador com parâmetros não adequados pode afetar a vida útil da bateria ou levar à destruição do produto.



Assistente de transferência da APP

Etapas de ligação

1. através da função de leitura de código do telemóvel para ler o seguinte código QR de transferência de software, no próprio navegador do telemóvel para abrir o endereço de transferência digitalizado e, em seguida, na página de transferência para transferir o software, seleccionando o dispositivo correspondente;



2. Na primeira vez que entrar na página inicial do software, aparecerá a mensagem de utilização do Bluetooth, clique em "Permitir";

3. Clique na parte inferior do botão de introdução manual, introduza o número do dispositivo (6 dígitos, por exemplo: 626128) para a ligação do dispositivo, se a ligação for bem sucedida pode escolher uma variedade de modos de controlo, começar a agitar o dispositivo;

Atenção

Sugestões: Quando descarregar a aplicação pela primeira vez, autorize a permissão de Bluetooth, posicionamento, câmara, microfone, etc., caso contrário a aplicação pode não conseguir ligar-se ao produto, vídeo e voz, e muitas outras anomalias. Prometemos que não recolheremos as suas informações pessoais para utilização comercial nem as divulgaremos a terceiros.



Instruções de utilização

Como jogar



(Ler o código para ver)

Funcionamento do produto

1. Botão de ligar/desligar/função de mordida

Premir longamente a tecla  para ligar o motor. A luz indicadora correspondente acende-se e entra no modo de espera, prima novamente a tecla , o motor de vibração entra no modo de primeira frequência e existem 9 frequências no ciclo, prima e mantenha premida para para desligar a máquina e, em seguida, prima a tecla para repor a função de oclusão no espaço de 1 minuto após 1 minuto depois de a máquina ser desligada.

2. função de vibração

No modo de espera, premir brevemente a tecla , a luz indicadora correspondente acende-se, a vibração entra no modo de primeira frequência, um total de 9 frequências no ciclo de rotação, premir demoradamente a tecla , desligar a função de vibração, a luz indicadora apaga-se.



3. método de carregamento

Carregamento magnético 



Carregamento e precauções

Controlos remotos



Prima e mantenha premida a tecla Produto  para ligar o produto. O motor entra no modo de espera. Estado de espera estado de espera premir longamente a tecla  do controlo remoto, o indicador luz do modo de controlo remoto aberta; premir brevemente a tecla , vibração da cabeça/vibração dos lábios aberta, premir brevemente para mudar a frequência, um total de 9 mudanças de ciclo de conversão de frequência, premir demoradamente a vibração do botão  desligada; premir brevemente a função de vibração de mordida  aberta, premir brevemente para mudar a frequência, um total de 9 mudanças de ciclo de conversão de frequência, premir demoradamente a vibração de mordida do botão  desligada; premir demoradamente a tecla , a luz indicadora está desligada, o controlo remoto está fechado, o anfitrião entra no estado de espera.

Cuidados e manutenção

Enxaguar bem o produto antes e depois de cada utilização. Antes de limpar, certifique-se de que o produto está desligado e fechado. Enxagúe a parte principal do produto com água e sabão antibacteriano, depois enxagúe-a com água limpa e seque-a com uma toalha. Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, solventes à base de petróleo ou acetona. Guarde o produto num local fresco, ventilado e seco e mantenha-o afastado do calor, da pressão e da humidade. Se o produto parecer desligar-se automaticamente, isso pode ser causado por bateria fraca, iniciar o modo de auto-proteção e carregá-la atempadamente.



Atenção

Precaução


Como companheiro próximo da maioria dos utilizadores, a utilização segura e saudável deste massajador é da responsabilidade do utilizador e da nossa responsabilidade comum. Recordamos agora ao utilizador: este produto só é adequado para adultos com mais de 18 anos de idade, pelo que deve ser colocado longe do alcance das crianças. Não utilizar força excessiva durante a utilização, prestar atenção para evitar lesões. Não misturar este produto com outros. Interromper imediatamente a utilização se não se sentir bem durante a utilização. Verificar regularmente se o produto apresenta danos e interromper imediatamente a sua utilização se forem detectados danos. Este produto deve ser tratado como resíduo de produtos eléctricos e electrónicos e reciclado para a estação de reciclagem de resíduos de produtos eléctricos e electrónicos adequada.

Renúncia

- 1、Declare que este manual é apenas para o uso de tutoriais de produtos, todos os direitos de interpretação pertencem à empresa.
- 2、Por favor, use este produto com cuidado, consumidores e vendedores deste abuso de produto, nossa empresa não assume qualquer responsabilidade.

Manuale d'uso

Nome del prodotto: abbigliamento
per bocca da mordere

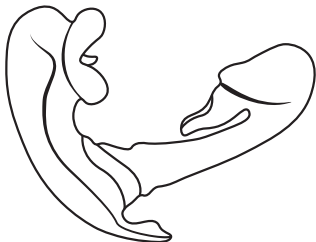

ENJOY ◆ LIFE

- Vibration
- Massage

SAFETY

SILICONE



Sei soddisfatto di questo prodotto?

Insoddisfacente

Ci scusiamo per gli inconvenienti causati. Se c'è qualche problema con il vostro ordine: qualsiasi parte è mancante, l'articolo è difettoso, non è quello che vi aspettavate o volevate, vi preghiamo di darci la possibilità di migliorare la vostra esperienza contattando il nostro personale del servizio post-vendita sulla piattaforma dell'ordine, e lo risolveremo il più presto possibile.

Vi ringraziamo sinceramente per l'utilizzo dei nostri prodotti, lavoreremo instancabilmente per sviluppare nuovi prodotti più interessanti per offrirvi un'esperienza e un servizio migliori.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati, continueremo a migliorare per fornirvi un servizio e un'esperienza migliori e vi invitiamo a continuare a provare i nostri altri prodotti.

Soddisfazione

Siamo onorati della vostra soddisfazione e siamo ansiosi di saperne di più.

Non vediamo l'ora di sentire di più da voi e vi diamo il benvenuto per continuare a sperimentare i nostri altri prodotti, vi forniremo un servizio migliore e l'esperienza



Dettagli del prodotto

Specifiche

Nome del prodotto: abbigliamento per bocca da mordere

Materiale: ABS+Silicone

Colore del prodotto: rosso

Dimensione del prodotto: 138*122.76*46mm

Modalità di funzionamento: 9 frequenze di morso 9 frequenze di vibrazione

Tensione nominale: 3.7V

Tempo di ricarica: circa 120 minuti

Tempo di utilizzo: circa 45 minuti

Livello di rumore: $\leq 60\text{dB} \pm 10\%$

Garanzia: 3 anni

Adatto a persone: dai 18 anni in su

Istruzioni per l'uso

1. Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale del prodotto e utilizzarlo secondo le istruzioni.
2. Caricare il prodotto per la prima volta.
3. L'uso di questo prodotto è vietato ai minori di 18 anni.

Istruzioni per la ricarica

1. Utilizzare il cavo di ricarica in dotazione per collegare la porta di ricarica del prodotto.
2. La ricarica con un caricatore con parametri adeguati può compromettere la durata della batteria o causare la distruzione del prodotto.



Scaricamento guidato APP

Fasi di connessione

1. attraverso la funzione di scansione del codice del telefono cellulare per scansionare il seguente codice QR di download del software, nel browser del telefono per aprire l'indirizzo di download scansionato, e poi nella pagina di download per scaricare il software selezionando il dispositivo corrispondente;



2. la prima volta che si accede alla pagina iniziale del software, apparirà la richiesta di utilizzo del Bluetooth, fare clic su "Consenti";

3. fare clic sul pulsante di immissione manuale in basso, inserire il numero del dispositivo (6 cifre, ad esempio: 626128) per il collegamento del dispositivo, il collegamento è riuscito e si possono scegliere varie modalità di controllo, iniziare a scuotere il dispositivo;

Si prega di notare

Suggerimenti: Quando si scarica l'APP per la prima volta, si prega di consentire l'autorizzazione di Bluetooth, posizionamento, fotocamera, microfono, ecc, altrimenti l'APP potrebbe non essere in grado di connettersi al prodotto, video e voce, e molte altre anomalie. Vi promettiamo che non raccoglieremo le vostre informazioni personali per uso commerciale o che non le divulgheremo a terzi.



Istruzioni per l'uso

Come giocare



(Scansiona il codice per vedere)


Funzionamento del prodotto

1. Pulsante di accensione/spegnimento/funzione morso

Premere a lungo il tasto  per accendere il motore. La spia corrispondente si accenderà ed entrerà in modalità standby; premendo nuovamente il tasto , il motore a vibrazione entrerà in modalità prima frequenza, con un ciclo di 9 frequenze. per spegnere l'apparecchio, quindi premere il tasto per ripristinare la funzione di la funzione di occlusione entro 1 minuto dallo spegnimento della la macchina è spenta.

2. Funzione di vibrazione

In modalità standby, premere brevemente il tasto , la spia corrispondente è accesa, la vibrazione entra in modalità prima frequenza, per un totale di 9 frequenze a turno, premere a lungo il tasto , spegnere la funzione di vibrazione, la spia è spenta.



3. Charging method

Carica magnetica 



Ricarica e precauzioni

Controlli remoti



Tenere premuto il tasto Prodotto  per accendere il prodotto. Il motore entra in modalità standby. Modalità standby premere a lungo il tasto  del telecomando, l'indicatore luminoso della modalità di luce del telecomando; premere brevemente il tasto , vibrazione della testa / vibrazione delle labbra aperta, premere brevemente per commutare la frequenza, per un totale di 9 marce del ciclo di conversione della frequenza, premere a lungo il tasto  per spegnere la vibrazione; premere brevemente il tasto  per aprire la funzione di vibrazione del morso, premere brevemente per commutare la frequenza, per un totale di 9 marce del ciclo di conversione della frequenza, premere a lungo il tasto  per spegnere la vibrazione del morso; premere a lungo il tasto , la luce dell'indicatore è spenta, il telecomando è chiuso, l'host entra nello stato di Standby.

Cura e manutenzione

Sciacquare accuratamente il prodotto prima e dopo ogni utilizzo. Prima di procedere alla pulizia, accertarsi che il prodotto sia spento e chiuso. Sciacquare la parte principale del prodotto con acqua e sapone antibatterico, quindi risciacquarla con acqua pulita e asciugarla con un asciugamano. Non utilizzare detergenti contenenti alcol, solventi a base di petrolio o acetone. Conservare il prodotto in un luogo fresco, ventilato e asciutto e tenerlo lontano da calore, pressione e umidità. Se il prodotto si spegne automaticamente, è possibile che la batteria sia scarica e che si attivi la modalità di autoprotezione.



Si prega di notare

Precauzione

Come compagno della maggior parte degli utenti, l'uso sicuro e sano di questo massaggiatore è responsabilità comune dell'utente e di tutti noi. Ricordiamo all'utente: questo prodotto è adatto solo agli adulti di età superiore ai 18 anni, si prega di metterlo lontano dai bambini. Non usare una forza eccessiva durante l'uso, prestare attenzione per evitare lesioni. Non mescolare questo prodotto con altri. Interrompere immediatamente l'uso se ci si sente male durante l'uso. Controllare regolarmente che il prodotto non sia danneggiato e, in caso di danni, interromperne immediatamente l'uso. Questo prodotto deve essere trattato come un rifiuto elettrico ed elettronico e deve essere riciclato presso la stazione di riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici appropriata.

Disclaimer

- 1、Declare that this manual is only for the use of product tutorials, all interpretation rights belong to the company.
- 2、Please use this product carefully, consumers and sellers of this product abuse, our company does not assume any responsibility.

Thank you for using this product, we will develop more quality products and look forward to providing you with better service next time!