

STUNT CAR

INSTRUCTION MANUAL

6+
AGES

Thank you for using our product. To have a better understanding and unique operation experience, please read thoroughly the instruction manual before use. Instructions must be retained. Retain the tool for future use, to store it where the child cannot access it, and the tool is not a toy.

SAFETY


This product is designed for use by children aged 6 and above. Assembly and charging should be completed by an adult prior to allowing children to play. Ensure the product is used under adult supervision at all times.

Warning: Unauthorized disassembly or modification of this product is prohibited. Any alterations may impair product functionality.


Important Notice:

Only use a charging adapter with a 5V output. Do not use fast-charging adapters or cables, as excessive current output may overheat the battery during charging, potentially causing product damage or other safety hazards.


PART LIST

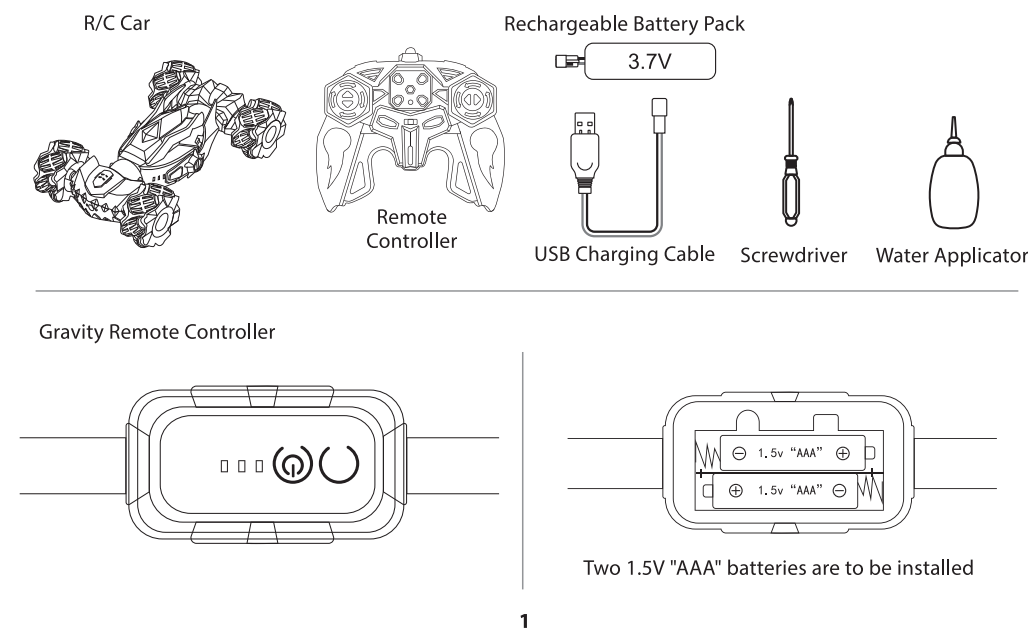

GRAVITY CONTROLLER FUNCTION DESCRIPTION

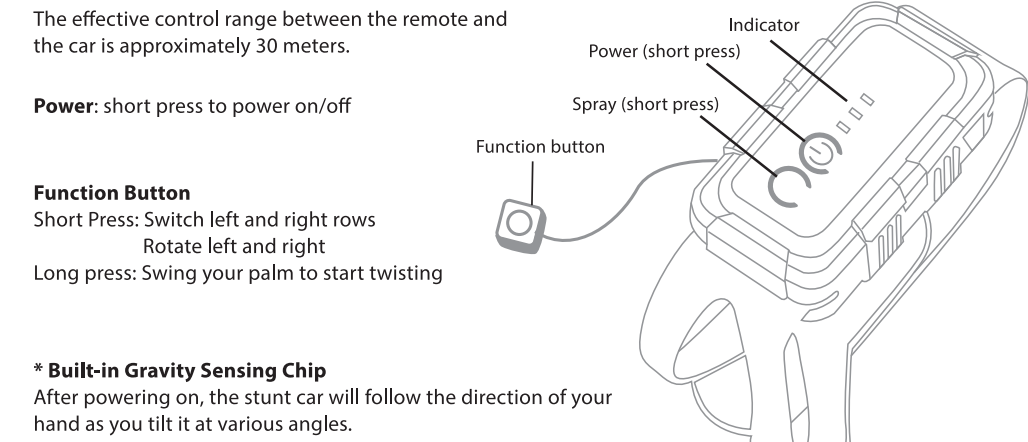

GRAVITY CONTROLLER BATTERY INSTALLATION

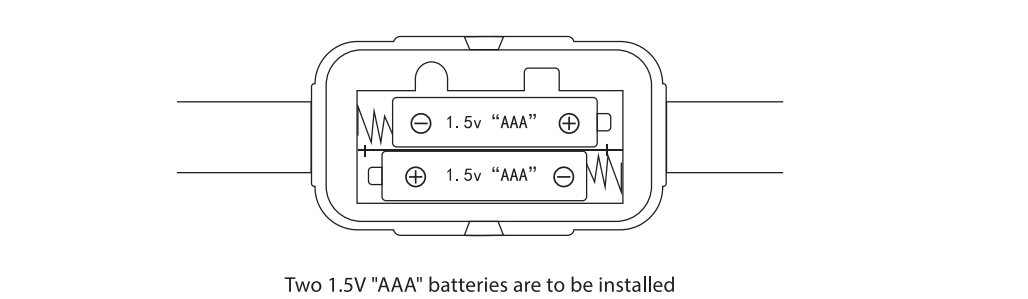


REMOTE CONTROLLER PAIRING

- First, turn on the power switch of the car. The car lights will flash. Next, turn on the power switch of the remote control to begin the frequency pairing process. If pairing fails, the power light will flash in red, blue, and green.
- If the frequency pairing is unsuccessful, both the remote control light and the car light will continue to flash. Please repeat the above steps if the connection fails.

GRAVITY CONTROLLER PAIRING

- To initiate frequency pairing, tap the power switch on the gravity remote control. If the pairing is successful, the remote control light will remain on.
- If the frequency pairing is unsuccessful, the remote control light will keep flashing, indicating that the connection has failed. Please repeat the above steps if necessary.

CAR CHARGING & BATTERY INSTALLATION

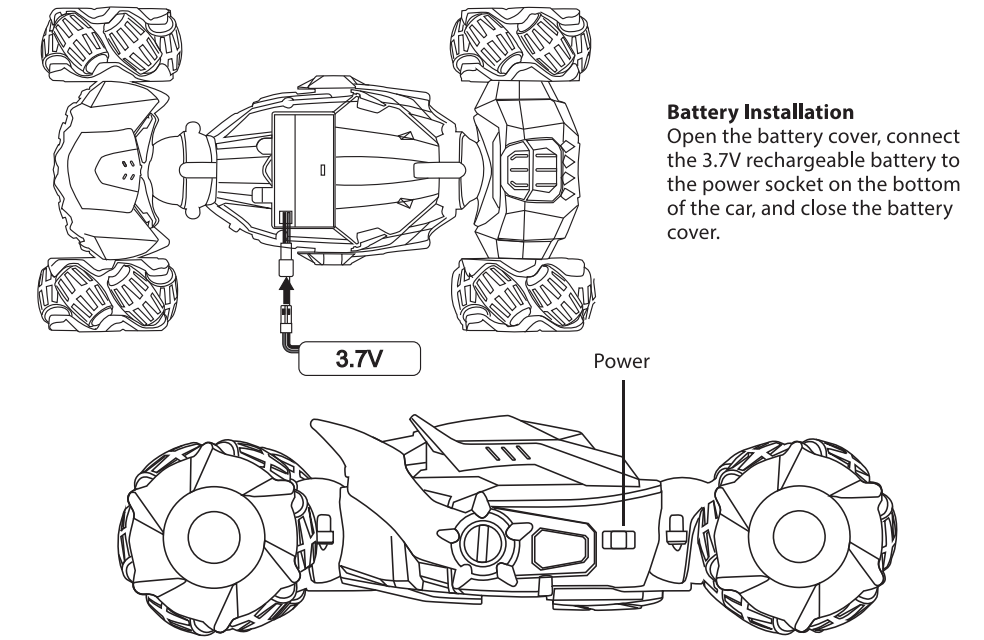

FCC ID: 2BMDG-208033 / 2BMDG208033
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


GRAVITY CONTROLLER OPERATION

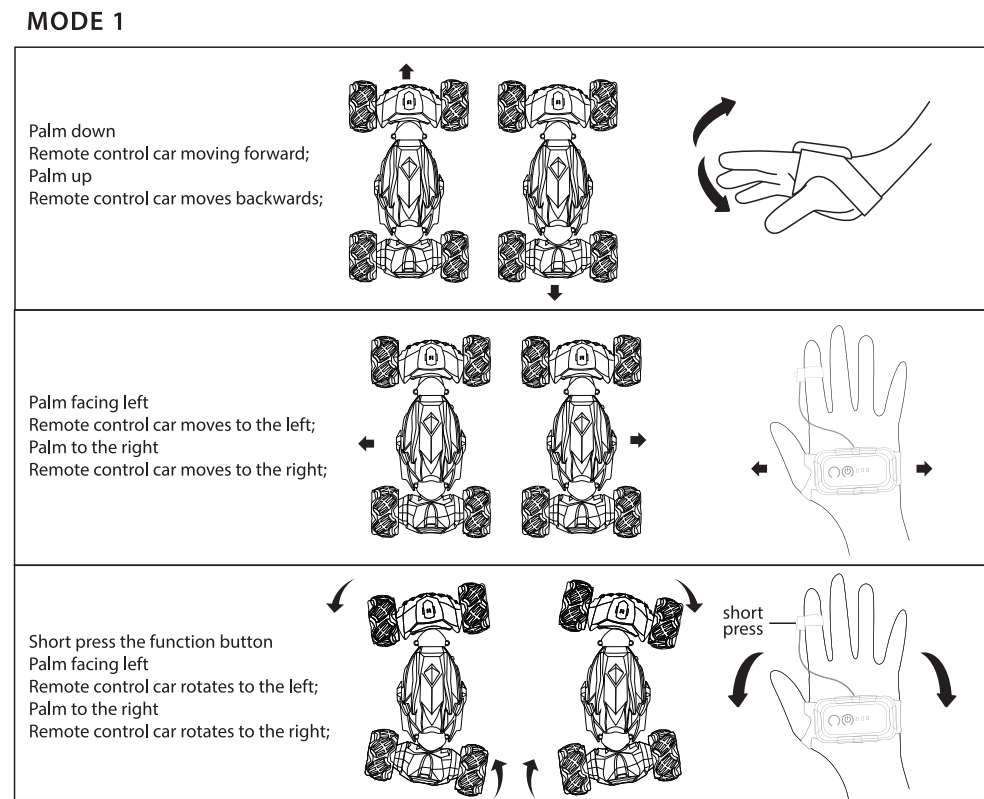

MODE 2

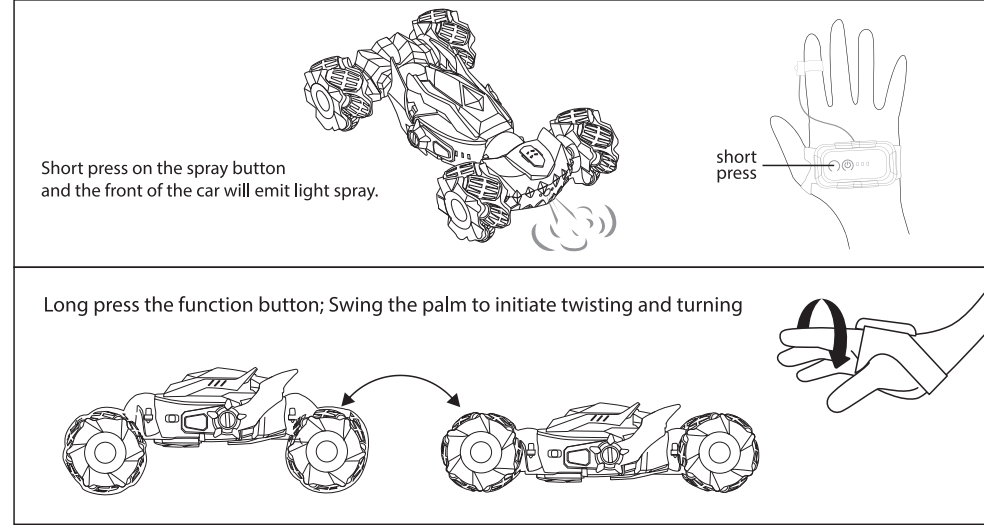


BATTERY CHARGING

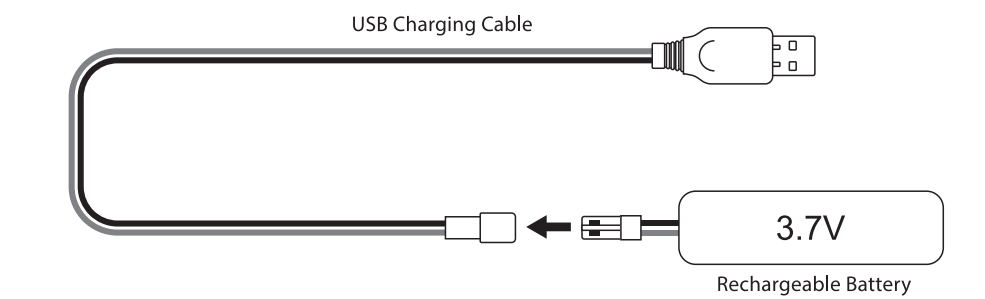

- Connect the 3.7V rechargeable battery to the USB charging cable.
- Insert the other end of the USB charging cable into a USB charging port.

Note: During use, if the power significantly decreases, it indicates the battery is nearly depleted. To continue using, please replace or recharge the battery.


REMOTE CONTROLLER & BATTERY INSTALLATION

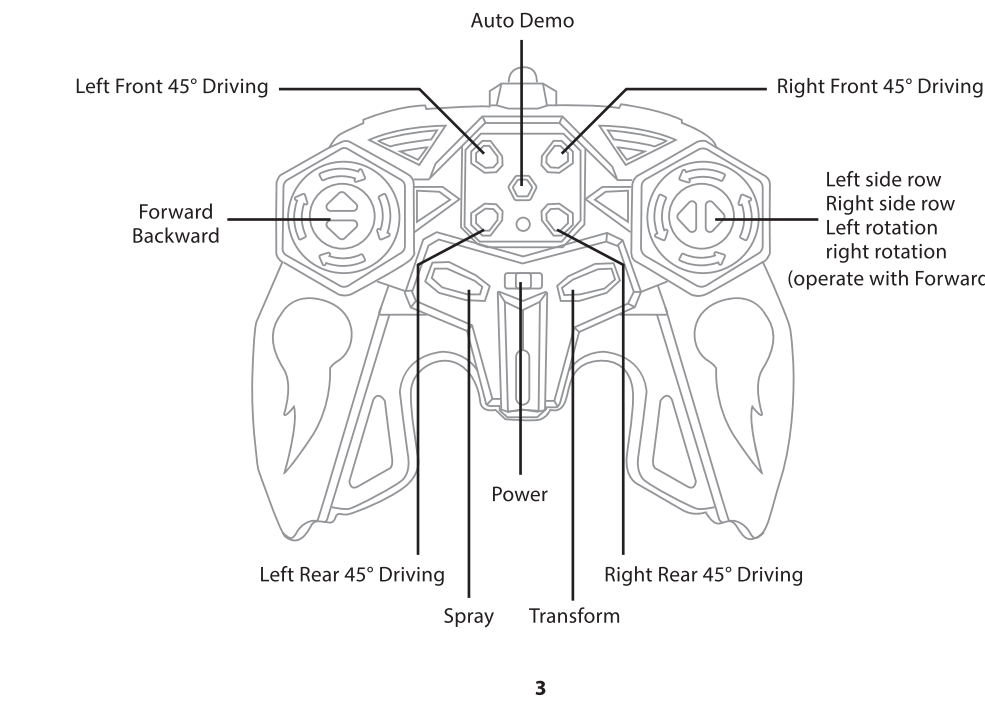

PRECAUTIONS FOR WATER TANK

- Before use, please pull out the cover and add an appropriate amount of clean water to the water tank. (As shown in the picture.)
- If the water tank is empty, the atomization function cannot continue to operate. Long-term operation without water can cause a short circuit in the circuit board, leading to malfunctions or loss of functions of the device.

Important Note: Due to the small size of the main body of this product, the water tank capacity is small, and only a small amount of clean water can be added. The spray time is about 3 minutes. If you need to use the spray function again, you must refill the water. Each time you add water, please insert the bottle mouth into the water tank mouth and squeeze slowly. It is necessary to fill it at one time.

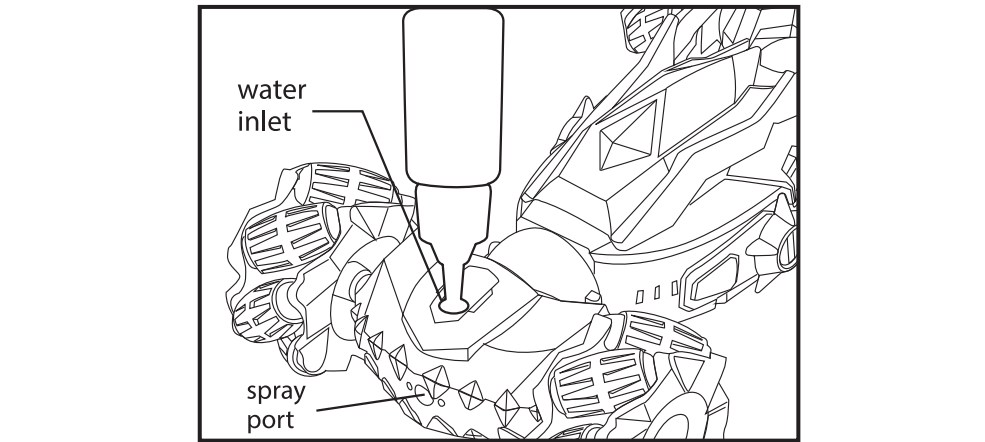


PRECAUTIONS FOR BATTERY

- Battery pack connecting instruction: First, connect the battery pack's wire plug to the charger, then plug the charger into the power outlet.
- The attached battery pack is new battery that needs to be charged before use.
- The charging plug uses an output voltage of 5V.
- The higher the actual milliampere-hour rating of the rechargeable battery, the longer the charging time.
- During charging, the USB charging cable head will light up red. When the light is off, it indicates that the lithium battery is fully charged. Charging time is 1 to 2 hours.
- Only use batteries that are the same as or compatible with the recommended battery.
- When the battery is completely drained, it must be removed and disposed of according to local regulations.
- The charger must be inspected regularly for damage to its cord, plug, housing, and other parts. If damage is found, stop using it until it is repaired.

Indicator Light	When the frequency is not correct, the light flashes, and when the frequency is up, the light goes out.
Spray	Press the "spray key" to spray the car spray; The light is on; Press the "spray key" again to close the spray function; The light is off
Transform	When the remote-control car is stationary, pressing the "Transform" button makes the car's body twist and arch up; pressing the button again lowers the body back to a parallel position.
Forward/backward	Raise the left control lever and drive the car forward; The left control lever is down, and the car is driving backwards;
Left side walk Right side walk	Turn the right joystick to the left, and the car will move to the left; Turn the right control lever to the right, and the car will move to the right side;
Left rotation Right rotation	Move the left control lever forward and the right control lever to the left; The car rotates to the left; Move the left control lever forward and the right control lever to the right; The car rotates to the right;
Left front 45 °	Press the 45 ° key on the left front, and the car will travel 45 ° to the left front
Right front 45 °	Press the 45 ° key on the right front, and the car will travel 45 ° to the right front
Left rear 45 °	Press the left rear 45 ° key, and the car will travel 45 ° to the left rear
Right rear 45 °	Press the 45 ° key on the right rear, and the car will travel 45 ° to the right rear

Note: The effective control range between the remote and the car is approximately 30 meters. If pairing is unsuccessful or there is no operation, the remote will enter sleep mode after 2 minutes. To resume operation, restart both the remote and the car's power switch.

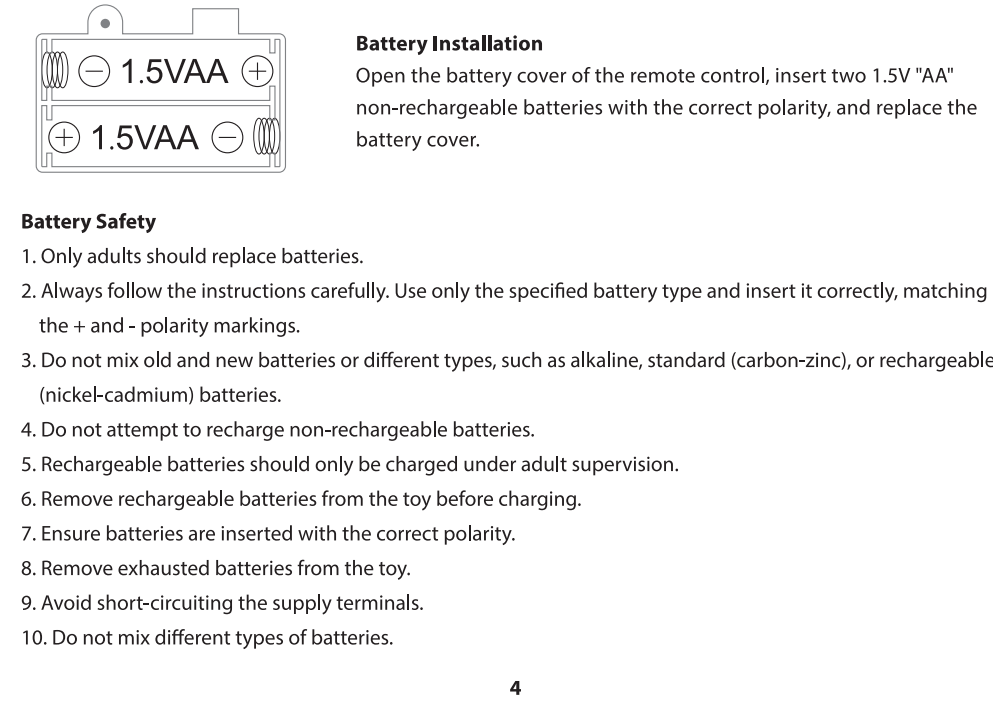

TROUBLESHOOTING


Issues	Causes	Resolving Method
Car won't drive	• The remote control is not connected or the power switch on the remote control car is not turned on. • The batteries in the remote control or remote control car are not installed correctly. • The rechargeable battery pack has insufficient power.	• Turn on the power switch of the remote control car and reconnect the remote control. • Correctly install the batteries into the remote control or remote control car. • Charge the rechargeable battery pack.
Car is uncontrollable within the remote control range	• The battery or rechargeable battery pack in the remote control has insufficient power. • There may be interference sources nearby.	• Replace the battery in the remote control with a new one, or recharge the rechargeable battery pack. • Change the location.
Abnormal protection	• Abnormal protection will be triggered when the remote control car is unable to complete its full range of motion due to external force obstruction or a circuit battery short circuit.	• Turn the power switch back on.

MAINTENANCE

1. Avoid placing near heat sources, direct sunlight, high temperature, humidity, or leaving it in a car for extended periods. This can prevent short circuits and fires.
2. Remove the batteries from the car and remote control when not in use, and store the remote control car and remote control back in the original color box to prevent damage or deformation during transportation or storage.
3. The remote control car should be gently wiped with a damp cloth.

TIPS

Please do not touch the wheels of the remote-controlled car with your hands while it is in motion to avoid injury.

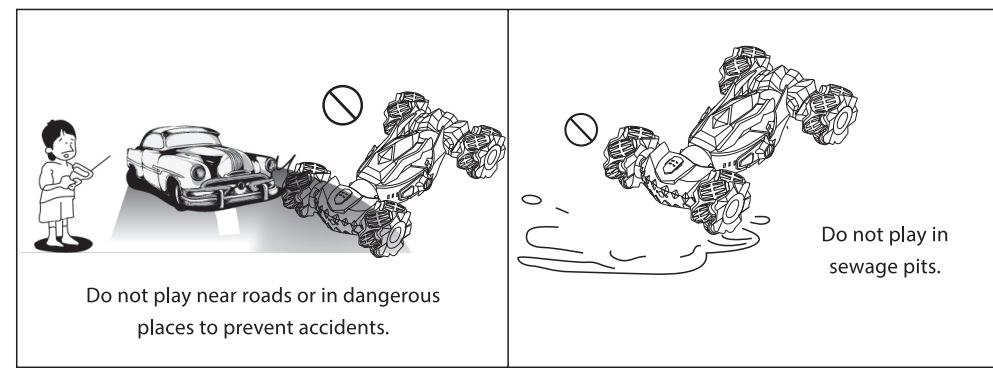

STUNT-AUTO GEBRAUCHSANWEISUNG

6+
ALTER

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt benutzen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung gründlich durch, um ein besseres Verständnis und ein einzigartiges Betriebserlebnis zu erhalten. Die Anleitung muss aufbewahrt werden. Bewahren Sie das Werkzeug für den zukünftigen Gebrauch auf, um es an einem Ort aufzubewahren, an dem das Kind keinen Zugriff darauf hat und das Werkzeug kein Spielzeug ist.

SICHERHEIT


Dieses Produkt ist für Kinder ab 6 Jahren gedacht. Der Zusammenbau und das Aufladen sollten von einem Erwachsenen durchgeführt werden, bevor Kinder damit spielen dürfen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt stets unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet wird.

Warnung: Es ist verboten, dieses Produkt unbefugt zu zerlegen oder zu verändern. Jegliche Veränderungen können die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Wichtiger Hinweis:


Verwenden Sie nur einen Ladeadapter mit einem 5-V-Ausgang. Verwenden Sie keine Schnellladeadapter oder -kabel, da eine übermäßige Stromabgabe den Akku während des Ladevorgangs überhitzen kann, was zu Produktschäden oder anderen Sicherheitsrisiken führen kann.

TEILELISTE

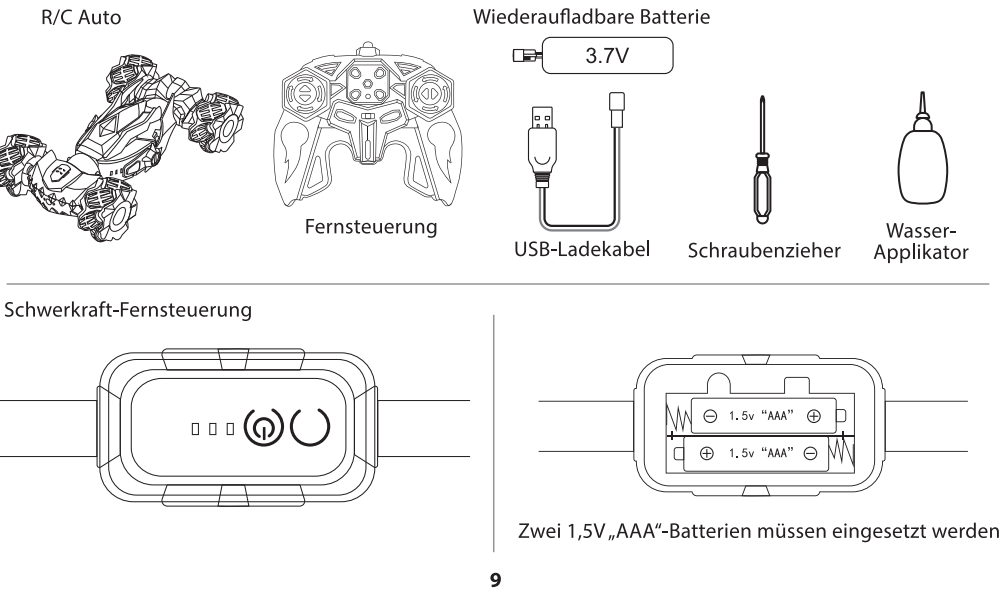


9

FUNKTIONSBESCHREIBUNG DER SCHWERKRAFTSTEUERUNG

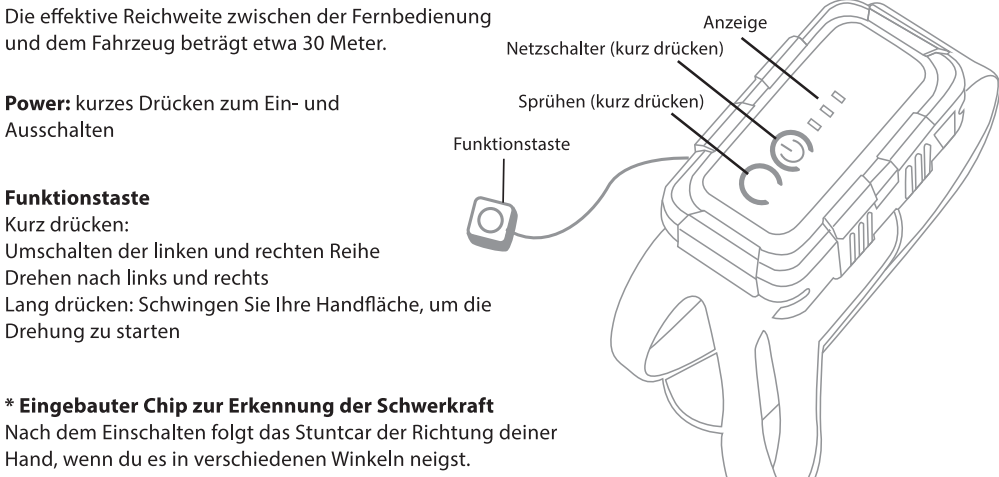

*** Eingebauter Chip zur Erkennung der Schwerkraft**
Nach dem Einschalten folgt das Stuntcar der Richtung deiner Hand, wenn du es in verschiedenen Winkeln neigst.

EINSETZEN DER BATTERIEN DES GRAVITY CONTROLLERS

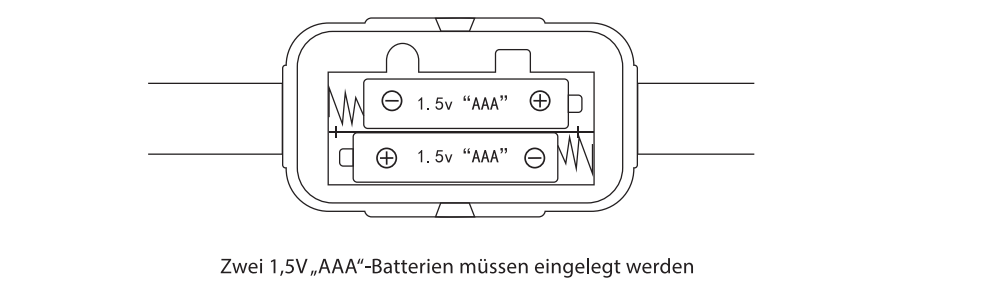

Zwei 1,5V „AAA“-Batterien müssen eingelegt werden

KOPPLUNG DER FERNBEDIENUNG


- Schalten Sie zunächst den Netzschalter des Fahrzeugs ein. Die Fahrzeugbeleuchtung blinkt. Schalten Sie dann den Netzschalter der Fernbedienung ein, um den Frequenzkopplungsprozess zu starten. Wenn das Pairing fehlschlägt, blinkt die Betriebsanzeige rot, blau und grün.
- Wenn die Frequenzkopplung nicht erfolgreich ist, blinken sowohl die Fernbedienungsleuchte als auch die Fahrzeugleuchte weiter. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn die Verbindung fehlschlägt.

SCHWERKRAFTREGLER-KOPPLUNG

- Um die Frequenzkopplung zu starten, tippen Sie auf den Netzschalter der Gravity-Fernbedienung. Wenn das Pairing erfolgreich war, leuchtet die Fernbedienungsleuchte weiter.
- Wenn die Frequenzkopplung nicht erfolgreich ist, blinkt die Fernbedienungsleuchte weiter und zeigt damit an, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist. Wiederholen Sie die obigen Schritte, falls erforderlich.

13

AUTOAUFLADUNG UND BATTERIEINSTALLATION

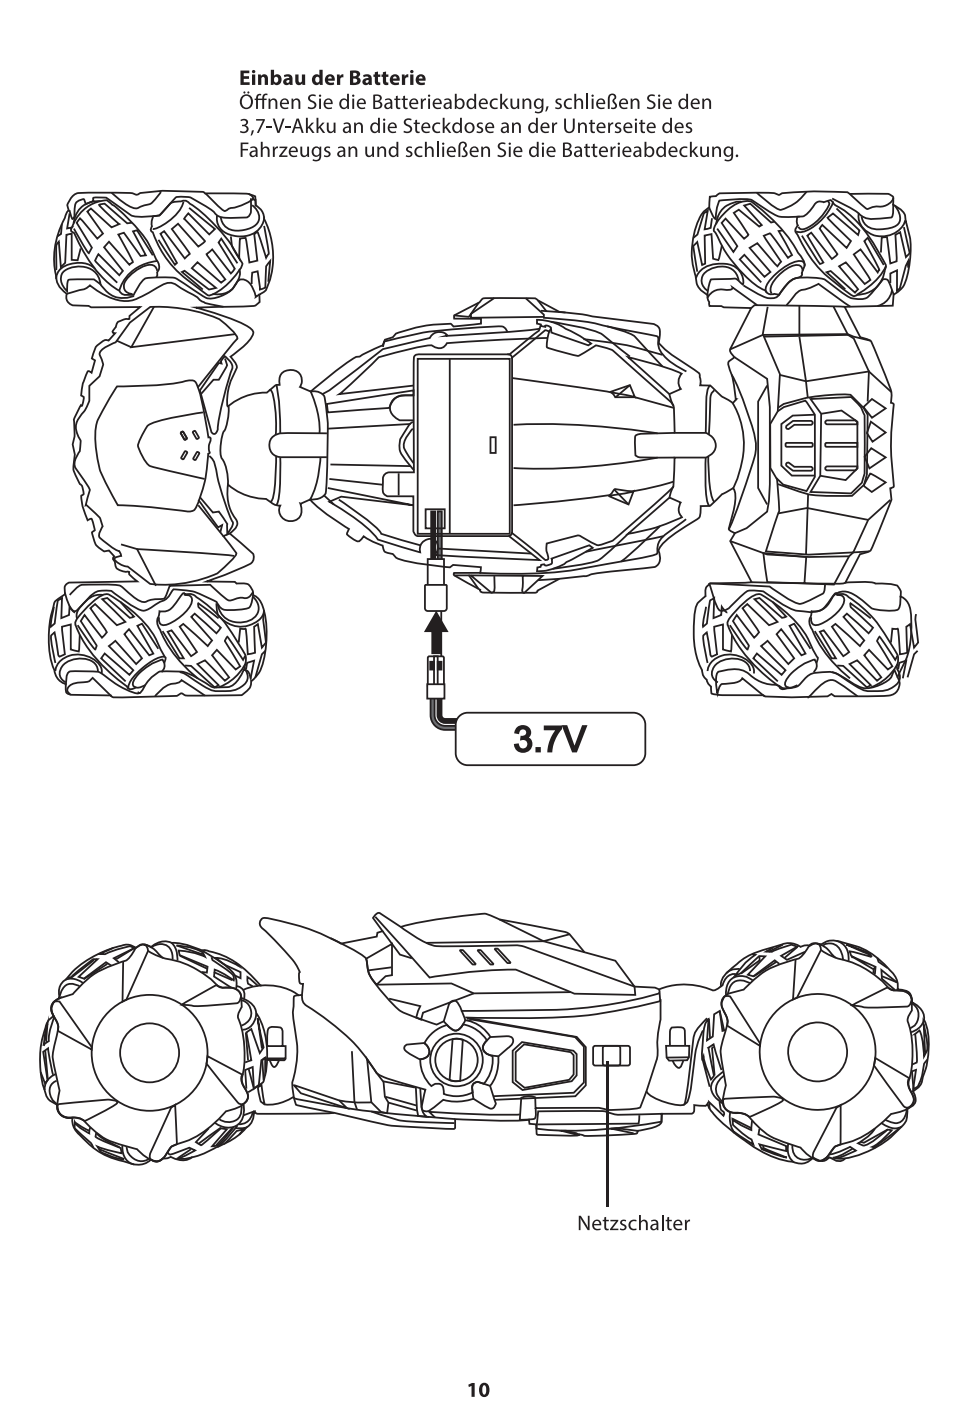

Einbau der Batterie
Öffnen Sie die Batterieabdeckung, schließen Sie den 3,7-V-Akku an die Steckdose an der Unterseite des Fahrzeugs an und schließen Sie die Batterieabdeckung.


3.7V

Netzschalter


10

BETRIEB DES SCHWERKRAFTREGLERS

MODUS 1

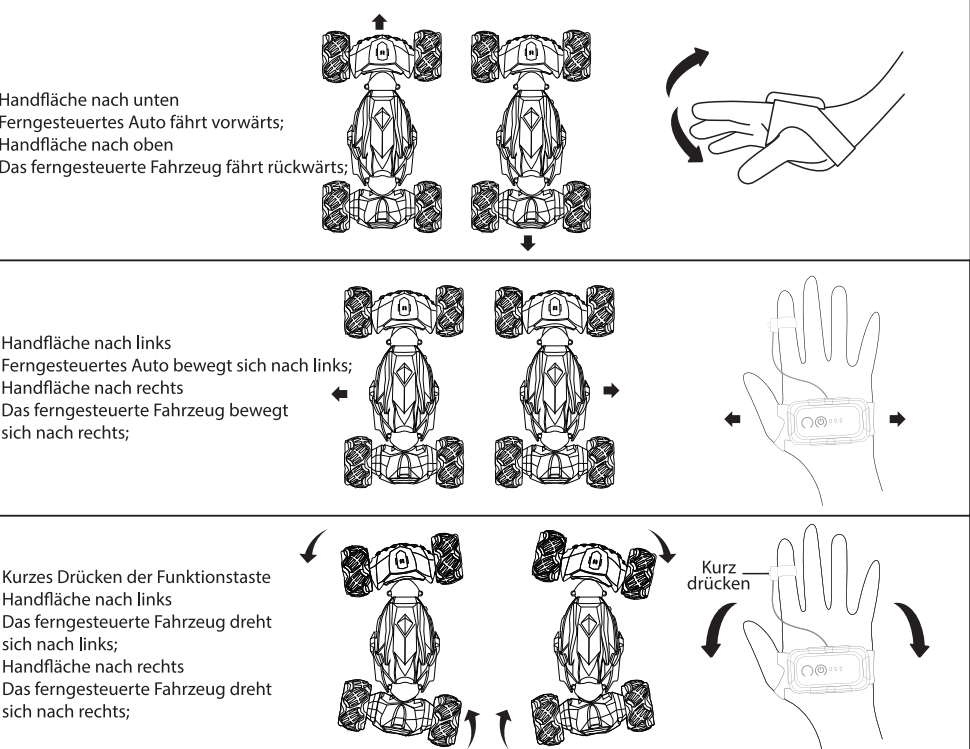


MODUS 2

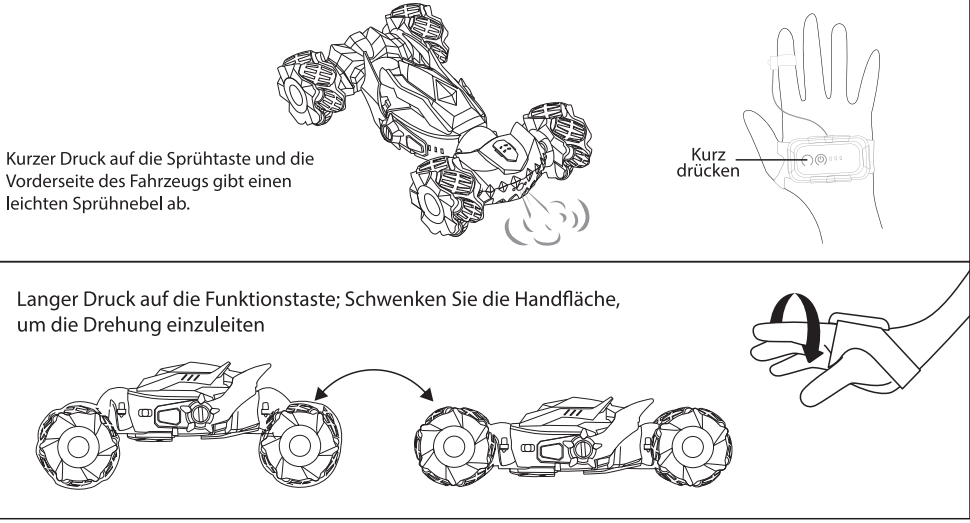

14


AUFLADEN DER BATTERIE

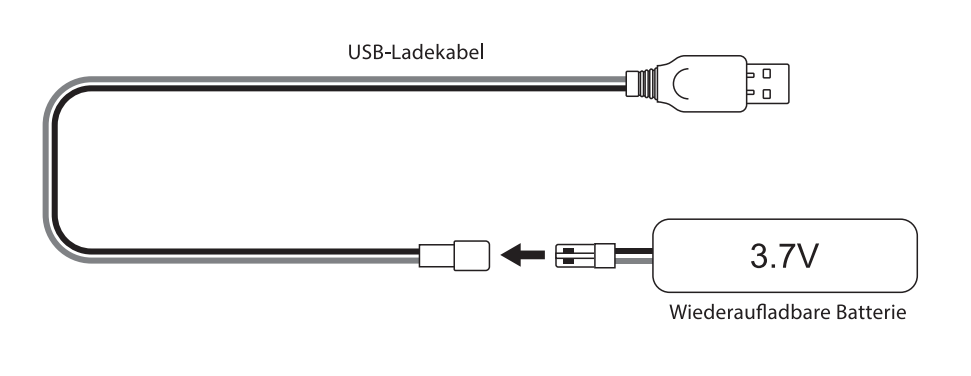

- Schließen Sie den 3,7-V-Akku an das USB-Ladekabel an.
- Stecken Sie das andere Ende des USB-Ladekabels in einen USB-Ladeanschluss.

Hinweis: Wenn die Leistung während des Gebrauchs deutlich abnimmt, ist der Akku fast leer. Um das Gerät weiter zu verwenden, ersetzen Sie bitte den Akku oder laden Sie ihn auf.

FERNSTEUERUNG & BATTERIEINSTALLATION

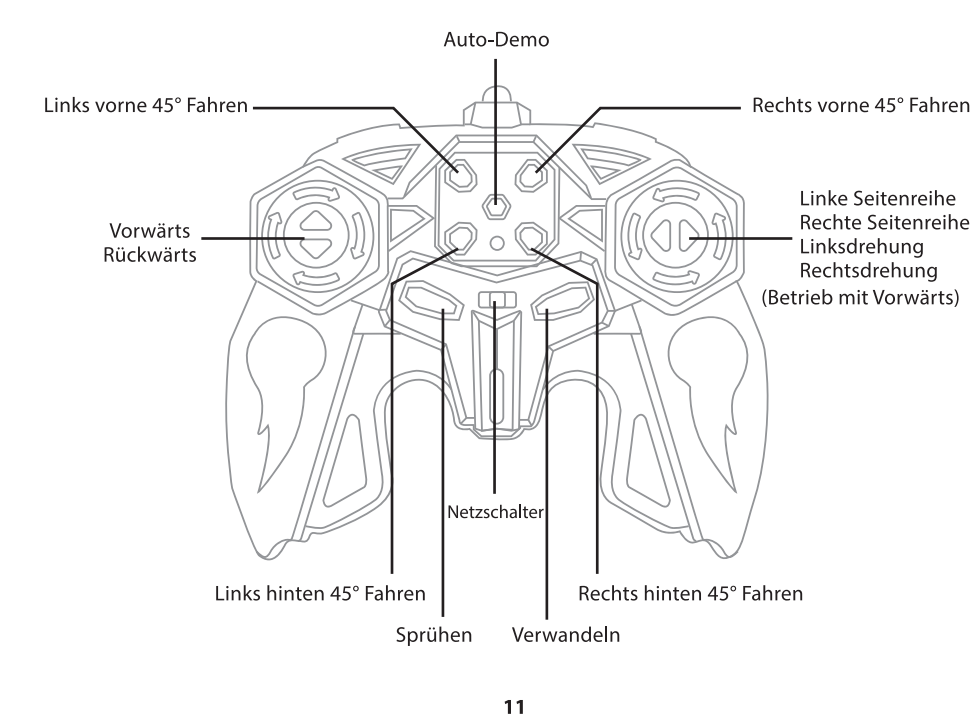


11

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN WASSERTANK

- Ziehen Sie vor dem Gebrauch den Deckel ab und füllen Sie eine angemessene Menge sauberes Wasser in den Wassertank. (Wie auf dem Bild gezeigt.)
- Wenn der Wassertank leer ist, kann die Zerstäubungsfunktion nicht weiter funktionieren. Ein längerer Betrieb ohne Wasser kann einen Kurzschluss in der Platine verursachen, was zu Fehlfunktionen oder Funktionsverlusten des Geräts führen kann.

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der geringen Größe des Hauptgehäuses dieses Produkts ist das Fassungsvermögen des Wassertanks klein, und es kann nur eine kleine Menge sauberen Wassers eingefüllt werden. Die Sprühzeit beträgt etwa 3 Minuten. Wenn Sie die Sprühfunktion erneut verwenden möchten, müssen Sie Wasser nachfüllen. Jedes Mal, wenn Sie Wasser nachfüllen, stecken Sie bitte die Flaschenöffnung in die Öffnung des Wassertanks und drücken Sie langsam. Es ist notwendig, die Flasche auf einmal zu füllen.

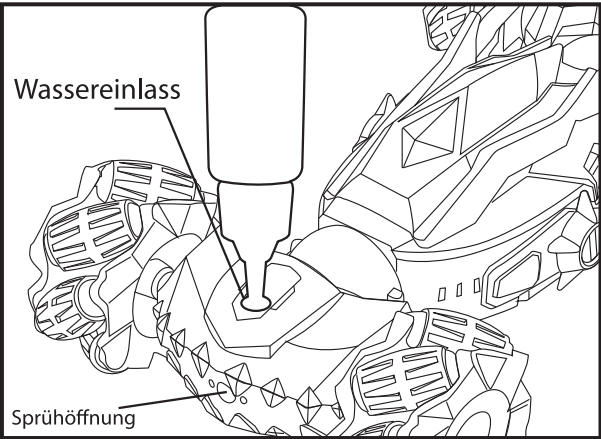


VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE BATTERIE

- Anleitung zum Anschließen des Akkus: Schließen Sie zuerst den Kabelstecker des Akkus an das Ladegerät an und stecken Sie dann das Ladegerät in die Steckdose.
- Der beigegefügte Akku ist ein neuer Akku, der vor dem Gebrauch aufgeladen werden muss.
- Der Ladestecker verwendet eine Ausgangsspannung von 5 V.
- Je höher die tatsächliche Milliampere-Stundenzahl des Akkus ist, desto länger ist die Ladezeit.
- Während des Ladevorgangs leuchtet der Kopf des USB-Ladekabels rot auf. Wenn das Licht aus ist, bedeutet dies, dass der Lithium-Akku vollständig aufgeladen ist. Die Ladedauer beträgt 1 bis 2 Stunden.
- Verwenden Sie nur Batterien, die mit der empfohlenen Batterie identisch oder kompatibel sind.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, muss er entnommen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Das Ladegerät muss regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden. Falls Schäden festgestellt werden, darf es bis zur Reparatur nicht mehr verwendet werden.

15

Anzeigelampe	Wenn die Frequenz nicht korrekt ist, blinkt die Leuchte, und wenn die Frequenz stimmt, erlischt die Leuchte.
Sprühen	Drücken Sie die Sprühtaste, um das Fahrzeug zu besprühen; die Leuchte leuchtet; Drücken Sie die Sprühtaste erneut, um die Sprühfunktion auszuschalten; die Leuchte ist aus.
Verwandeln	Wenn das ferngesteuerte Fahrzeug stillsteht, bewirkt das Drücken der „Verwandeln“-Taste, dass sich die Karosserie des Fahrzeugs verdreht und nach oben wölbt; durch erneutes Drücken der Taste wird die Karosserie wieder in eine parallele Position gesenkt.
Vorwärts/Rückwärts	Heben Sie den linken Steuerhebel an und fahren Sie das Fahrzeug vorwärts; Der linke Steuerhebel ist unten, und das Fahrzeug fährt rückwärts;
Linke Seite gehen Rechter Seitengang	Drehen Sie den rechten Joystick nach links, und das Fahrzeug fährt nach links; Drehen Sie den rechten Steuerhebel nach rechts, und das Fahrzeug fährt nach rechts;
Linksdrehung Rechtsdrehung	Bewegen Sie den linken Steuerhebel nach vorne und den rechten Steuerhebel nach links; der Wagen dreht sich nach links; Bewegen Sie den linken Steuerhebel nach vorne und den rechten Steuerhebel nach rechts; der Fahrkorb dreht sich nach rechts;
Links vorne 45°	Drücken Sie die Taste 45° auf der linken Vorderseite, und das Auto wird 45° nach links vorne fahren
Rechts vorne 45°	Drücken Sie die 45°-Taste auf der rechten Vorderseite, und das Auto wird 45° nach rechts vorne zu fahren
Links hinten 45°	Drücken Sie die linke hintere 45°-Taste, und das Auto wird 45° auf der linken Rückseite zu fahren
Hinten rechts 45°	Drücken Sie die 45°-Taste auf der rechten Rückseite, und das Auto wird 45° nach rechts hinten zu fahren

Hinweis: Die effektive Reichweite zwischen der Fernbedienung und dem Fahrzeug beträgt etwa 30 Meter. Wenn das Pairing nicht erfolgreich ist oder keine Bedienung erfolgt, wechselt die Fernbedienung nach 2 Minuten in den Ruhezustand. Um den Betrieb wieder aufzunehmen, starten Sie sowohl die Fernbedienung als auch den Netzschalter des Fahrzeugs neu.

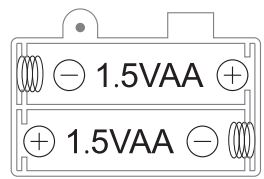

Einlegen der Batterie
Öffnen Sie den Batteriefachdeckel der Fernbedienung, legen Sie zwei nicht wiederaufladbare 1,5-V-„AA“-Batterien mit der richtigen Polarität ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

Sicherheit der Batterien

- Das Auswechseln der Batterien sollte nur von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Befolgen Sie stets sorgfältig die Anweisungen. Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp und legen Sie ihn richtig ein, indem Sie die + und - Polaritätsmarkierungen beachten.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder verschiedene Typen, wie Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Nehmen Sie wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug heraus.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Versorgungsklemmen.
- Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen.

12

FEHLERSUCHE


Probleme	Ursachen	Lösungsansätze
Das Auto fährt nicht	- Die Fernbedienung ist nicht angeschlossen oder der Netzschalter am ferngesteuerten Fahrzeug ist nicht eingeschaltet. - Die Batterien in der Fernbedienung oder im ferngesteuerten Fahrzeug sind nicht richtig eingelegt. - Der Akkupack hat nicht genügend Energie.	- Schalten Sie den Netzschalter des Fernbedienungswagens ein und schließen Sie die Fernbedienung wieder an. - Legen Sie die Batterien richtig in die Fernbedienung oder das Fernsteuerungsfahrzeug ein. - Laden Sie den Akku-Pack auf.
Das Fahrzeug lässt sich innerhalb der Reichweite der Fernsteuerung nicht steuern	- Die Batterie oder der Akkupack der Fernbedienung hat zu wenig Energie. - In der Nähe befinden sich möglicherweise Störquellen.	- Tauschen Sie die Batterie in der Fernbedienung gegen eine neue aus, oder laden Sie den Akku-Pack auf. - Wechseln Sie den Standort.
Abnormaler Schutz	Der Abnormalitätsschutz wird ausgelöst, wenn das ferngesteuerte Fahrzeug aufgrund eines externen Hindernisses oder eines Kurzschlusses der Batterie nicht in der Lage ist, seinen vollen Bewegungsbereich auszufahren.	Schalten Sie den Netzschalter wieder ein.

WARTUNG

- Vermeiden Sie es, das Auto in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit zu platzieren oder es für längere Zeit im Auto zu lassen. Dies kann Kurzschlüsse und Brände verhindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Auto und der Fernbedienung heraus, wenn Sie sie nicht benutzen, und bewahren Sie das Auto und die Fernbedienung wieder in der farbigen Originalverpackung auf, um Beschädigungen oder Verformungen während des Transports oder der Lagerung zu vermeiden.
- Wischen Sie das ferngesteuerte Auto vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.

TIPPS

Bitte berühren Sie die Räder des ferngesteuerten Autos nicht mit den Händen, während es fährt, um Verletzungen zu vermeiden.

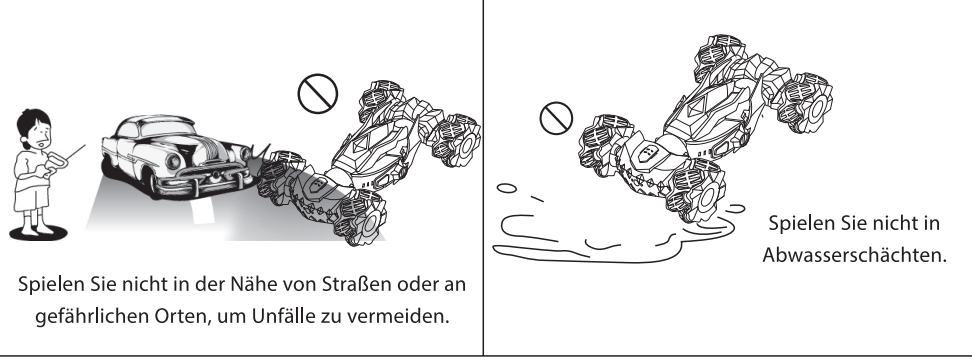

16

VOITURE DE CASCADE

MANUEL D'INSTRUCTION

6+
AGES

Merci d'utiliser notre produit. Pour une meilleure compréhension et une expérience d'utilisation unique, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit. Les instructions doivent être conservées. Conserver l'outil pour une utilisation ultérieure, le ranger dans un endroit où l'enfant ne peut y avoir accès et où l'outil n'est pas un jouet.

SÉCURITÉ

Ce produit est conçu pour être utilisé par des enfants âgés de 6 ans et plus. L'assemblage et le chargement doivent être effectués par un adulte avant de laisser les enfants jouer. Veillez à ce que le produit soit toujours utilisé sous la surveillance d'un adulte.

Avertissement : Il est interdit de démonter ou de modifier ce produit sans autorisation. Toute altération peut nuire à la fonctionnalité du produit.

Avis important :
Utilisez uniquement un adaptateur de charge avec une sortie de 5V. N'utilisez pas d'adaptateurs ou de câbles de charge rapide, car un courant excessif peut faire surchauffer la batterie pendant la charge, ce qui pourrait endommager le produit ou présenter d'autres risques pour la sécurité.

Voiture R/C

Télécommande

Batterie rechargeable

Câble de chargement USB

Tournevis

Applicateur d'eau

Télécommande à gravité

Deux piles « AAA » de 1,5 V doivent être installées

17

DESCRIPTION DES FONCTIONS DU CONTRÔLEUR DE GRAVITÉ

La portée effective entre la télécommande et la voiture est d'environ 30 mètres.

Alimentation : une pression courte permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

Bouton de fonction
Appui court : Commutation des rangées gauche et droite
Rotation à gauche et à droite
Appui long : Balancer la paume de la main pour commencer à tourner

*** Puce de détection de la gravité intégrée**
Après la mise sous tension, la voiture cascadeuse suivra la direction de votre main lorsque vous l'inclinerez à différents angles.

INSTALLATION DES PILES DU CONTRÔLEUR DE GRAVITÉ

Deux piles « AAA » de 1,5 V doivent être installées

APPARIAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Tout d'abord, allumez l'interrupteur de la voiture. Les lumières de la voiture clignotent. Ensuite, allumez l'interrupteur de la télécommande pour commencer le processus d'appariage des fréquences. Si l'appariage échoue, le voyant d'alimentation clignote en rouge, bleu et vert.
2. Si l'appariage des fréquences échoue, le voyant de la télécommande et le voyant de la voiture continueront à clignoter. Veuillez répéter les étapes ci-dessus si la connexion échoue.

APPARIAGE DU CONTRÔLEUR DE GRAVITÉ

1. Pour lancer l'appariage des fréquences, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de la télécommande. Si l'appariage est réussi, le voyant de la télécommande reste allumé.
2. Si l'appariage des fréquences échoue, le voyant de la télécommande continue de clignoter, indiquant que la connexion a échoué. Répétez les étapes ci-dessus si nécessaire.

21

CHARGEMENT DE LA VOITURE ET INSTALLATION DE LA BATTERIE

Installation de la batterie

Ouvrez le couvercle de la batterie, connectez la batterie rechargeable de 3,7 V à la prise d'alimentation située sous la voiture, et refermez le couvercle de la batterie.

3.7V

Alimentation

18

FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLEUR DE GRAVITÉ

MODE 1

Paume vers le bas
La voiture télécommandée avance ;
Paume vers le haut
La voiture télécommandée recule ;

Paume tournée vers la gauche
La voiture télécommandée se déplace vers la gauche ;
Paume vers la droite
La voiture télécommandée se déplace vers la droite ;

Appui court sur le bouton de fonction
Paume tournée vers la gauche
La voiture télécommandée tourne vers la gauche ;
Paume vers la droite
La voiture télécommandée pivote vers la droite ;

MODE 2

Appuyez brièvement sur le bouton de pulvérisation et l'avant de la voiture émettra une légère pulvérisation.

Appuyer longuement sur le bouton de fonction ;
Balancer la paume de la main pour amorcer la rotation.

22

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Câble de charge USB

Batterie rechargeable

3.7V

1. Connectez la batterie rechargeable de 3,7 V au câble de chargement USB.
2. Insérez l'autre extrémité du câble de charge USB dans un port de charge USB.

Remarque : En cours d'utilisation, si la puissance diminue de manière significative, cela indique que la batterie est presque épuisée. Pour continuer à utiliser l'appareil, remplacez ou rechargez la batterie.

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE LA BATTERIE

Auto Demo

Avant gauche 45° conduite

Conduite à 45° à l'avant droit

En avant

En arrière

Rangée de gauche

Rangée latérale droite

Rotation à gauche

Rotation à droite

(opérer avec la marche avant)

Alimentation

Arrière gauche 45° Conduite

Pulvérisation

Transformer

Conduite arrière droite à 45°

19

PRÉCAUTIONS POUR LE RÉSERVOIR D'EAU

1. Avant d'utiliser l'appareil, retirez le couvercle et versez une quantité appropriée d'eau propre dans le réservoir d'eau. (Comme indiqué sur l'image.)
2. Si le réservoir d'eau est vide, la fonction d'atomisation ne peut pas continuer à fonctionner. Un fonctionnement prolongé sans eau peut provoquer un court-circuit dans le circuit imprimé, entraînant des dysfonctionnements ou la perte de fonctions de l'appareil.

Remarque importante :

en raison de la petite taille du corps principal de ce produit, la capacité du réservoir d'eau est réduite et seule une petite quantité d'eau propre peut être ajoutée. La durée de pulvérisation est d'environ 3 minutes. Si vous souhaitez utiliser à nouveau la fonction de pulvérisation, vous devez remplir le réservoir d'eau. À chaque fois que vous ajoutez de l'eau, insérez l'embout de la bouteille dans l'embout du réservoir d'eau et pressez lentement. Il est nécessaire de remplir le réservoir en une seule fois.

entrée d'eau

orifice de pulvérisation

PRÉCAUTIONS POUR LA BATTERIE

• Instructions de branchement de la batterie : Connectez d'abord la fiche du câble de la batterie au chargeur, puis branchez le chargeur sur une prise de courant.

• La batterie jointe est une batterie neuve qui doit être chargée avant d'être utilisée.

• La prise de charge utilise une tension de sortie de 5V.

• Plus la capacité en milliampères-heure de la batterie rechargeable est élevée, plus le temps de charge est long.

• Pendant la charge, la tête du câble de charge USB s'allume en rouge. Lorsque le voyant est éteint, cela indique que la batterie au lithium est complètement chargée. Le temps de charge est de 1 à 2 heures.

• N'utilisez que des piles identiques ou compatibles avec la pile recommandée.

• Lorsque la batterie est complètement déchargée, elle doit être retirée et mise au rebut conformément aux réglementations locales.

• Le chargeur doit être inspecté régulièrement pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés. S'il est endommagé, cessez de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit réparé.

23

DÉPANNAGE

Problèmes

Causes

Méthode de résolution

La voiture ne roule pas

• La télécommande n'est pas connectée ou l'interrupteur d'alimentation de la voiture télécommandée n'est pas activé.

• Les piles de la télécommande ou de la voiture télécommandée ne sont pas installées correctement.

• La puissance de la batterie rechargeable est insuffisante.

• Allumez l'interrupteur de la voiture télécommandée et reconnectez la télécommande.

• Installez correctement les piles dans la télécommande ou la voiture télécommandée.

• Chargez la batterie rechargeable.

La voiture est incontrôlable dans le rayon d'action de la télécommande

• La pile ou la batterie rechargeable de la télécommande n'est pas assez puissante.

• Il peut y avoir des sources d'interférences à proximité.

• Remplacez la pile de la télécommande par une neuve ou rechargez la batterie rechargeable.

• Changez de lieu.

Protection contre les anomalies

• La protection contre les anomalies se déclenche lorsque la voiture télécommandée n'est pas en mesure d'effectuer l'ensemble de ses mouvements en raison d'un obstacle extérieur ou d'un court-circuit de la batterie du circuit.

• Rallumez l'interrupteur d'alimentation.

ENTRETIEN

1. Évitez de placer la voiture à proximité de sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de températures élevées, de l'humidité ou de la laisser dans une voiture pendant de longues périodes. Cela permet d'éviter les courts-circuits et les incendies.
2. Retirez les piles de la voiture et de la télécommande lorsqu'elles ne sont pas utilisées, et rangez la voiture et la télécommande dans leur boîte d'origine afin d'éviter qu'elles ne soient endommagées ou déformées pendant le transport ou le stockage.
3. La voiture télécommandée doit être essuyée délicatement avec un chiffon humide.

CONSEILS

Ne touchez pas les roues de la voiture télécommandée avec vos mains lorsqu'elle est en mouvement afin d'éviter les blessures.

Ne jouez pas près des routes ou dans des endroits dangereux pour éviter les accidents.

Ne jouez pas dans les fosses d'épuration.

24

COCHE STUNT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

6+
AÑOS

Gracias por utilizar nuestro producto. Para una mejor comprensión y una experiencia de uso única, lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo. Las instrucciones deben conservarse. Conserve la herramienta para su uso futuro, para guardarla donde el niño no pueda acceder a ella y la herramienta no sea un juguete.

SEGURIDAD


Este producto está diseñado para niños a partir de 6 años. El montaje y la carga deben ser realizados por un adulto antes de permitir que los niños jueguen. Asegúrese de que el producto se utiliza bajo la supervisión de un adulto en todo momento.

Advertencia: Queda prohibido desmontar o modificar este producto sin autorización. Cualquier alteración puede perjudicar la funcionalidad del producto.


Aviso importante:

Utilice únicamente un adaptador de carga con una salida de 5 V. No utilices adaptadores o cables de carga rápida, ya que una salida de corriente excesiva podría sobrecalentar la batería durante la carga, lo que podría provocar daños en el producto u otros riesgos para la seguridad.


LISTA DE PIEZAS

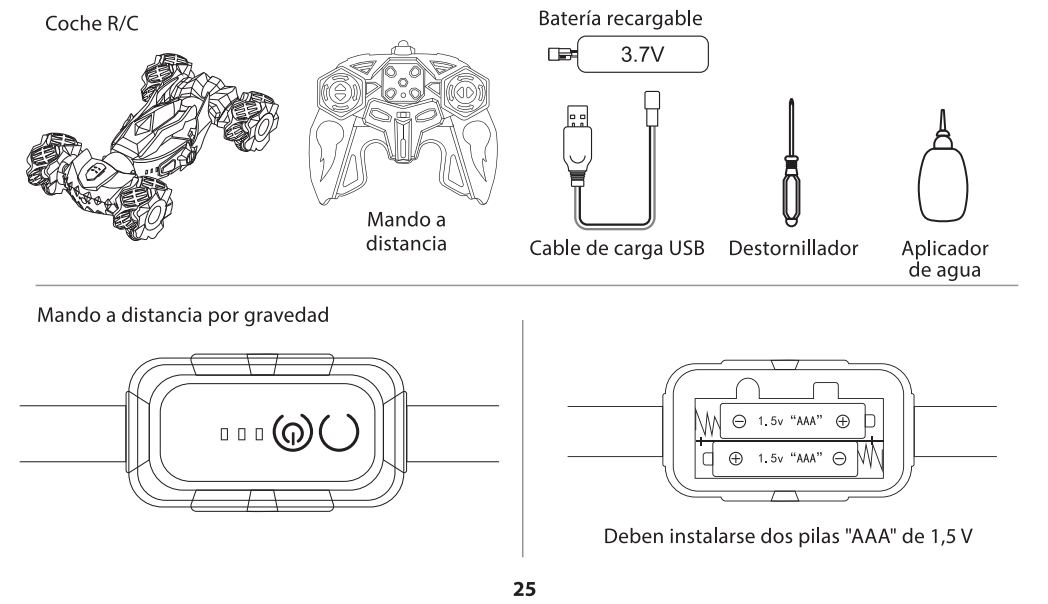

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL REGULADOR DE GRAVEDAD

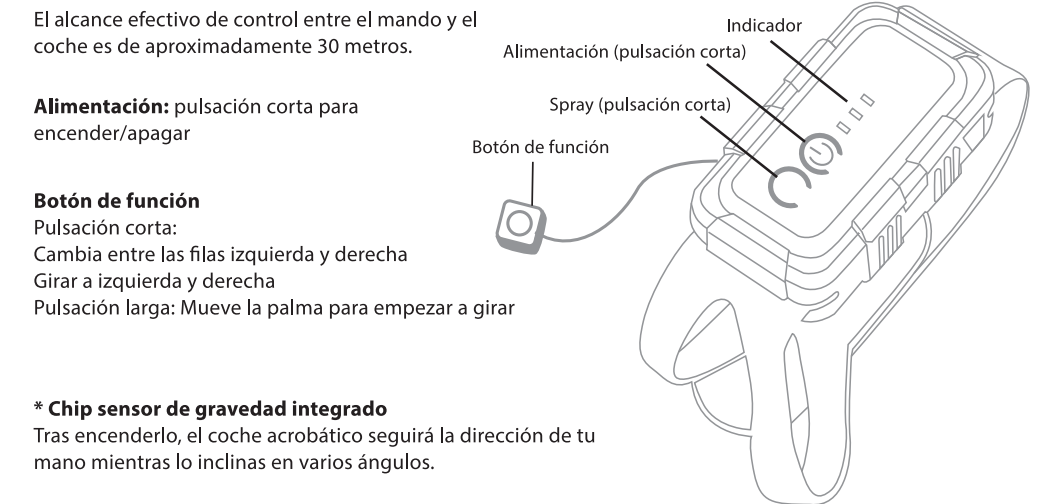

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DEL REGULADOR DE GRAVEDAD

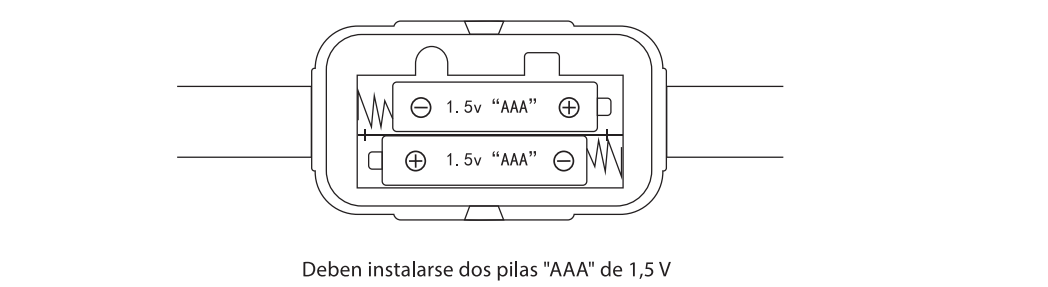


EMPAREJAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

- En primer lugar, encienda el interruptor de encendido del coche. Las luces del coche parpadearán. A continuación, enciende el mando a distancia para iniciar el proceso de emparejamiento de frecuencias. Si el emparejamiento falla, la luz de encendido parpadeará en rojo, azul y verde.
- Si el emparejamiento de frecuencias no tiene éxito, tanto la luz del mando a distancia como la luz del coche seguirán parpadeando. Por favor, repita los pasos anteriores si la conexión falla.



EMPAREJAMIENTO DE CONTROLADORES DE GRAVEDAD

- Para iniciar el emparejamiento de frecuencias, pulse el interruptor de encendido del mando a distancia de gravedad. Si el emparejamiento se realiza correctamente, la luz del mando a distancia permanecerá encendida.
- Si el emparejamiento de frecuencias no tiene éxito, la luz del mando a distancia seguirá parpadeando, indicando que la conexión ha fallado. Repita los pasos anteriores si es necesario.


CARGA DE COCHES E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

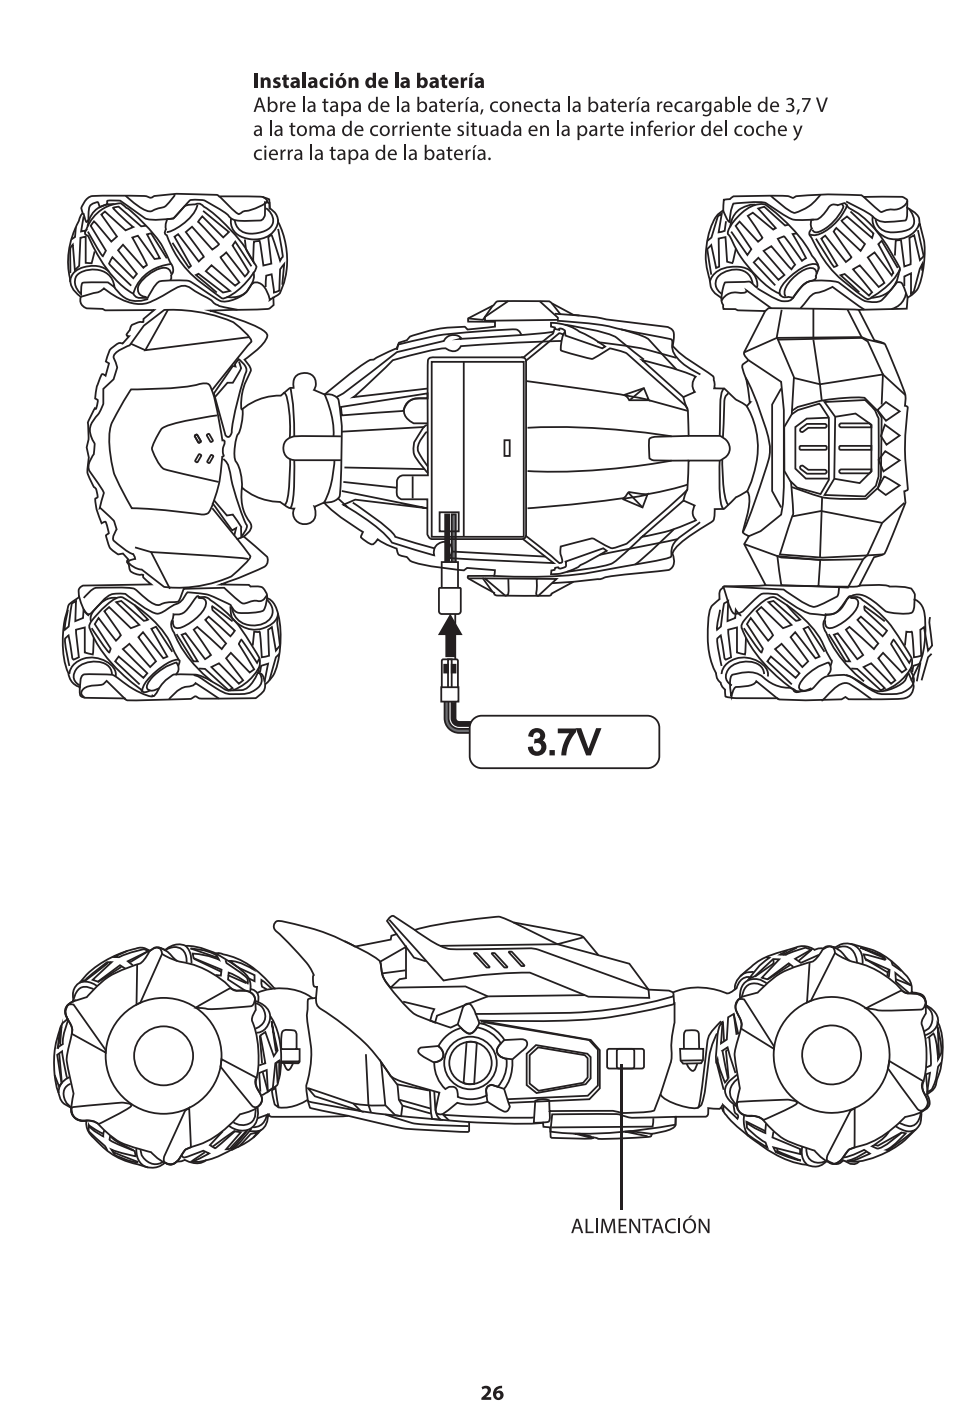

FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE GRAVEDAD

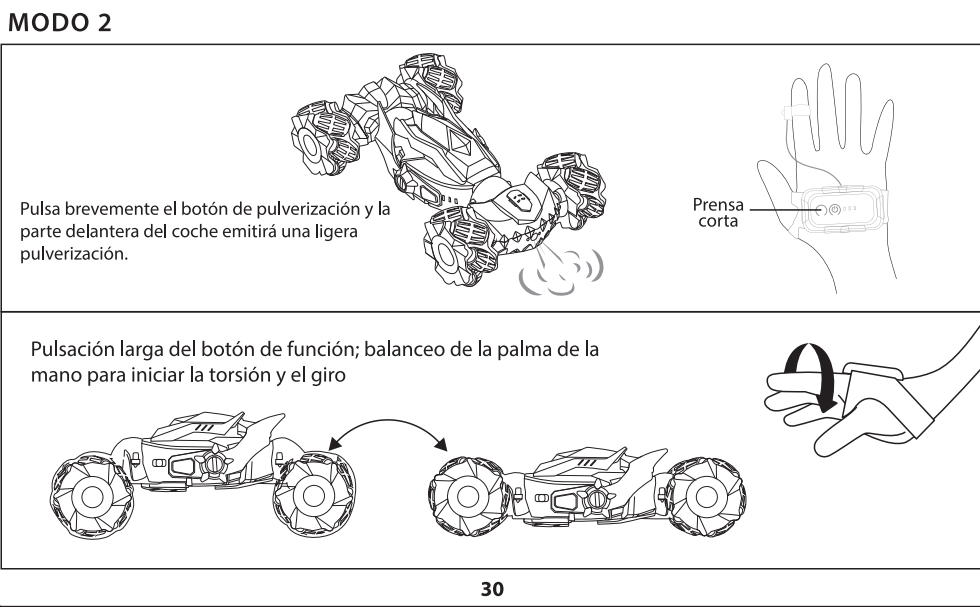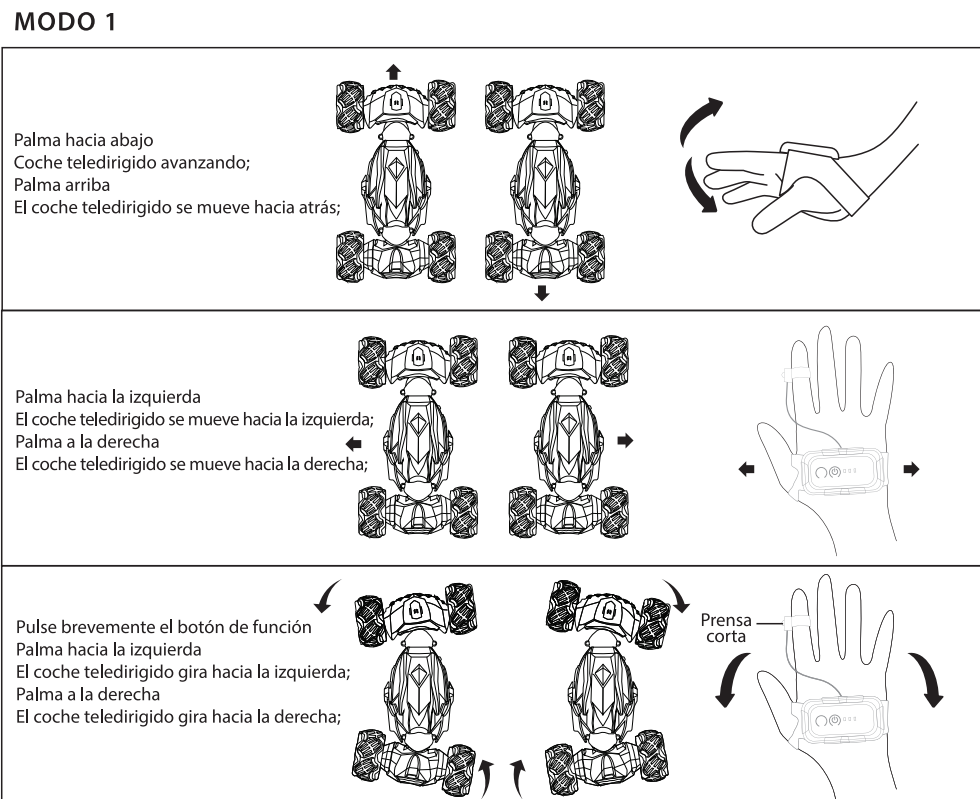


CARGA DE LA BATERÍA

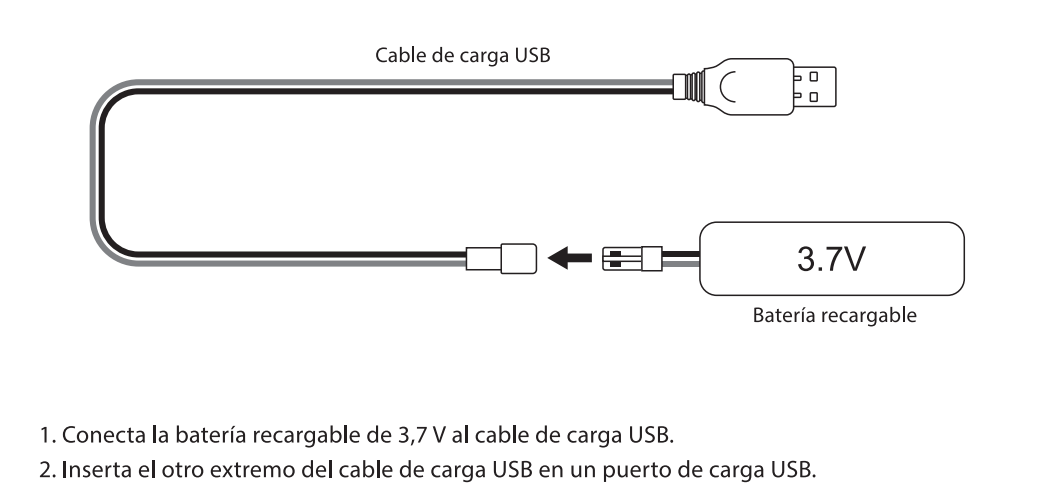


- Conecta la batería recargable de 3,7 V al cable de carga USB.
- Inserta el otro extremo del cable de carga USB en un puerto de carga USB.

INSTALACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA Y LA PILA

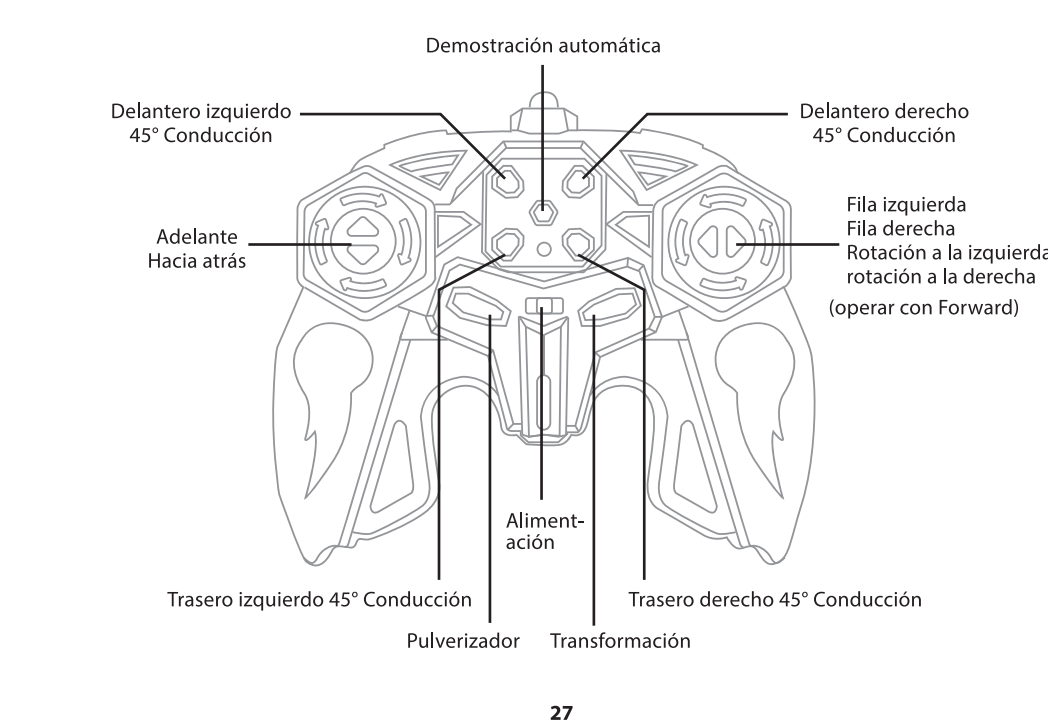

PRECAUCIONES PARA EL DEPÓSITO DE AGUA

- Antes de utilizarlo, extraiga la tapa y añada una cantidad adecuada de agua limpia al depósito de agua. (Como se muestra en la imagen).
 - Si el depósito de agua está vacío, la función de atomización no puede seguir funcionando. El funcionamiento prolongado sin agua puede provocar un cortocircuito en la placa de circuitos, lo que puede ocasionar averías o la pérdida de funciones del aparato.
- Nota importante:** Debido al pequeño tamaño del cuerpo principal de este producto, la capacidad del depósito de agua es pequeña, y sólo se puede añadir una pequeña cantidad de agua limpia. El tiempo de pulverización es de unos 3 minutos. Si necesita volver a utilizar la función de pulverización, deberá rellenar el agua. Cada vez que añada agua, introduzca la boca de la botella en la boca del depósito de agua y apriétela lentamente. Es necesario llenarlo de una sola vez.

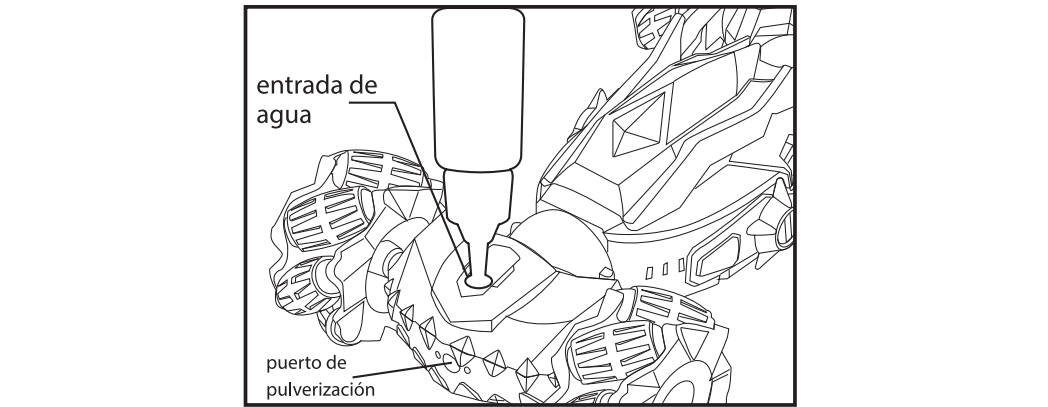


PRECAUCIONES PARA LA BATERÍA

- Instrucciones de conexión de la batería: En primer lugar, conecte el cable de la batería al cargador y, a continuación, enchufe el cargador a la toma de corriente.
- La batería que se adjunta es nueva y debe cargarse antes de usarla.
- El enchufe de carga utiliza una tensión de salida de 5 V.
- Cuanto mayor sea el valor nominal en miliamperios-hora de la pila recargable, mayor será el tiempo de carga.
- Durante la carga, el cabezal del cable de carga USB se iluminará en rojo. Cuando la luz está apagada, indica que la batería de litio está completamente cargada. El tiempo de carga es de 1 a 2 horas.
- Utilice únicamente pilas iguales o compatibles con las recomendadas.
- Cuando la batería esté completamente descargada, debe retirarse y desecharse de acuerdo con la normativa local.
- El cargador debe inspeccionarse periódicamente para detectar posibles daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas. Si se detectan daños, deje de utilizarlo hasta que sea reparado.

Indicador luminoso	Cuando la frecuencia no es correcta, la luz parpadea, y cuando la frecuencia es correcta, la luz se apaga.
Spray	Pulse el "botón de pulverización" para pulverizar el spray para coches; La luz se enciende; Pulse de nuevo el "botón de pulverización" para cerrar la función de pulverización; La luz se apaga
Transformate	Cuando el coche teledirigido está parado, pulsar el botón "Transformar" hace que la carrocería del coche gire y se arquee hacia arriba; pulsar de nuevo el botón hace que la carrocería descienda hasta una posición paralela.
Adelante/atrás	Levanta la palanca de control izquierda y conduce el coche hacia delante; La palanca de control izquierda está bajada y el coche circula hacia atrás;
Paseo lateral izquierdo Paseo lateral derecho	Gira el joystick derecho hacia la izquierda y el coche se moverá hacia la izquierda; Gire la palanca de control derecha hacia la derecha, y el coche se moverá hacia el lado derecho;
Rotación a la izquierda Rotación a la derecha	Mueva la palanca de mando izquierda hacia delante y la palanca de mando derecha hacia la izquierda; el automóvil gira hacia la izquierda; Mueva la palanca de control izquierda hacia delante y la palanca de control derecha hacia la derecha; el automóvil gira hacia la derecha;
Delantero izquierdo 45°	Pulse el botón 45° en la parte delantera izquierda, y el coche se desplazará 45° a la parte delantera izquierda
Delantero derecho 45°	Pulse el botón 45° en la parte delantera derecha, y el coche se desplazará 45° a la parte delantera derecha
Trasera izquierda 45°	Pulse el botón trasero izquierdo 45°, y el coche se desplazará 45° a la parte trasera izquierda
Trasera derecha 45°	Pulse el botón 45° en la parte trasera derecha, y el coche se desplazará 45° hacia la parte trasera derecha

Nota: El alcance efectivo de control entre el mando a distancia y el coche es de aproximadamente 30 metros. Si el emparejamiento no tiene éxito o no hay ninguna operación, el mando a distancia entrará en modo de reposo después de 2 minutos. Para reanudar el funcionamiento, reinicie tanto el mando a distancia como el interruptor de encendido del coche.

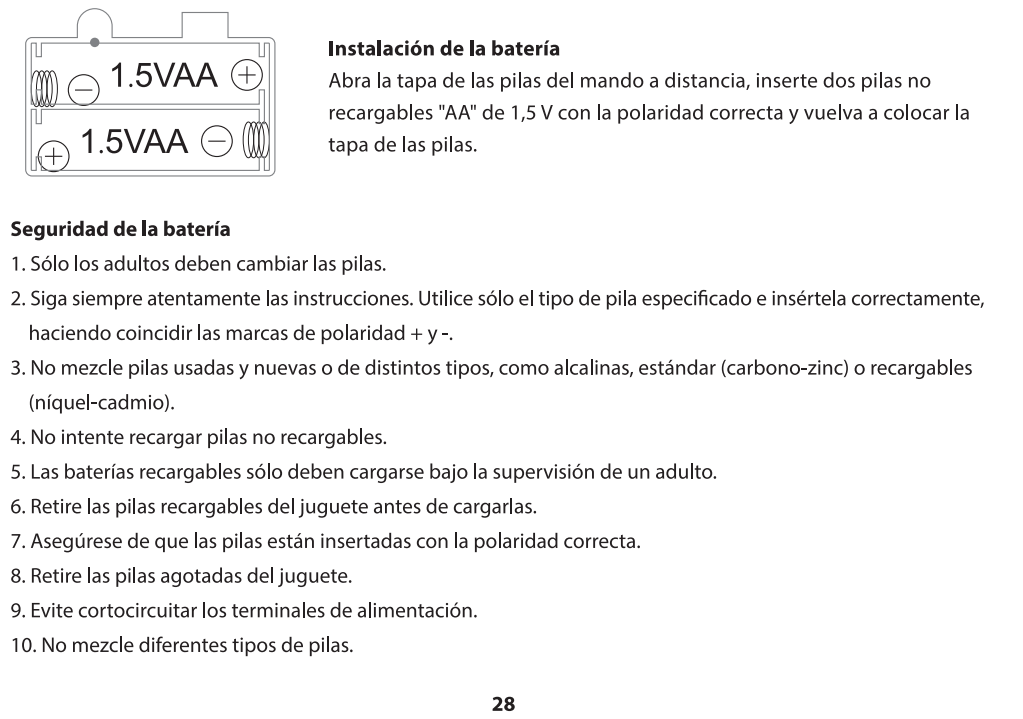

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Problemas	Causas	Método de resolución
El coche no funciona	- El mando a distancia no está conectado o el interruptor de alimentación del coche teledirigido no está encendido. - Las pilas del mando a distancia o del coche teledirigido no están instaladas correctamente. - La batería recargable no tiene suficiente carga.	- Enciende el interruptor de alimentación del coche teledirigido y vuelve a conectar el mando a distancia. - Instale correctamente las pilas en el mando a distancia o en el coche teledirigido. - Carga la batería recargable.
El coche es incontrolable dentro del alcance del mando a distancia	- La pila o batería recargable del mando a distancia no tiene suficiente carga. - Puede haber fuentes de interferencia cerca.	- Sustituya la pila del mando a distancia por una nueva o recargue el paquete de pilas recargables. - Cambia la ubicación.
Protección anormal	La protección anormal se activará cuando el coche teledirigido no pueda completar todo su rango de movimiento debido a la obstrucción de una fuerza externa o a un cortocircuito de la batería del circuito.	Vuelva a conectar el interruptor de alimentación.

MANTENIMIENTO

- Evite colocarlo cerca de fuentes de calor, luz solar directa, altas temperaturas, humedad o dejarlo en un coche durante periodos prolongados. Esto puede evitar cortocircuitos e incendios.
- Quite las pilas del coche y del mando a distancia cuando no los utilice, y vuelva a guardar el coche y el mando a distancia en la caja de color original para evitar que se dañen o deformen durante el transporte o el almacenamiento.
- El coche teledirigido debe limpiarse suavemente con un paño húmedo.

CONSEJOS

No toque las ruedas del coche teledirigido con las manos mientras esté en movimiento para evitar lesiones.

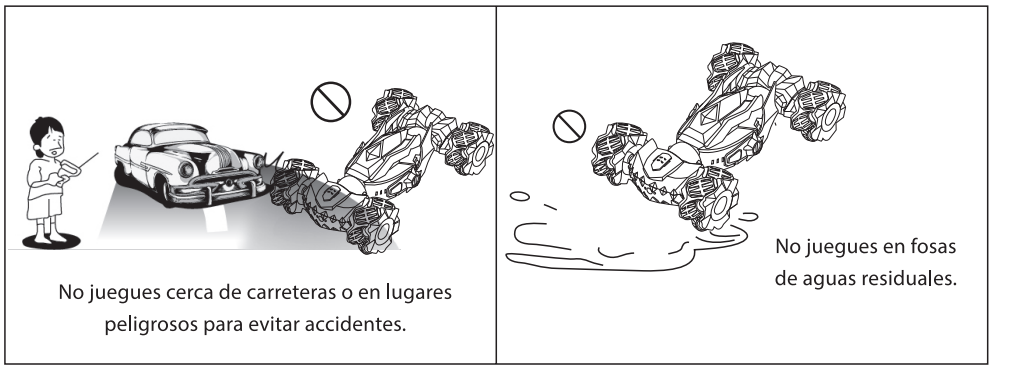

AUTO STUNT

MANUALE DI ISTRUZIONI

6+
ANZIANI

Grazie per aver utilizzato il nostro prodotto. Per una migliore comprensione e un'esperienza di funzionamento unica, si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso. Le istruzioni devono essere conservate. Conservare l'attrezzo per un uso futuro, riporlo in un luogo in cui il bambino non possa accedervi e non sia un giocattolo.

SICUREZZA


Questo prodotto è progettato per essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 6 anni. Il montaggio e la ricarica devono essere completati da un adulto prima di far giocare i bambini. Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato sempre sotto la supervisione di un adulto.

Attenzione: È vietato lo smontaggio o la modifica non autorizzata di questo prodotto. Qualsiasi modifica può compromettere la funzionalità del prodotto.

Avviso importante:

Utilizzare esclusivamente un adattatore di ricarica con uscita a 5 V. Non utilizzare adattatori o cavi per la ricarica rapida, poiché l'eccessiva corrente in uscita potrebbe surriscaldare la batteria durante la ricarica, causando potenzialmente danni al prodotto o altri rischi per la sicurezza.

ELENCO PARTI

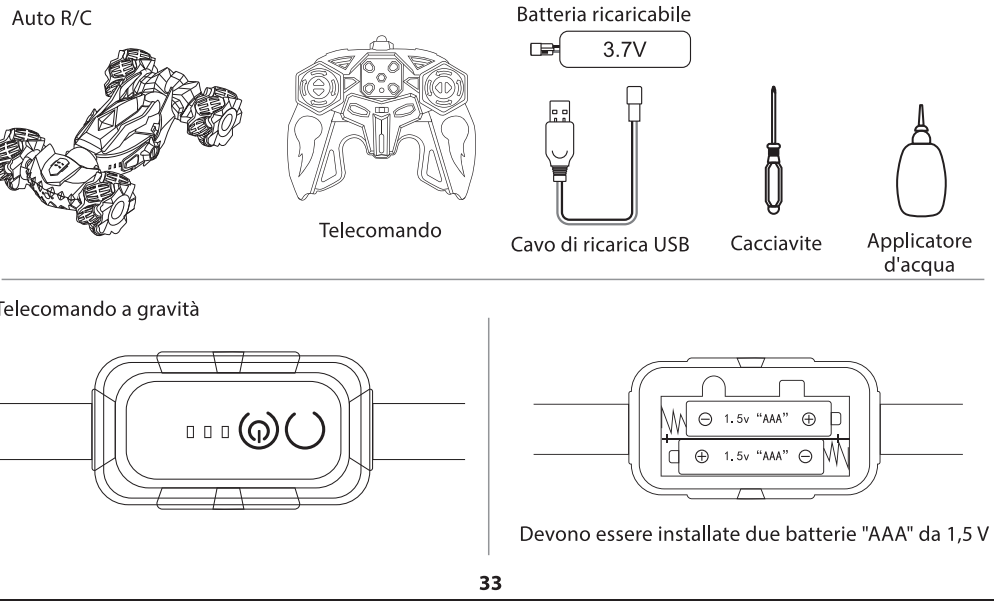

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEL REGOLATORE DI GRAVITÀ

Il raggio di controllo effettivo tra il telecomando e la vettura è di circa 30 metri.


Alimentazione: premere brevemente per accendere/spegnere

Pulsante funzione

Premere brevemente:
Commuta le file a destra e a sinistra
Ruotare a sinistra e a destra
Premere a lungo: Ruotare il palmo della mano per iniziare la torsione

*** Chip di rilevamento della gravità incorporato**
Dopo l'accensione, l'auto acrobatica seguirà la direzione della mano mentre la si inclina a varie angolazioni.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA DEL REGOLATORE DI GRAVITÀ

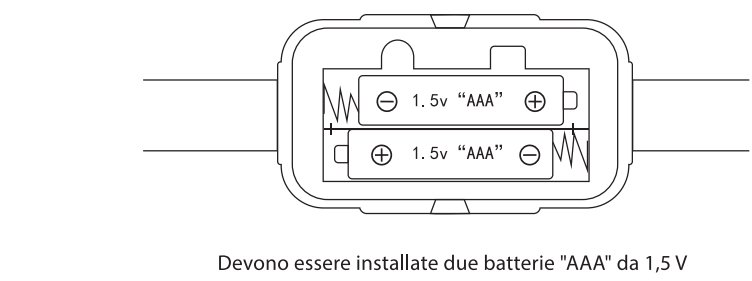

Devono essere installate due batterie "AAA" da 1,5 V


ACCOPIAMENTO DEL TELECOMANDO

- Innanzitutto, accendere l'interruttore di alimentazione dell'auto. Le luci dell'auto lampeggiano. Quindi, accendere l'interruttore di alimentazione del telecomando per avviare il processo di accoppiamento delle frequenze. Se l'accoppiamento non riesce, la spia di accensione lampeggia in rosso, blu e verde.
- Se l'accoppiamento della frequenza non riesce, la spia del telecomando e quella dell'automobile continueranno a lampeggiare. Se la connessione non riesce, ripetere i passaggi precedenti.

ACCOPIAMENTO DEL CONTROLLORE DI GRAVITÀ


- Per avviare l'accoppiamento delle frequenze, toccare l'interruttore di alimentazione del telecomando a gravità. Se l'accoppiamento è riuscito, la spia del telecomando rimarrà accesa.
- Se l'accoppiamento della frequenza non riesce, la spia del telecomando continua a lampeggiare, indicando che la connessione non è riuscita. Se necessario, ripetere i passaggi precedenti.

RICARICA E INSTALLAZIONE DI BATTERIE PER AUTO

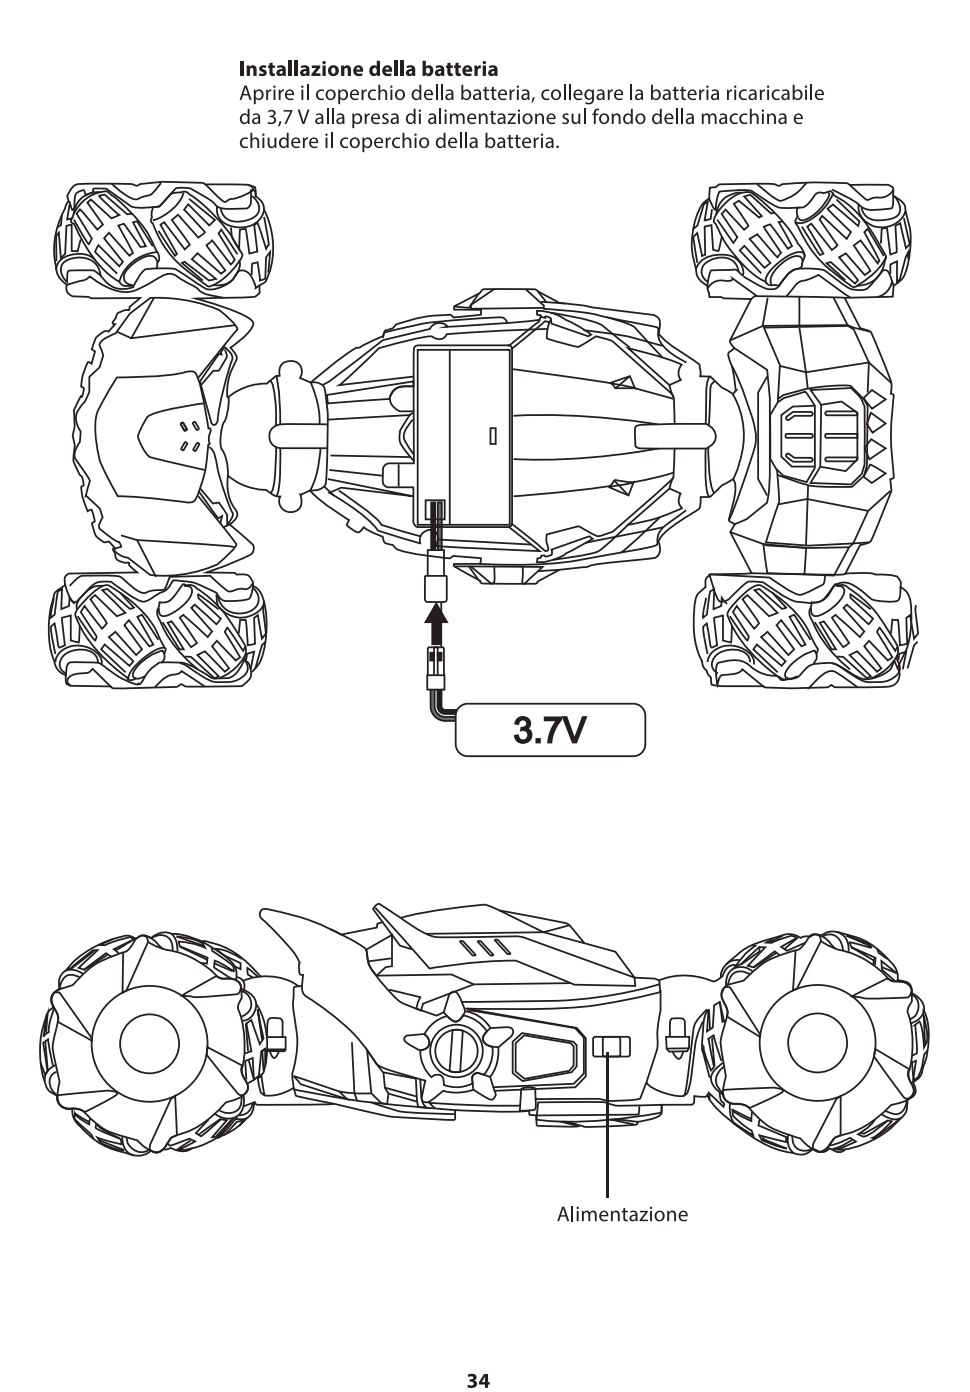


FUNZIONAMENTO DEL REGOLATORE DI GRAVITÀ


MODO 1

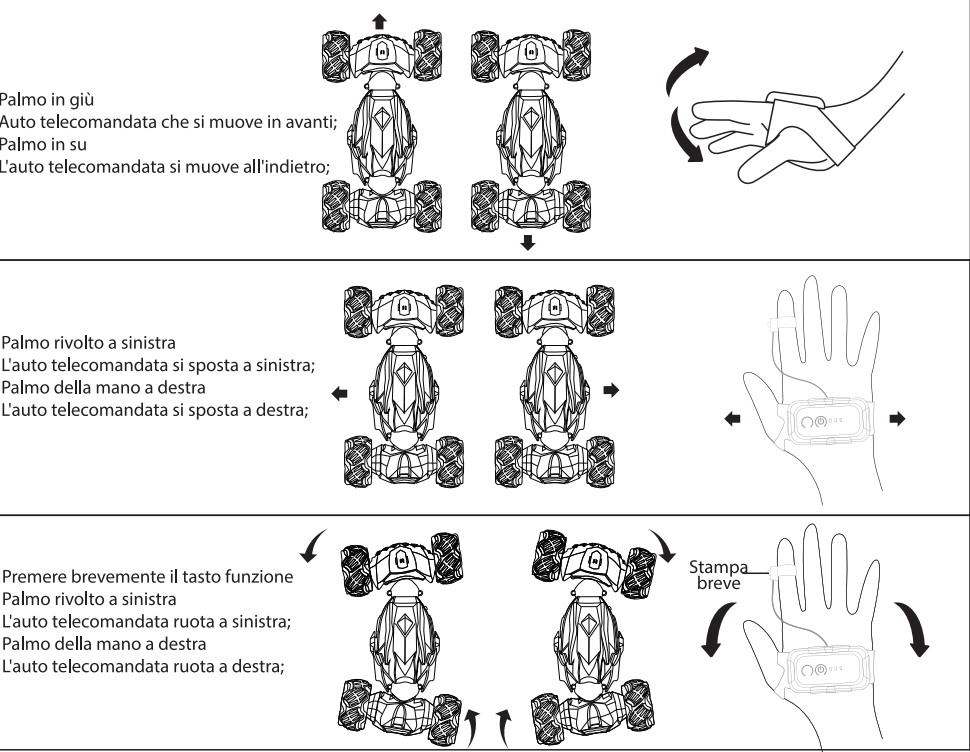

MODO 2

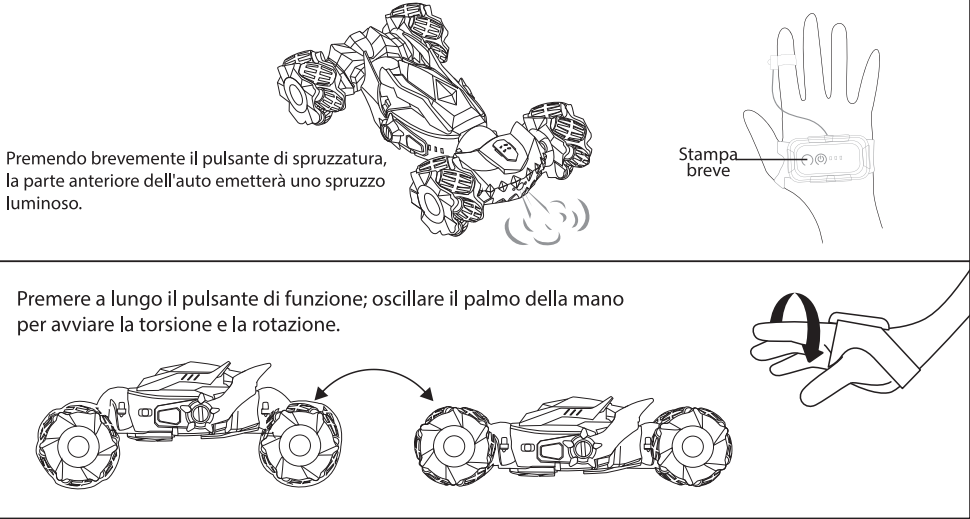


CARICA DELLA BATTERIA

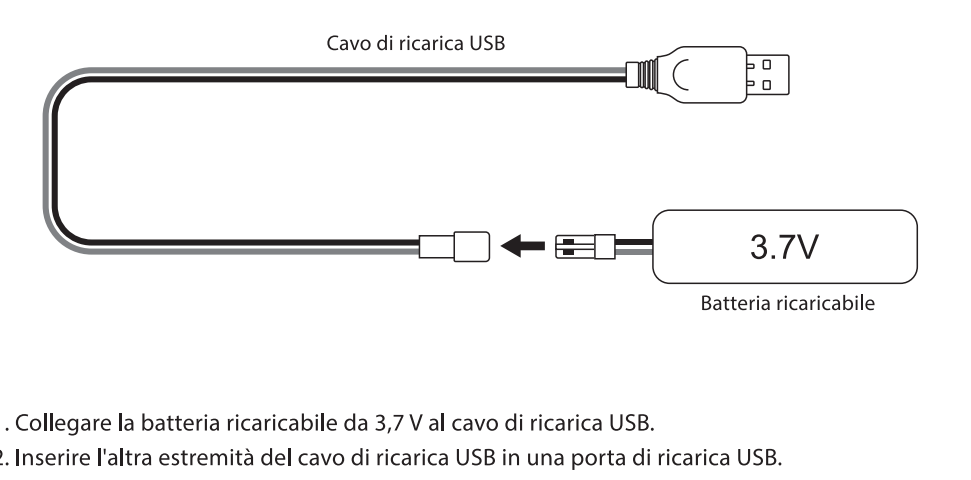

- Collegare la batteria ricaricabile da 3,7 V al cavo di ricarica USB.
- Inserire l'altra estremità del cavo di ricarica USB in una porta di ricarica USB.

Nota: se durante l'uso la potenza diminuisce significativamente, significa che la batteria è quasi esaurita. Per continuare a utilizzarla, sostituire o ricaricare la batteria.


INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO E DELLA BATTERIA

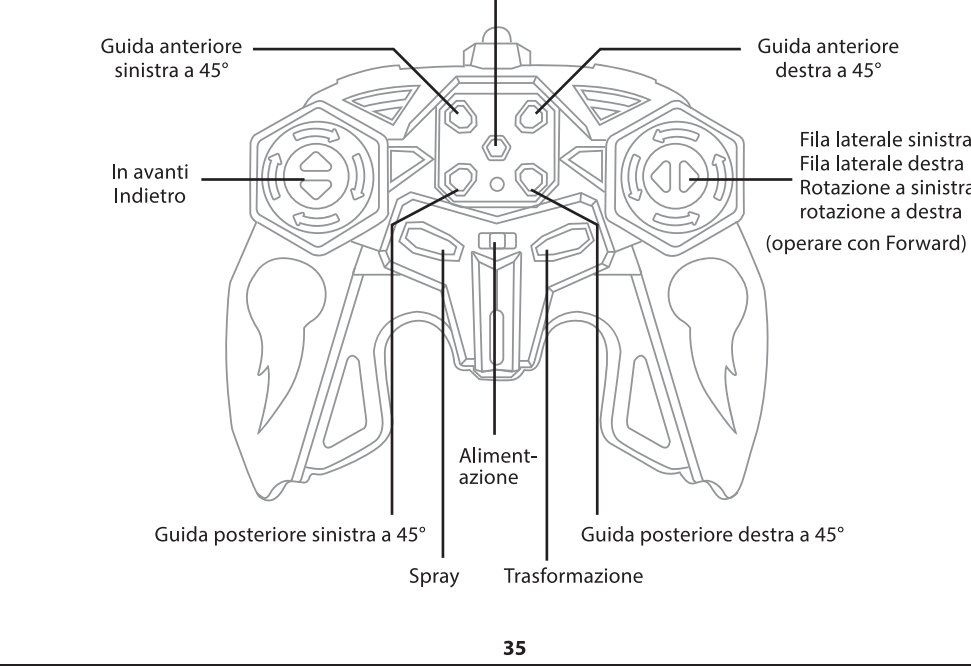

PRECAUZIONI PER IL SERBATOIO DELL'ACQUA

- Prima dell'uso, estrarre il coperchio e aggiungere una quantità adeguata di acqua pulita nel serbatoio dell'acqua. (Come mostrato nell'immagine).
- Se il serbatoio dell'acqua è vuoto, la funzione di atomizzazione non può continuare a funzionare. Il funzionamento prolungato senza acqua può causare un cortocircuito nel circuito stampato, con conseguenti malfunzionamenti o perdita di funzioni del dispositivo.

Nota importante: a causa delle piccole dimensioni del corpo principale di questo prodotto, la capacità del serbatoio dell'acqua è ridotta e si può aggiungere solo una piccola quantità di acqua pulita. La durata del getto è di circa 3 minuti. Se si desidera utilizzare nuovamente la funzione di nebulizzazione, è necessario riempire nuovamente l'acqua. Ogni volta che si aggiunge acqua, inserire l'imboccatura della bottiglia nell'imboccatura del serbatoio dell'acqua e spremere lentamente. È necessario riempirlo in una sola volta.

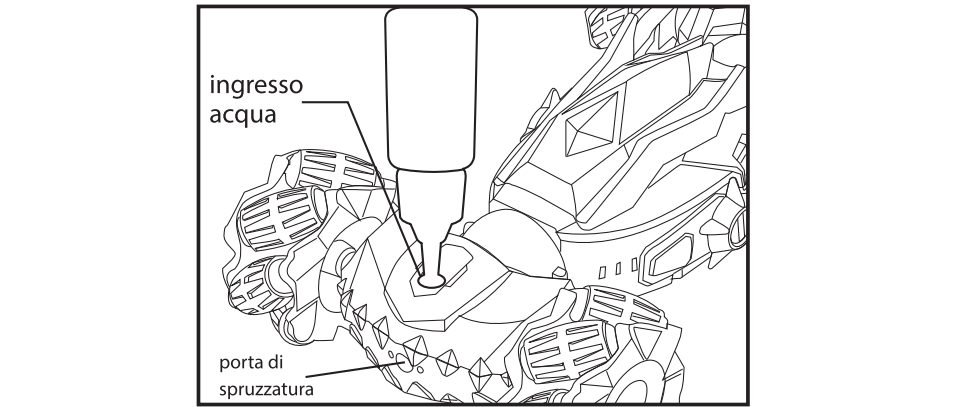


PRECAUZIONI PER LA BATTERIA

- Istruzioni per il collegamento del pacco batteria: Per prima cosa, collegare la spina del cavo del pacco batteria al caricabatterie, quindi collegare il caricabatterie alla presa di corrente.
- La batteria allegata è una batteria nuova che deve essere caricata prima dell'uso.
- La spina di ricarica utilizza una tensione di uscita di 5V.
- Più alto è il valore effettivo di milliampere-ora della batteria ricaricabile, più lungo è il tempo di ricarica.
- Durante la ricarica, la testa del cavo di ricarica USB si illumina di rosso. Quando la luce è spenta, indica che la batteria al litio è completamente carica. Il tempo di ricarica è di 1 o 2 ore.
- Utilizzare solo batterie uguali o compatibili con quelle consigliate.
- Quando la batteria è completamente scarica, deve essere rimossa e smaltita secondo le norme locali.
- Il caricabatterie deve essere ispezionato regolarmente per verificare l'eventuale presenza di danni al cavo, alla spina, all'alloggiamento e ad altre parti. Se si riscontrano danni, smettere di usarlo finché non viene riparato.

Spia luminosa	Quando la frequenza non è corretta, la spia lampeggia e quando la frequenza è corretta, la spia si spegne.
Spray	Premere il "pulsante di spruzzatura" per spruzzare lo spray per auto; la luce è accesa; Premere nuovamente il "pulsante di spruzzatura" per chiudere la funzione di spruzzatura; la spia è spenta
Trasformare	Quando l'auto telecomandata è ferma, premendo il pulsante "Transform" la carrozzeria dell'auto si torce e si inarca; premendo nuovamente il pulsante, la carrozzeria torna in posizione parallela.
Avanti/indietro	Sollevare la leva di comando sinistra e far avanzare la vettura; La leva di comando sinistra è abbassata e l'auto procede all'indietro;
Camminata laterale sinistra Passaggia sul lato destro	Ruotando il joystick destro verso sinistra, l'auto si sposterà a sinistra; Ruotando la leva di comando destra verso destra, la macchina si sposterà sul lato destro;
Rotazione a sinistra Rotazione a destra	Spostate la leva di comando sinistra in avanti e la leva di comando destra a sinistra; la vettura ruota a sinistra; Spostate la leva di comando sinistra in avanti e la leva di comando destra a destra; la macchina ruota a destra;
Anteriore sinistro 45°	Premendo il pulsante 45° sulla parte anteriore sinistra, l'auto si sposta di 45° verso la parte anteriore sinistra.
Anteriore destro a 45°	Premendo il pulsante 45° sulla parte anteriore destra, l'auto si sposta di 45° verso la parte anteriore destra.
Posteriore sinistro 45°	Premendo il pulsante 45° posteriore sinistro, l'auto si sposta di 45° verso la parte posteriore sinistra.
Posteriore destro 45°	Premendo il pulsante 45° sulla parte posteriore destra, l'auto si sposta di 45° verso la parte posteriore destra.

Nota: il raggio di controllo effettivo tra il telecomando e l'automobile è di circa 30 metri. Se l'accoppiamento non riesce o non si verifica alcuna operazione, il telecomando entra in modalità di sospensione dopo 2 minuti. Per riprendere il funzionamento, riavviare sia il telecomando che l'interruttore di alimentazione dell'auto.

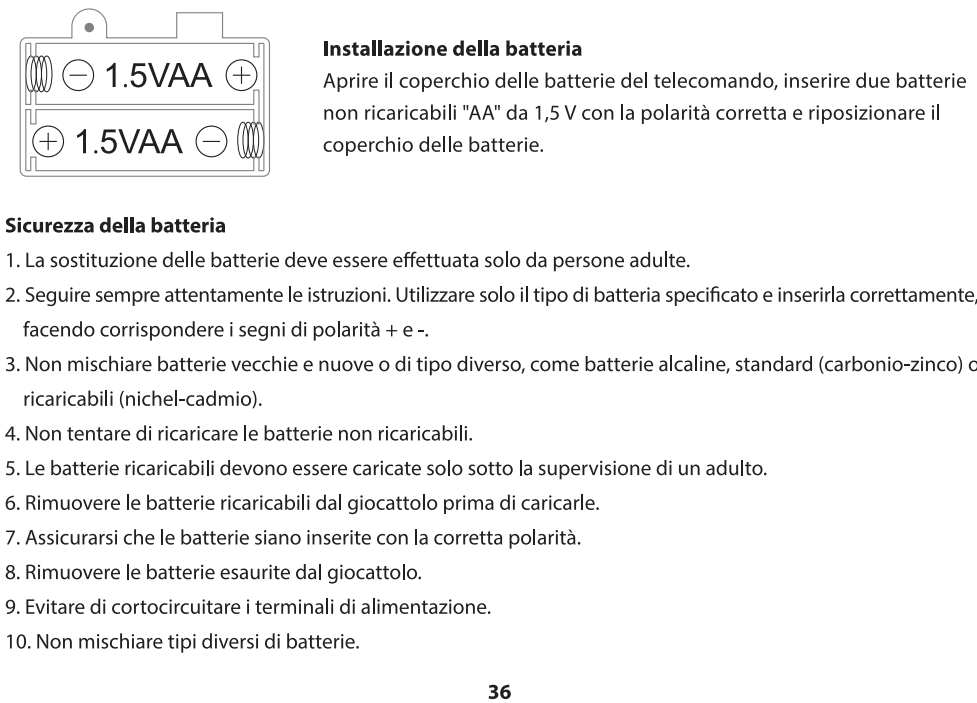

Installazione della batteria

Aprire il coperchio delle batterie del telecomando, inserire due batterie non ricaricabili "AA" da 1,5 V con la polarità corretta e riposizionare il coperchio delle batterie.

Sicurezza della batteria

- La sostituzione delle batterie deve essere effettuata solo da persone adulte.
- Seguire sempre attentamente le istruzioni. Utilizzare solo il tipo di batteria specificato e inserirla correttamente, facendo corrispondere i segni di polarità + e -.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o di tipo diverso, come batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nicel-cadmio).
- Non tentare di ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di caricarle.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite con la corretta polarità.
- Rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo.
- Evitare di cortocircuitare i terminali di alimentazione.
- Non mischiare tipi diversi di batterie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Cause	Metodi di risoluzione
L'auto non parte	- Il telecomando non è collegato o l'interruttore di alimentazione della macchina telecomandata non è acceso. - Le batterie del telecomando o dell'auto telecomandata non sono installate correttamente. - L'alimentazione della batteria ricaricabile è insufficiente.	- Accendere l'interruttore di alimentazione della macchina telecomandata e ricollegare il telecomando. - Installare correttamente le batterie nel telecomando o nell'auto telecomandata. - Caricare la batteria ricaricabile.
L'auto non è controllabile nel raggio d'azione del telecomando	- La batteria o il pacco batteria ricaricabile del telecomando non è sufficientemente potente. - Nelle vicinanze potrebbero esserci fonti di interferenza.	- Sostituire la batteria del telecomando con una nuova o ricaricare la batteria ricaricabile. - Cambiare la posizione.
Protezione anomala	La protezione anomala si attiva quando la vettura telecomandata non è in grado di completare l'intera gamma di movimenti a causa di un ostacolo imposto da una forza esterna o di un cortocircuito della batteria.	Riaccendere l'interruttore di alimentazione.

MANUTENZIONE

- Evitare di posizionarlo vicino a fonti di calore, luce solare diretta, temperature elevate, umidità o di lasciarlo in auto per periodi prolungati. In questo modo si possono evitare cortocircuiti e incendi.
- Rimuovere le batterie dall'auto e dal telecomando quando non vengono utilizzati e riporre l'auto e il telecomando nella scatola originale per evitare danni o deformazioni durante il trasporto o lo stoccaggio.
- La macchina telecomandata deve essere pulita delicatamente con un panno umido.

CONSIGLI

Per evitare lesioni, non toccare le ruote dell'auto telecomandata con le mani mentre è in movimento.

