


Magnetic fluid wireless subwoofer speaker

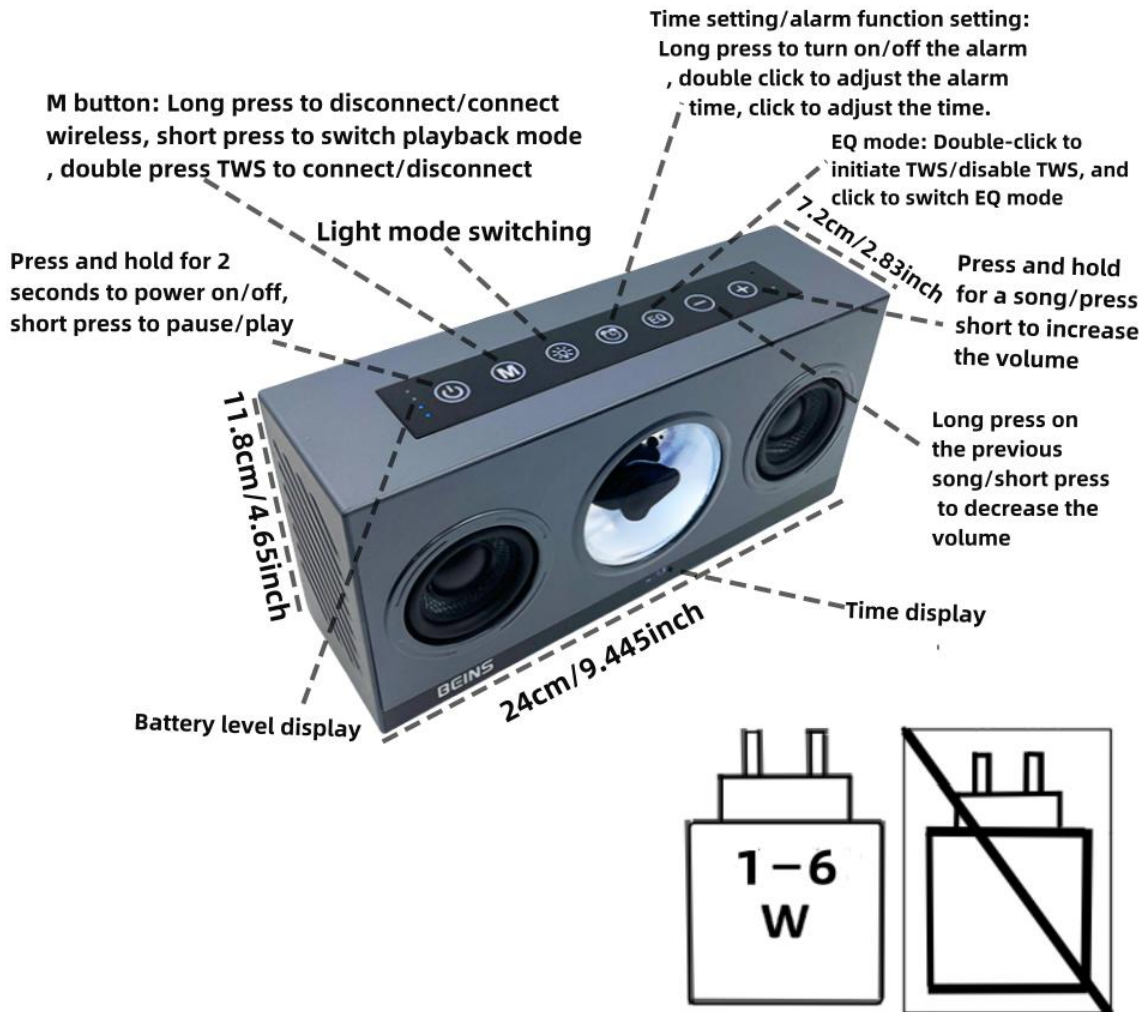

产品参数:

产品尺寸: 240*80.5*118mm 无线连接版本:5.3

无线连接距离: 15m(无障碍空旷空间) 音箱功率: 2*15W

充电输入接口: TYPE-C 母座 充电指示灯: 4 格

输入电压: 输入 5V-2A 电池容量: 4000mAh

电池电压: 7.4V 续航时间: ≥6H 充电时长: ≥3H

使用说明

1.开机按键: 长按2秒开机/关机, 长按8秒复原(恢复出厂设置)

2: M 键: 单按切换无线(BT)链接/U 盘模式/TF 卡模式/AUX 模式

3 灯光模式: 单击切换各种灯光模式, 长按关闭灯光。

4. ①.双击时钟键-进入调闹钟模式, 此时闹钟 1 图标闪, 按加减键可以选择调闹钟 1 或者闹钟 2, 当闹钟 1 图标闪时单击时钟键, 闹钟闪烁时, 按加减键调时, 再单击时钟键, “分钟”闪, 按加减键调, 再单击时钟键保存闹钟设置退出设置, 在调闹钟过程中, 5 秒无操作自动保存退出②.闹钟响闹时, 单击时钟键进入贪睡模式(按其他任意键停止响闹), 贪睡时长9分钟, 再响闹时, 单击时钟键又进入贪睡模式, 可以贪睡3次, 在贪睡模式时, 闹钟图标闪③.闹钟开关方式: 长按时钟键 3 秒, 闹钟图标闪, 此时可以按加减键选闹钟 1 或者闹钟 2, 选到要开关的闹钟, 单击时钟键后, 按加减键选 “OFF” 或 “ON” ④.闹钟定义: 闹钟

是每天到时间都响闹，除非关闭闹钟，关闭闹钟是，闹钟图标不亮

5.EQ 键：短按切换 EQ 模式，长按发起 TWS 模式开启/关闭

6. 短按音量减小/长按上一曲

7. 短按音量增大/长按下一曲

8. 电量指示：指示灯满格为满电，只有一格电并提示电量低时则需充电。

Specifications（英语）：

Product size: 240*80.5*118mm Wireless connection version: 5.3 Wireless

connection distance: 15m (barrier-free open space)

Speaker power: 2*15W Charging input interface: TYPE-C female charging

indicator: 4 grids Input Voltage: Input 5V-2A Battery Capacity: 4000mAh Battery

Voltage: 7.4V Battery life: $\geq 6H$ Chargingtime: $\geq 3H$

Directions for use

1. Power on button: press and hold for 2 seconds to power on/off, long press for 8 seconds to restore (restore factory settings)

2: M key: single press: switch between wireless (BT) link/U disk mode/TF card mode/AUX mode 3 Light modes: Click to switch various light modes, and press and hold to turn off the lights.

4. ①. Double-click the clock button - enter the alarm clock mode, at this time the alarm clock 1 icon flashes, press the plus or minus key to choose the alarm clock 1 or alarm clock 2, when the alarm clock 1 icon flashes, click the clock key, the alarm clock "time" flashes, press the plus or minus when the clock key is added, then click the clock key, "minute" flash, press the plus and minus keys to adjust the score, and then click the clock key to save the alarm clock setting to exit the setting, in the process of adjusting the alarm clock, 5 seconds without operation automatically save and exit

②. When the alarm clock goes off, click the clock button to enter the snooze mode (press any other key to stop the alarm), the snooze duration is 9 minutes, and then when the alarm sounds, click the clock button to enter the snooze mode, you can snooze 3 times, in the snooze mode, the alarm clock icon flashes

③. Alarm switch mode: press and hold the clock button for 3 seconds, the alarm clock icon flashes, at this time, you can press the plus and minus keys to select the alarm clock 1 or alarm clock 2, select the alarm clock to be switched, click the clock button, press the plus and minus keys to select "OFF" or "ON"

④. Definition of alarm clock: The alarm clock is to sound every day at the time, unless the alarm clock is turned off, the alarm clock is turned off, and the alarm clock icon is not lit

6.EQ button: Short press to switch EQ mode, long press to initiate TWS mode on/off 6.Short press to decrease the volume/long press to the previous song

7.Short press to increase the volume / long press to press a song

8.Power indicator: The indicator light is fully charged, and only one bar indicates that the battery needs to be charged when the battery is low.

Precautions: The middle part is a glass product, which cannot be collided with or collided with sharp objects.

德语 Leistungsbeschreibung:

Produktgröße: 240 * 80,5 * 118 mm Version der drahtlosen Verbindung: 5,3

Entfernung der drahtlosen Verbindung: 15 m (barrierefreier offener Raum)

Lautsprecherleistung: 2 * 15W Ladeeingangsschnittstelle: TYP-C-Buchse

Ladeanzeige: 4 Gitter Eingangsspannung: Eingang 5V-2A Batteriekapazität:

4000mAh Batteriespannung: 7,4V Akkulaufzeit: $\geq 6H$ Ladezeit: $\geq 3H$

1. Einschalttaste: Zum Ein- und Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten, zum Wiederherstellen 8 Sekunden lang gedrückt halten (Werkseinstellungen wiederherstellen)

2. M-Taste:EinmaligerDruck:Umschalten zwischen drahtloser (BT) Verbindung/U-Disk-Modus/TF-Kartenmodus/AUX-Modus

3. Lichtmodus: Klicken Sie, um zwischen verschiedenen Lichtmodi zu wechseln, und halten Sie gedrückt, um das Licht auszuschalten.

4. Alarm-Einstellungen:①. Doppelklicken Sie auf die Uhrtaste - rufen Sie den Weckermodus auf, zu diesem Zeitpunkt blinkt das Weckersymbol 1, drücken Sie die Plus- oder Minustaste, um den Wecker 1 oder Wecker 2 auszuwählen, wenn das Weckersymbol 1 blinkt, klicken Sie auf die Uhrtaste, die Wecker "Zeit" blinkt, drücken Sie das Plus oder Minus, wenn die Uhrtaste hinzugefügt wird, klicken Sie dann auf die Uhrtaste, "Minute" blinkt, drücken Sie die Plus- und Minustaste, um die Punktzahl anzupassen, und klicken Sie dann auf die Uhrtaste, um die Weckereinstellung zu speichern und die Einstellung zu verlassen, während Sie den Wecker einstellen, 5 Sekunden ohne Bedienung automatisch speichern und beenden

②. Wenn der Wecker klingelt, klicken Sie auf die Uhrtaste, um in den Schlummermodus zu wechseln (drücken Sie eine andere Taste, um den Wecker zu stoppen), die Schlummerdauer beträgt 9 Minuten, und dann, wenn der Wecker

ertönt, klicken Sie auf die Uhrtaste, um in den Schlummermodus zu gelangen, Sie können 3 Mal schlummern, im Schlummermodus blinkt das Weckersymbol

③. Alarmschaltermodus: Halten Sie die Uhrtaste 3 Sekunden lang gedrückt, das Weckersymbol blinkt, zu diesem Zeitpunkt können Sie die Plus- und Minustasten drücken, um den Wecker 1 oder den Wecker 2 auszuwählen, wählen Sie den zu schaltenden Wecker aus, klicken Sie auf die Uhrtaste, drücken Sie die Plus- und Minustasten, um "OFF" oder "ON" auszuwählen

④. Definition des Weckers: Der Wecker soll jeden Tag zu dieser Zeit ertönen, es sei denn, der Wecker ist ausgeschaltet, der Wecker ist ausgeschaltet und das Weckersymbol leuchtet nicht.

5. EQ-Taste: Kurzes Drücken zum Umschalten des EQ-Modus, langes Drücken zum Starten des TWS-Modus Ein/Aus

6. Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern/langes Drücken, um einen Song abzuspielen

7. Kurzes Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen/langes Drücken, um ein Lied zu drücken

8. Leistungsanzeige: Die Kontrollleuchte ist voller Strom, nur ein Balken und zeigt an, dass der Akku geladen werden muss, wenn der Akku schwach ist.

Vorsichtsmaßnahmen: Der mittlere Teil ist ein Glasprodukt, das nicht mit scharfen Gegenständen kollidieren oder mit diesen kollidieren kann.

法语 Spécifications:

Taille du produit : 240 * 80.5 * 118mm Version de connexion sans fil : 5.3 Distance de connexion sans fil : 15m (espace ouvert sans barrière)

Puissance du haut-parleur : 2 * 15 W Interface d'entrée de charge : TYPE-C femelle indicateur de charge : 4 grilles

Tension d'entrée : Entrée 5V-2A Capacité de la batterie : 4000mAh Tension de la batterie : 7.4V Autonomie de la batterie : $\geq 6H$ Temps de charge : $\geq 3H$

Mode d'emploi

1. Bouton de mise sous tension : appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre, appuyez longuement pendant 8 secondes pour restaurer (restaurer les paramètres d'usine)

2. Touche M : pression simple : basculement entre liaison sans fil (BT) / mode disque U / mode carte TF / mode AUX

3. Mode d'éclairage : cliquez pour basculer entre les différents modes d'éclairage, puis appuyez et maintenez pour éteindre la lumière

4. (1). Double-cliquez sur la touche de l'horloge - entrez dans le mode réveil, à ce moment-là, l'icône du réveil 1 clignote, appuyez sur la touche plus ou moins pour choisir le réveil 1 ou le réveil 2, lorsque l'icône du réveil 1 clignote, cliquez sur la touche de l'horloge, le réveil « temps » clignote, appuyez sur le plus ou le moins lorsque la touche de l'horloge est ajoutée, puis cliquez sur la touche de l'horloge, « minute » clignote, appuyez sur la touche plus ou moins pour régler le score, puis cliquez sur la touche de l'horloge pour enregistrer le réglage du réveil pour quitter le réglage, en cours de réglage du réveil, 5 secondes sans opération enregistrer et quitter automatiquement(2). Lorsque le réveil se déclenche, cliquez sur la touche de l'horloge pour entrer en mode snooze (appuyez sur n'importe quelle autre touche pour arrêter l'alarme), la durée du snooze est de 9 minutes, puis lorsque l'alarme sonne, cliquez sur la touche de l'horloge et entrez dans le mode snooze, vous pouvez snooze 3 fois, en mode snooze, l'icône du réveil clignote(3). Mode de commutation d'alarme : appuyez longuement sur le bouton de l'horloge pendant 3

secondes, l'icône du réveil clignote, à ce moment, vous pouvez appuyer sur la touche plus ou moins pour sélectionner le réveil 1 ou le réveil 2, sélectionnez le réveil à commuter, cliquez sur la touche de l'horloge, appuyez sur les touches plus et moins pour sélectionner

« OFF » ou « ON »(4). Définition du réveil : Le réveil doit sonner tous les jours, à moins que le réveil ne soit éteint, que le réveil ne soit éteint et que l'icône du réveil ne soit pas allumée

5. Bouton EQ : appuyez brièvement pour changer de mode EQ, appuyez longuement pour

activer/désactiver le mode TWS

- 6. Appuyez brièvement pour diminuer le volume/appuyez longuement pour durer une chanson**
- 7. Appui court pour augmenter le volume/appui long pour appuyer sur une chanson**
- 8. Indicateur d'alimentation : Le voyant est complètement chargé et une seule barre indique que la batterie doit être chargée lorsque la batterie est faible.**
- 9. Précautions : La partie centrale est un produit en verre, qui ne peut pas entrer en collision ou entrer en collision avec des objets pointus.**

意语 Indicazioni:

Dimensioni del prodotto: 240 * 80,5 * 118 mm Versione di connessione wireless:

5.3 Distanza di connessione wireless: 15 m (spazio aperto senza barriere)

Potenza dell'altoparlante: 2 * 15 W Interfaccia di ingresso di ricarica: TYPE-C

femmina Indicatore di carica: 4 griglie Tensione di ingresso: ingresso 5V-2A

Capacità della batteria: 4000mAh Tensione della batteria: 7,4 V Durata della

batteria: ≥6 ore Tempo di ricarica: ≥3 ore

Istruzioni per l'uso

- 1. Pulsante di accensione: tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere, premere a lungo per 8 secondi per ripristinare (ripristinare le impostazioni di fabbrica)**
- 2. Tasto M: pressione singola: passa tra collegamento wireless (BT) / modalità disco U / modalità scheda TF / modalità AUX**
- 3. modalità di illuminazione: fare clic per cambiare le varie modalità di illuminazione e tenere premuto per spegnere le luci.**
- 4. (1). Fare doppio clic sul tasto dell'orologio: accedere alla modalità sveglia, in questo momento l'icona della sveglia 1 lampeggia, premere il tasto più o meno per scegliere la sveglia 1 o la sveglia 2, quando l'icona della sveglia 1 lampeggia, fare clic sul tasto dell'orologio, la sveglia "ora" lampeggia, premere il più o il meno quando il tasto dell'orologio, quindi fare clic sul tasto dell'orologio, "minuti" lampeggiare, premere i tasti più e meno per regolare il punteggio, quindi fare clic sul tasto dell'orologio per salvare l'impostazione della sveglia per uscire dall'impostazione, nel processo di regolazione della sveglia, 5 secondi senza operazione salvano e escono automaticamente**
(2). Quando la sveglia suona, fare clic sul tasto dell'orologio per accedere alla modalità snooze (premere qualsiasi altro tasto per interrompere la sveglia), la durata della ripetizione è di 9 minuti, quindi quando suona la sveglia, fare clic sul tasto dell'orologio e accedere alla modalità snooze, è possibile posticipare 3 volte, in modalità snooze, l'icona della sveglia lampeggia
(3). Modalità interruttore sveglia: premere a lungo il pulsante dell'orologio per 3 secondi, l'icona della sveglia lampeggia, in questo momento è possibile premere il tasto più o meno per selezionare la sveglia 1 o la sveglia 2, selezionare la sveglia da cambiare, fare clic sul tasto orologio, premere i tasti più e meno per selezionare "OFF" o "ON"

- (4). Definizione di sveglia: la sveglia deve suonare tutti i giorni, a meno che la sveglia non sia spenta, la sveglia sia spenta e l'icona della sveglia non sia accesa**
- 5. Pulsante EQ: premere brevemente per cambiare la modalità EQ, premere a lungo per attivare/disattivare la modalità TWS**
- 6. Premere brevemente per diminuire il volume/premere a lungo per passare al brano precedente**
- 7. Premere brevemente per aumentare il volume / premere a lungo per premere un brano**
- 8. Indicazione di alimentazione: la spia è piena di potenza, solo una barra e indica che la batteria**

deve essere caricata quando la batteria è scarica.

Precauzioni: La parte centrale è un prodotto in vetro, che non può essere urtato o urtato con oggetti appuntiti.

西班牙 *Características técnicas:*

Tamaño del producto: 240 * 80.5 * 118 mm Versión de conexión inalámbrica: 5.3

Distancia de conexión inalámbrica: 15 m (espacio abierto sin barreras)

Potencia del altavoz: 2 * 15W Interfaz de entrada de carga: TIPO-C Indicador de carga hembra: 4 cuadrículas Voltaje de entrada: entrada 5V-2A Capacidad de la batería: 4000mAh voltaje de la batería: 7.4V Duración de la batería: $\geq 6H$ Tiempo de carga: $\geq 3H$

Instrucciones de uso

1. Botón de encendido: mantenga presionado durante 2 segundos para encender / apagar, mantenga presionado durante 8 segundos para restaurar (restaurar la configuración de fábrica)

2: Tecla M: una sola pulsación: cambiar entre enlace inalámbrico (BT) / modo de disco U / modo de tarjeta TF / modo AUX

3 modos de luz: haga clic para cambiar varios modos de luz y mantenga presionado para apagar las luces.

4. (1). Haga doble clic en la tecla del reloj: ingrese al modo de reloj despertador, en este momento el ícono del reloj despertador 1 parpadea, presione la tecla más o menos para elegir el reloj despertador 1 o el reloj despertador 2, cuando el ícono del reloj despertador 1 parpadea, haga clic en la tecla del reloj, la "hora" del reloj despertador parpadea, presione el más o menos cuando la tecla del reloj, luego haga clic en la tecla del reloj, el parpadeo de "minutos", presione las teclas más y menos para ajustar la puntuación, y luego haga clic en la tecla del reloj para guardar la configuración del despertador para salir de la configuración, en el proceso de ajuste del reloj despertador, 5 segundos sin operación automáticamente guardar y salir

(2). Cuando suene el reloj despertador, haga clic en la tecla del reloj para ingresar al modo de repetición (presione cualquier otra tecla para detener la alarma), la duración de la repetición es de 9 minutos, y luego, cuando suene la alarma, haga clic en la tecla del reloj e ingrese al modo de repetición, puede posponer 3 veces, en el modo de repetición, el ícono del reloj de alarma parpadea

(3). Modo de interruptor de alarma: mantenga presionado el botón del reloj durante 3 segundos, el ícono del reloj de alarma parpadea, en este momento, puede presionar la tecla más o menos para seleccionar el reloj despertador 1 o el reloj despertador 2, seleccione el reloj despertador que se cambiará, haga clic en la tecla del reloj, presione las teclas más y menos para seleccionar "APAGADO" o "ENCENDIDO"

(4). Definición de reloj despertador: el reloj despertador debe sonar todos los días, a menos que el reloj despertador esté apagado, el reloj despertador esté apagado y el ícono del reloj despertador no esté iluminado

- 5. Botón EQ: pulsación corta para cambiar el modo de ecualización, pulsación larga para iniciar el modo TWS activado/desactivado**
- 6. Pulsación corta para bajar el volumen / pulsación larga a la canción anterior**
- 7. Pulsación corta para aumentar el volumen / pulsación larga para pulsar una canción**
- 8. Indicación de energía: la luz indicadora está llena de energía, solo una barra e indica que la batería debe cargarse cuando la batería está baja.**

Precauciones: La parte central es un producto de vidrio, que no puede chocar ni chocar con objetos afilados.

日语 仕様:

製品サイズ:240 * 80.5 * 118mm ワイヤレス接続バージョン:5.3 ワイヤレス接続距離:15m(バリアフリーオープンスペース) スピーカー電源:2 * 15W 充電入力インターフェース:TYPE-C メス充電インジケータ:4 グリッド 入力電圧:入力 5V-2A バッテリー容量:4000mAh バッテリー電圧:7.4V バッテリー寿命:≥6H 充電時間:≥3H

使用方法

1.電源オンボタン:電源のオン/オフを 2 秒間押し続けると電源がオン/オフになり、8 秒間長押しして復元します(工場出荷時の設定に戻します)

2.M キー:シングルプレス:ワイヤレス(BT)リンク/U ディスクモード/TF カードモード/AUX モードを切り替えます

3つのライトモード:クリックしてさまざまなライトモードを切り替え、押し続けるとライトがオフになります。

時計キーをダブルクリック - 目覚まし時計モードに入る、この時点で目覚まし時計 1 のアイコンが点滅し、プラスまたはマイナスキーを押して目覚まし時計 1 または目覚まし時計 2 を選択し、目覚まし時計 1 のアイコンが点滅したとき、時計キーをクリックすると、目覚まし時計の「時間」が点滅し、時計キーのプラスまたはマイナスを押して、時計キーをクリックすると、「分」が点滅し、プラスキーとマイナスキーを押してスコアを調整し、時計キーをクリックして目覚まし時計の設定を保存して設定を終了し、目覚まし時計を調整する過程で、5 秒間の操作なしで自動的に保存して終了します目覚まし時計が鳴ったら、時計キーをクリックしてスヌーズモードに入ります(アラームを停止するには他のキーを押します)、スヌーズ時間は 9 分で、アラームが鳴ったら時計キーをクリックしてスヌーズモードに入ると、3 回スヌーズでき、スヌーズモードでは目覚まし時計のアイコンが点滅しますアラームスイッチモード:時計ボタンを 3 秒間長押しすると、目覚まし時計のアイコンが点滅し、このとき、プラスまたはマイナスキーを押して目覚まし時計 1 または目覚まし時計 2 を選択し、切り替える目覚まし時計を選択し、時計キーをクリックし、プラスキーとマイナスキーを押して「オフ」または「オン」を選択します目覚まし時計の定義:目覚まし時計がオフになっている場合、目覚まし時計がオフになっている場合、目覚まし時計のアイコンが点灯していない限り、目覚まし時計は毎日鳴らされます

5. EQ ボタン:短押しで EQ モードを切り替え長押しして TWS モードのオン/オフを開始します

6.短押しして音量を下げます/長押しを前の曲に下げます

7.短押しして音量を上げたり、長押しして曲を押したりします

8.電源表示:インジケータライトは電源が入っており、バーは 1 本のみで、バッテリー残量が少なくなったときにバッテリーを充電する必要があることを示します。

注意事項:中央部はガラス製品であるため、鋭利なものに衝突したり衝突したりすることはできません。

捷克语 Specifikace:

Velikost produktu: 240 * 80,5 * 118 mm Verze bezdrátového připojení: 5.3

Vzdálenost

bezdrátového připojení: 15 m (bezbariérový otevřený prostor)

Výkon reproduktoru: 2 * 15W Vstupní nabíjecí rozhraní: Indikátor nabíjení

samice TYPE-C: 4 mřížky Vstupní napětí: Vstup 5V-2A Kapacita baterie: 4000mAh

Napětí baterie: 7,4V Výdrž baterie: ≥ 6 H Doba nabíjení: ≥ 3 H

Návod k použití

1. Tlačítko zapnutí: stisknutím a podržením po dobu 2 sekund zapnete/vypnete, dlouhým stisknutím po dobu 8 sekund obnovíte (obnovíte tovární nastavení)

2: klávesa M: jedno stisknutí: přepínání mezi bezdrátovým (BT)

spojením/režimem disku U/režimem karty TF/režimem AUX

3 Světelné režimy: Kliknutím přepínáte různé světelné režimy a stisknutím a podržením světla vypnete.

4. (1). Poklepejte na tlačítko hodin - vstupte do režimu budíku, v tuto chvíli bliká ikona budíku 1, stisknutím tlačítka plus nebo mínus vyberte budík 1 nebo budík 2, když bliká ikona budíku 1, klikněte na tlačítko hodin, "čas" budíku bliká, stiskněte plus nebo mínus, když je klávesa hodin, poté klikněte na tlačítko hodin, bliká "minuta", stisknutím kláves plus a mínus upravte skóre a poté kliknutím na tlačítko hodin uložte nastavení budíku pro ukončení nastavení, v procesu nastavování budíku, 5 sekund bez operace automaticky uložte a ukončete

(2). Když se budík spustí, klikněte na tlačítko hodin pro vstup do režimu odložení (stisknutím libovolného jiného tlačítka budík zastavíte), doba odložení je 9 minut a poté, když zazní budík, klikněte na tlačítko hodin a přejděte do režimu odložení, můžete 3krát odložit, v režimu odložení bliká ikona budíku

(3). Režim spínače budíku: dlouze stiskněte tlačítko hodin po dobu 3 sekund, ikona budíku bliká, v tuto chvíli můžete stisknutím tlačítka plus nebo mínus vybrat budík 1 nebo budík 2, vyberte budík, který chcete přepnout, klikněte na tlačítko hodin, stisknutím kláves plus a mínus vyberte "OFF" nebo "ON"

(4). Definice budíku: Budík má znít každý den, pokud není budík vypnutý, budík není vypnutý a ikona budíku nesvítí

5. Tlačítko EQ: krátkým stisknutím přepnete režim EQ, dlouhým stisknutím spustíte zapnutí/vypnutí režimu TWS

6. Krátkým stisknutím snížíte hlasitost / dlouhým stisknutím na předchozí skladbu

7. Krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost / dlouhým stisknutím stisknete skladbu

8. Indikace napájení: Kontrolka je plná energie, pouze jeden sloupec a indikuje, že je třeba baterii nabít, když je baterie vybitá.

Bezpečnostní opatření: Střední část je skleněný výrobek, který nemůže být kolizí nebo ostrým předmětem

波兰语 Specyfikacje:

Rozmiar produktu: 240 * 80,5 * 118 mm Wersja połączenia bezprzewodowego: 5.3

Odległość połączenia bezprzewodowego: 15 m (otwarta przestrzeń bez barier)

Moc głośnika: 2 * 15 W Interfejs wejściowy ładowania: TYPE-C żeński wskaźnik

ładowania: 4 siatki Napięcie wejściowe: Wejście 5V-2A Pojemność baterii:

4000mAh Napięcie baterii: 7.4V Żywotność baterii: $\geq 6H$ Czas ładowania: $\geq 3H$

Sposób użycia

**1. Przycisk włączania: naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć / wyłączyć,
naciśnij i**

- przytrzymaj przez 8 sekund, aby przywrócić (przywróć ustawienia fabryczne)
- 2: M: pojedyncze naciśnięcie: przełączanie między łączem bezprzewodowym (BT) / trybem dysku U / trybem karty TF / trybem AUX
- 3 tryby światła: Kliknij, aby przełączyć różne tryby światła, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć światła.
4. (1). Kliknij dwukrotnie zegara - wejdź w tryb budzika, w tym czasie ikona budzika 1, naciśnij plus lub minus, aby wybrać budzik 1 lub budzik 2, gdy ikona budzika 1 zacznie migać, kliknij zegara, budzik "czas" zacznie migać, naciśnij plus lub minus, gdy zegara, a następnie kliknij zegara, "minuta", naciśnij plus i minus, aby dostosować wynik, a następnie kliknij zegara, aby zapisać ustawienie budzika, aby wyjść z ustawienia, w trakcie regulacji budzika, 5 sekund bez operacji automatycznie zapisz i wyjdź
- (2). Gdy budzik się wyłączy, kliknij zegara, aby przejść do trybu drzemki (naciśnij dowolny inny, aby zatrzymać alarm), czas drzemki wynosi 9 minut, a następnie, gdy zabrzmi alarm, kliknij zegara i wejdź w tryb drzemki, możesz odłożyć drzemkę 3 razy, w trybie drzemki ikona budzika zacznie migać
- (3). Tryb przełączania budzika: naciśnij i przytrzymaj przycisk zegara przez 3 sekundy, ikona budzika zacznie migać, w tym czasie możesz nacisnąć plus lub minus, aby wybrać budzik 1 lub budzik 2, wybierz budzik do przełączenia, kliknij zegara, naciśnij plus i minus, aby wybrać "OFF" lub "ON"
- (4). Definicja budzika: Budzik ma brzmieć codziennie, chyba że budzik jest wyłączony, budzik jest wyłączony, a ikona budzika nie świeci się
5. Przycisk EQ: krótkie naciśnięcie, aby przełączyć tryb EQ, długie naciśnięcie, aby włączyć / wyłączyć tryb TWS
6. Krótkie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność / długie naciśnięcie do poprzedniego utworu
7. Krótkie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność / długie naciśnięcie, aby nacisnąć piosenkę
8. Wskazanie zasilania: Lampka kontrolna jest pełna mocy, tylko jeden pasek i wskazuje, że bateria musi zostać naładowana, gdy bateria jest słaba.
- Środki ostrożności: Środkowa część to produkt szklany, z którym nie można się zderzyć ani zderzyć z ostrymi przedmiotami.

Eritelmät (芬兰) :

Tuotteen koko: 240 * 80,5 * 118mm Langattoman yhteyden versio: 5.3 Langattoman yhteyden etäisyys: 15m (esteetön avoin tila) Kaiuttimen teho: 2 * 15W Latauksen tuloliitäntä: TYPE-C naaras Latauksen ilmaisin: 4 ristikköä
Tuloläänite: Tulo 5V-2A Akun kapasiteetti: 4000mAh Akun jännite: 7.4V Akun kesto: ≥ 6H Latausaika: ≥ 3H

Käyttöohjeet

1. Virtapainike: Kytke virta päälle / pois pitämällä painettuna 2 sekuntia, palauta painamalla pitkään 8 sekuntia (palauta tehdasasetukset)
- 2: M-näppäin: Yksi painallus: Vaihda langaton (BT) linkki / USB-muistitikkutila / TF-korttitila / AUX-tila
- 3 Valotila: Napsauta vaihtaaksesi eri valotilojen välillä ja sammuta valo pitämällä

painettuna.

4. (1). Kaksoisnapsauta kellonäppäintä - siirry herätyskellotilaan, tällä hetkellä herätyskellon 1 kuvake vilkkuu, paina plus- tai miinusnäppäintä valitaksesi herätyskellon 1 tai herätyskellon 2 säätämisen, kun herätyskello 1 -kuvake vilkkuu, napsauta kellonäppäintä, herätyskello "tunti" vilkkuu, paina plus tai miinus, kun kellonäppäin lisätään, napsauta sitten kellonäppäintä, "minuutti" salama, säädä pisteet painamalla plus- ja miinusnäppäimiä ja napsauta sitten kellonäppäintä tallentaaksesi herätyskelloasetuksen poistuaaksesi asetuksesta, herätyskellon säätämisen aikana 5 sekuntia ilman toimintoa tallenna ja poistu automaattisesti
- (2). Kun herätyskello sammuu, napsauta kellopainiketta siirtyäksesi torkkutilaan (pysäytä hälytys painamalla mitä tahansa muuta näppäintä), ja torkkun kesto on 9 minuuttia, ja sitten se soi Kun hälytät, napsauta kellopainiketta siirtyäksesi torkkutilaan, voit torkkua 3 kertaa, ja kun torkkutila, hälytyskuvake vilkkuu
- (3). Herätyskytkintila: paina kellopainiketta pitkään 3 sekunnin ajan, herätyskellokuvake vilkkuu, tällä hetkellä voit painaa plus- tai miinusnäppäintä valitaksesi herätyskellon 1 tai herätyskellon 2, valita vaihdettavan herätyskellon, napsauttaa kellonäppäintä, paina plus- tai miinusnäppäintä valitaksesi "OFF" tai "ON"
- (4). Herätyskellon määritelmä: Herätyskellon on soitava joka päivä, ellei herätyskelloa sammuteta, herätyskelloa sammuteta ja herätyskellokuvaketta ei sytytetä
5. EQ-painike: Vaihda EQ-tila painamalla lyhyesti, käynnistä TWS-tila päälle / pois päältä painamalla pitkään
6. Paina lyhyesti vähentääksesi edellisen kappaleen äänenvoimakkuutta / pitkää painallusta
7. Lyhyt painallus äänenvoimakkuuden lisäämiseksi / pitkä painallus kappaleen
8. painamiseksi Virran merkkivalo: Merkkivalo on ladattu täyteen, ja vain yksi palkki osoittaa, että akku on ladattava, kun akun varaus on vähissä.

Specifikationer (丹麦):

Produktstørrelse: 240*80,5*118 mm Trådløs forbindelsesversion: 5,3 Trådløs forbindelsesafstand: 15m (barrierefri åben plads) Højttalereffekt: 2*15W
Opladningsindgangsgrænseflade: TYPE-C hun Opladningsindikator: 4 gitre
Indgangsspænding: Indgang 5V-2A Batterikapacitet: 4000mAh Batterispænding: 7,4V
Batterilevetid: ≥6H Opladningstid: ≥3H

Brugsanvisning

1. Tænd-knap: Tryk og hold nede i 2 sekunder for at tænde/slukke, tryk længe i 8 sekunder for at gendanne (gendan fabriksindstillingerne)
- 2: M-tast: Enkelt tryk: Skift trådløst (BT) link / USB-flashdrev / TF korttilstand / AUX-tilstand
- 3 Lystilstand: Klik for at skifte mellem forskellige lystilstande, og tryk og hold nede for at slukke lyset.
4. (1). Dobbeltklik på urtasten - gå ind i vækkeurstilstand, på dette tidspunkt blinker vækkeur 1-ikonet, tryk på plus- eller minustasten for at vælge at justere vækkeuret 1 eller vækkeuret 2, når vækkeuret 1-ikonet blinker, klik på urtasten, vækkeuret "time" blinker, tryk på plus eller minus, når urtasten tilføjes, klik derefter på urtasten, "minut" blinker, tryk på plus- og minustasterne for at justere scoren, og klik derefter på urtasten for at gemme vækkeursindstillingen for at afslutte indstillingen, i færd med at justere vækkeuret, 5 sekunder uden betjening automatisk gemme og afslutte
- (2). Når vækkeuret slukker, skal du klikke på urknappen for at gå ind i snooze-tilstand (tryk på en hvilken som helst anden tast for at stoppe alarmen), og snooze-

varigheden er 9 minutter, og derefter ringer den

Når du alarmerer, skal du klikke på urnappen for at gå ind i snooze-tilstand, du kan snooze 3 gange, og når snooze-tilstanden, blinker alarmikonet

(3). Alarmskiftetilstand: tryk længe på urnappen i 3 sekunder, vækkeurikonet blinker, på dette tidspunkt kan du trykke på plus- eller minustasten for at vælge vækkeur 1 eller vækkeur 2, vælg det vækkeur, der skal skiftes, klik på urtasten, tryk på plus- eller minustasten for at vælge "OFF" eller "ON"

(4). Definition af vækkeur: Vækkeuret skal lyde hver dag, medmindre vækkeuret er slukket, vækkeuret er slukket, og vækkeurikonet lyser ikke

5. EQ-knap: Kort tryk for at skifte EQ-tilstand, langt tryk for at starte TWS-tilstand til/fra

6. Kort tryk for at sænke lydstyrken/langt tryk til den forrige sang

7. Kort tryk for at øge lydstyrken / langt tryk for at trykke på en sang

8. Strømindikation: Indikatorlampen er fuld af strøm, kun en bjælke og indikerer, at batteriet skal oplades, når batteriet er lavt.

Előírások(匈牙利) :

Termék mérete: 240 * 80,5 * 118 mm Vezeték nélküli kapcsolat verziója: 5.3 Vezeték nélküli kapcsolat távolsága: 15m (akadálymentes nyílt tér) Hangszóró teljesítménye:

2 * 15W Töltési bemeneti interfész: TYPE-C anya csatlakozó Töltésjelző: 4 rács

Bemeneti feszültség: Bemenet 5V-2A Akkumulátor kapacitása: 4000mAh

Akkumulátor feszültsége: 7.4V Akkumulátor élettartama: ≥6H Töltési idő: ≥3H

Használati utasítás

1. Bekapcsolás gomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a be- és kikapcsoláshoz, hosszan nyomja meg 8 másodpercig a visszaállításhoz (gyári beállítások visszaállításhoz)

2: M gomb: Egyetlen gombnyomás: Vezeték nélküli (BT) kapcsolat / USB flash meghajtó mód / TF kártya mód / AUX mód váltása

3 Világítási mód: Kattintson ide a különböző fénymódok közötti váltáshoz, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a fény kikapcsolásához.

4. (1). Kattintson duplán az óra gombra - lépjen be az ébresztőóra módba, ekkor villog az ébresztőóra 1 ikon, nyomja meg a plusz vagy mínusz gombot az ébresztőóra 1 vagy az ébresztőóra 2 beállításához, amikor az ébresztőóra 1 ikon villog, kattintson az óra gombra, az ébresztőóra "óra" villog, nyomja meg a plusz vagy mínusz gombot az óra gomb hozzáadásakor, majd kattintson az óra gombra, "perc" vaku, nyomja meg a plusz és mínusz gombokat a pontszám beállításához, majd kattintson az óra gombra az ébresztőóra beállításának mentéséhez a beállításból való kilépéshez, az ébresztőóra beállításának folyamatában, 5 másodperc működés nélkül automatikus mentés és kilépés

(2). Amikor az ébresztőóra kialszik, kattintson az óra gombra a szundi módba való belépéshez (nyomja meg bármelyik másik gombot az ébresztés leállításához), és a szundi időtartama 9 perc, majd cseng

Riasztáskor kattintson az óra gombra a szundi módba való belépéshez, 3-szor szundíthat, és amikor a szundi mód, a riasztás ikon villog

(3). Riasztási kapcsoló mód: hosszan nyomja meg az óra gombot 3 másodpercig, az ébresztőóra ikon villog, ekkor megnyomhatja a plusz vagy mínusz gombot az ébresztőóra 1 vagy a 2 ébresztőóra kiválasztásához, válassza ki a kapcsolandó ébresztőórát, kattintson az óra gombra, nyomja meg a plusz vagy mínusz gombot az "OFF" vagy "ON" kiválasztásához

(4). Az ébresztőóra meghatározása: Az ébresztőórának minden nap szólnia kell,

kivéve, ha az ébresztőóra ki van kapcsolva, az ébresztőóra ki van kapcsolva, és az ébresztőóra ikonja nem világít

5. EQ gomb: Röviden nyomja meg az EQ mód váltásához, hosszan nyomja meg a TWS mód be- és kikapcsolásához

6. Rövid megnyomás a hangerő csökkentéséhez / hosszú megnyomása az előző dalhoz

7. Rövid megnyomás a hangerő növeléséhez / hosszan nyomja meg a dal megnyomásához

8. Tápellátás jelzése: A jelzőfény tele van árammal, csak egy sáv, és azt jelzi, hogy az akkumulátort fel kell tölteni, ha az akkumulátor lemerült.

Specifikationer (瑞典) :

Produktstorlek: 240*80,5*118mm Version för trådlös anslutning: 5.3 Avstånd för

trådlös anslutning: 15m (barriärfritt öppet utrymme) Högtalareffekt: 2*15W

Laddningsingångsgränssnitt: TYPE-C hona Laddningsindikator: 4 rutnät

Ingångsspänning: Ingång 5V-2A Batterikapacitet: 4000mAh Batterispänning: 7.4V

Batterilivslängd: ≥6H Laddningstid: ≥3H

Bruksanvisning

1. Slå på knappen: Tryck och håll ned i 2 sekunder för att slå på/stänga av, tryck länge i 8 sekunder för att återställa (återställ fabriksinställningarna)

2: M-tangent: Enkeltryck: Växla trådlös (BT) länk/USB-flashenhetsläge/TF-kortläge/AUX-läge

3 Ljusläge: Klicka för att växla mellan olika ljuslägen och tryck och håll ned för att stänga av ljuset.

4. (1). Dubbelklicka på klockknappen - gå in i väckarklockans läge, vid denna tidpunkt blinkar väckarklocka 1-ikonen, tryck på plus- eller minusknappen för att välja att justera väckarklocka 1 eller väckarklocka 2, när väckarklocka 1-ikonen blinkar, klicka på klockknappen, väckarklockan "timme" blinkar, tryck på plus eller minus när klockknappen läggs till, klicka sedan på klockknappen, "minut" blinkar, tryck på plus- och minustangenterna för att justera poängen och klicka sedan på klockknappen för att spara väckarklockans inställning för att avsluta inställningen, i processen att justera väckarklockan, 5 sekunder utan åtgärd automatiskt spara och avsluta

(2). När väckarklockan ringer klickar du på klockknappen för att gå in i snooze-läget (tryck på valfri annan knapp för att stoppa larmet), och snooze-varaktigheten är 9 minuter, och sedan ringer den När du larmar klickar du på klockknappen för att gå in i snooze-läget, du kan snooza 3 gånger, och när snooze-läget blinkar larmikonen

(3). Larmbrytarläge: tryck länge på klockknappen i 3 sekunder, väckarklockans ikon blinkar, vid denna tidpunkt kan du trycka på plus- eller minusknappen för att välja väckarklocka 1 eller väckarklocka 2, välj väckarklockan som ska växlas, klicka på klockknappen, tryck på plus- eller minusknappen för att välja "AV" eller "PÅ"

(4). Definition av väckarklocka: Väckarklockan ska ljuda varje dag, såvida inte väckarklockan stängs av, väckarklockan är avstängd och väckarklockans ikon inte lyser

5. EQ-knapp: Kort tryck för att växla EQ-läge, långt tryck för att starta TWS-läge på/av

6. Kort tryck för att minska volymen/långt tryck till föregående låt

7. Kort tryck för att öka volymen / långt tryck för att trycka på en låt

8. Strömindikering: Indikatorlampan är full av ström, bara en bar och indikerar att batteriet behöver laddas när batteriet är lågt.

사양 (韓) :

제품 크기 : 240 * 80.5 * 118mm 무선 연결 버전 : 5.3 무선 통신 거리 : 15m (배리어 프리 광장) 스피커 전원 : 2 * 15W 충전 입력 인터페이스: TYPE-C 암 충전 표시기: 4개의 그리드 입력 전압 : 입력 5V-2A 배터리 용량 : 4000mAh 배터리 전압 : 7.4V 배터리 수명 : ≥6H 충전 시간 : ≥3H

사용 방법

1. 전원 켜기 버튼: 전원을 켜거나 끄려면 2초 동안 누르고 있으면 복원(공장 설정 복원)하려면 8초 동안 길게 누릅니다.

2: M 키: 한 번 누르기: 무선(BT) 링크/USB 플래시 드라이브 모드/Tf 카드 모드/AUX 모드 전환

3 조명 모드: 다양한 조명 모드 간에 전환하려면 클릭하고 조명을 끄려면 길게 누릅니다.

4. (1). 시계 키를 두 번 클릭하십시오 - 알람 시계 모드로 들어가면 이때 알람 시계 1 아이콘이 깜박이고 플러스 또는 마이너스 키를 눌러 알람 시계 1 또는 알람 시계 2를 조정하도록 선택하고 알람 시계 1 아이콘이 깜박일 때 시계 키를 클릭하고 알람 시계 "시간"이 깜박이고 시계 키가 추가되면 플러스 또는 마이너스를 누른 다음 시계 키를 클릭하고 "분"플래시를 클릭하고 플러스 및 마이너스 키를 눌러 점수를 조정 한 다음 시계 키를 클릭하여 알람 시계 설정을 저장하여 설정을 종료하고 알람 시계를 조정하는 과정에서 작동하지 않고 5 초 동안 자동으로 저장하고 종료합니다.

(2). 알람 시계가 울리면 시계 버튼을 클릭하여 스누즈 모드로 들어가고(알람을 중지하려면 다른 키를 누름) 스누즈 시간은 9분이고 벨이 울립니다.

알람이 울릴 때 시계 버튼을 클릭하여 스누즈 모드로 들어가면 3번 스누즈할 수 있으며 스누즈 모드가 되면 알람 아이콘이 깜박입니다.

(3). 알람 스위치 모드: 시계 버튼을 3초 동안 길게 누르면 알람 시계 아이콘이 깜박이며 이때 플러스 또는 마이너스 키를 눌러 알람 시계 1 또는 알람 시계 2를 선택하고 전환할 알람 시계를 선택하고 시계 키를 클릭하고 플러스 또는 마이너스 키를 눌러 "OFF" 또는 "ON"을 선택합니다.

(4). 알람 시계의 정의 : 알람 시계는 알람 시계가 꺼져 있고 알람 시계가 꺼져 있고 알람 시계 아이콘이 켜지지 않는 한 매일 울려야합니다

5. EQ 버튼: 짧게 누르면 EQ 모드가 전환되고 길게 누르면 TWS 모드 켜기/끄기가 시작됩니다.

6. 짧게 누르면 볼륨이 줄어든다 길게 누르면 이전 노래로 이동합니다.

7. 짧게 누르면 볼륨이 높아지고 길게 누르면 노래가 나옵니다.

8. 전원 표시: 표시등은 전원이 가득 차 있고 막대가 하나뿐이며 배터리가 부족할 때 배터리를 충전해야 함을 나타냅니다.

المواصفات (阿) :

15 م :اللاسلكي الاتصال مسافة 5.3 :اللاسلكي الاتصال إصدار ملم 240 * 80.5 * 118 :المنتج حجم مؤشر TYPE-C أنثى :الشحن إدخال واجهة واط 2 * 15 :السماعة قوة (العوائق من خالية مفتوحة مساحة) فولت 7.4 :البطارية جهد أمبير مللي 4000 :البطارية سعة 5V-2A مدخلات :الإدخال شبكات 4 :الشحن ساعات ≥3 :الشحن وقت ساعات ≥6 :البطارية عمر

الاستخدام تعليمات

8 لمدة طويلة لفترة اضغط ، التشغيل إيقاف / لتشغيل ثنائية 2 لمدة الاستمرار مع اضغط :التشغيل زر (المصنع إعدادات استعادة) لاستعادة ثوان

2: وضع / USB فلاش أقراص محرك وضع / (BT) اللاسلكي الارتباط بين للتبديل واحدة ضغطة M: مفتاح AUX وضع / بطاقة TF

3 الضوء لإطفاء الاستمرار مع واضغط ، المختلفة الإضاءة أوضاع بين للتبديل انقر :الضوء وضع

4.(1). 1 المنبه رمز يومض الوقت هذا في ، المنبه وضع إلى ادخل - الساعة زر فوق مزدوجا نقرا انقر . 1 المنبه رمز يومض عندما ، 2 المنبه أو 1 المنبه ضبط لاختيار الطرح أو الجمع مفتاح على اضغط مفتاح فوق انقر ثم ، الطرح أو الجمع علامة مفتاح على اضغط ، المنبه يومض عندما ، الساعة مفتاح فوق الساعة مفتاح فوق انقر ثم ، للضبط الطرح أو الجمع مفتاح على واضغط ، "الدقيقة" وميض ، الساعة

تلقائياً وخروج حفظ تشغيل بدون ثوان 5 ، المنبه ضبط عملية في ، الإعداد من للخروج المنبه إعداد لحفظ آخر مفتاح أي على اضغط) الغفوة وضع إلى للدخول الساعة مفتاح فوق انقر ، المنبه يرن عندما (2) إلى وادخل الساعة مفتاح فوق انقر ، أخرى مرة المنبه يرن عندما ، دقائق 9 هي الغفوة مدة ، (المنبه لإيقاف اضغط :المنبه تبديل طريقة.(3) المنبه رمز يومض ، الغفوة وضع في ، مرات 3 الغفوة يمكنك ، الغفوة وضع مفتاحي على الضغط يمكنك ، الوقت هذا في ، المنبه رمز يومض ، ثوان 3 لمدة الساعة زر على الاستمرار مع ، الساعة زر فوق والنقر ، تبديله تريد الذي المنبه وتحديد ، 2 المنبه أو 1 المنبه لتحديد الطرح أو الجمع يصدر أن هو المنبه :المنبه تعريف .(4)"تشغيل" أو "إيقاف" لتحديد والطرح الجمع مفتاحي على والضغط المنبه رمز يضيء ولا ، المنبه تشغيل وإيقاف ، المنبه تشغيل إيقاف يتم لم ما ، يوم كل صوتاً TWS وضع إيقاف / تشغيل لبدء طويلة لفترة اضغط ، EQ وضع لتبديل قصيرة لفترة اضغط :EQ زر 5. السابقة الأغنية على طويلة لفترة الضغط / الصوت مستوى لتقليل قصيرة لفترة اضغط 6. أغنية على للضغط طويلة لفترة الضغط / الصوت مستوى لزيادة قصيرة لفترة اضغط 7. البطارية تكون عندما فقط واحدة شبكة شحن ويتم ، بالكامل مشحون المؤشر ضوء :الطاقة مؤشر 8. منخفضة.

Specificaties (荷兰) :

Productgrootte: 240 * 80,5 * 118 mm Versie draadloze verbinding: 5.3 Draadloze verbindingsafstand: 15 m (barrièrevrije open ruimte) Luidsprekervermogen: 2 * 15W Oplaadinvoerinterface: TYPE-C vrouwelijk Oplaadindicator: 4 roosters Ingangsspanning: Ingang 5V-2A Batterijcapaciteit: 4000mAh Batterijspanning: 7.4V Batterijduur: ≥6 uur Oplaadtijd: ≥3 uur

Gebruiksaanwijzing

- 1:Aan/uit-knop: houd 2 seconden ingedrukt om aan / uit te zetten, 8 seconden lang indrukken om te herstellen (fabrieksinstellingen herstellen)
- 2: M-toets: één keer drukken om te schakelen tussen draadloze (BT) link / USB-flashstationmodus / TF-kaartmodus / AUX-modus
- 3:Lichtmodus: Klik om tussen verschillende lichtmodi te schakelen en houd ingedrukt om het licht uit te schakelen.
- 4:(1). Dubbelklik op de klokknop - ga naar de wekkermodus, op dit moment knippert het pictogram wekker 1, druk op de plus- of mintoets om ervoor te kiezen de wekker 1 of wekker 2 aan te passen, wanneer het pictogram wekker 1 knippert, klik op de kloktoets, wanneer de wekker knippert, drukt u op de plus- of mintoets, klik vervolgens op de kloktoets, "minuut" knippert, druk op de plus- of mintoets om af te stemmen en klik vervolgens op de kloktoets om de wekkerinstelling op te slaan om de instelling te verlaten, tijdens het aanpassen van de wekker, 5 seconden zonder bediening automatisch opslaan en afsluiten (2). Wanneer de wekker afgaat, klikt u op de kloktoets om de sluimermodus te openen (druk op een andere toets om het alarm te stoppen), de sluimerduur is 9 minuten, Wanneer de wekker weer afgaat, klikt u op de kloktoets en gaat u naar de sluimermodus, u kunt 3 keer snoozen, in de sluimermodus knippert het wekkerpictogram (3). Alarmschakelmethode: houd de klokknop 3 seconden lang ingedrukt, het wekkerpictogram knippert, op dit moment kunt u op de plus- of mintoets drukken om de wekker 1 of wekker 2 te selecteren, selecteer de wekker die moet worden geschakeld, klik op de kloktoets, druk op de plus- en mintoetsen om "UIT" of "AAN" te selecteren (4). Definitie van wekker: De wekker moet elke dag afgaan, tenzij de wekker is uitgeschakeld, de wekker is uitgeschakeld en het wekkerpictogram niet brandt
5. EQ-knop: kort indrukken om van EQ-modus te wisselen, lang indrukken om TWS-modus aan/uit te zetten
6. Kort indrukken om het volume te verlagen/lang indrukken om het vorige nummer te gebruiken
7. Kort indrukken om het volume te verhogen / lang indrukken om op een nummer

te drukken

8. Stroomindicatie: Het indicatielampje is volledig opgeladen en er wordt slechts één net opgeladen als de batterij bijna leeg is.

Προδιαγραφές(希腊) :

Μέγεθος προϊόντων: 240*80.5*118mm Έκδοση ασύρματης σύνδεσης: 5.3 Απόσταση ασύρματης σύνδεσης: 15m (ανοιχτός χώρος χωρίς εμπόδια) Ισχύς ηχείων: 2*15W Διεπαφή εισόδου φόρτισης: θηλυκό TYPE-C Ένδειξη φόρτισης: 4 πλέγματα Τάση εισαγωγής: Είσοδος 5V-2A Χωρητικότητα μπαταρίας: 4000mAh Τάση μπαταρίας: 7.4V Διάρκεια ζωής μπαταρίας: ≥6H Χρόνος φόρτισης: ≥3H

Οδηγίες χρήσης

1. Κουμπί ενεργοποίησης: πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα για 8 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε (επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

2: Πλήκτρο M: Ένα πάτημα για εναλλαγή μεταξύ ασύρματης σύνδεσης (BT) / λειτουργίας μονάδας flash USB / λειτουργίας κάρτας TF / λειτουργίας AUX

3 Λειτουργία φωτισμού: Κάντε κλικ για εναλλαγή μεταξύ διαφόρων λειτουργιών φωτισμού και πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε το φως.

5. (1). Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί ρολογιού - εισάγετε τη λειτουργία ξυπνητηριού, αυτή τη στιγμή αναβοσβήνει το εικονίδιο ξυπνητηριού 1, πατήστε το πλήκτρο συν ή πλην για να επιλέξετε να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι 1 ή το ξυπνητήρι 2, όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο ξυπνητηριού 1, κάντε κλικ στο πλήκτρο ρολογιού, όταν αναβοσβήνει το ξυπνητήρι, πατήστε το πλήκτρο συν ή πλην και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλήκτρο ρολογιού, αναβοσβήνει "λεπτό", πατήστε το πλήκτρο συν ή πλην για να συντονιστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλήκτρο ρολογιού για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση ξυπνητηριού για έξοδο από τη ρύθμιση, κατά τη διαδικασία ρύθμισης του ξυπνητηριού, 5 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία αυτόματη αποθήκευση και έξοδο (2). Όταν το ξυπνητήρι σβήσει, κάντε κλικ στο πλήκτρο ρολογιού για να εισέλθετε στη λειτουργία αναβολής (πατήστε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο για να σταματήσετε το ξυπνητήρι), η διάρκεια αναβολής είναι 9 λεπτά, Όταν χτυπήσει ξανά το ξυπνητήρι, κάντε κλικ στο πλήκτρο ρολογιού και μπειτε στη λειτουργία αναβολής, μπορείτε να αναβάλλετε 3 φορές, στη λειτουργία αναβολής, αναβοσβήνει το εικονίδιο ξυπνητηριού (3). Μέθοδος διακόπτη συναγερμού:

πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρολογιού για 3 δευτερόλεπτα, το εικονίδιο ξυπνητηριού αναβοσβήνει, αυτή τη στιγμή, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο συν ή πλην για να επιλέξετε το ξυπνητήρι 1 ή το ξυπνητήρι 2, επιλέξτε το ξυπνητήρι που θα αλλάξει, κάντε κλικ στο πλήκτρο ρολογιού, πατήστε τα πλήκτρα συν και πλην για να επιλέξετε "OFF" ή "ON" (4).Ορισμός του ξυπνητηριού: Το ξυπνητήρι πρέπει να χτυπά κάθε μέρα εκείνη την ώρα, εκτός εάν το ξυπνητήρι είναι απενεργοποιημένο, το ξυπνητήρι είναι απενεργοποιημένο και το εικονίδιο ξυπνητηριού δεν ανάβει

5. Κουμπί EQ: Πατήστε σύντομα για να αλλάξετε τη λειτουργία EQ, πατήστε παρατεταμένα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία TWS on/off

6. Πατήστε σύντομα για να μειώσετε την ένταση / πατήστε παρατεταμένα στο προηγούμενο τραγούδι

7. Πατήστε σύντομα για να αυξήσετε την ένταση / πατήστε παρατεταμένα για να πατήσετε ένα τραγούδι

8. Ένδειξη ισχύος: Η ενδεικτική λυχνία είναι πλήρως φορτισμένη και μόνο ένα πλέγμα φορτίζεται όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.