

USER MANUAL



DANCE MAT



support_us@leaprcstore.com

Contents

ENGLISH 01-04

Disclaimer & Safety Guidelines	01
Package Contents	01
Product Diagram	02
Charge the Battery	02
Battery Installation	03
Mode 1-5	03
Bluetooth Mode	04

DEUTSCH 01-04

Haftungsausschluss & Sicherheitsleitfaden	01
Packungsinhalt.....	01
Produkt-Diagramm	02
Akku aufladen	02
Einbau der Batterie	03
MODUS 1-5	03
BLUETOOTH-MODUS	04

FRANÇAIS 01-04

Déclaration et Consignes de Sécurité	01
Contenu du Paquet	01
Diagramme du produit	02
Chargement de la Batterie	02
INSTALLER LA BATTERIE	03
MODUS 1-5	03
MODUS BLUETOOTH	04

ESPAÑOL 01-04

Descargo de Responsabilidad & Directrices de Seguridad	01
Contenido del Paquete	01
Diagrama del producto	02
Cargar la Batería	02
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA	03
MODO 1-5	03
MODO BLUETOOTH	04




DISCLAIMER & SAFETY GUIDELINES

Please read the disclaimer carefully before using this product. By using it, you hereby agree to this disclaimer and signify that you have read them fully.


- 1.Always keep small parts and electrical parts out of the reach of children.
- 2.The charger is not a toy. Only use the original charger provided.
- 3.Battery charging should be done in a location out of reach of children. When charging it must be kept away from flammable materials such as bed,carpet,wood floors etc.,
- 4.DO NOT reverse polarity or puncture batteries. DO NOT store the batteries near any heat source.
- 5.Dispose of the drone and batteries in accordance with local regulations. DO NOT treat it as household waste.
- 6.Please disconnect the battery after use.
- 7.The mat is not waterproof.

LEAPRCSTORE accepts no liability for damage ,injury or any legal responsibility incurred directly or indirectly from the use of this product.
The user shall observe safe and lawful practices including, but not limited to, those set forth in these Safety Guidelines.
LEAPRCSTORE reserves the right to update this user manual.


Package Contents

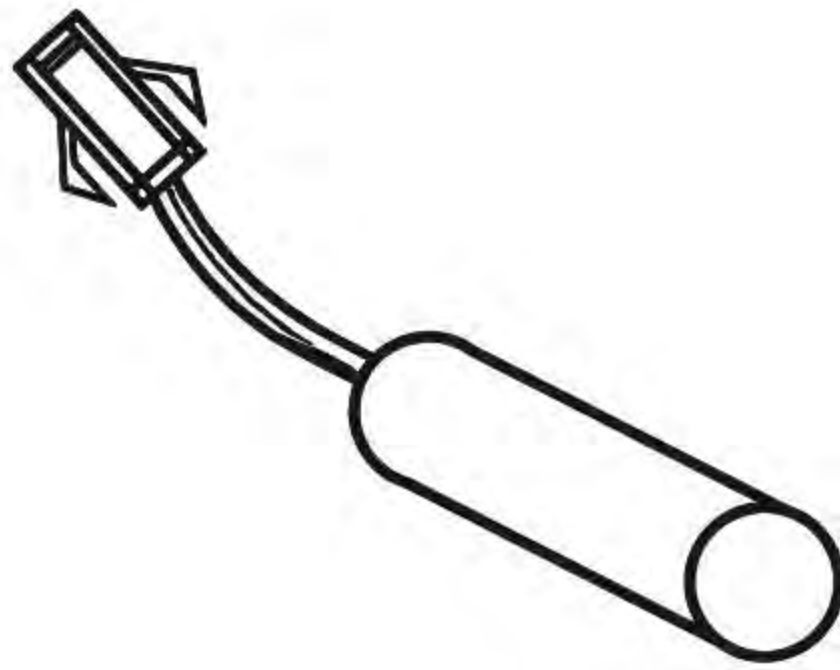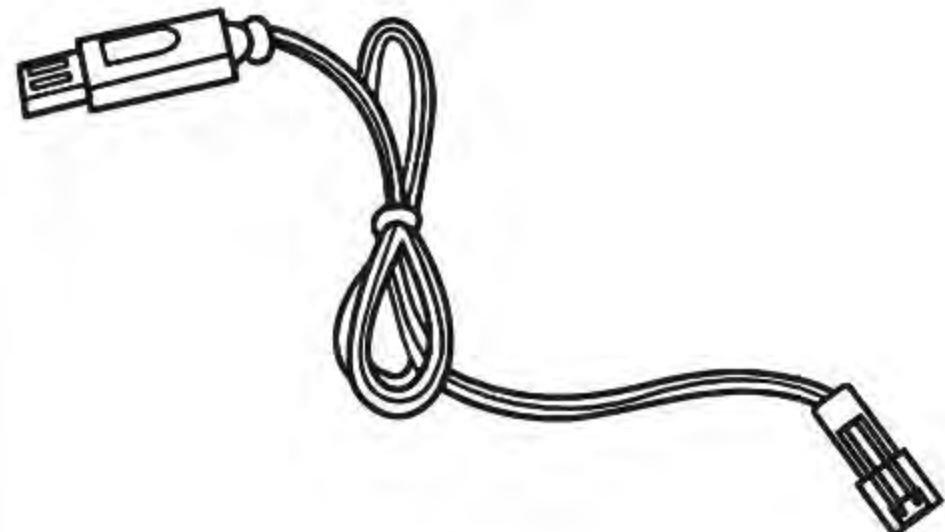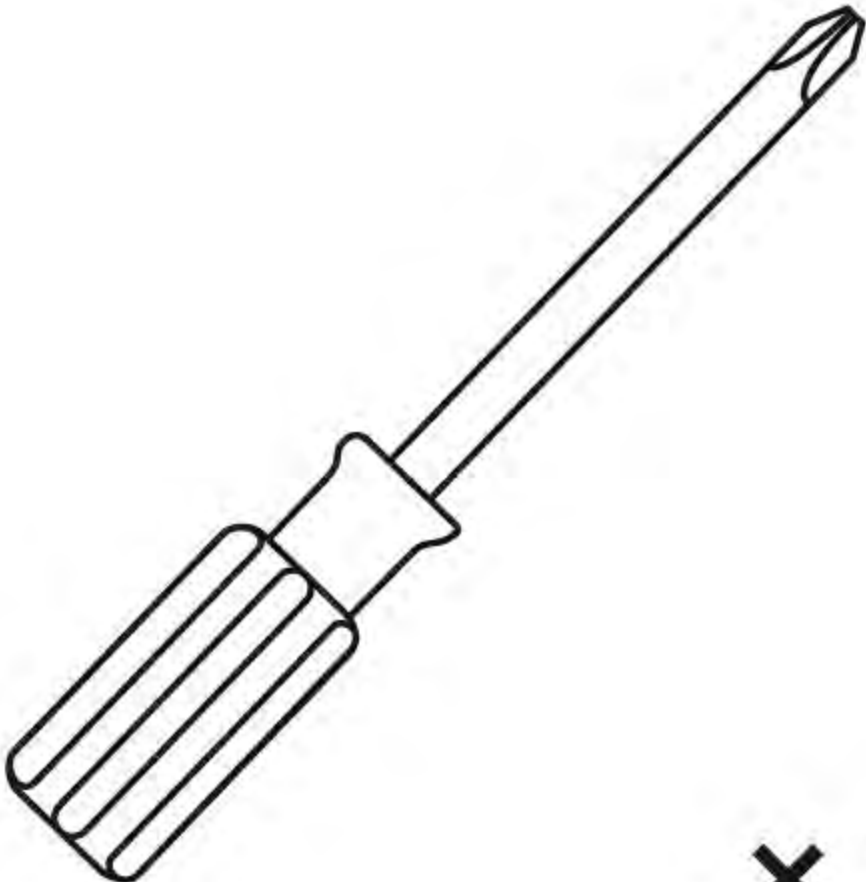 × 1	 × 1	 × 1	 × 1
mat	Rechargeable battery	USB Charger	Screwdriver

Product Diagram

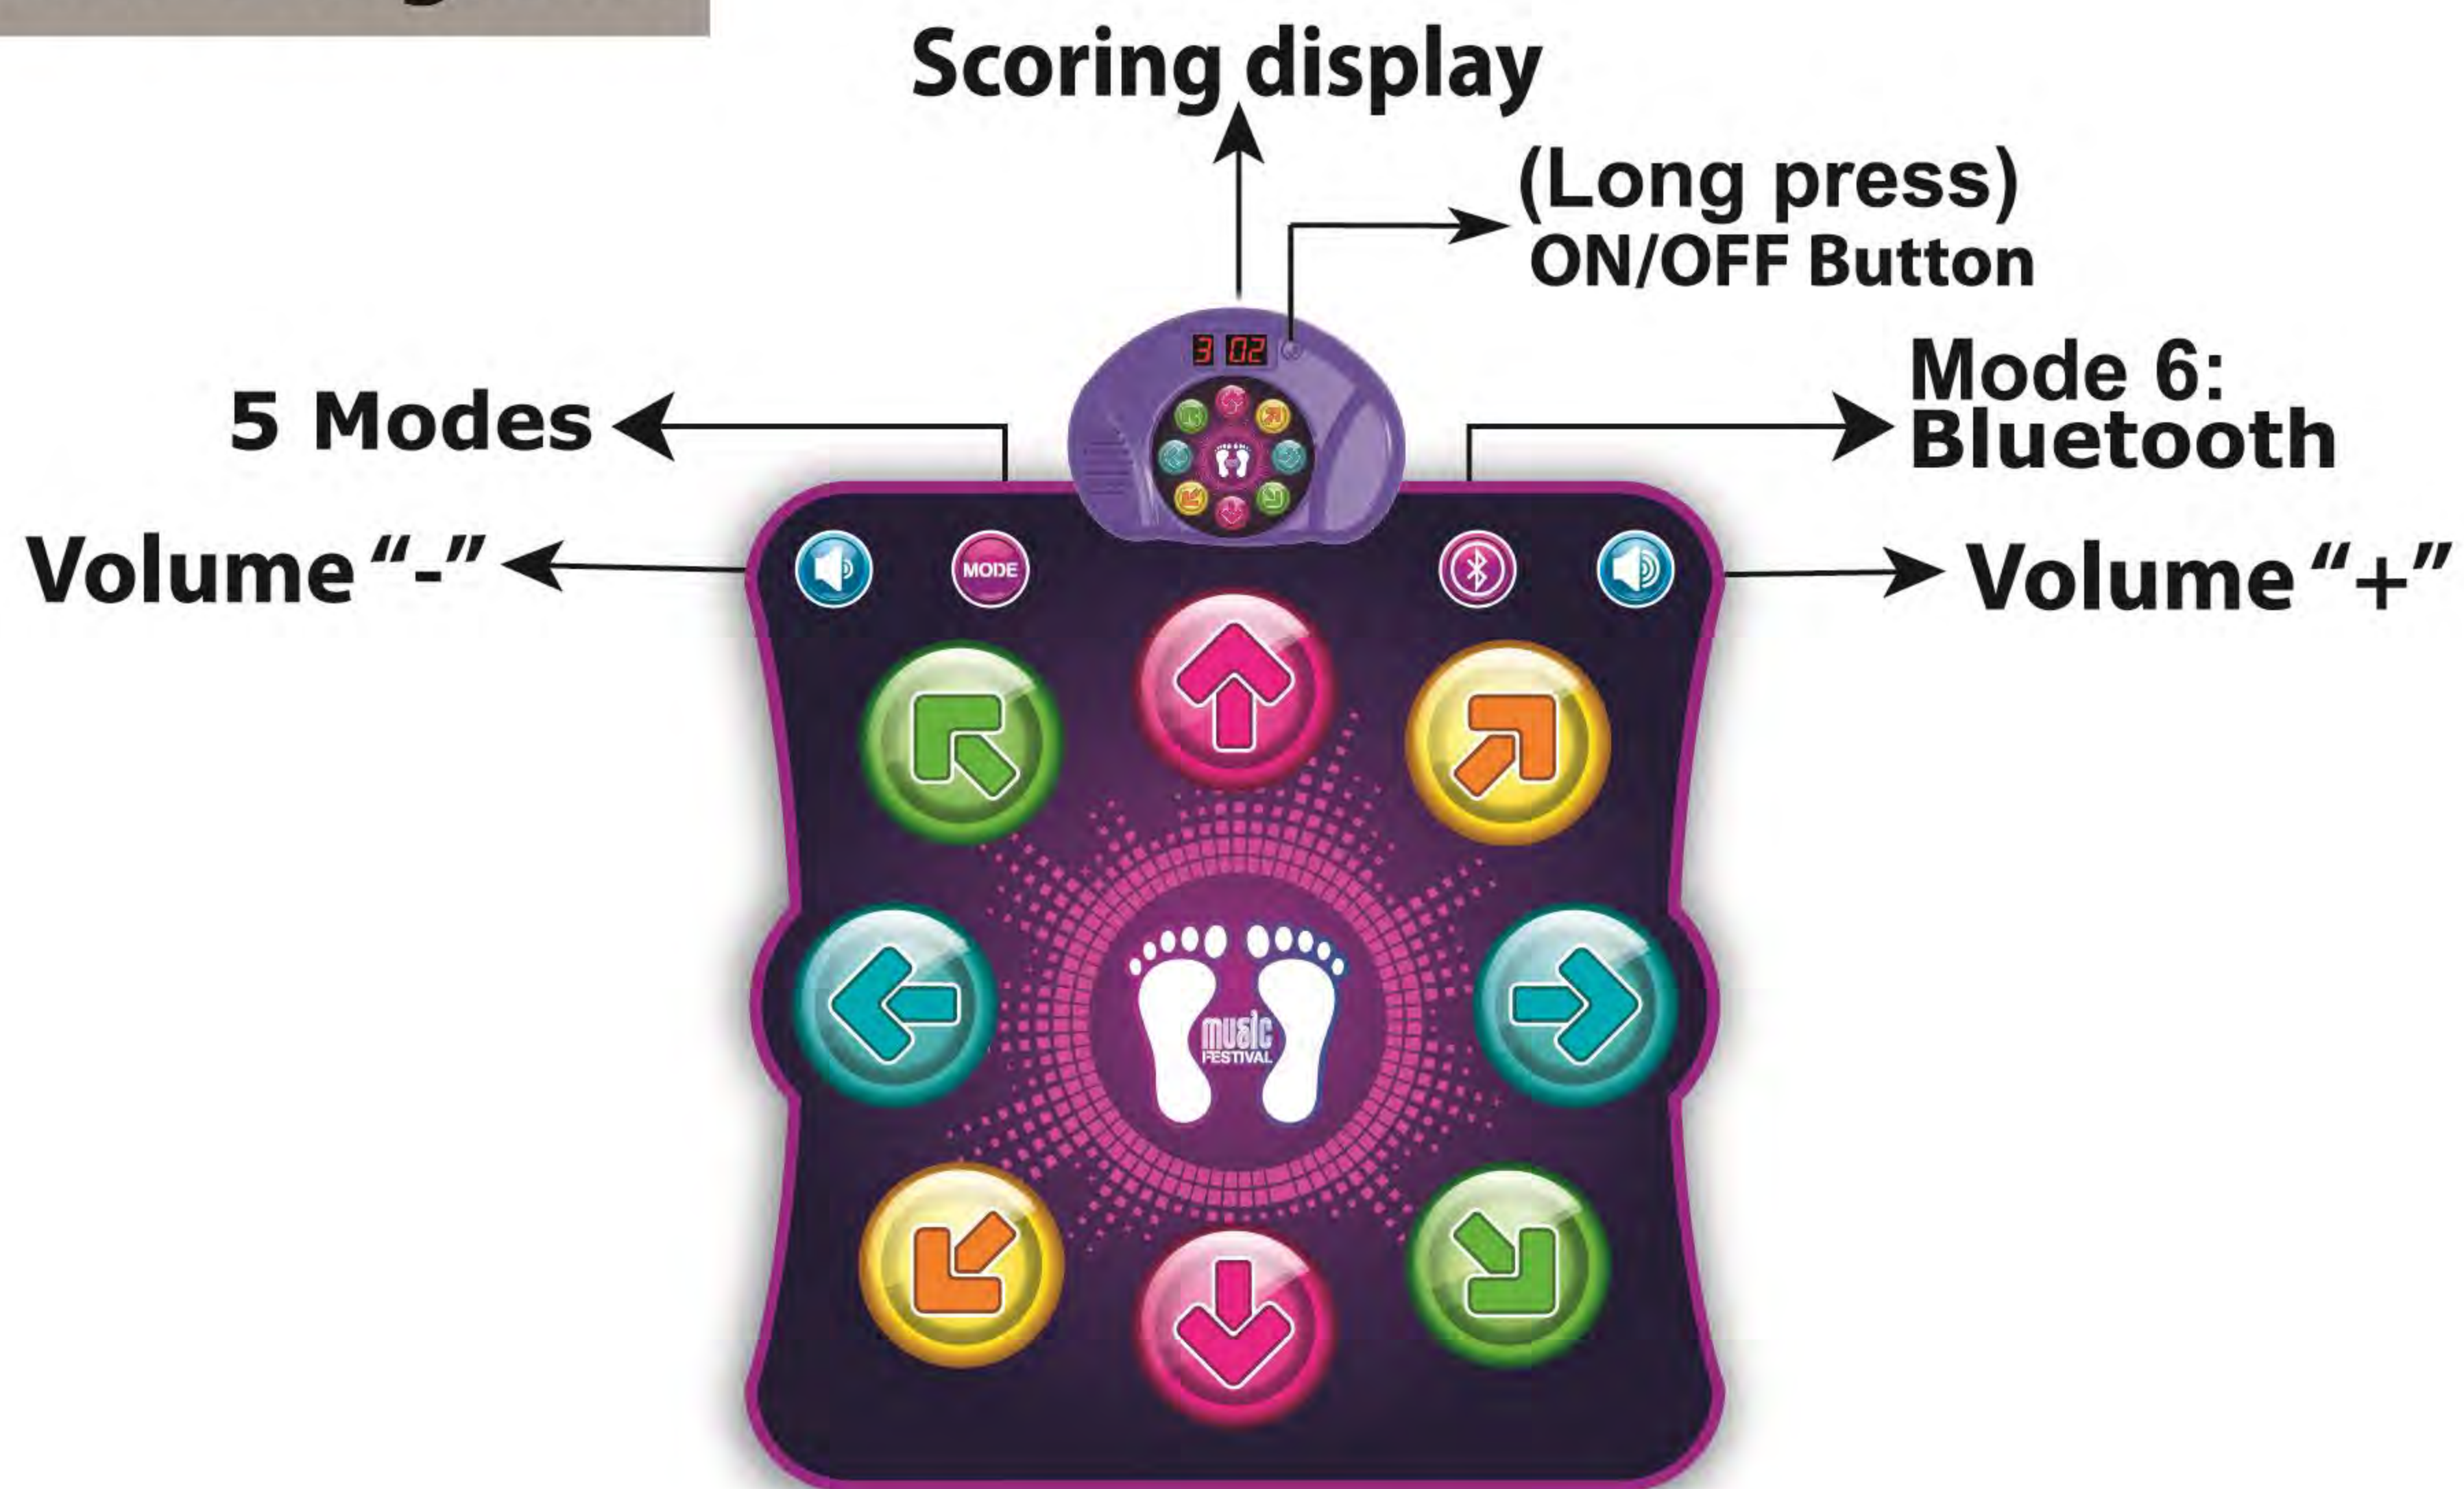



Charge the Battery

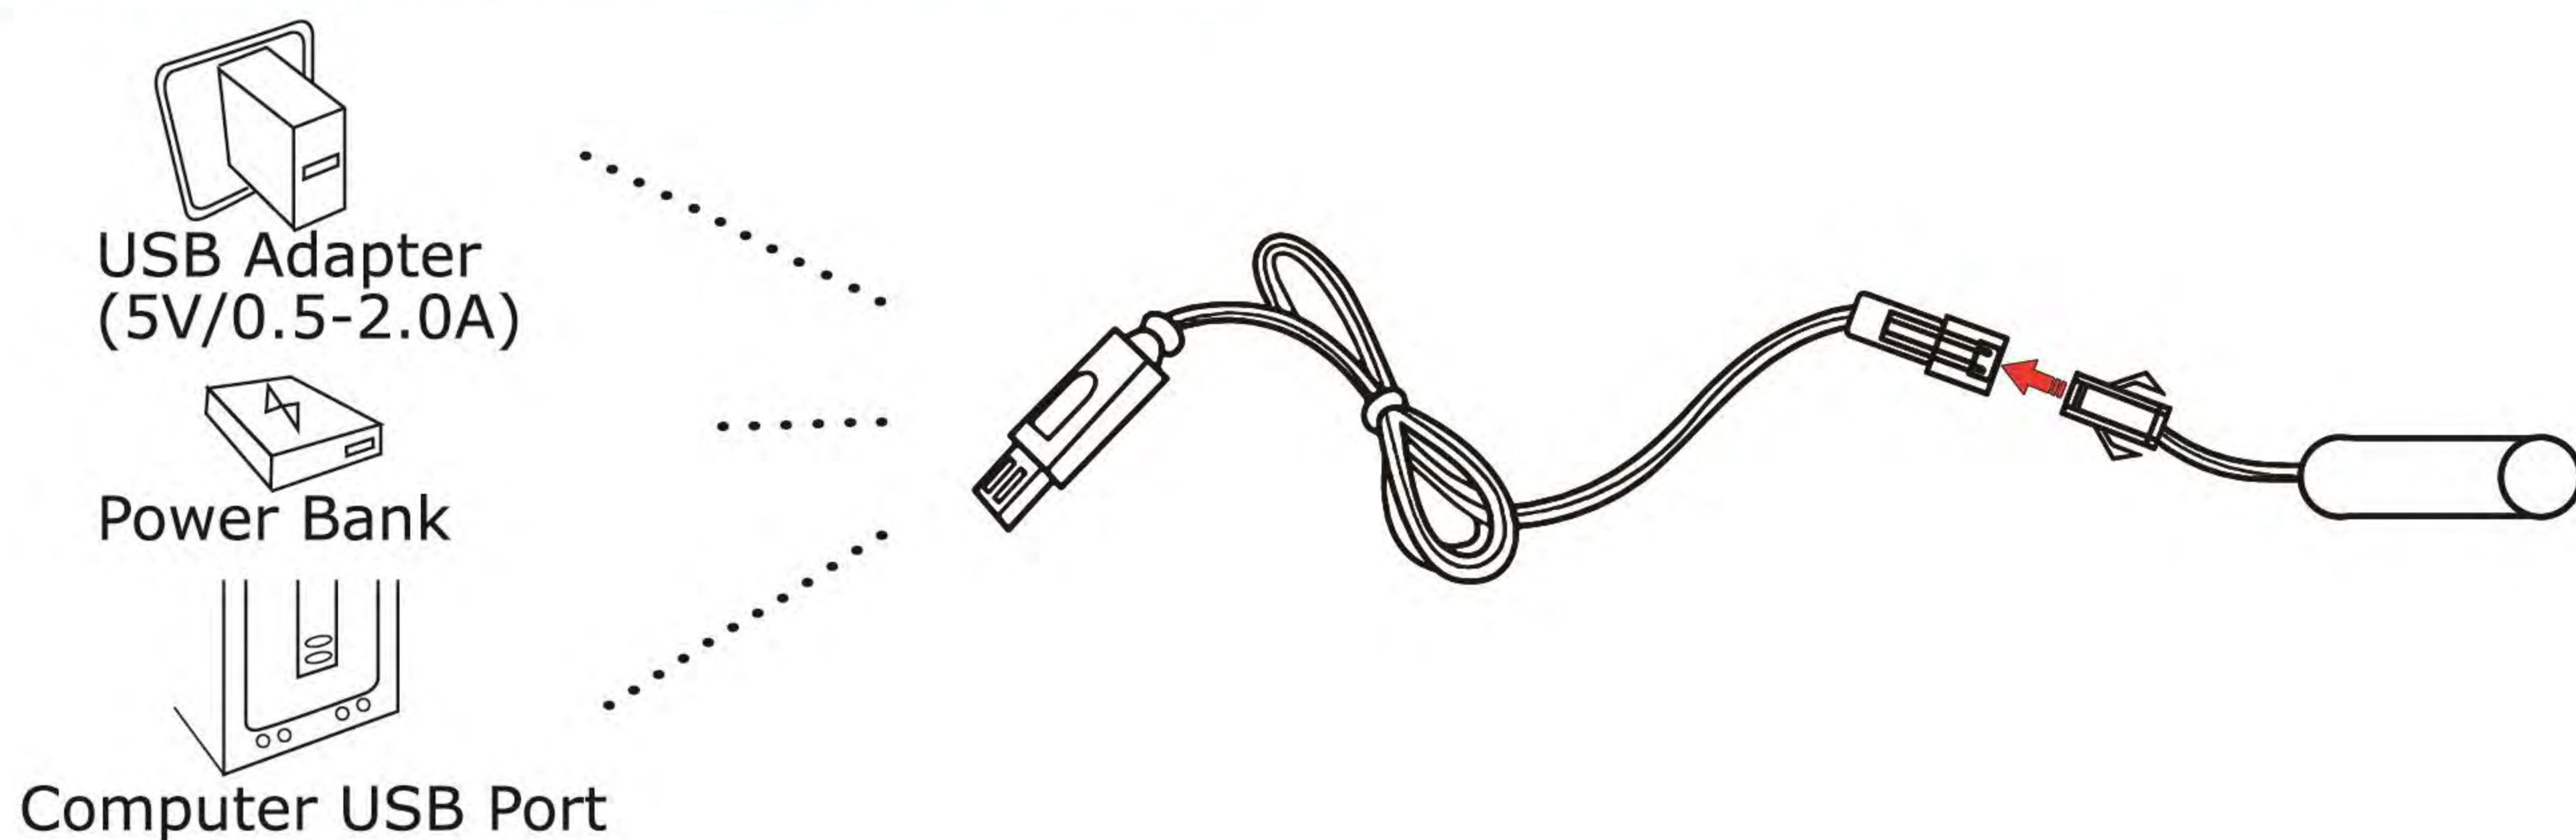

Important Note:

- * When the dance mat battery runs low. The dance mat will emit "DI DI DI~", then **turn off automatically**
- * When the power is low, the LED lights are dimming, please recharge it
- * Plug the USB charging cable into a USB charging port on the computer, power bank or USB adapter (**5V/0.5-2A**).
- * Please always use the usb cables provided.
- * Charging: red light turn on
- * Charge Complete: red light turn off
- * Charging Time (Full Charge): about 80 mins.
- * Play Time: About 85 mins.

BATTERY INSTLLATION

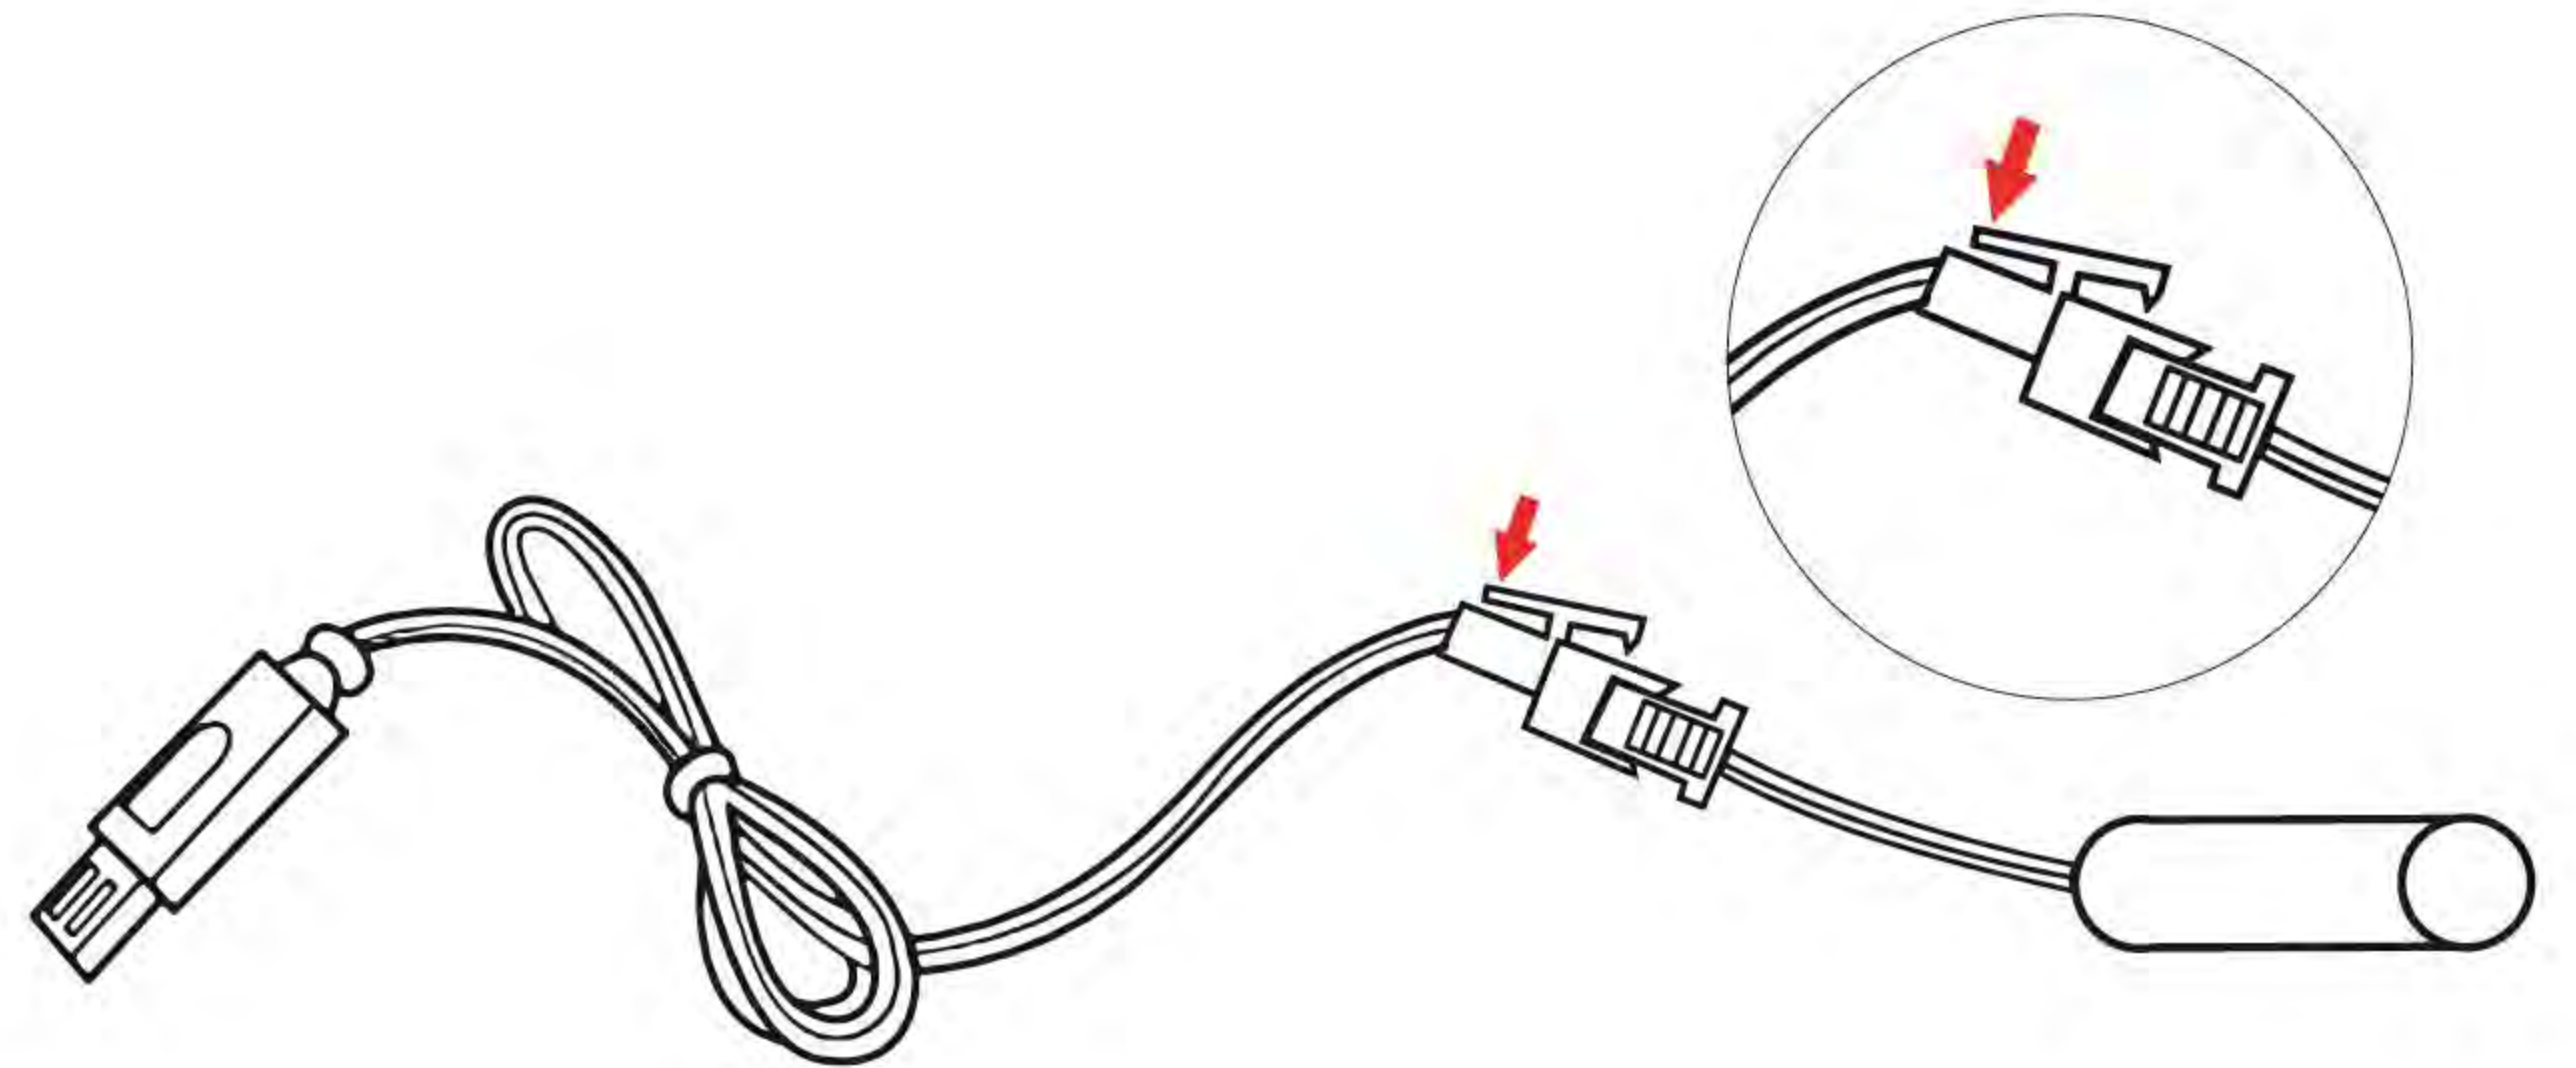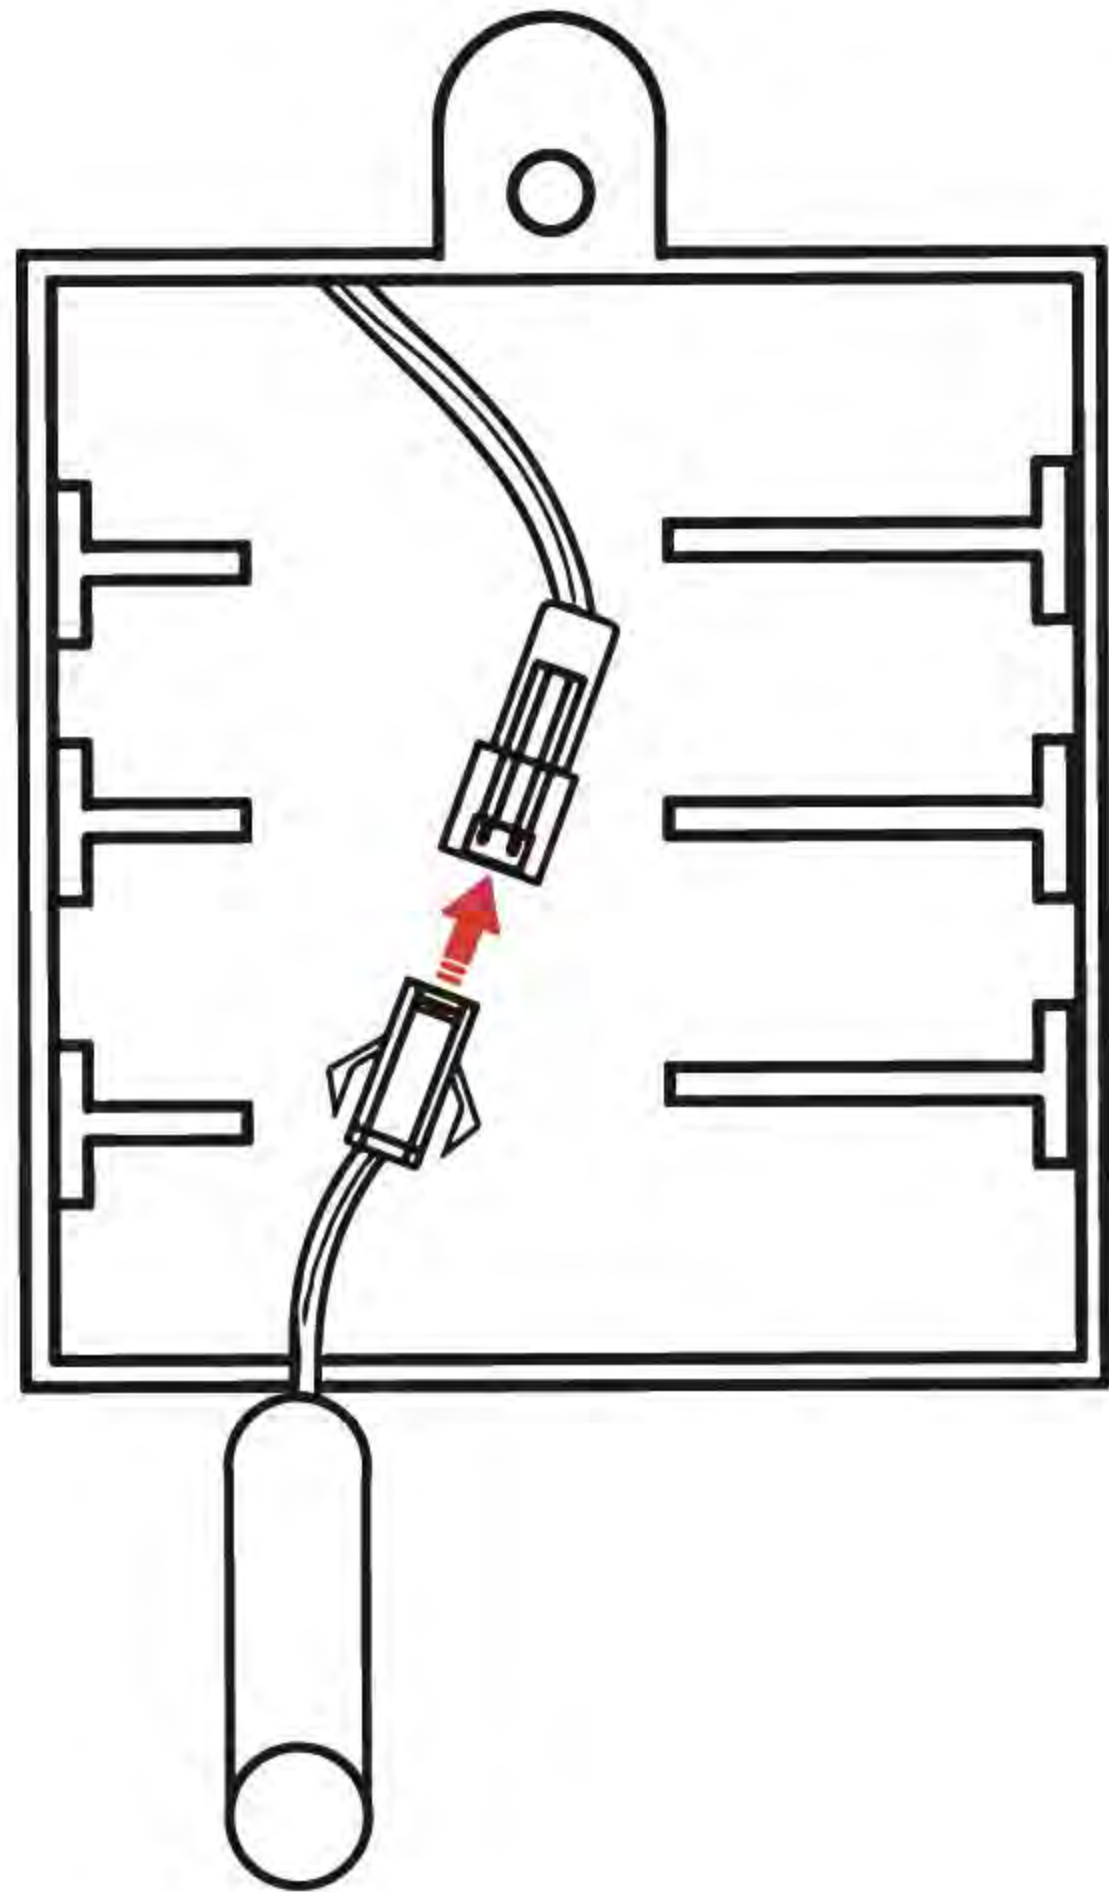

Press it to disconnect the battery

1. Connect the battery cable with the cable which is inside the battery compartment;
2. Store the battery and then the cable joint into the compartment.

MODE 1-5

Mode 1: Free Mode

Press and hold the ON/OFF button - select your language (English/German/French/Italian/Spanish) - press "MODE" to enter "Mode 1".

Press the left button to make a "CHA" sound and the right button to make a "DONG" sound. You can add sound effects according to the rhythm of the music.

Mode 2: Challenge Mode

Press "MODE" to enter "Mode 2" - select the level you want to challenge

level 1: 1-2 buttons light up at the same time

level 2: 2-3 buttons light up at the same time

level 3: 3-5 buttons light up at the same time

After playing for 1 minute, If the score is up to 5 points or more, there will be a sound of applause and you automatically enter the next mode.

Game is over if the score is less than 5 points. But don't worry!

You can also enter the next mode by just pressing "MODE" button.

Mode 3: Challenge Mode (3 chances)

Press "MODE" to enter "Mode 3" - select the level you want to challenge.

level 1: 1-2 buttons light up at the same time

level 2: 2-3 buttons light up at the same time

level 3: 3-5 buttons light up at the same time

In this mode you have 3 chances (numbers are shown on the screen), the game ends if you have 3 errors.

Mode 4: Jazz Drum Mode

Press "MODE" to enter "Mode 4" - in this mode each button has a different instrument sound effect, enjoy.

Mode 5: Memory Mode

Switch to "Memory Mode" and the "Dancing Mat" will start to light up, when it stops, follow the light to step on the dancing spot one by one. If you succeed, it will move to the next level. (Each level has 1 more spot than the previous to step on). A total of 30 levels in this mode.

BLUETOOTH MODE

Mode 6: Bluetooth mode:

Switch to bluetooth mode first then turn on the Bluetooth on your device & connect it with "DANCE MAT". Then choose your favorite song and play it! The dance speed is the same as Mode 3. You will get points by pressing the button corresponding to light indicator. The score clears off when it reaches 99 points or when you change the mode.

Important note: adjusting the volume via cell phone in Bluetooth



Haftungsausschluss & Sicherheitsleitfaden

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Betrieb sorgfältig durch, um sich mit den Funktionen dieses Produkts vertraut zu machen. Unsachgemäßer Umgang mit diesem Produkt kann zu Schäden am Produkt.


1. Dieses Produkt enthält Kleinteile. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Das Ladegerät ist kein Spielzeug. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Ladegerät.
3. Das Laden des Akkus sollte an einem Ort erfolgen, der für Kinder unerreichbar ist. Beim Laden muss es von brennbaren Materialien wie Bett, Teppich, Holzböden usw. ferngehalten werden.
4. Die Batterien dürfen NICHT verpolt oder durchstochen werden. Lagern Sie die Batterien NICHT in der Nähe einer Wärmequelle.
5. Entsorgen Sie die Drohne und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. Behandeln Sie es NICHT als Hausmüll.
6. trennen Sie bitte die Batterie nach Gebrauch.
7. die Matte ist nicht wasserdicht.

Für Schäden, Verletzungen oder rechtliche Verantwortungen, die durch die direkte oder indirekte Verwendung dieses Produkts verursacht werden, lehnt LEAPRCSTORE jede Haftung ab. Benutzer sollten die Sicherheits- und gesetzlichen Bestimmungen einhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Regeln in diesen Sicherheitsleitfaden. LEAPRCSTORE behält sich das Recht vor, dieses Benutzerhandbuch zu aktualisieren.


Packungsinhalt

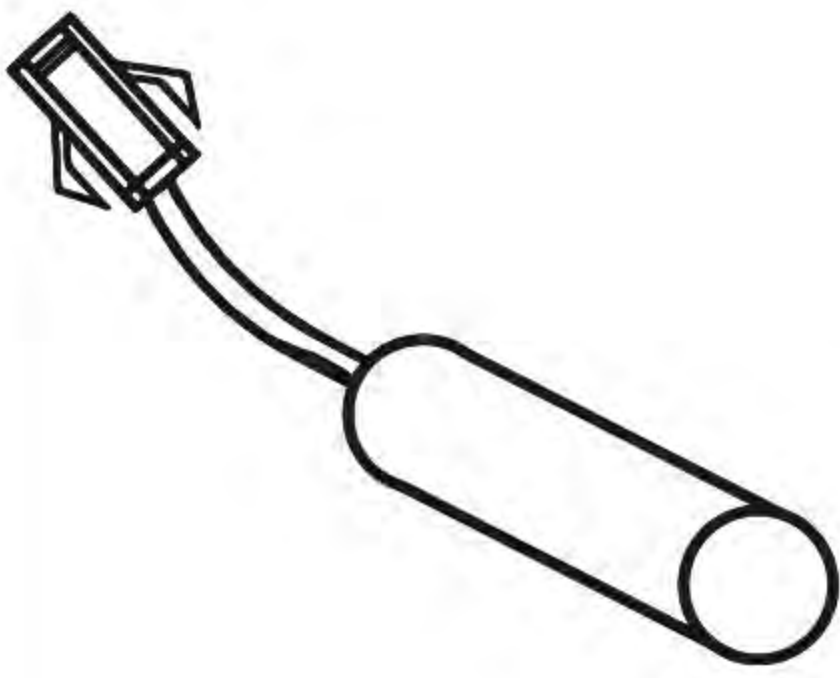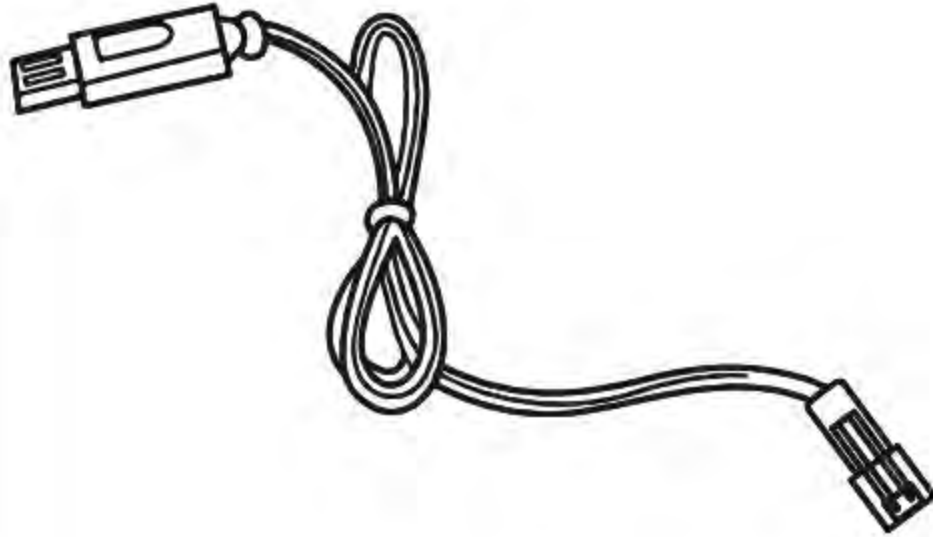 × 1	 × 1	 × 1	 × 1
Matte	Akku	USB-Ladegerät	Schraubenzieher

Produkt-Diagramm

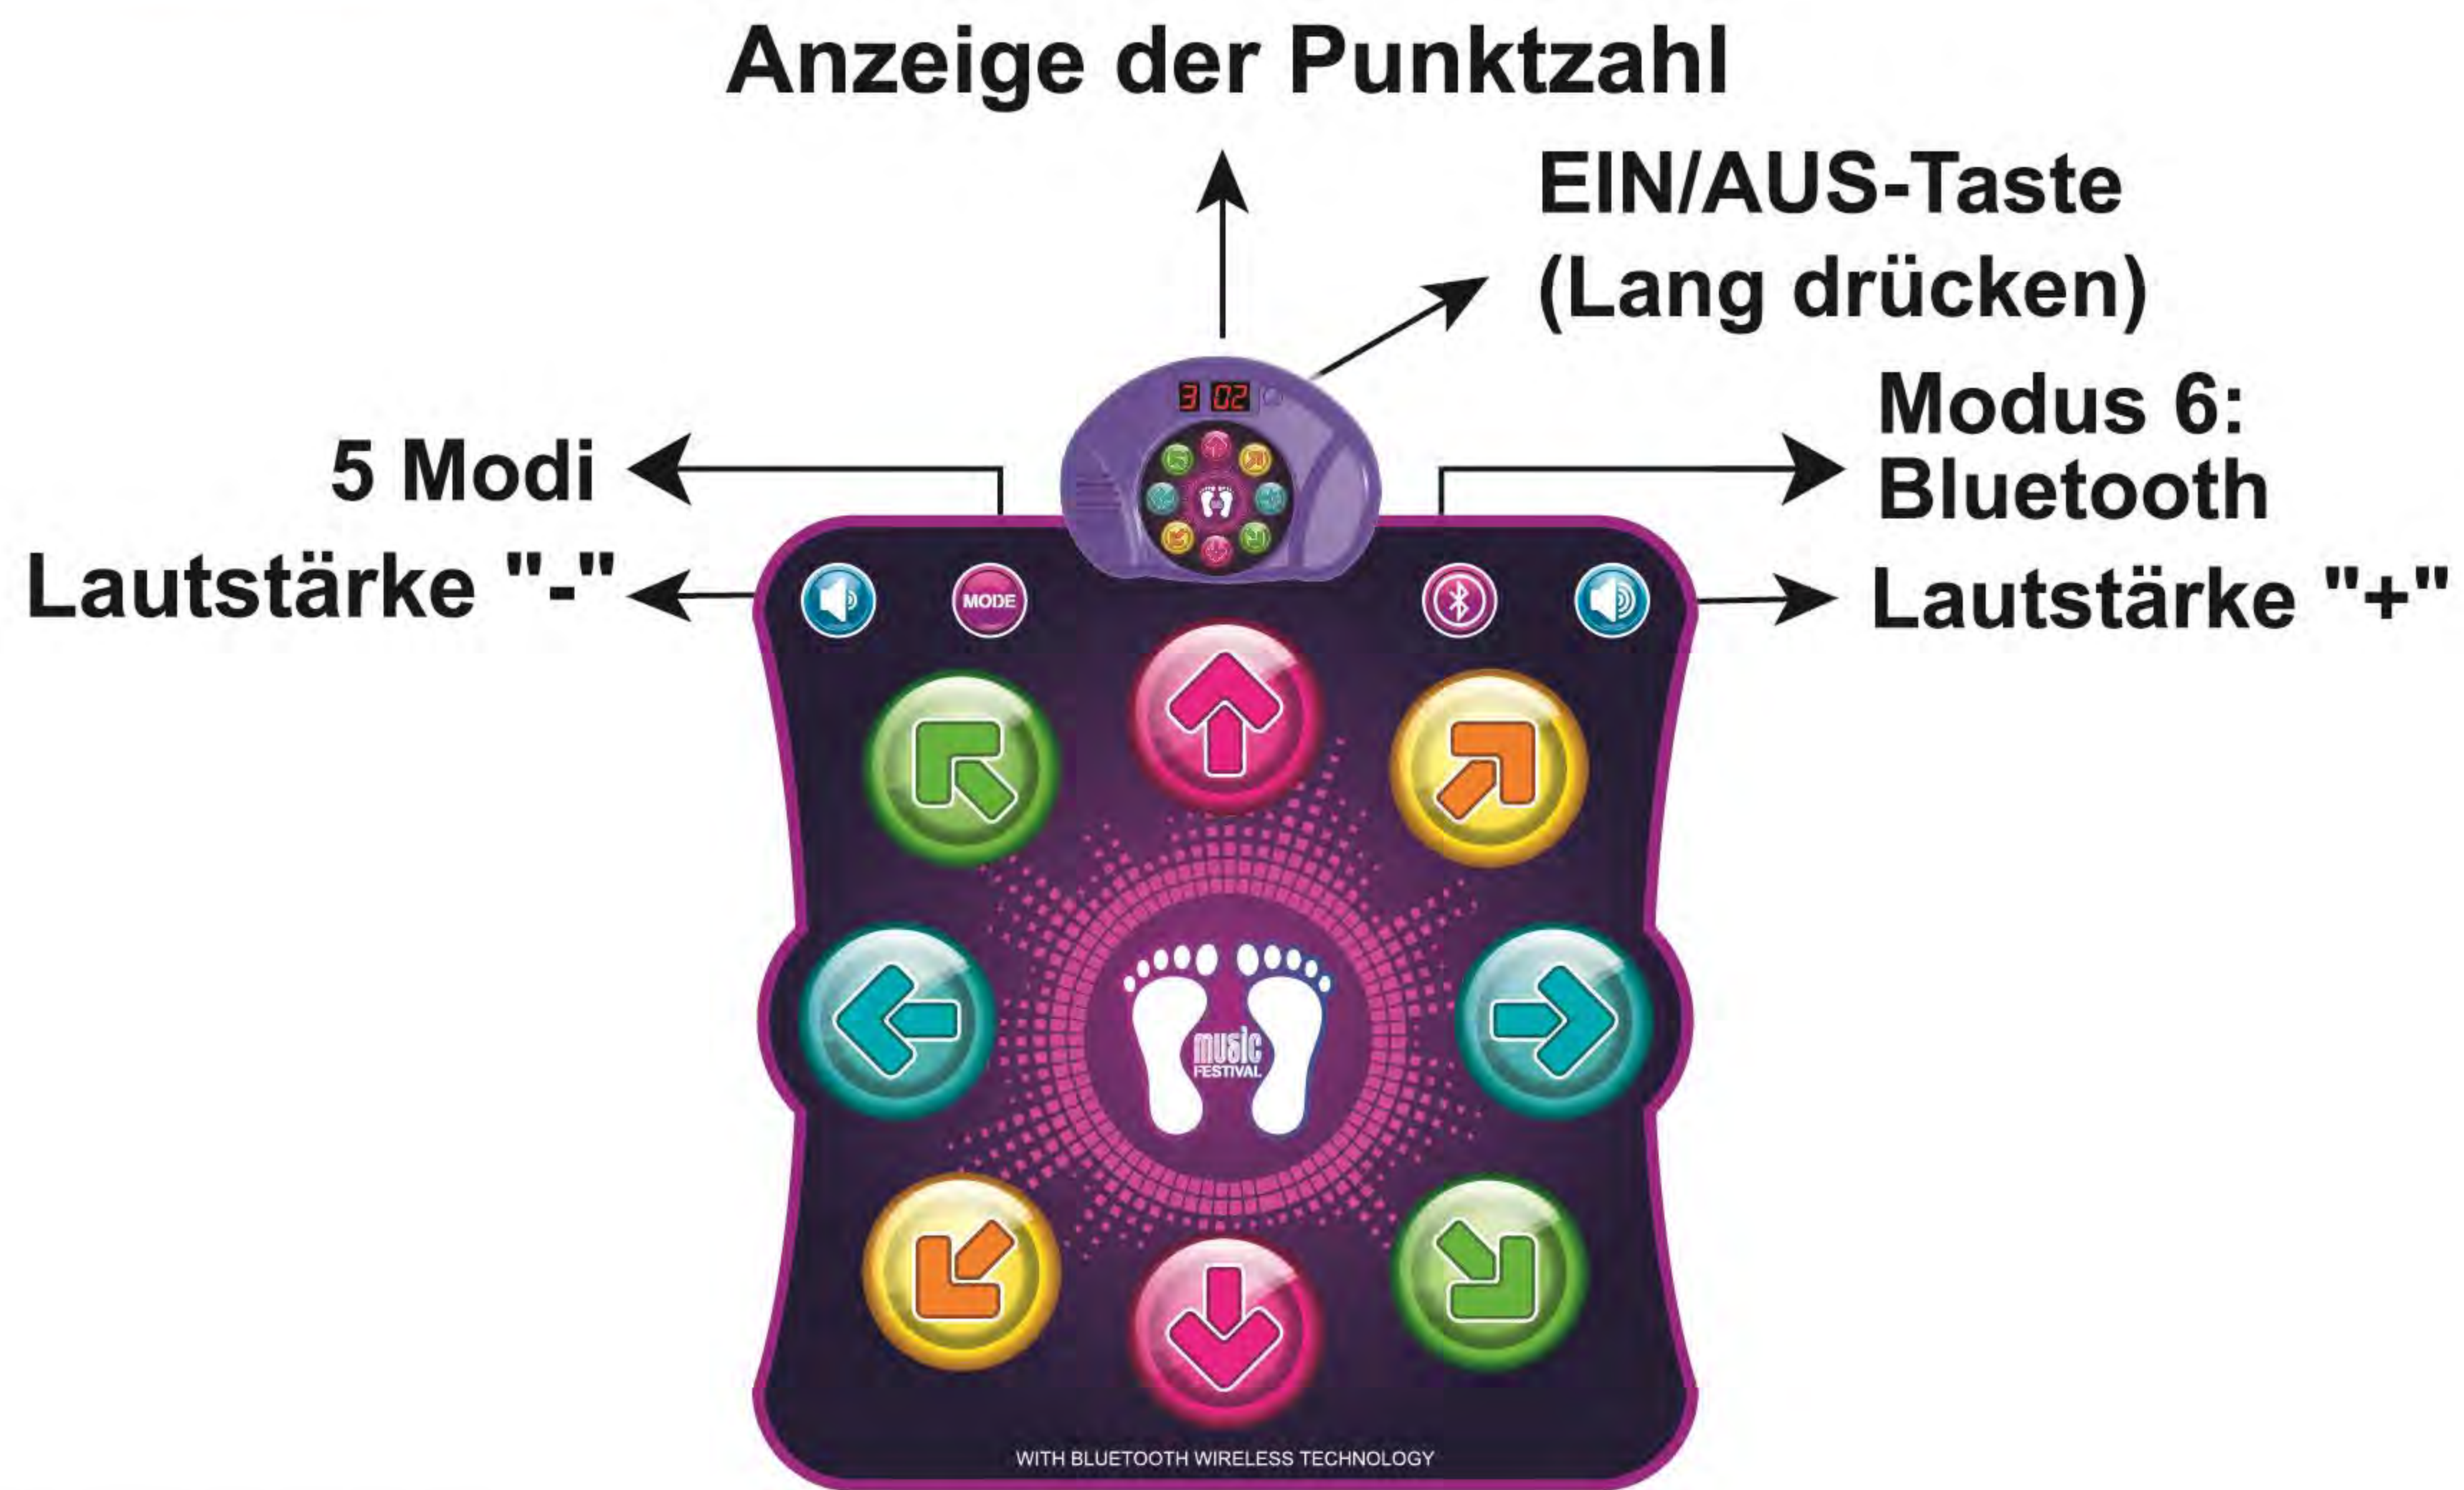



Akku aufladen

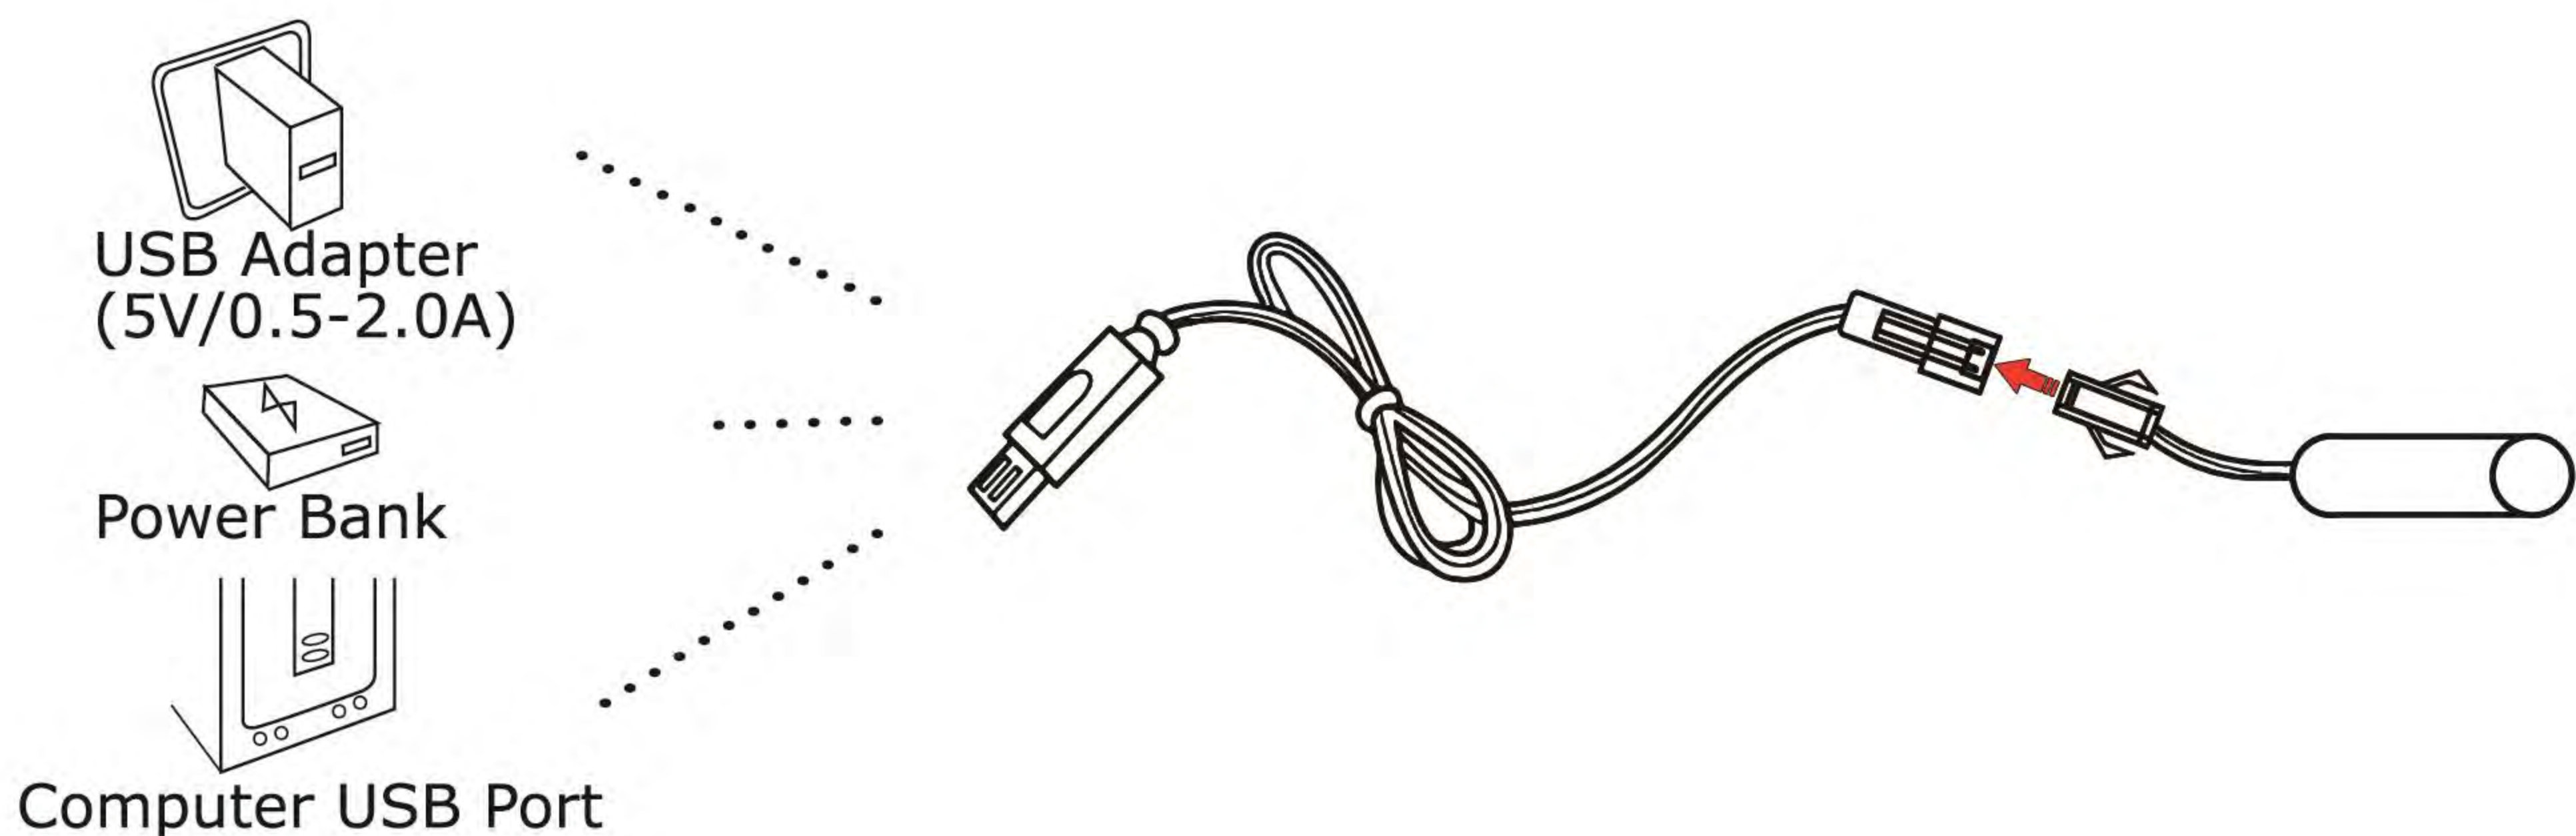

Wichtiger Hinweis:

- * Wenn die Batterie der Tanzmatte leer ist. Die Tanzmatte gibt "DI DI DI~" aus, **schaltet sich dann automatisch aus**
- * Wenn die Leistung niedrig ist, werden die LED-Leuchten gedimmt, bitte laden Sie sie auf
- * Stecken Sie das USB-Ladekabel in einen USB-Ladeanschluss am Computer, an der Power Bank oder am USB-Adapter (**5V/0.5-2A**).
- * Bitte verwenden Sie immer die mitgelieferten USB-Kabel.
- * Laden: rotes Licht leuchtet
- * Ladevorgang abgeschlossen: rotes Licht aus
- * Spielzeit: Circa 80 Minuten
- * Flugzeit: Circa 85 Minuten

Einbau der Batterie

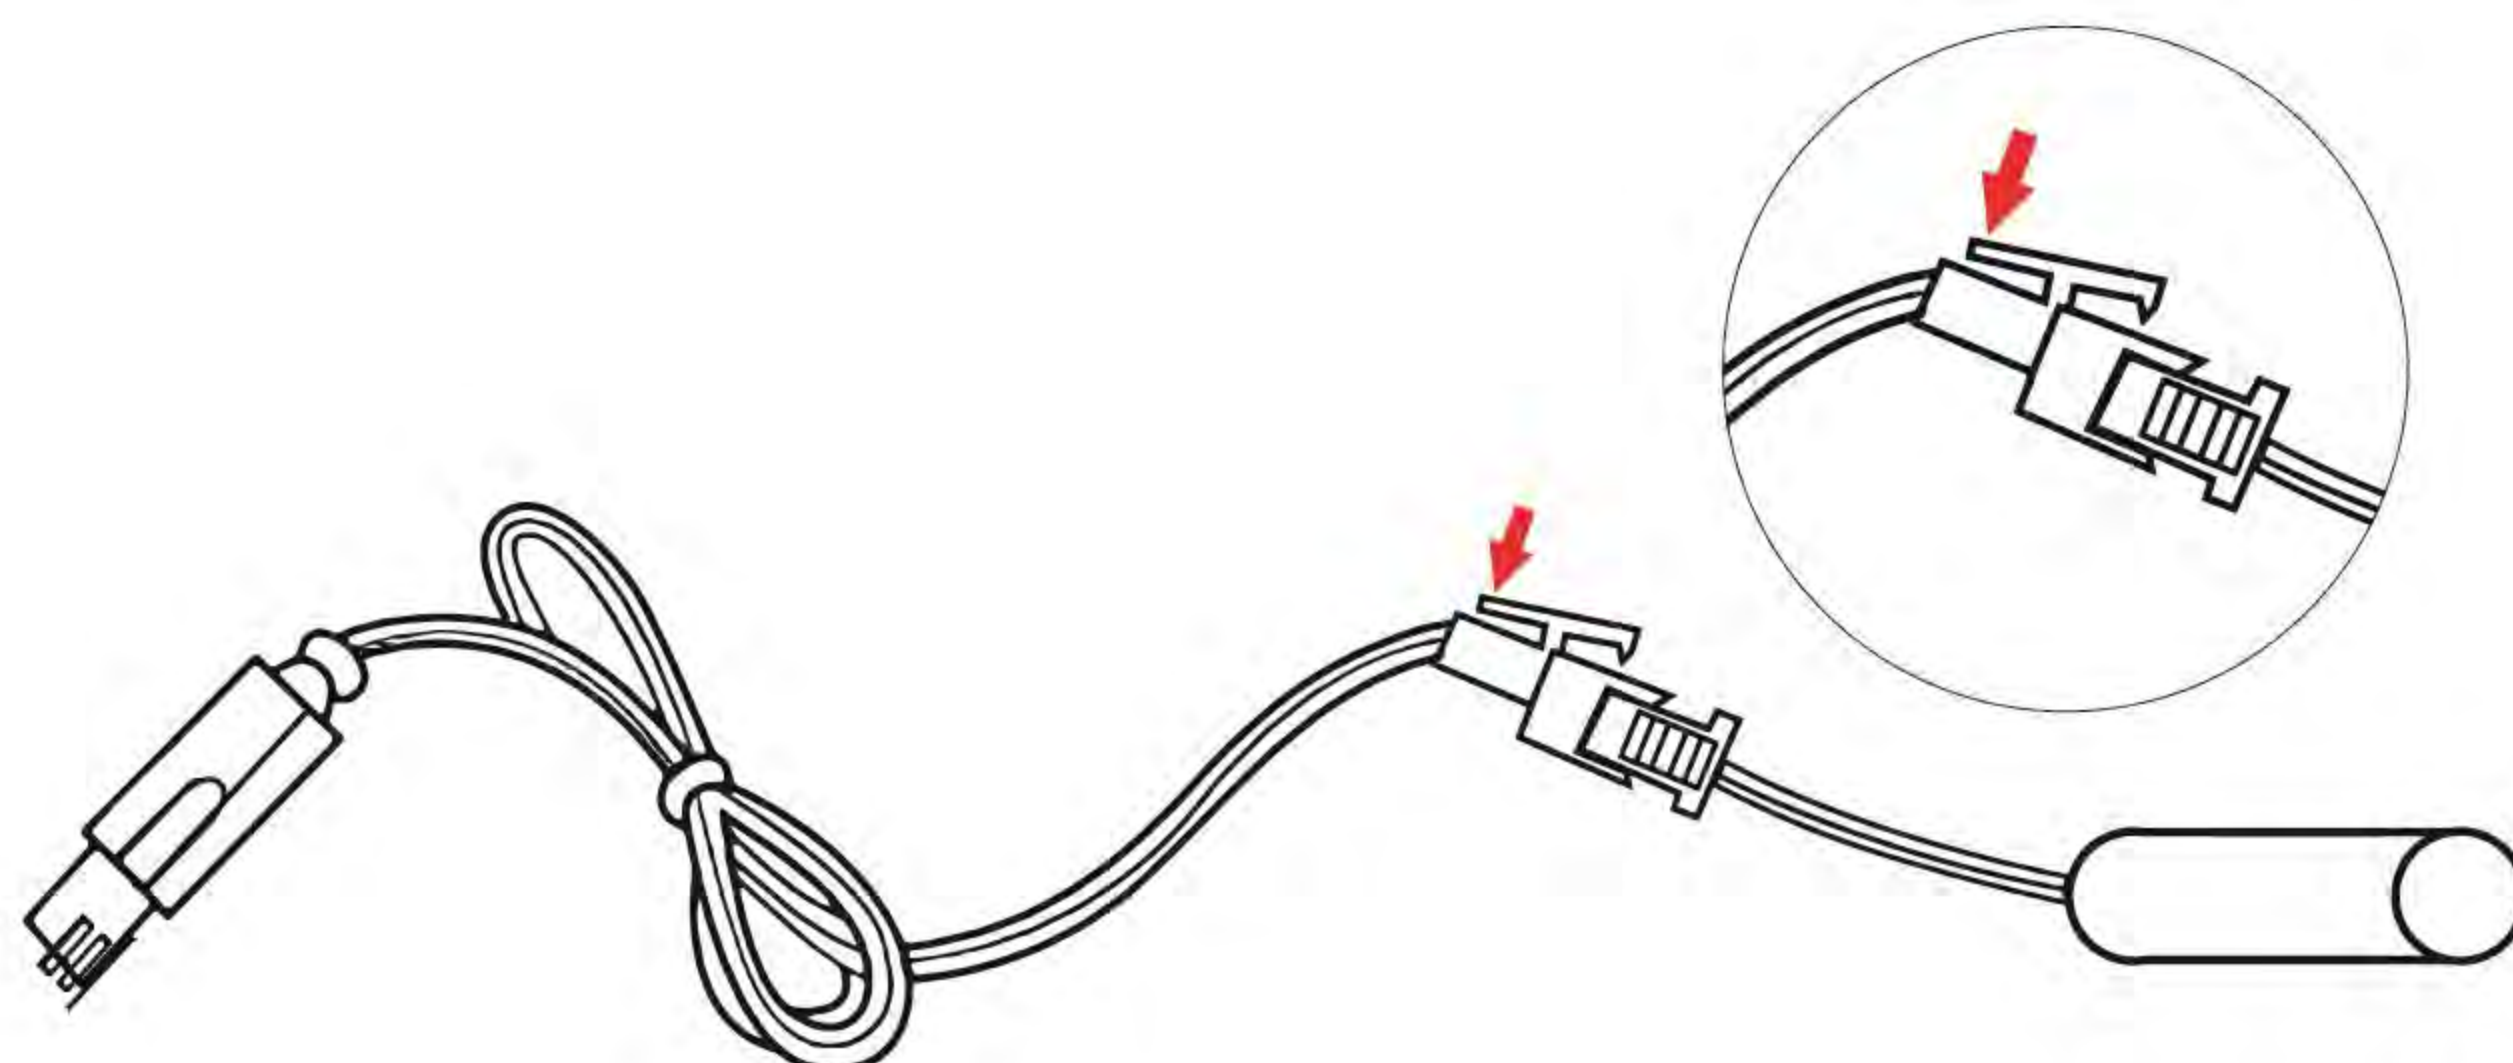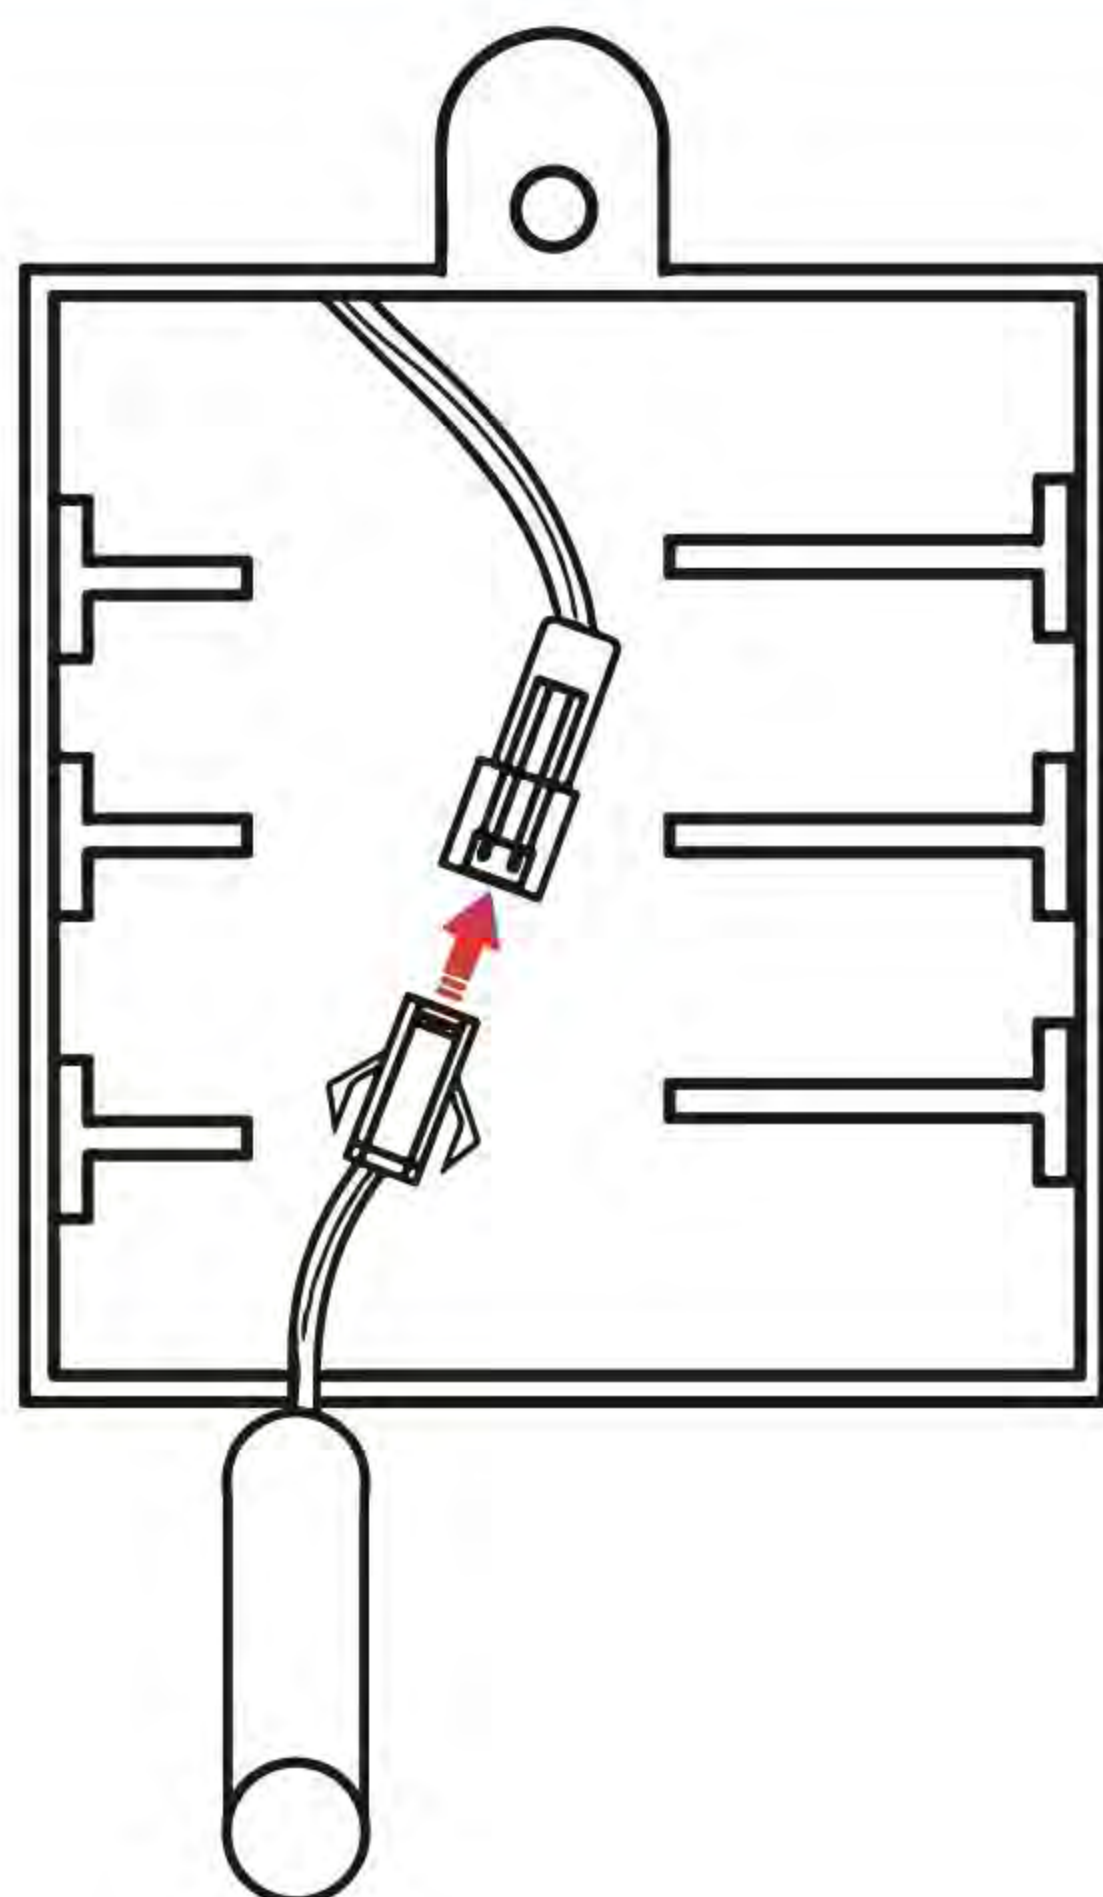

Drücken Sie die Taste, um die Batterie abzuklemmen.

1. Verbinden Sie das Batteriekabel mit dem Kabel im Batteriekasten.
2. Legen Sie den Akku nach dem Anschließen in den Akkukasten ein und drehen Sie dann den Schalter

MODUS 1-5

Modus 1: Freier Modus

Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt - wählen Sie Ihre Sprache (Englisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/Spanisch) - drücken Sie "MODE", um in "Modus 1" zu gelangen.

Drücken Sie die linke Taste, um einen "CHA"-Ton zu erzeugen, und die rechte Taste, um einen "DONG"-Ton zu erzeugen. Sie können je nach Rhythmus der Musik Soundeffekte hinzufügen.

Modus 2: Herausforderungsmodus

Drücken Sie "MODE", um in den "Modus 2" zu gelangen - wählen Sie das Level, das Sie herausfordern möchten

Level 1: 1-2 Tasten leuchten gleichzeitig auf

Level 2: 2-3 Tasten leuchten gleichzeitig auf

Level 3: 3-5 Tasten leuchten gleichzeitig auf

Sie erhalten Punkte, wenn Sie auf die Taste mit den entsprechenden Anzeigen treten. Wenn nach 1 Minute Spielzeit eine Punktzahl von 5 oder mehr erreicht wird, gibt es einen Applaus und das Spiel geht automatisch in den nächsten Modus über. Wenn der Punktestand weniger als 5 beträgt, ist das Spiel vorbei. Aber keine Sorge! Sie können auch zum nächsten Modus wechseln, indem Sie die Taste "MODE" drücken.

Modus 3: Herausforderungsmodus (3 Chancen)

Drücken Sie "MODE", um in "Modus 3" zu gelangen - wählen Sie das Level, das Sie herausfordern möchten.

Level 1: 1-2 Tasten leuchten gleichzeitig auf

Level 2: 2-3 Tasten leuchten gleichzeitig auf

Level 3: 3-5 Tasten leuchten gleichzeitig auf

In diesem Modus haben Sie 3 Chancen (die Zahlen werden auf dem Bildschirm angezeigt), das Spiel endet, wenn Sie 3 Fehler haben.

Modus 4: Jazz Drum Modus

Drücken Sie "MODE", um in "Modus 4" zu gelangen - in diesem Modus hat jede Taste einen anderen Instrumenten-Soundeffekt, viel Spaß.

Modus 5: Speicher-Modus

Schalte in den "speicher-Modus" und die "Tanzmatte" beginnt zu leuchten, Wenn sie aufhört zu leuchten, folgen Sie dem Licht und treten Sie nacheinander auf die tanzenden Punkte. Wenn du erfolgreich bist, geht es weiter zum nächsten Level. (Jede Ebene hat 1 Punkt mehr als die vorherige, auf den man treten muss). Insgesamt gibt es in diesem Modus 30 Levels.

BLUETOOTH-MODUS

> Modus 6: Bluetooth-Modus

Wechsle zu Bluetooth-Modus, schalte dann die Bluetooth-Funktion des Handys ein und stelle eine Verbindung zu "DANCE MAT" her; wähle einen Musiktitel, der Ihnen gefällt, und spiele ihn ab! Tanze mit der gleichen Geschwindigkeit wie in Modus 3.

Sie erhalten Punkte, wenn Sie auf die Taste mit den entsprechenden Anzeigen treten. Der Punktestand verschwindet, wenn er 99 Punkte erreicht oder wenn Sie den Modus wechseln.

Wichtiger Hinweis: Einstellung der Lautstärke über das Mobiltelefon im Bluetooth-Modus

Déclaration et Consignes de Sécurité

Lisez l'ensemble du manuel de l'utilisateur pour vous familiariser avec les caractéristiques de ce produit avant de l'utiliser. Le défaut d'une correcte utilisation pourrait endommager le produit.

- 1. Gardez toujours les petites parties du produit hors de la portée des enfants
- 2. Le chargeur n'est pas un jouet. N'utilisez que le chargeur d'origine fourni.
- 3. Pendant la charge, il doit être tenu à l'écart des matériaux inflammables tels que le lit, le tapis, les planchers en bois etc.
- 4. N'inversez PAS la polarité ou les batteries de perforation. NE stockez PAS les piles près de n'importe quelle source de chaleur.
- 5. Disposez du drone et des batteries conformément à la réglementation locale. Ne le traitez PAS comme des déchets ménagers.
- 6. Veuillez déconnecter la batterie après utilisation.
- 7. Le tapis n'est pas étanche.

LEAPRCSTORE n'accepte aucune responsabilité pour les dommages, les blessures ou toute responsabilité juridique engagée directement ou indirectement par l'utilisation de ce produit. L'utilisateur doit observer les pratiques sûres et légales, y compris, mais sans s'y limiter, celles énoncées dans ces lignes directrices en matière de sécurité.

LEAPRCSTORE se réserve le droit de mettre à jour ce manuel d'utilisation.

Contenu du Paquet





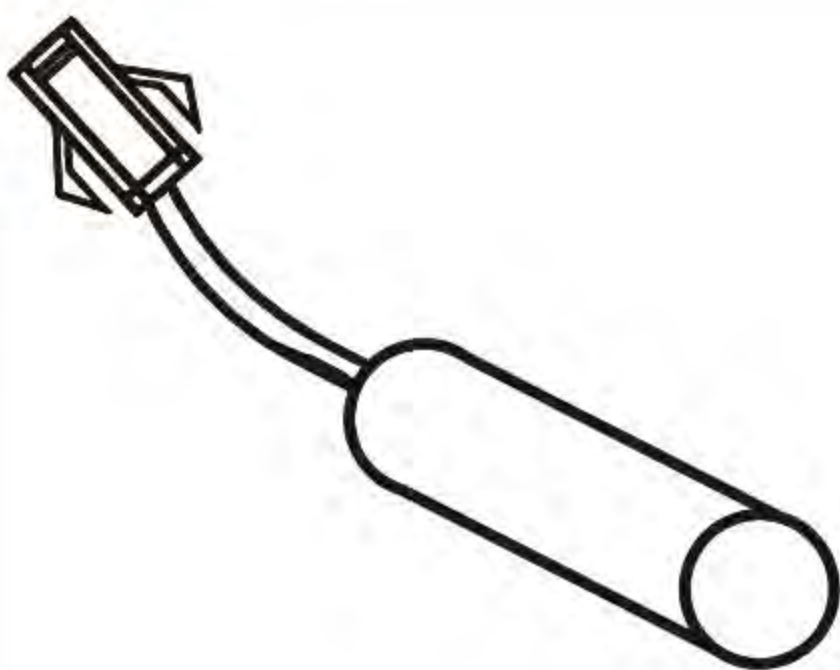
 x 1	 x 1	 x 1	 x 1
Mat	Batterie	Chargeur USB	Tournevis

Diagramme du produit

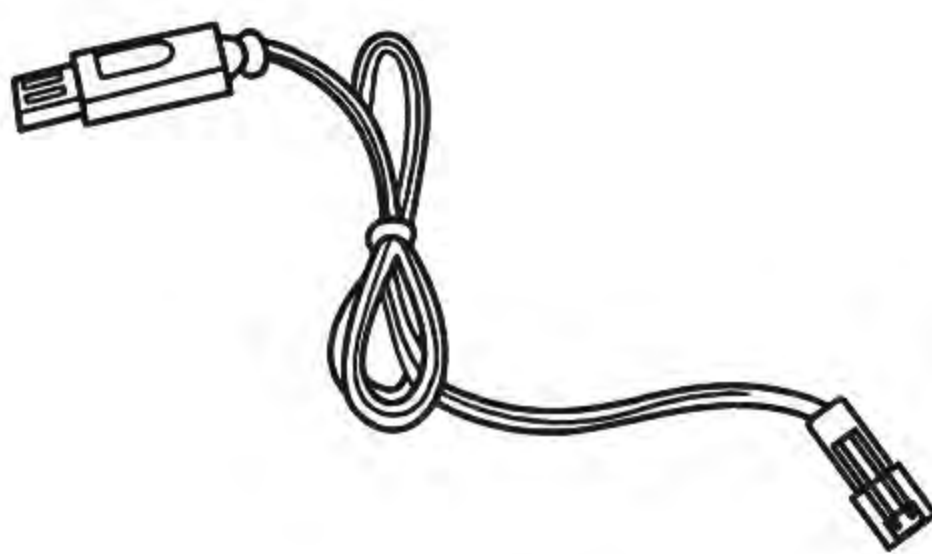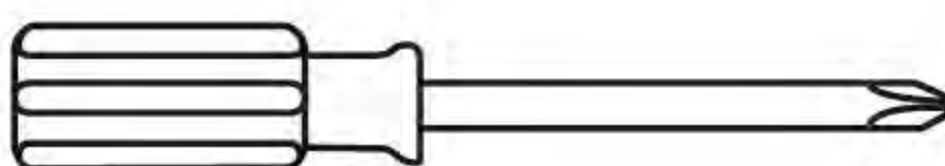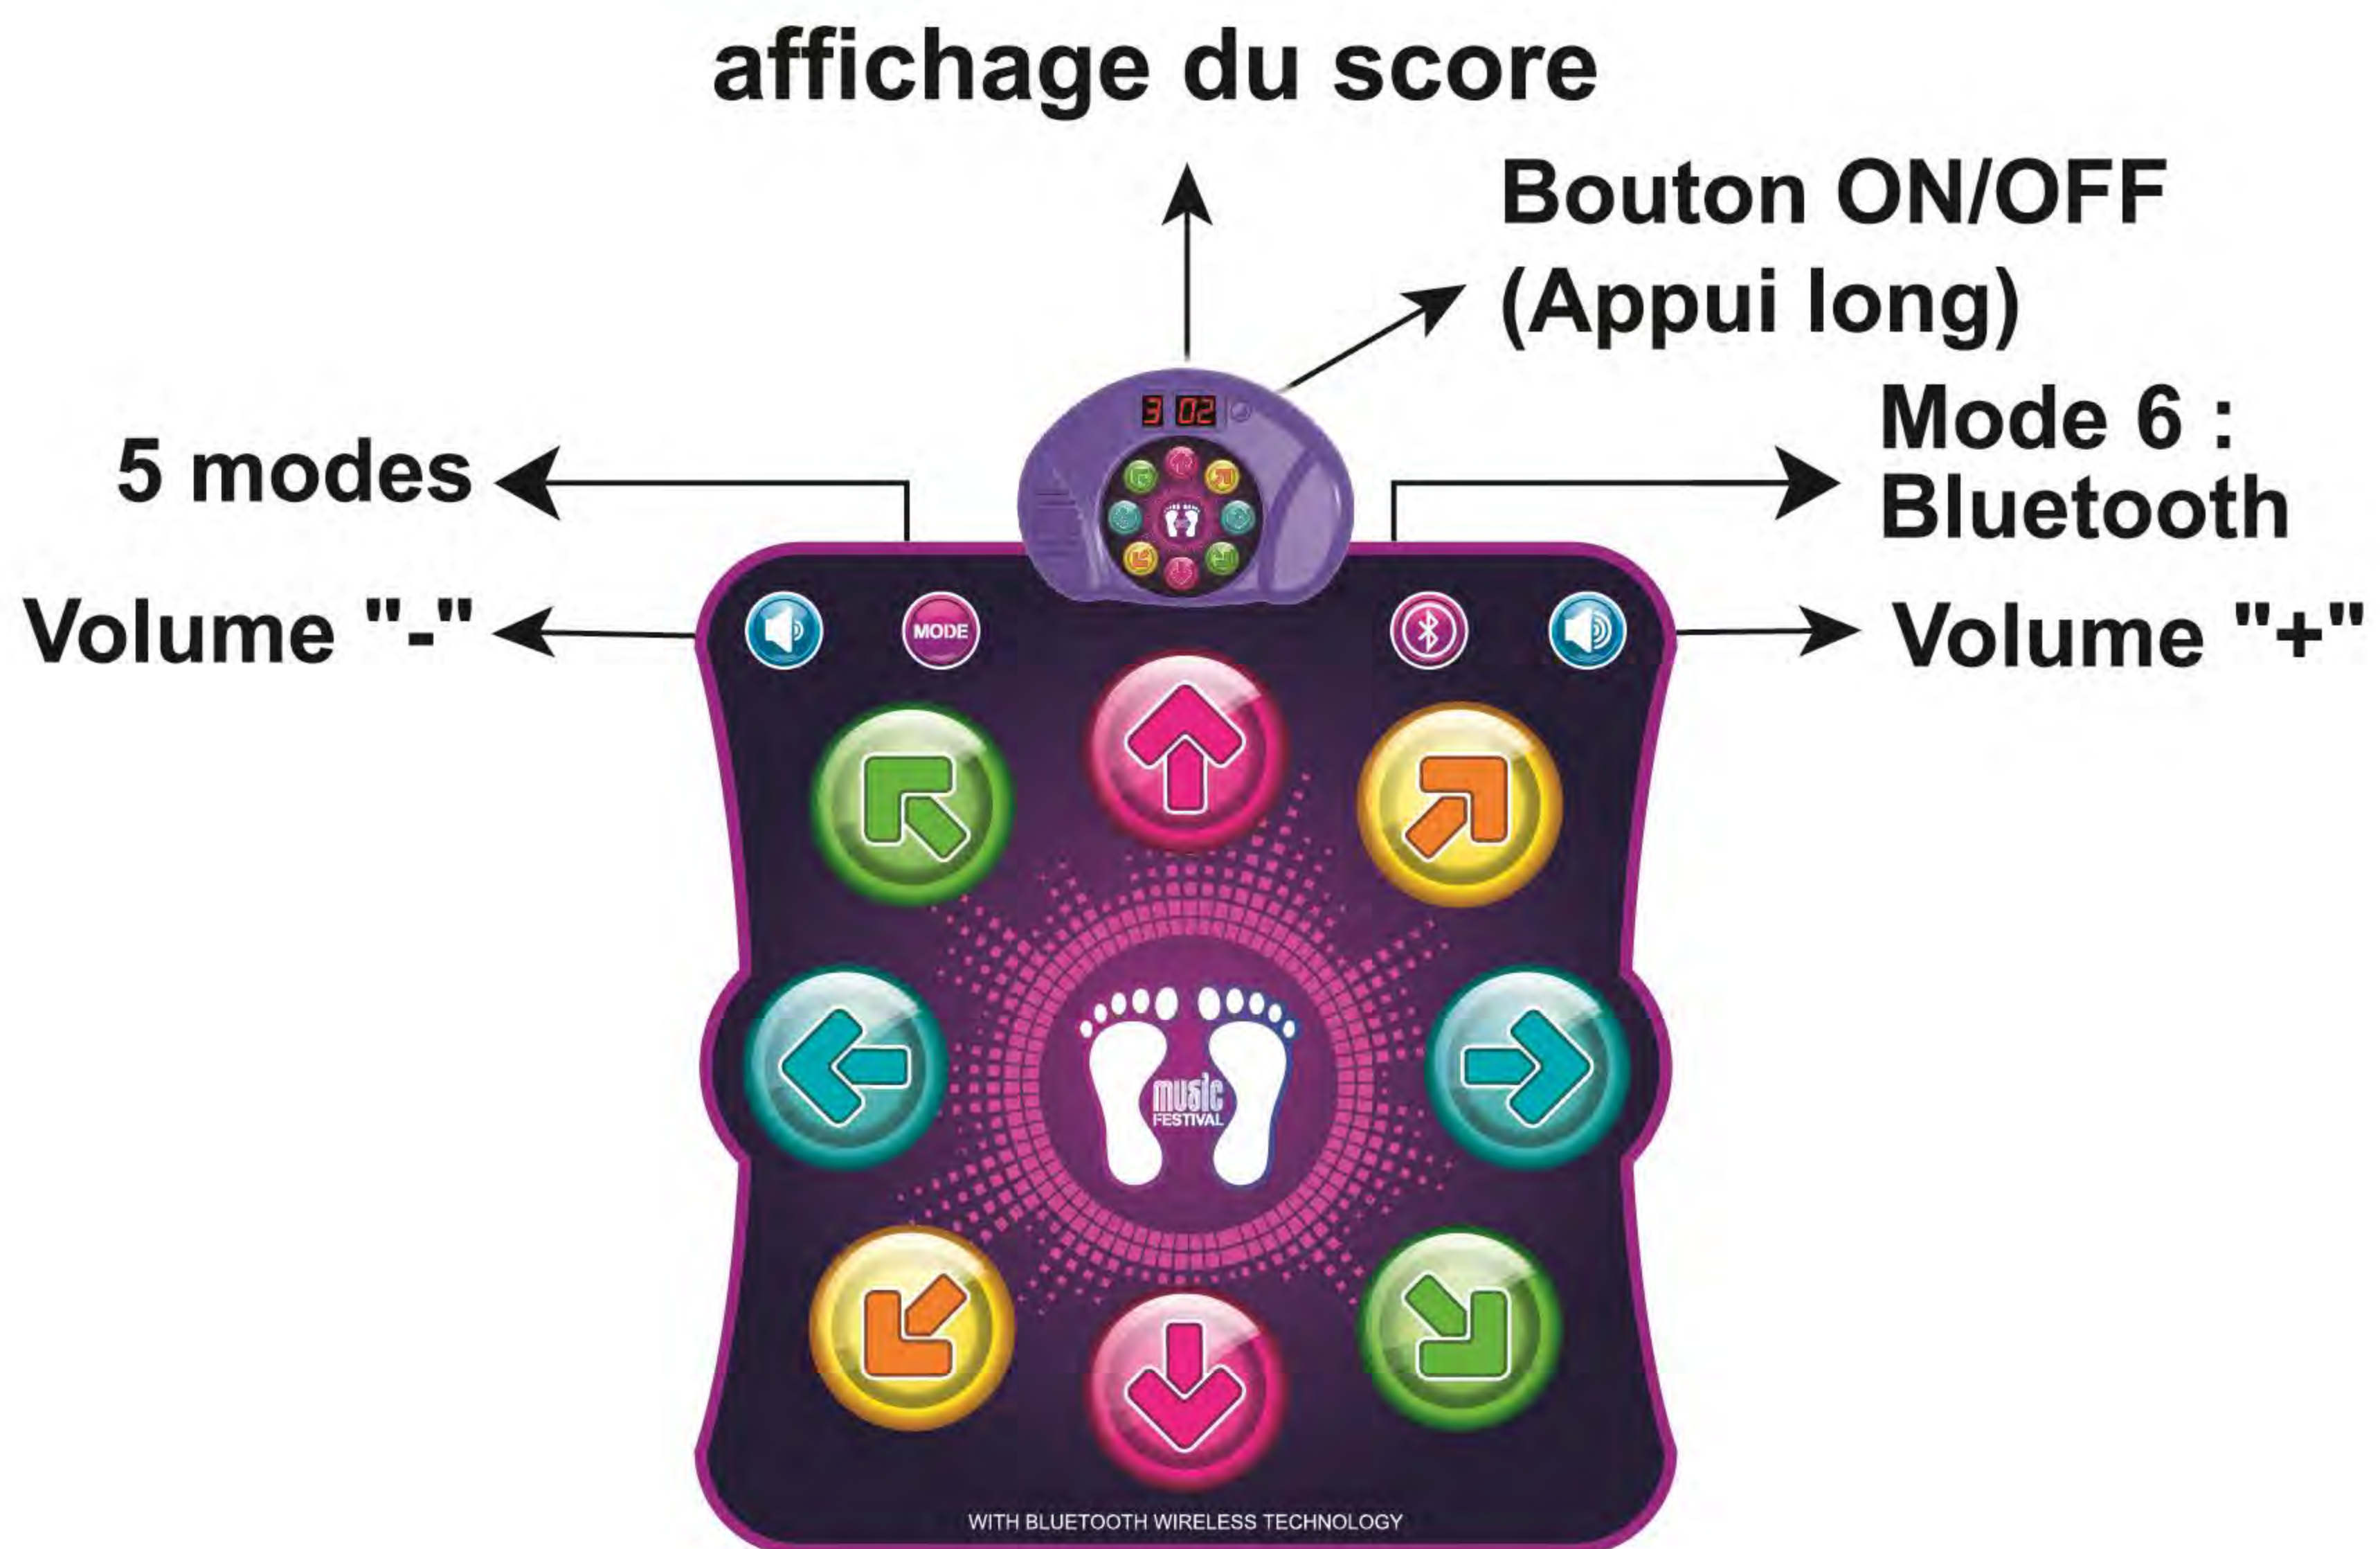



Chargement de la Batterie

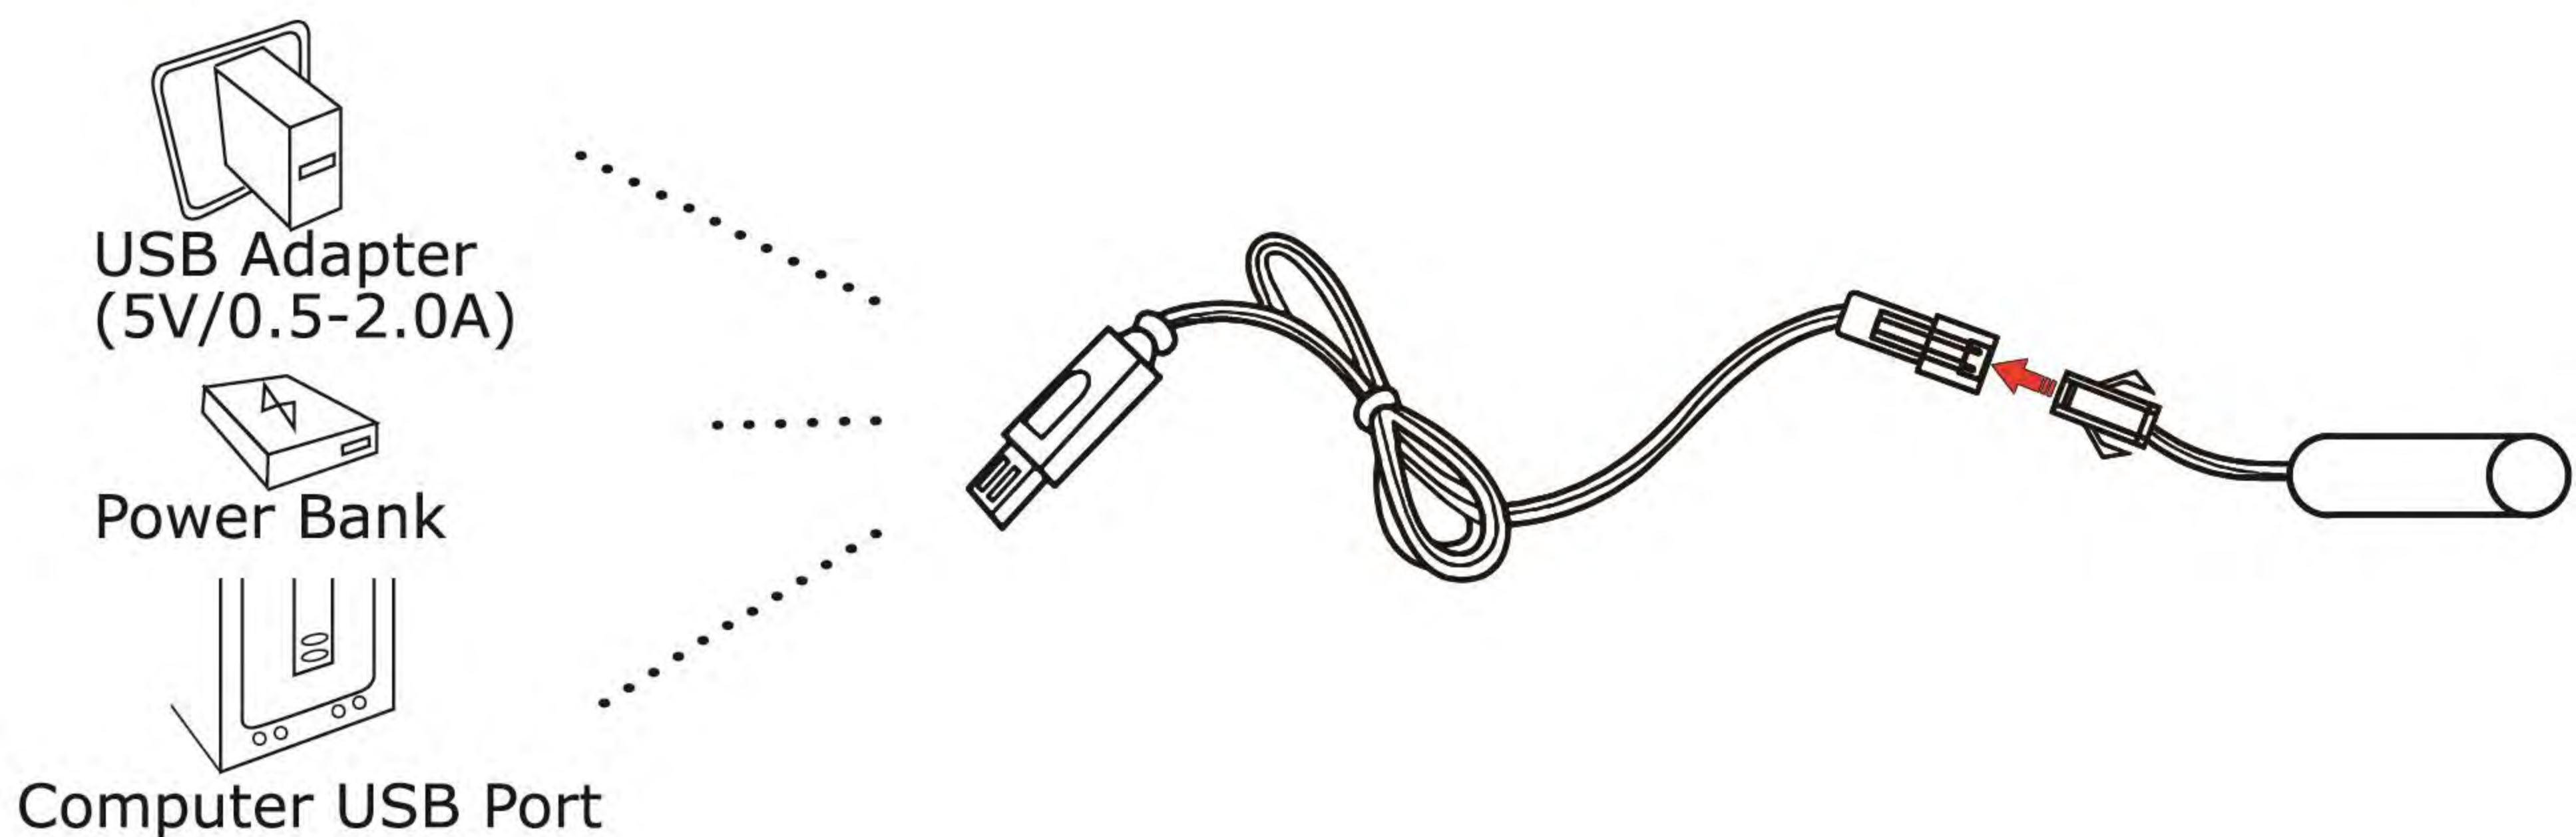

Note Importante:

- *Lorsque la batterie est faible. Le tapis de danse émettra "DI DI DI~", puis **s'éteindra automatiquement**.
- *Lorsque la puissance est faible, les lumières LED sont moins brillantes, veuillez la recharger.
- *Branchez le câble de charge USB sur un port de charge USB de l'ordinateur, une banque d'alimentation ou un adaptateur USB (**5V/0,5-2A**).
- * A chaque fois, veuillez utiliser le chargeur fourni pour effectuer la charge.
- *Charge : le feu rouge s'allume.
- *Charge Complète : lumière rouge éteinte
- *Temps de chargement (charge complète) : Environ 80 minutes.
- *Temps de jeu : Environ 85 minutes.

INSTALLER LA BATTERIE

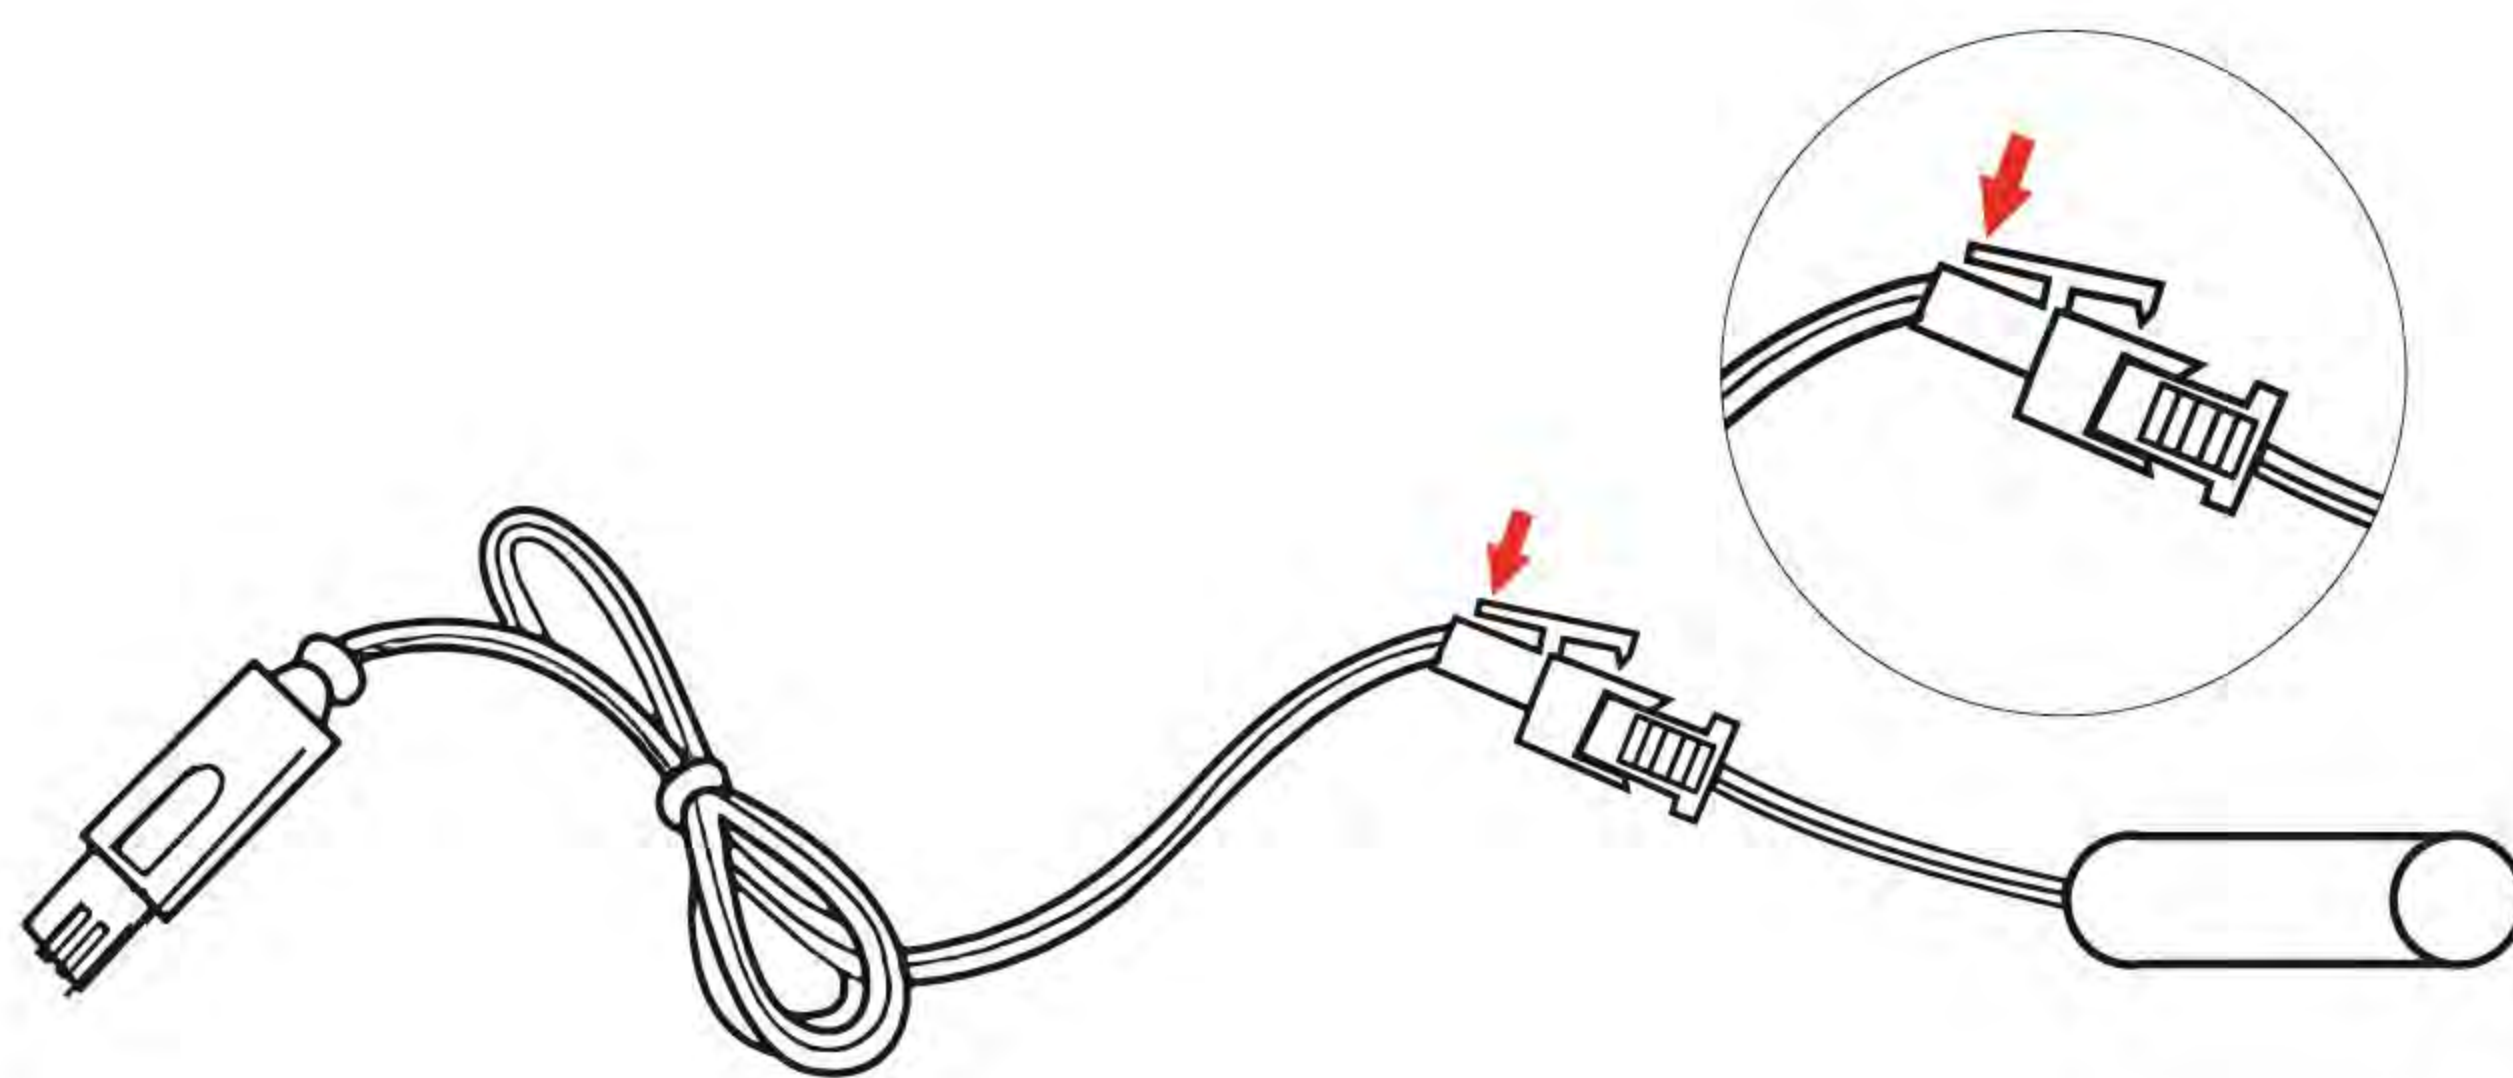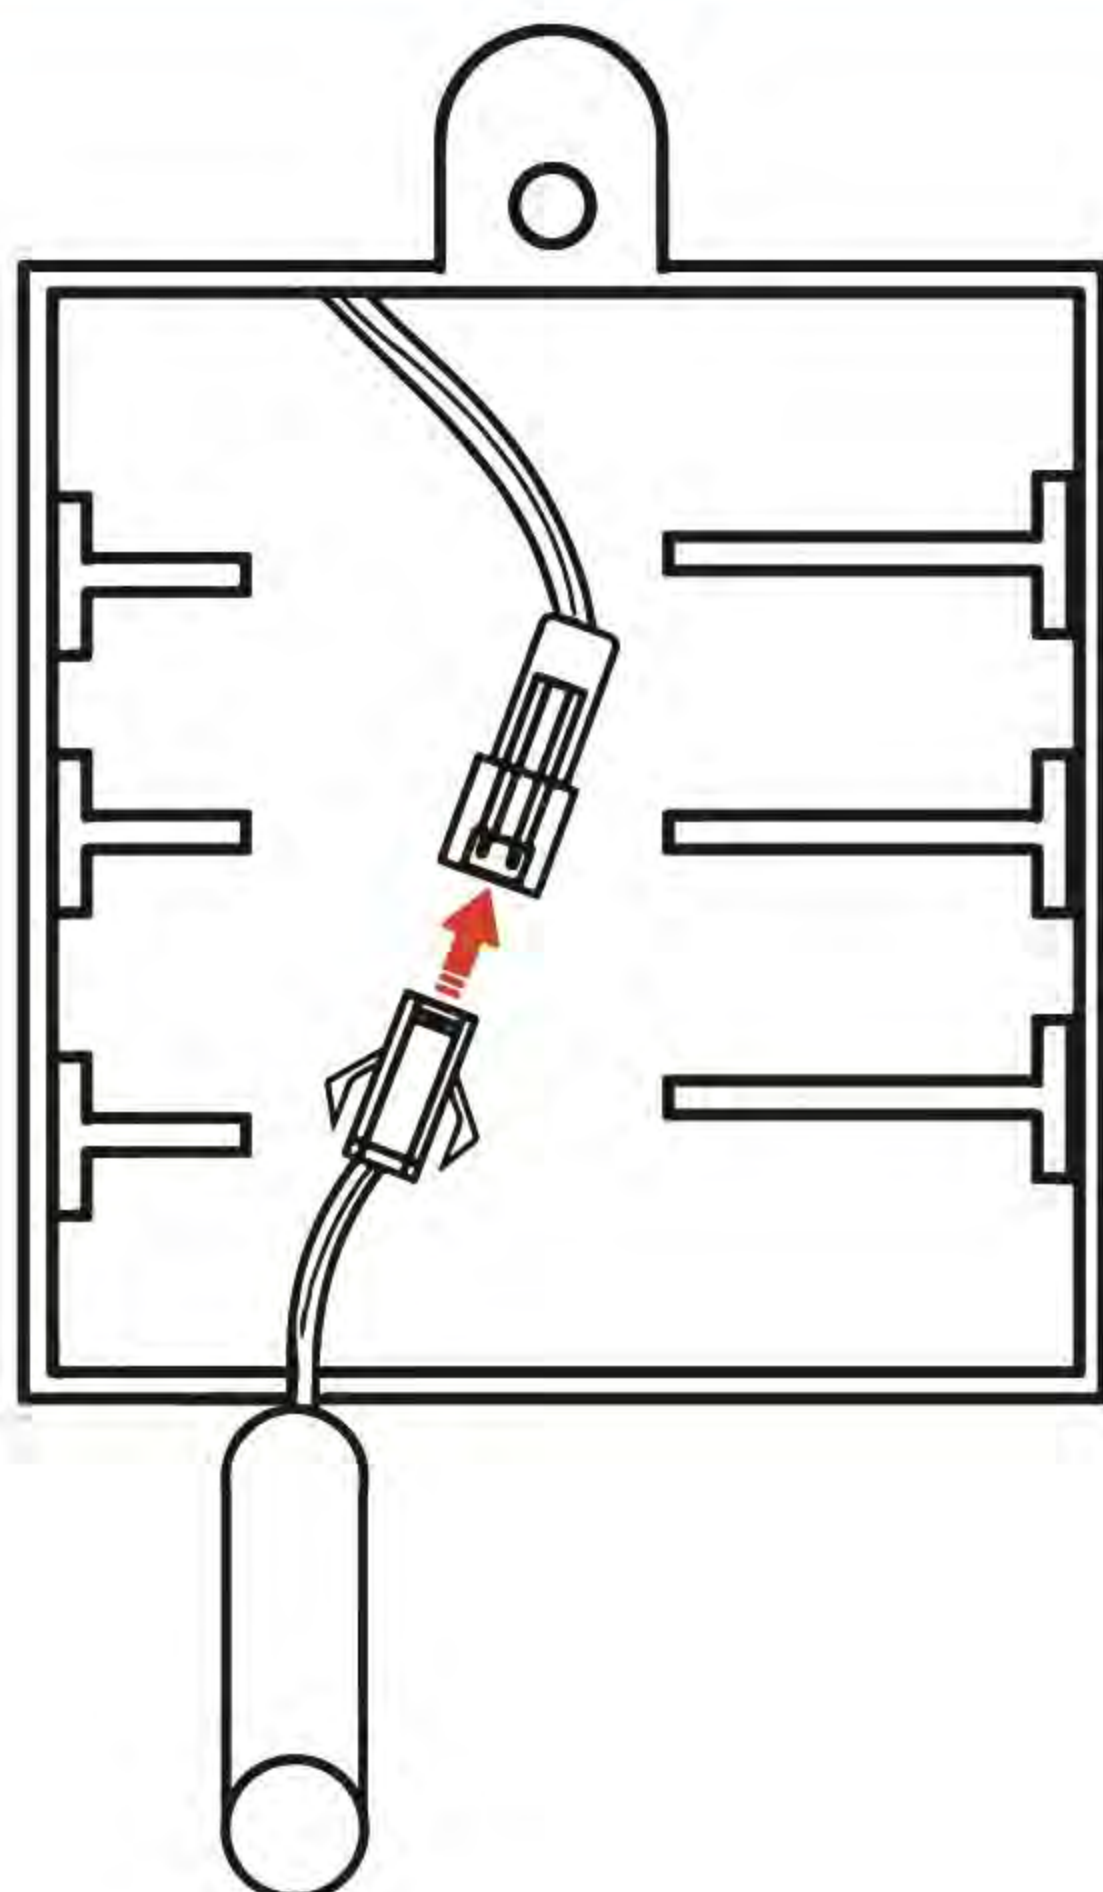

Appuyez sur cette touche
pour déconnecter la batterie

1. Connectez le câble de batterie avec le câble se situant à l'intérieur du boîtier de batterie
2. Mettez la batterie dans le boîtier de batterie après la connexion

MODUS 1-5

Mode 1 : Mode libre

Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé - sélectionnez votre langue (anglais/allemand/français/italien/espagnol) - appuyez sur « MODE » pour entrer dans le « Mode 1 ».

Appuyez sur le bouton gauche pour produire un son « CHA » et sur le bouton droit pour produire un son « DONG ». Vous pouvez ajouter des effets sonores en fonction du rythme de la musique.

Mode 2 : Mode défi

Appuyez sur « MODE » pour entrer dans le « Mode 2 » - sélectionnez le niveau que vous voulez défier

niveau 1 : 1-2 boutons s'allument en même temps

niveau 2 : 2-3 boutons s'allument en même temps

niveau 3 : 3-5 boutons s'allument en même temps

Vous pouvez gagner des points en trépignant les boutons lumineux correspondants aux lampes de témoin. Après 1 minutes du jeu, si vous gagnez 5 points et au-dessus, il émet l'applaudissement et entre dans le mode suivant automatiquement. Si l moins de 5, la compétition est terminée. Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez également entrer dans le mode suivant en appuyant sur le bouton "MODE".

Mode 3 : Mode défi (3 chances)

Appuyez sur « MODE » pour accéder au « Mode 3 » - sélectionnez le niveau que vous voulez défier.

niveau 1 : 1-2 boutons s'allument en même temps

niveau 2 : 2-3 boutons s'allument en même temps

niveau 3 : 3-5 boutons s'allument en même temps

Dans ce mode, vous avez 3 chances (les nombres sont affichés à l'écran), le jeu se termine si vous avez fait 3 erreurs.

Mode 4 : Mode Jazz Drum

Appuyez sur « MODE » pour accéder au « Mode 4 » - dans ce mode, chaque bouton a un effet sonore différent.

Mode 5: Mode Memoire

Passez en "mode mémoire" et le "tapis de danse" commencera à s'allumer. Lorsqu'il s'arrêtera, suivez la lumière pour marcher sur le point de danse un par un. Si vous réussissez, le tapis passera au niveau suivant. (Chaque niveau comporte un point de plus que le précédent sur lequel il faut marcher). Ce mode comporte 30 niveaux au total.

MODUS BLUETOOTH

> Mode 6 : Mode Bluetooth

Passez à Mode Bluetooth, et puis ouvrez la fonction Bluetooth du téléphone portable et connectez "DANCE MAT";

Choisissez les chansons que vous préférez et les diffusez ! La vitesse de danse est la même que celle de mode 3. Vous obtiendrez les notesgagnerez des points en trépignant les boutons lumineux correspondants aux lampes de témoin. Si la notes points atteint atteignent 99 ou le mode est changé, la les note points disparaîtradisparaîtront.

Remarque importante : réglage du volume via le téléphone portable en mode Bluetooth

Descargo de Responsabilidad & Directrices de Seguridad

Lea todo el manual de usuario para familiarizarse con las características de este producto antes de utilizarlo. Si no se utiliza el producto correctamente, puede resultar en daños al mismo.

- 1. Mantenga siempre las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- 2.El cargador no es un juguete. Utilice únicamente el cargador original proporcionado.
- 3.Cuando se cargue debe mantenerse alejado de materiales inflamables como la ropa de cama,alfombras, suelos de madera,etc.
- 4.NO invierta la polaridad ni perfore las baterías. NO almacene las baterías cerca de ninguna fuente de calor.
- 5.Deseche el dron y las baterías de acuerdo con la normativa local. NO lo trate como un residuo doméstico.
- 6.Por favor, desconecte la batería después de su uso.
- 7.La alfombrilla no es impermeable.

LEAPRCSTORE no acepta ninguna responsabilidad por daños, lesiones o cualquier responsabilidad legal incurrida directa o indirectamente por el uso de este producto. El usuario respetará las prácticas seguras y legales, incluidas, entre otras, las establecidas en estas Directrices de Seguridad. LEAPRCSTORE se reserva el derecho de actualizar este manual del usuario.

Contenido del Paquete






 x 1	 x 1	 x 1	 x 1
Mat	Batería Recargable	Cargador USB	Destornillador

Diagrama del producto

Indicador de puntuación





Cargar la Batería

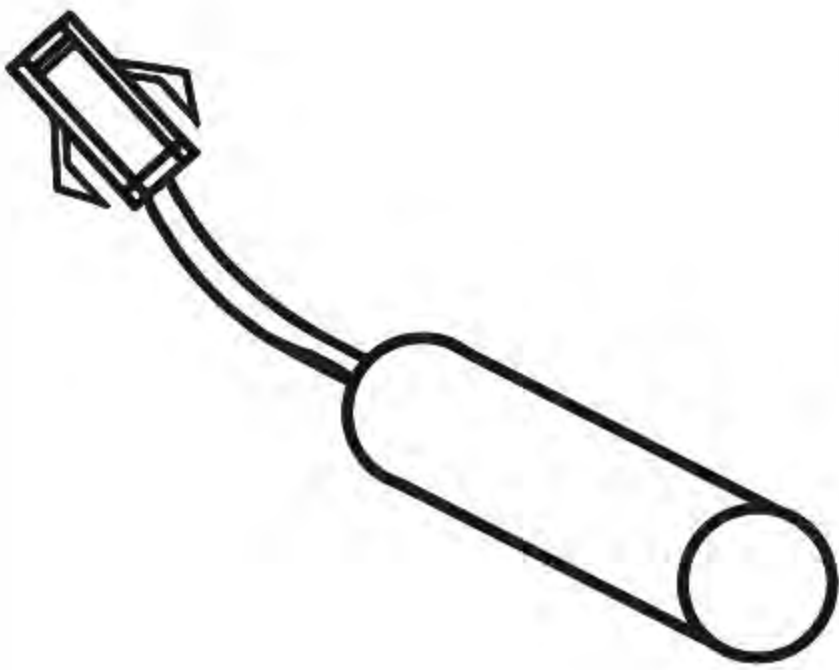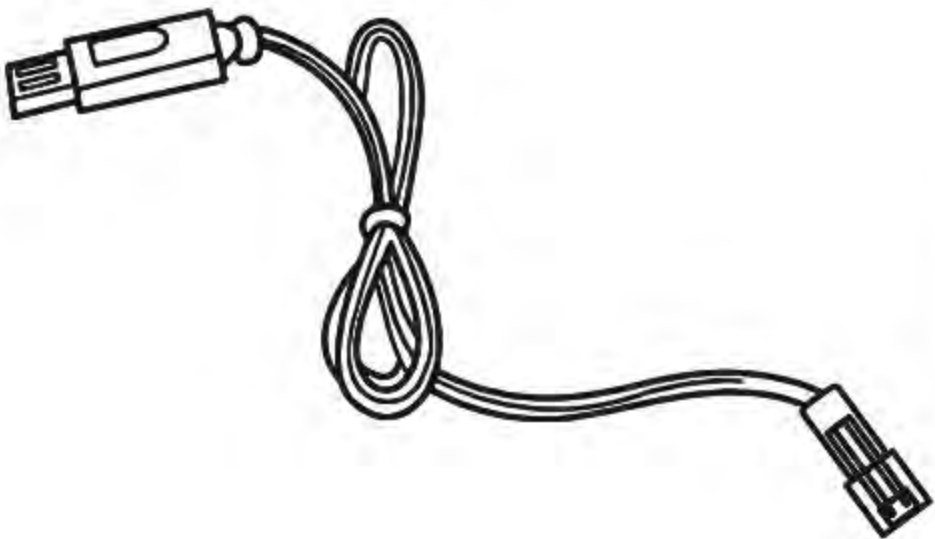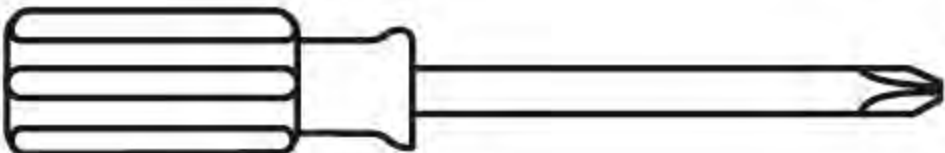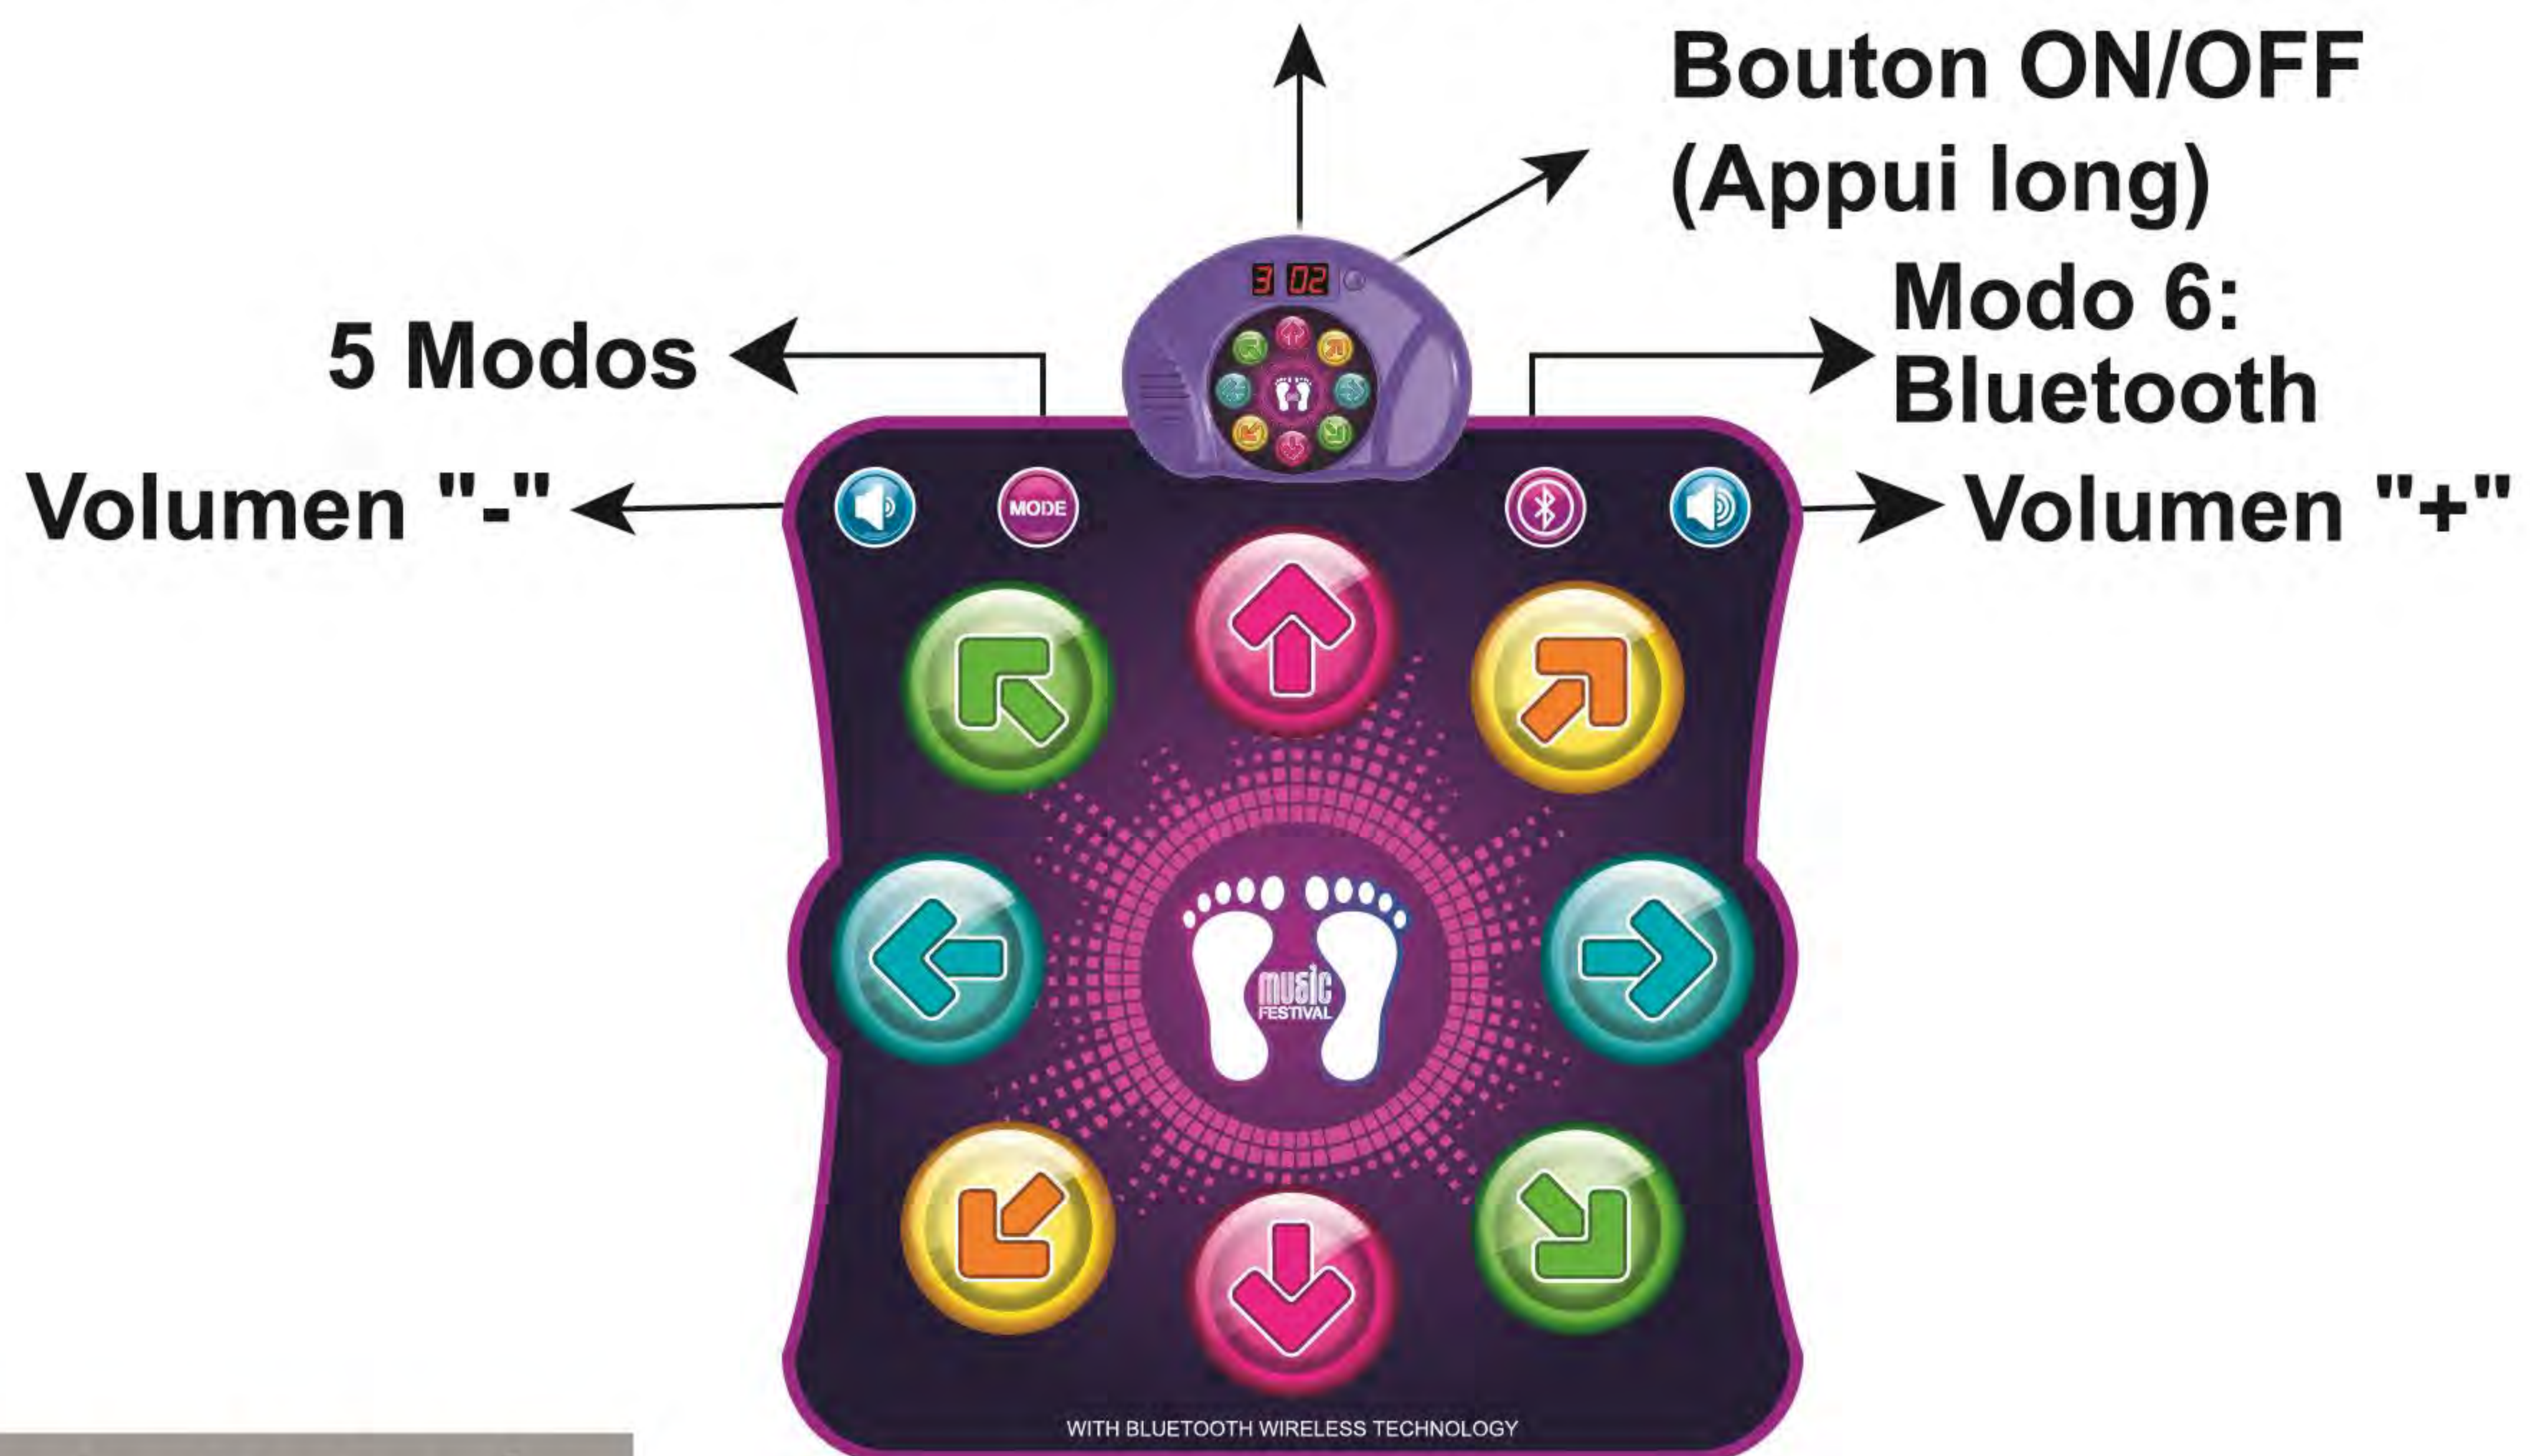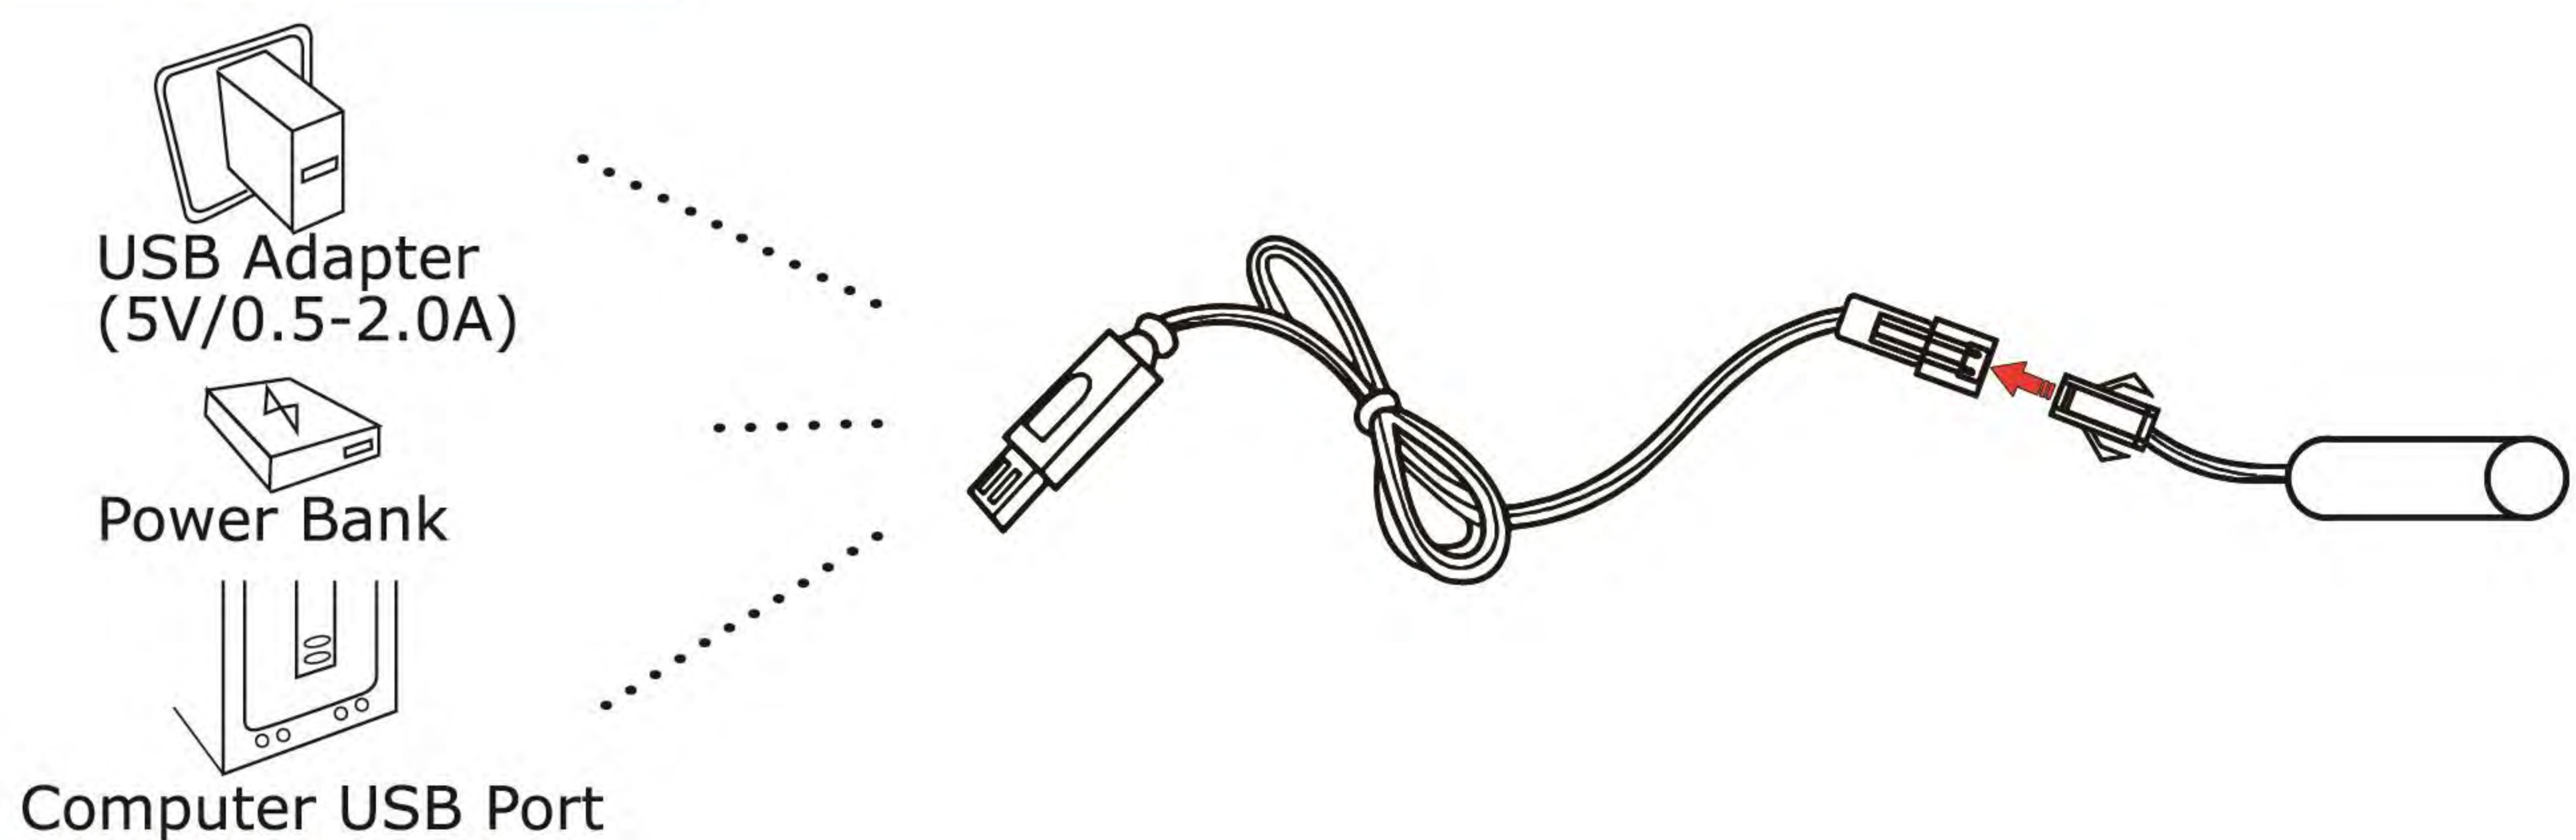

Nota Importante:

- **Cuando la batería está baja. La alfombra de baile emitirá "DI DI DI~", **luego se apagará automáticamente.**
- *Cuando la energía es baja, las luces LED son menos brillantes, por favor recargue.
- *Conecta el cable de carga USB a un puerto de carga USB del ordenador, banco de energía o adaptador USB (**5V/0,5-2A**).
- *Por favor, utilice siempre los cables USB suministrados.
- *Carga: se enciende la luz roja
- *Carga completa: luz roja apagada
- * Tiempo de carga (Carga completa): unos 80 minutos.
- * Tiempo de juego: Alrededor de 85 minutos.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

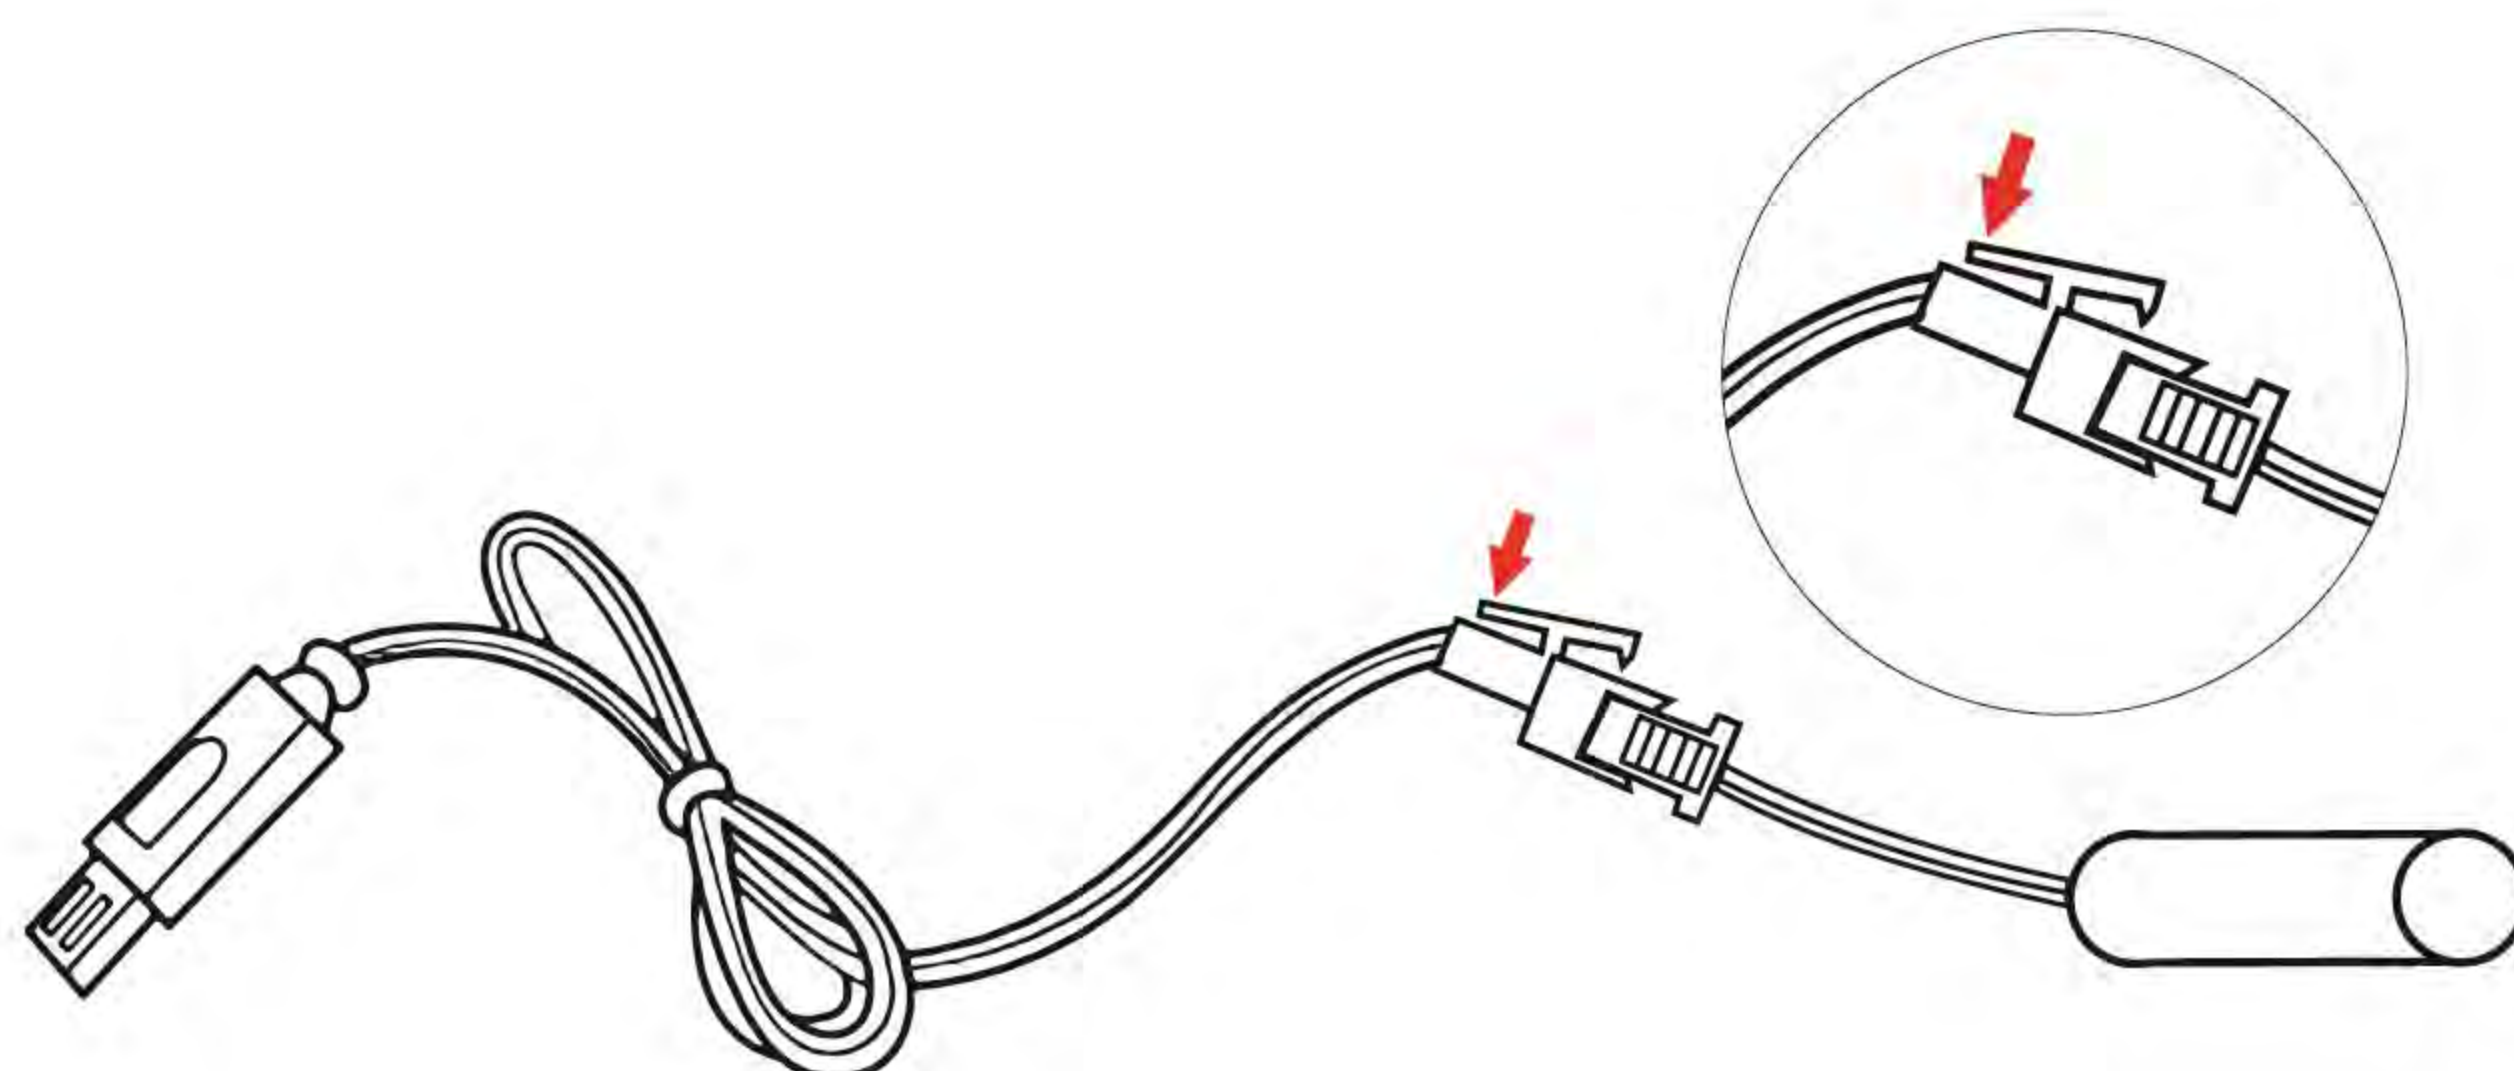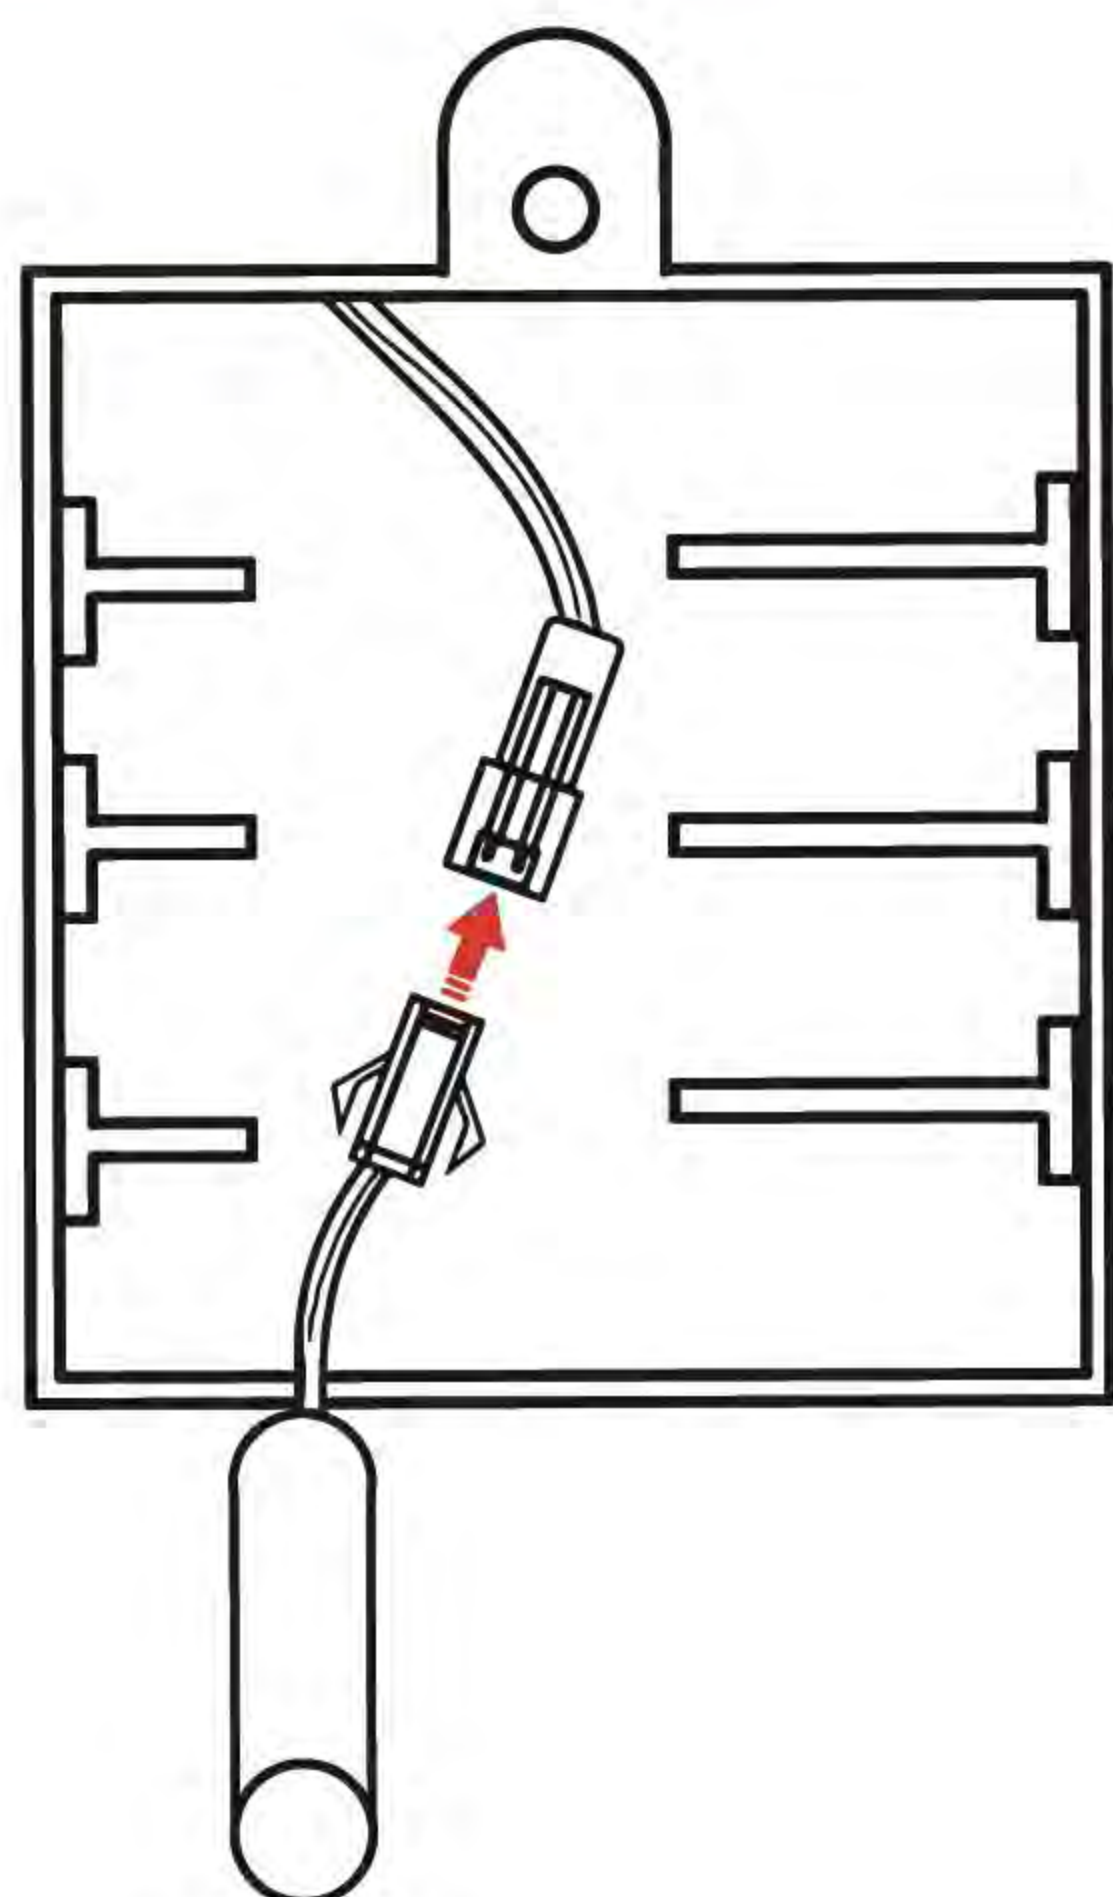

Púlsalo para desconectar la batería

- 1: Conecte el cable de la batería con el cable dentro de la caja de la batería.
- 2: Coloque la batería en la caja de la batería después de la conexión

MODO 1-5

Modo 1: Modo Libre

Mantenga pulsado el botón ON/OFF - seleccione su idioma (inglés/alemán/francés/italiano/español) - pulse «MODE» para acceder al «Modo 1».

Pulse el botón izquierdo para hacer un sonido «CHA» y el botón derecho para hacer un sonido «DONG». Puedes añadir efectos de sonido según el ritmo de la música.

Modo 2: Modo Desafío

Pulsa «MODE» para entrar en el «Modo 2» - selecciona el nivel al que quieres desafiar

nivel 1: 1-2 botones se iluminan al mismo tiempo

nivel 2: 2-3 botones se iluminan al mismo tiempo

nivel 3: 3-5 botones se iluminan al mismo tiempo

Conseguirás puntos pisando el botón con el indicador luminoso correspondiente encendido. Después de 1 minuto de juego, si la puntuación alcanza 5 puntos o más, habrá un aplauso y se pasará automáticamente al siguiente modo. Si la puntuación es inferior a 5 puntos, el juego termina. Pero no te preocupes. También puedes entrar en el siguiente modo pulsando el botón "MODE".

Modo 3: Modo Desafío (3 oportunidades)

Pulsa «MODE» para entrar en el «Modo 3» - selecciona el nivel al que quieres desafiar.

nivel 1: 1-2 botones se iluminan al mismo tiempo

nivel 2: 2-3 botones se iluminan al mismo tiempo

nivel 3: 3-5 botones se iluminan al mismo tiempo

En este modo tienes 3 oportunidades (los números se muestran en la pantalla), el juego termina si tienes 3 errores.

Modo 4: Modo Jazz Drum

Pulsa «MODE» para entrar en el «Modo 4» - en este modo cada botón tiene un efecto de sonido de instrumento diferente, disfrútalo.

Modo 5: Modo Memoria

Cambia al "Modo Memoria" y la "Alfombra Danzante" comenzará a iluminarse, cuando se detenga, sigue la luz para pisar el punto danzante uno a uno. Si lo consigues, pasarás al siguiente nivel. (Cada nivel tiene 1 punto más que el anterior para pisar).
Un total de 30 niveles en este modo.

MODO BLUETOOTH

> Modo 6: Modo Bluetooth

Cambia al Modo Bluetooth, luego enciende la función Bluetooth de tu teléfono y conecta "DANCE MAT"; ¡elige tu canción favorita y reproducéla! La velocidad de baile es la misma que en el modo 3. Conseguirás puntos al pisar el botón con la luz indicadora encendida. Cuando llegue a 99 puntos o cuando cambies de modo, la puntuación desaparecerá.

Nota importante: ajuste del volumen a través del teléfono móvil en modo Bluetooth.

Contact Us

LEAPRCSTORE is committed to leave all our customers best products and services. We value each of our customers and appreciate your suggestions and opinions. Please feel free to contact us:



support_us@leaprcstore.com

CAUTION

Risk of explosion if battery is replaced by all incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instructions



The symbol indicates
DC voltage

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.



BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction