

SMART FEEDER CAM

AVIAPECK I

User Installation Manual





Warning

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located for operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC (USA) 15.9 prohibition against eavesdropping except for the operations of law enforcement officers conducted under lawful authority, no person shall use, either directly or indirectly, a device operated pursuant to the provision of this part for the purpose of overhearing or recording the private conversations of other unless such use is authorized by all of the parties engaging in the conversation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCCID

IC Caution: This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:


- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE RED This product can be used across EU member states.

Catalog

01. What's in the Box	page 1
02. Camera Structure	page 2
03. Assemble the Feeder	page 3
04. Battery Charging	page 4
05. Turn on & off the Camera	page 4
06. PeckPerk App Download & Use Guide	page 5
07. Installation Guide	page 6-8
08. Cleaning the Feeder	page 9


What's in the Box




Feeder Lid



Perch

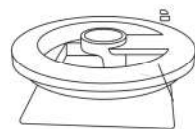

Tripod Adapter

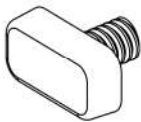


Perch Screw




Bird Feeder




Mounting Bracket

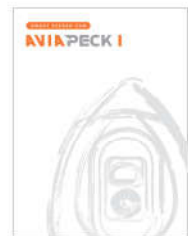

Quick Guide

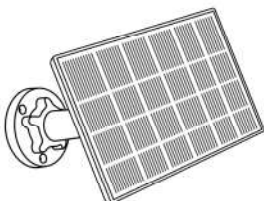


Solar Panel (Basic)



Drilling Template



Type C Power Cable




Hose Clip



Black Strap



Anchors



Mounting Screws




Ejector Pin




Humming Bird
Add-on & Fruit Forks

Camera Structure

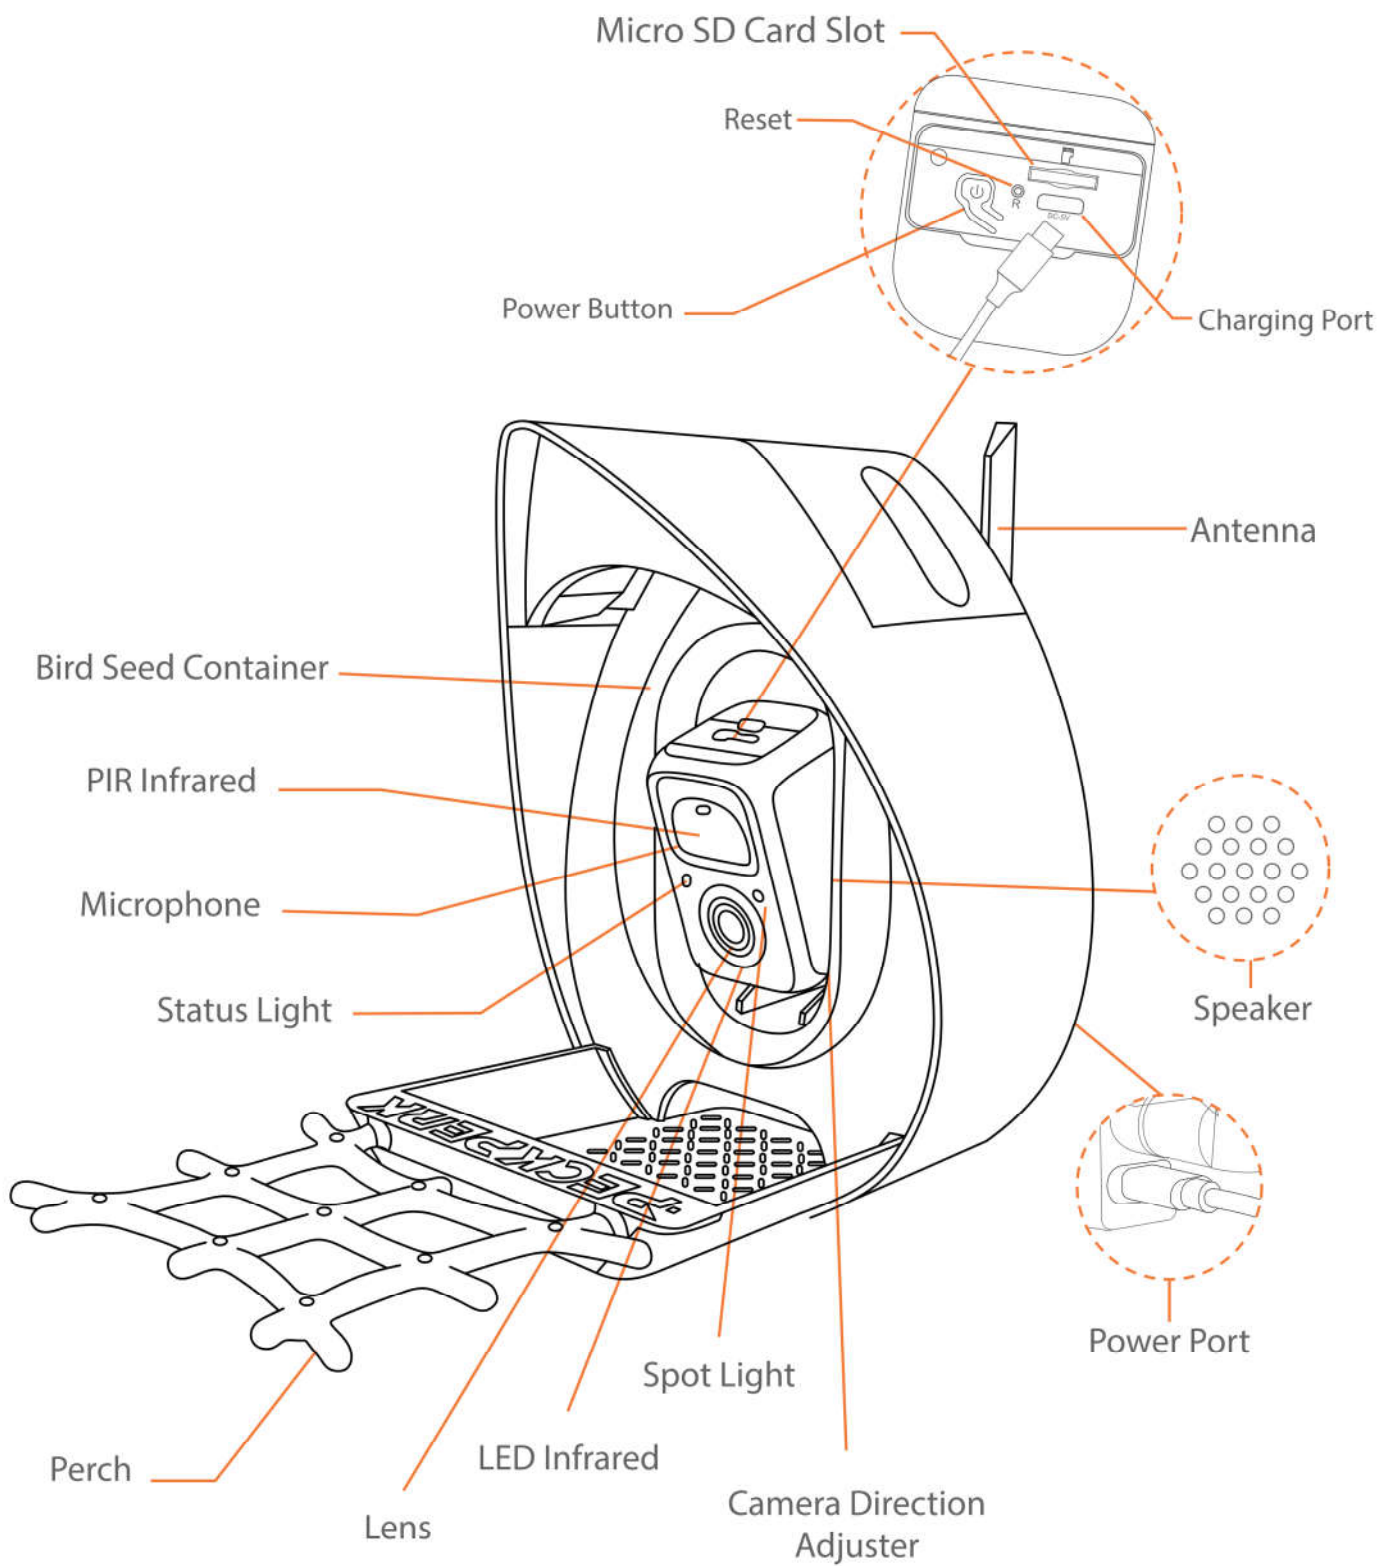


Assemble the Feeder

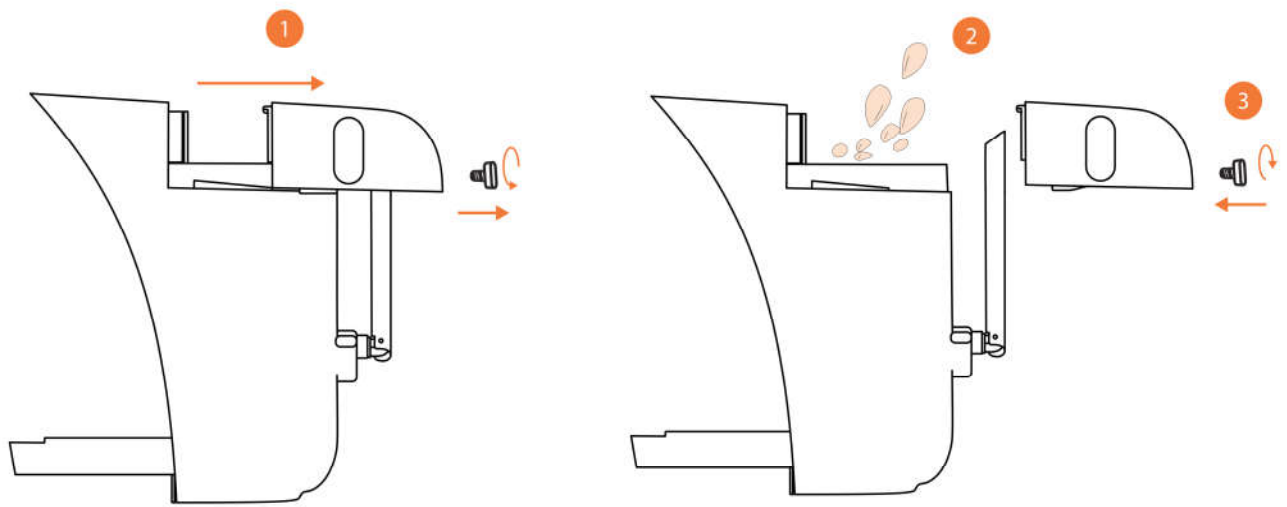

Step 1: Release the screw and push out the lid on top of the bird feeder.

Step 2: Fill up the bird seed container with your selection of seeds. For a recommendation of common seeds that birds may like White Millet, Black Oil Sunflower Seed, Cracked Corn, Milo, Striped Sunflower Seed, Safflower Seed.

Step 3: Secure the lid from the back side with the provided screw.

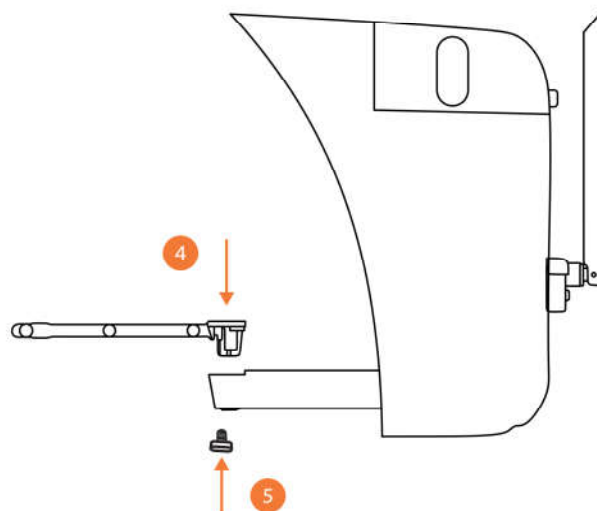


Assemble Perch

Step 4: Push the perch down to the designed slot on the feeder base.

Step 5: Secure the perch from the bottom of the feeder with the provided screw.

Battery Charging

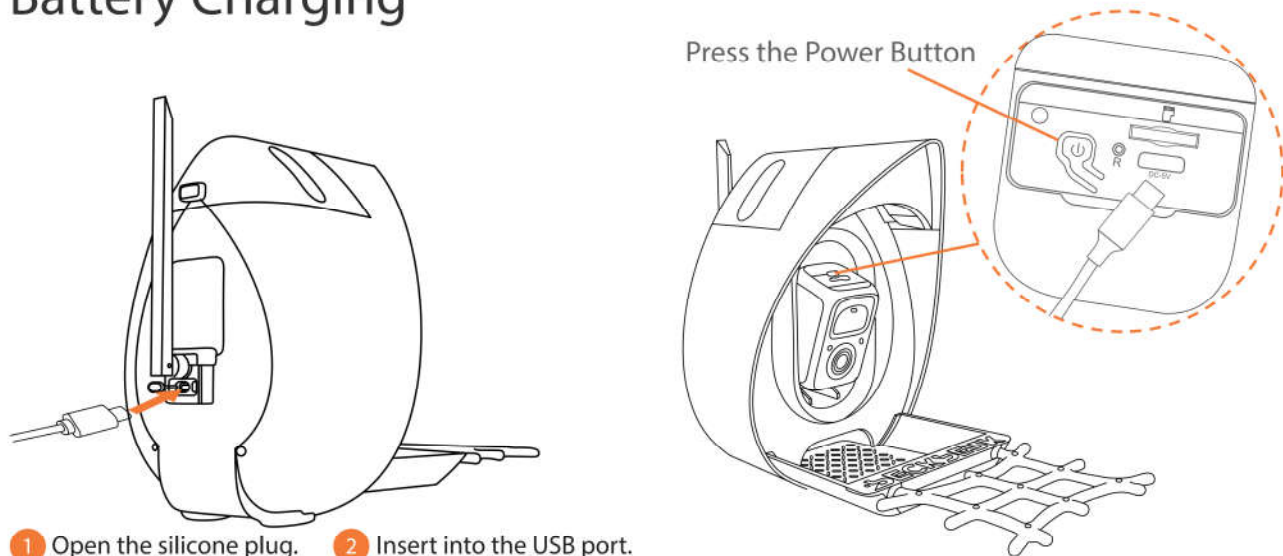

The batteries inside the camera are not fully charged according to the transportation safety regulations. Please fully charge the camera before using it. Please charge the batteries with provided Type C Port Cable (DC5V / 1.5A adapter not included).

The status light will be in solid yellow when charging, and will turn to solid green when it is fully charged. It takes about 12 hours to fully charge your camera.

Turn on & off the Camera

Turn on : Long press the power button for 3s until the Status Light in the front of the camera become solid blue. Double click the power button to enter Connection mode after the prompt tone.

Turn off : Long press the power button for 3s.

Status Light

This camera uses status light to communicate.

LED Indicator	Description
Solid Blue	Working
None	Sleep/Power Off
Solid Yellow	Charging
Solid Green	Charging Finished

PeckPerk App Download & Use Guide



Go to the App Store or Google Play on your smartphone, search for "peckperk" or just scan the QR code above to download the App.



For how to use the App,
please scan the QR code.


NOTE:

1. Bird Feeder Cam only works with 2.4GHz Wi-Fi.
2. Strong lights may interfere with the device's ability to scan QR code.
3. Avoid placing the device behind furniture or near microwaves products. Try to keep it within range of your Wi-Fi signal.


Installation Guide

1. Keep Bird Feeder and all accessories out of reach of children and pets.
2. Make sure the camera has been fully charged (DC5V/ 1.5A).
3. Working temperature: -15°C to 50°C (5°F to 122°F). Working relative humidity: 0-95%.
4. Please do not expose the camera lens to direct sunlight.
5. The camera has an IP65 waterproof rating, which would work properly under heavy rains or snows, BUT it cannot be soaked in water.
6. Check the following things before you drill holes on your wall:
Bird Feeder Cam has been successfully added to your PeckPerk App and is able to stream video.

Step 1: Choose the Installation Method You Want

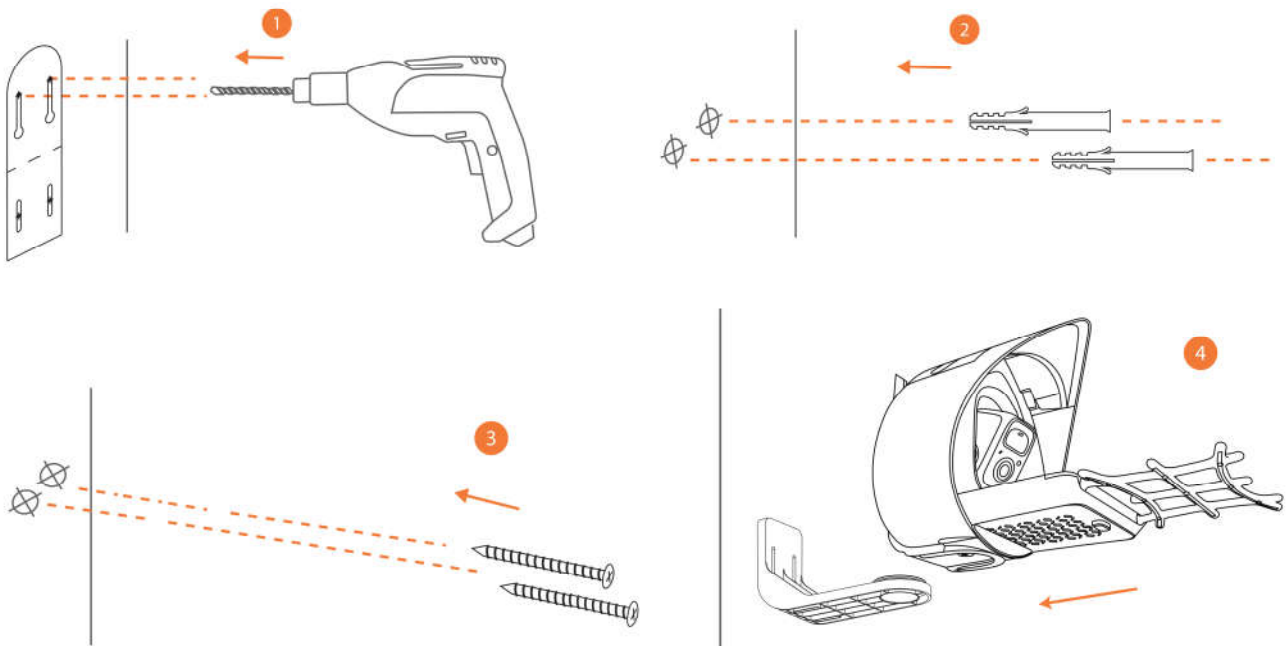


1. Use the provided drilling template to mark the position of holes on your wall.
Use drill bit (5/16", 8mm) to drill two holes.
2. Install the anchors to fix the screws. (skip this step when installing on wood.)
3. Install the Mounting Bracket on your wall with the screws provided.
4. Slide the Bird Feeder into the bracket through the slide rail.

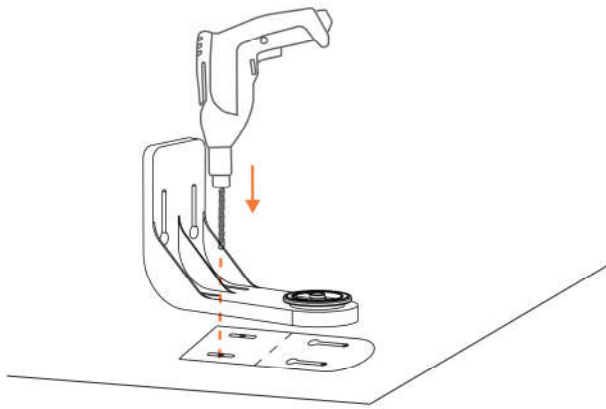


Stand Installation:

The installation steps are the same as for wall installation, but secure the screws at the bottom of the Mounting Bracket to the stand surface.

Tree Installation - Black Strap

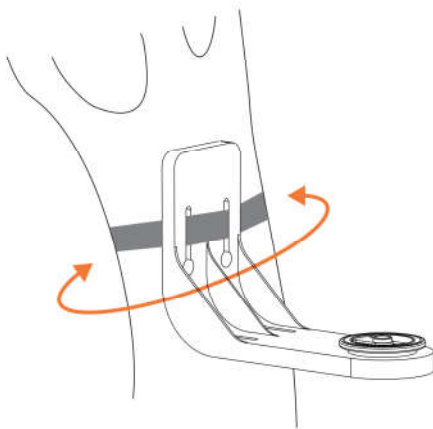


Pole Installation - Hose clip

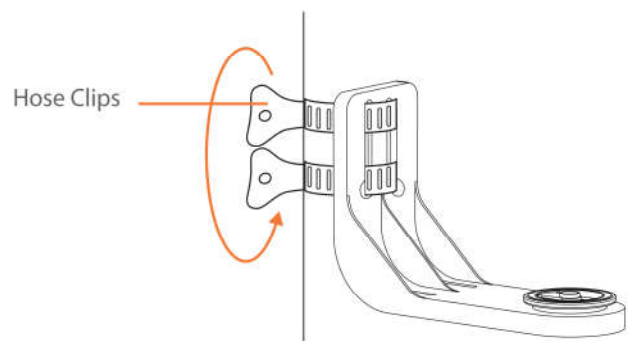

Tripod Installation

This installation is an additional option for users who want to use a tripod, which is not provided with this product. Make sure you don't have the Mounting Bracket installed on the bottom of the bird feeder.

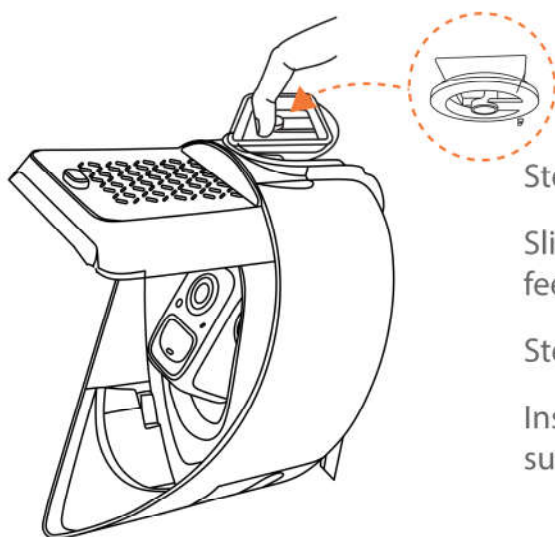


Step 1:

Slide the tripod adapter into the bottom of the bird feeder, until you hear a "click" sound.

Step 2:


Install bird feeder on the corresponding accessories, such as a camera tripod.

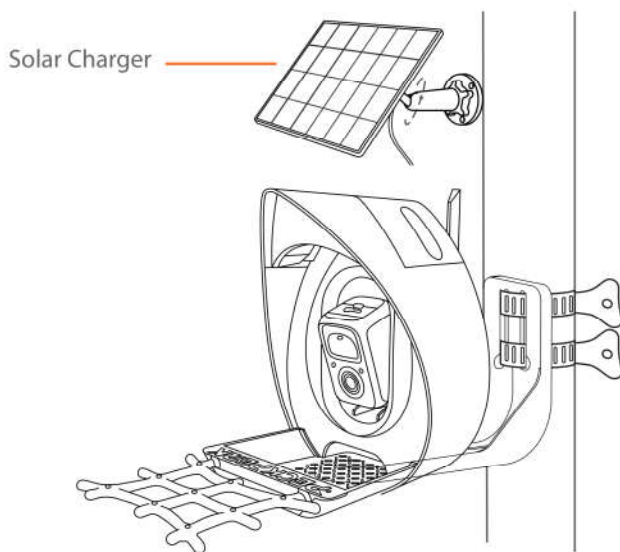


Step 2: Assemble the Solar Charger

Find a good installation point and screw the base of the Solar Charger. Try to install the Solar Charger at a sunny location.

Step 3: Connect the Solar Charger to the Charging port on the Bird Feeder Back

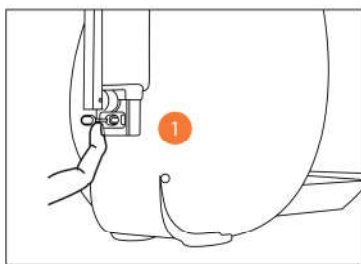


1: Pull out the silicone plug covering the charging port.

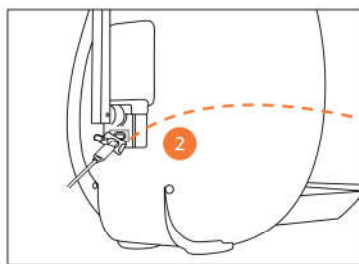

2: Insert the charging cable through the small window in the middle of the silicone plug. Then insert it into the type-c port.


IMPORTANT

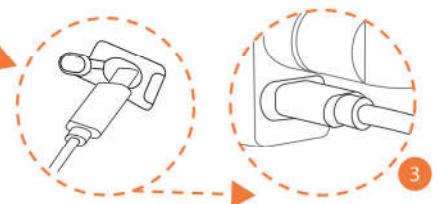


3: In order to stop water leaking into the charging port. Make sure to firmly attach the silicone plug back to the port.

Step 4: Slide the Bird Feeder into the Mounting Bracket.

*The installation is successful when you hear a "click" sound.

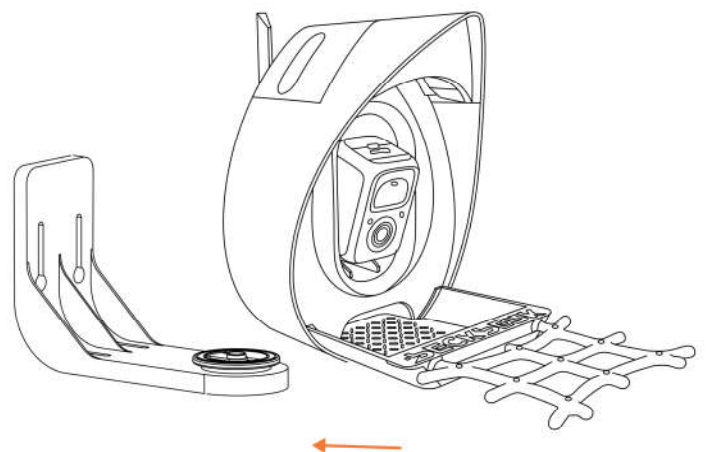

Cleaning the Feeder

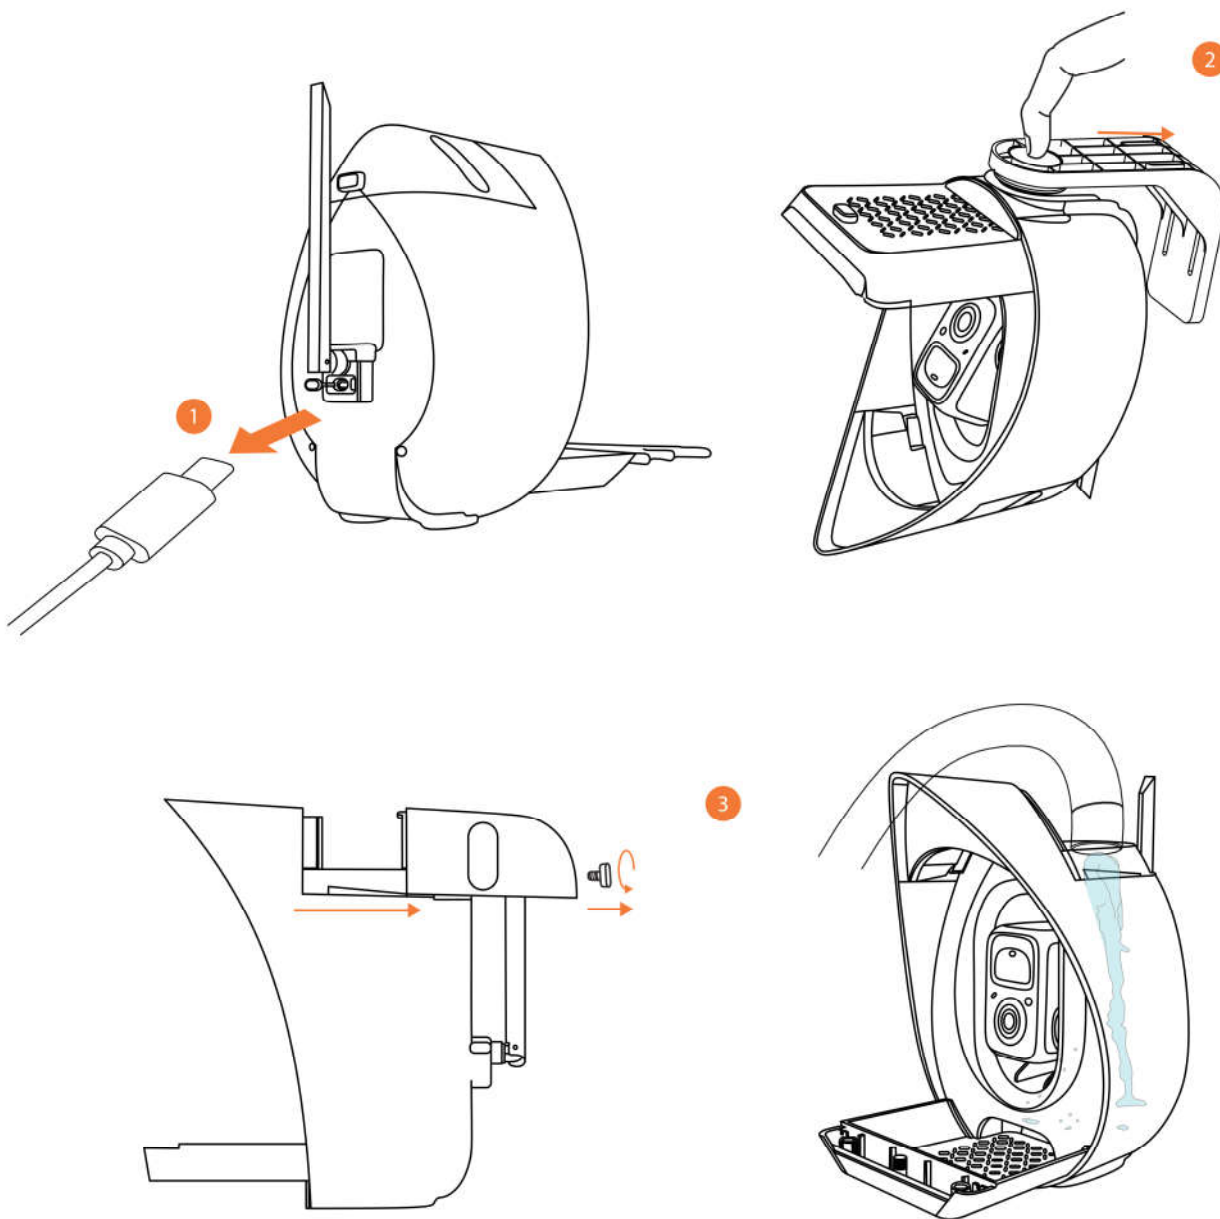

Step 1: Unplug the charging cable and put back on the silicone cover.

Step 2: Using the Pull Tab on the base of the feeder, remove the Bird Feeder from the bracket.

Step 3: Open up the lid on top of the feeder. Pour water into the top of the seed container. Do not wash the camera directly, as it is not completely waterproof.



Avertissement

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui à auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être colocalisées pour fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

FCC (États-Unis) 15.9 Interdiction des écoutes clandestines, sauf pour les opérations des agents chargés de l'application des lois menées sous l'autorité légale, personne ne doit utiliser, directement ou indirectement, un appareil exploité conformément aux dispositions de cette partie dans le but d'entendre ou d'enregistrer des informations privées. Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

FCCID

Attention IC : Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :


- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peut entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CE RED Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Catalogue

01. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte	page 1
02. Structure de la caméra	page 2
03. Assemblez le chargeur	page 3
04. Chargement de la batterie	page 4
05. Allumer et fermer la caméra	page 4
06. Guide de téléchargement et d'utilisation de l'application PeckPerk	page 5
07. Guide d'installation	page 6-8
08. Nettoyage du chargeur	page 9

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte




Couvercle du chargeur



Perche



Adaptateur de trépied

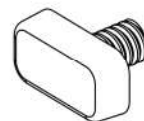

Vis à perche




Mangeoire à oiseaux




Support de montage



Guide rapide

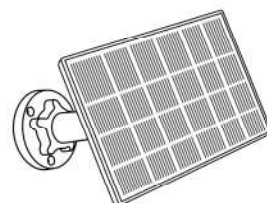


Panneau solaire (de base)



Gabarit de perçage



Câble d'alimentation de type C



Collier de serrage



Bracelet noir



Ancres



Vis de montage




Goupille d'éjection




Supplément Humming Bird et fourchettes à fruits

Structure de la caméra

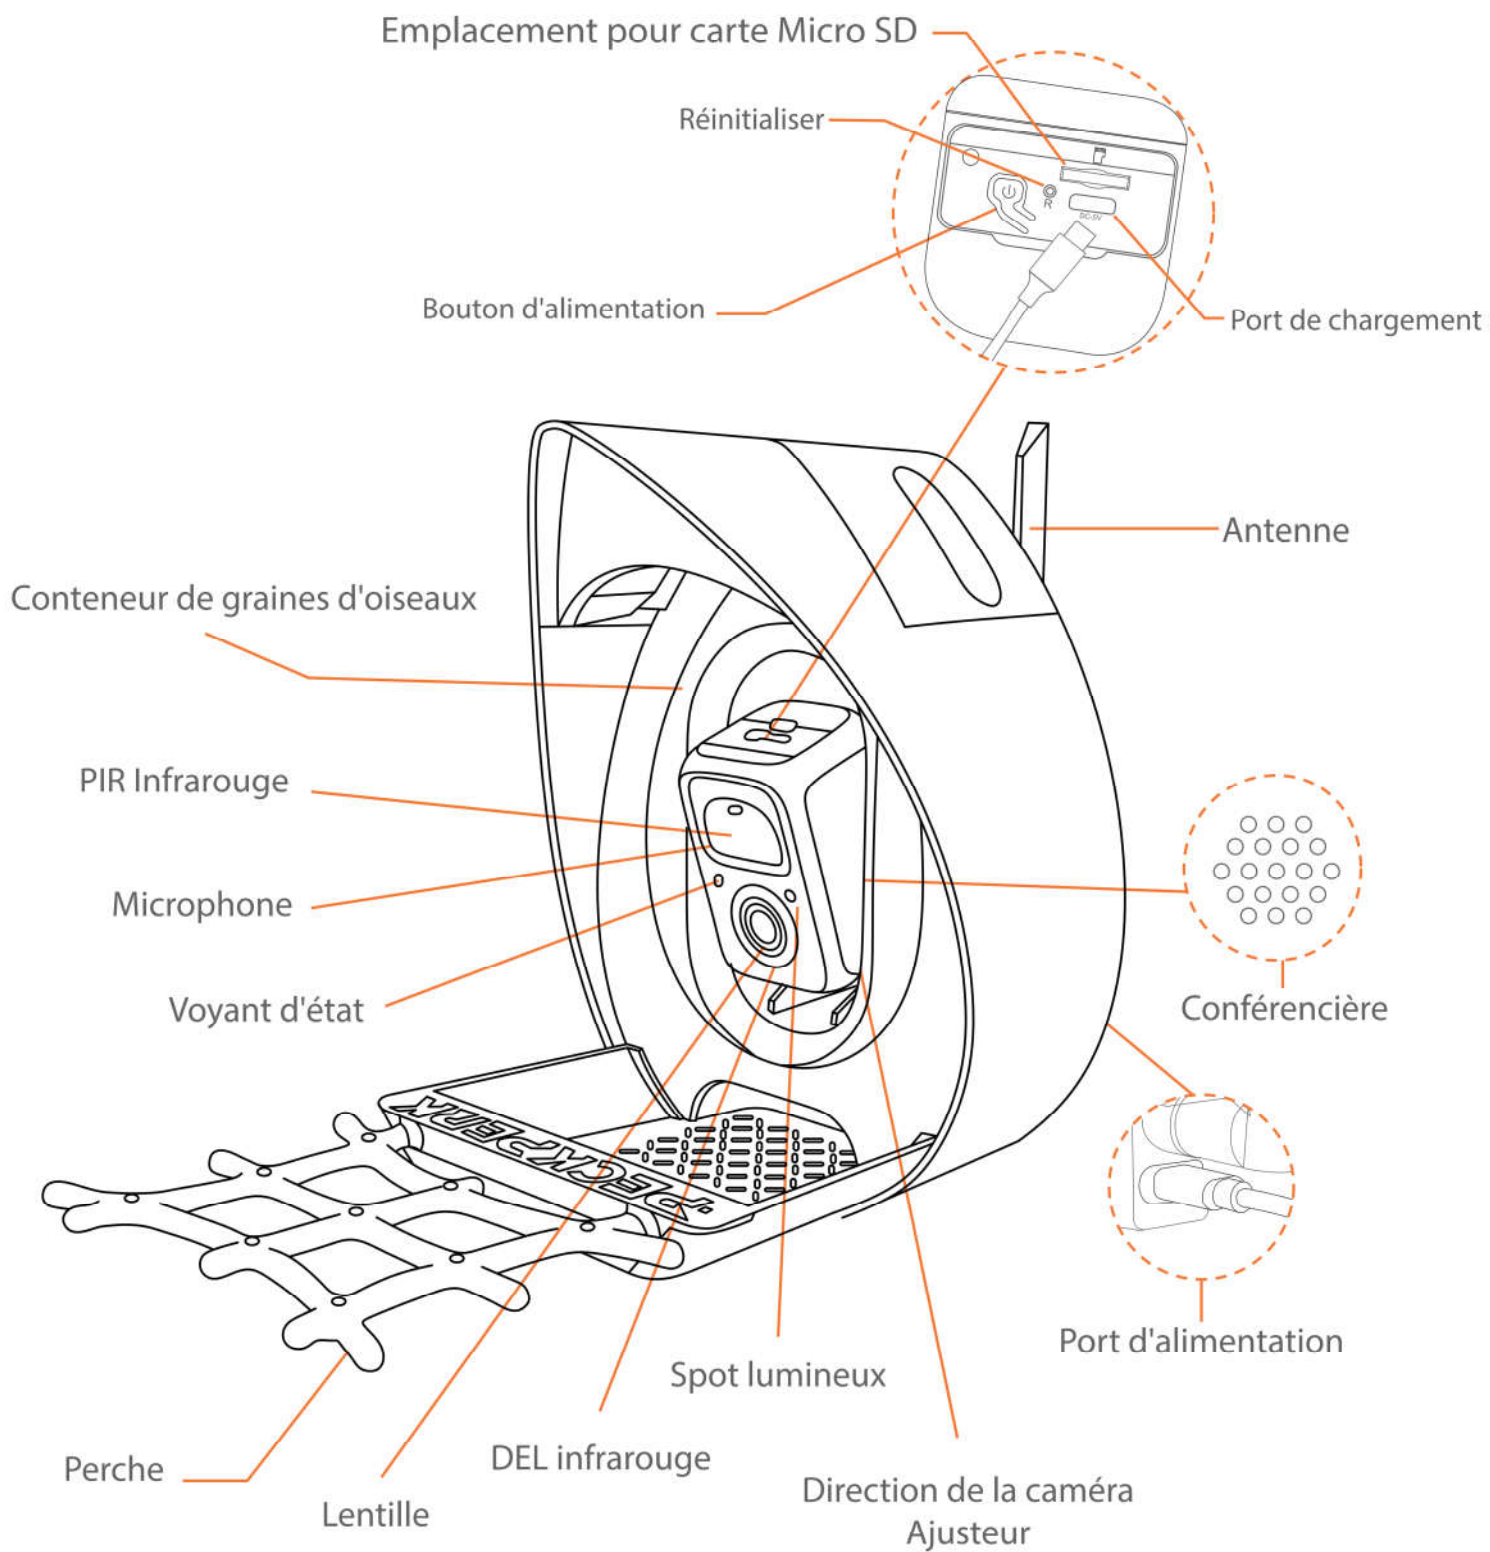


Assembler le chargeur

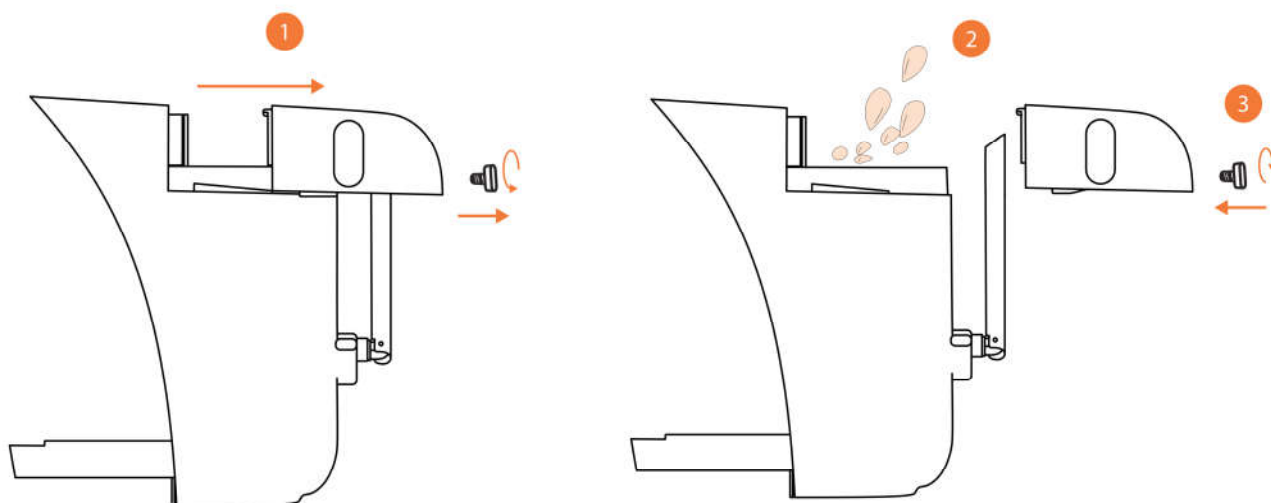

Étape 1 : desserrez la vis et poussez le couvercle sur le dessus de la mangeoire à oiseaux.

Étape 2 : Remplissez le contenant de graines pour oiseaux avec votre sélection de graines. Pour une recommandation de graines communes que les oiseaux peuvent aimer le millet blanc, les graines de tournesol à l'huile noire, le maïs concassé, le Milo, les graines de tournesol rayées, les graines de carthame.

Étape 3 : Fixez le couvercle par l'arrière avec la vis fournie.

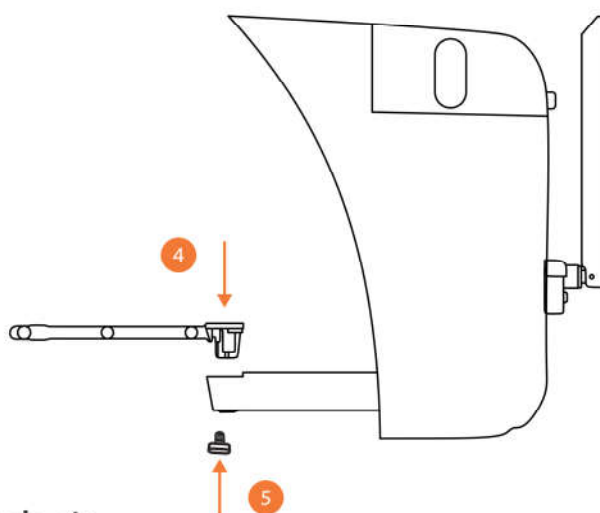


Assembler le perchoir

Étape 4 : Poussez le perchoir jusqu'à la fente prévue sur la base du chargeur.

Étape 5 : Fixez le perchoir au bas de la mangeoire avec la vis fournie.

Chargement de la batterie

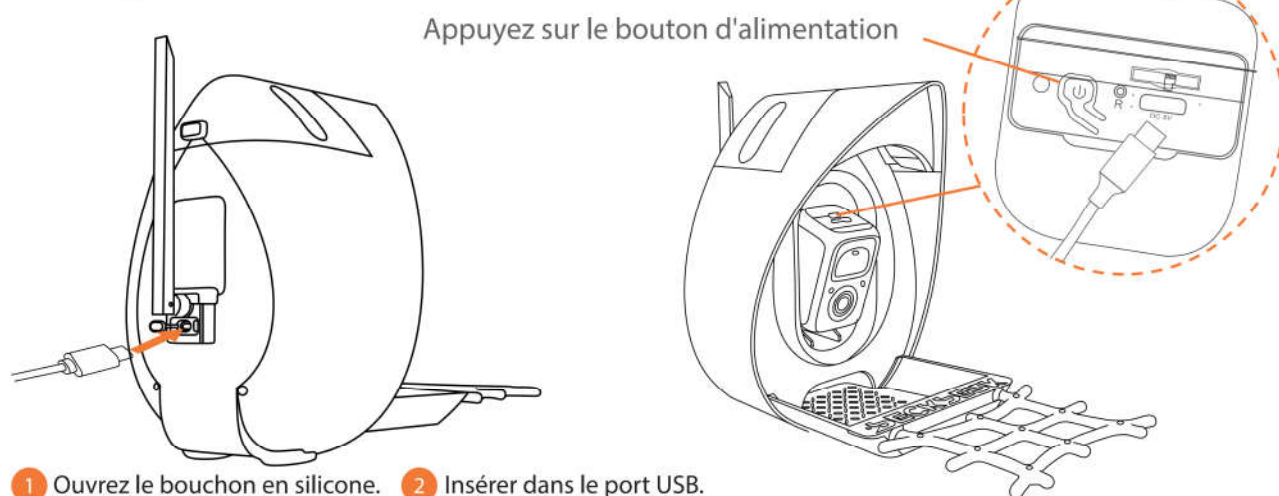

Les batteries à l'intérieur de l'appareil photo ne sont pas complètement chargées conformément aux règles de sécurité en matière de transport. Veuillez charger complètement l'appareil photo avant de l'utiliser. Veuillez charger les batteries avec le câble de port de type C fourni (adaptateur DC5 V/1,5 A non inclus).

Le voyant d'état sera jaune fixe lors de la charge et deviendra vert fixe lorsqu'il sera complètement chargé. Ça prend environ 12 heures pour charger complètement votre appareil photo.

Allumer et fermer la caméra

Allumer : maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 s jusqu'à ce que le voyant d'état situé à l'avant de la caméra devienne bleu fixe. Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour passer en mode Connexion après la tonalité d'invite.

Arrêt : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 s.

Voyant d'état

Cette caméra utilise le voyant d'état pour communiquer.

Indicateur DEL	Description
Bleu uni	Travailler
Aucun	Veille/mise hors tension
Jaune uni	Chargement
Vert uni	Chargement terminé

Guide de téléchargement et d'utilisation de l'application PeckPerk



Allez à l'App Store ou à Google Play sur votre téléphone intelligent, recherchez « peckperk » ou scannez simplement le code QR ci-dessus pour télécharger l'application.



Pour savoir comment utiliser l'application, veuillez scanner le code QR.


REMARQUE:

1. Bird Feeder Cam fonctionne uniquement avec le Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Des lumières vives peuvent nuire à la capacité de l'appareil à scanner le code QR.
3. Évitez de placer l'appareil derrière des meubles ou à proximité de produits à micro-ondes. Essayez de le garder à portée de votre signal Wi-Fi.


Guide d'installation

1. Gardez la mangeoire à oiseaux et tous les accessoires hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Assurez-vous que la caméra a été complètement chargée (DC5V/1,5A).
3. Température de fonctionnement : -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F). Humidité relative au travail : 0 à 95 %.
4. Veuillez ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo à la lumière directe du soleil.
5. La caméra a un indice d'étanchéité IP65, qui fonctionnerait correctement sous de fortes pluies ou neiges, MAIS il ne peut pas être trempé dans l'eau.
6. Vérifiez ce qui suit avant de percer des trous dans votre mur :
Bird Feeder Cam a été ajoutée avec succès à votre application PeckPerk et est capable de diffuser des vidéos.

Étape 1 : Choisissez la méthode d'installation désirée

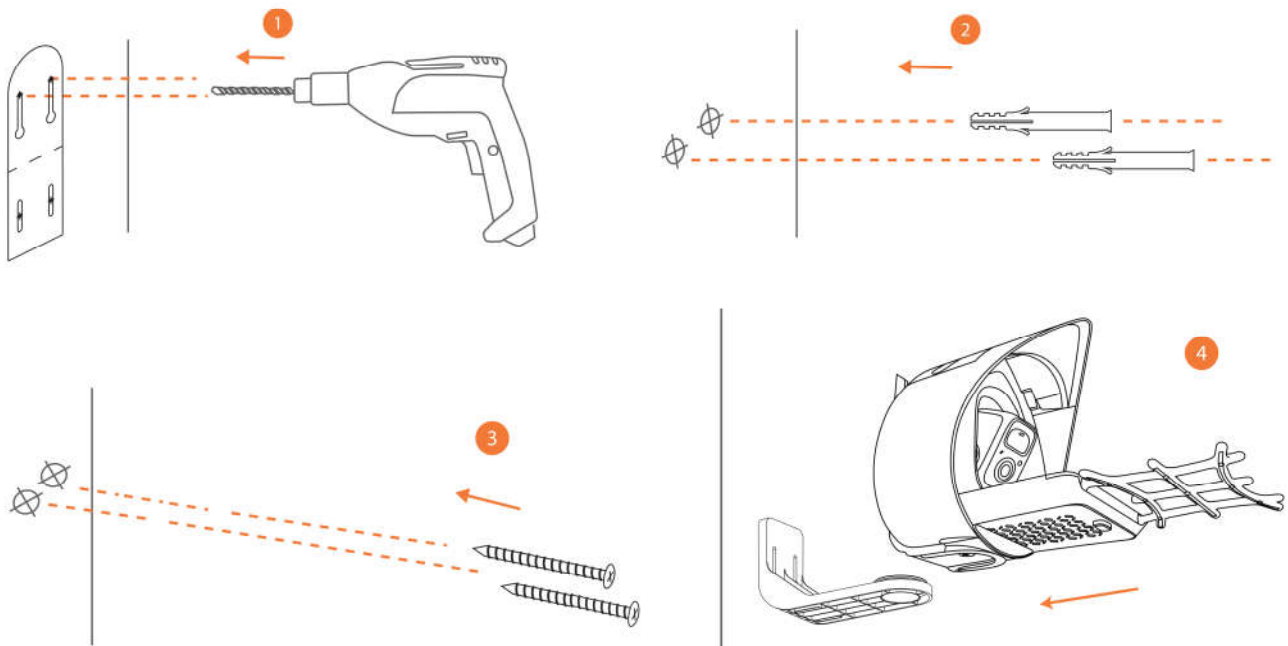


1. Utilisez le gabarit de perçage fourni pour marquer la position des trous sur votre mur. Utilisez une mèche (5/16", 8 mm) pour percer deux trous.
2. Installez les ancrages pour fixer les vis. (ignorez cette étape lors de l'installation sur du bois.)
3. Installez le support de montage sur votre mur avec les vis fournies.
4. Faites glisser la mangeoire à oiseaux dans le support à travers le rail coulissant.

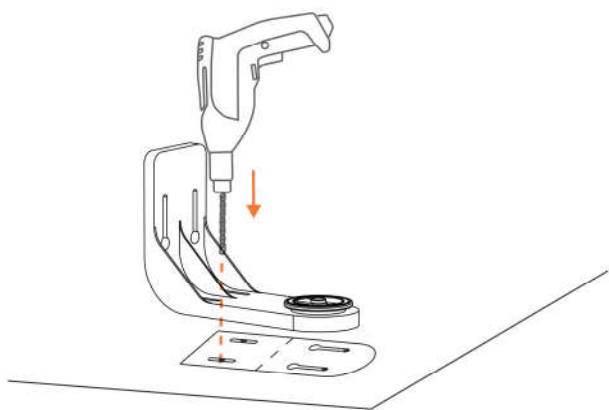


Installation du support :

Les étapes d'installation sont les mêmes que pour l'installation murale, mais fixez les vis situées au bas du support de montage à la surface du support.

Installation d'arbre - Sangle noire

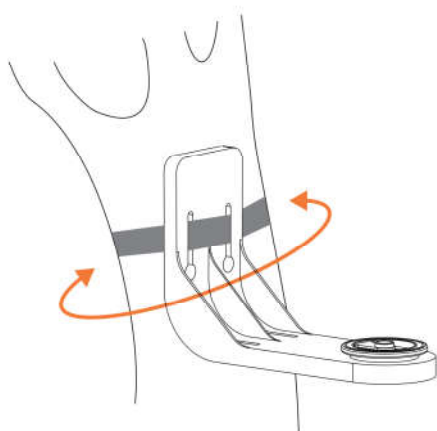


Installation sur poteau - Collier de serrage

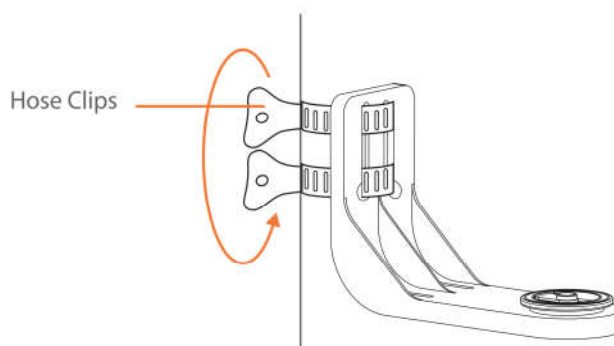

Installation du trépied

Cette installation est une option supplémentaire pour les utilisateurs souhaitant utiliser un trépied, qui n'est pas fourni avec ce produit. Assurez-vous que le support de montage n'est pas installé au bas de la mangeoire à oiseaux.

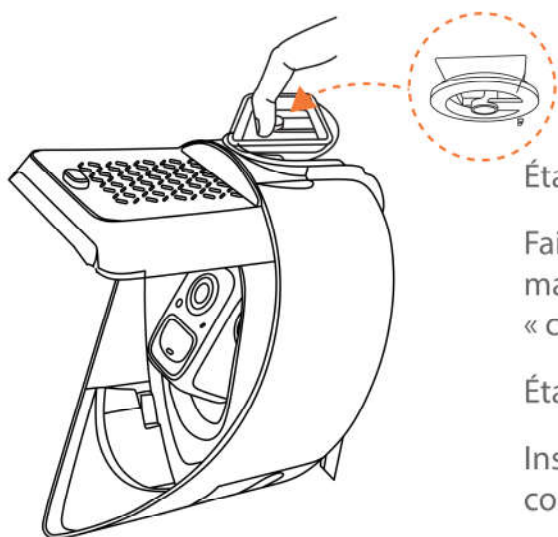


Étape 1 :

Faites glisser l'adaptateur de trépied dans le bas de la mangeoire à oiseaux jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

Étape 2 :


Installez la mangeoire à oiseaux sur les accessoires correspondants, comme un trépied d'appareil photo.

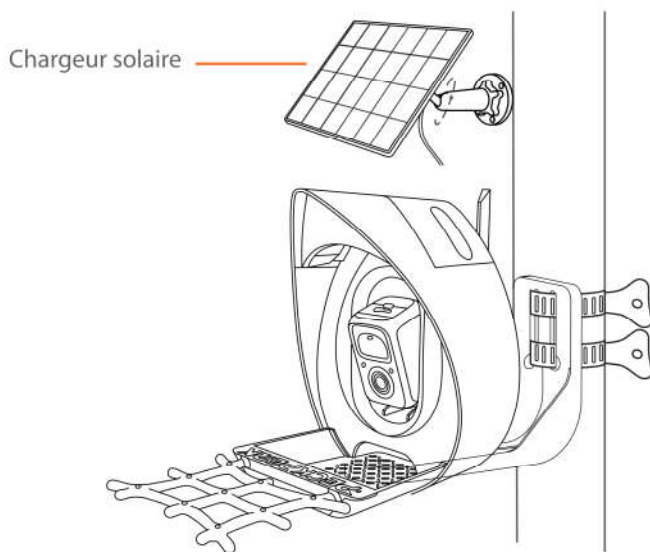


Étape 2 : Assembler le chargeur solaire

Trouvez un bon point d'installation et vissez la base du chargeur solaire. Essayez d'installer le chargeur solaire dans un endroit ensoleillé.

Étape 3 : Branchez le chargeur solaire au port de charge situé à l'arrière de la mangeoire à oiseaux.

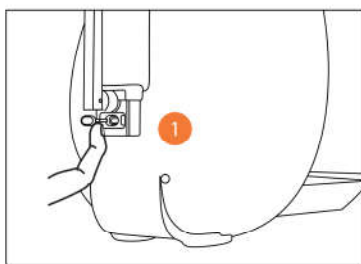


1 : Enlevez le bouchon en silicone recouvrant le port de charge.

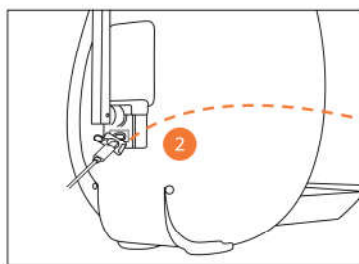

2 : Insérez le câble de chargement à travers la petite fenêtre au centre du bouchon en silicone. Insérez-le ensuite dans le port type-c.


IMPORTANT

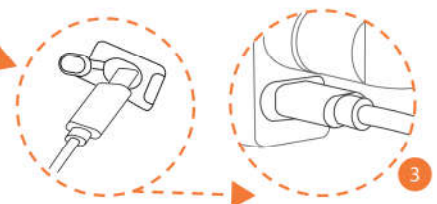


3 : Afin d'arrêter les fuites d'eau dans le port de chargement. Assurez-vous de bien fixer le bouchon en silicone sur le port.

Étape 4 : Glissez la mangeoire à oiseaux dans le support de montage.

* L'installation est réussie lorsque vous entendez un "clac".

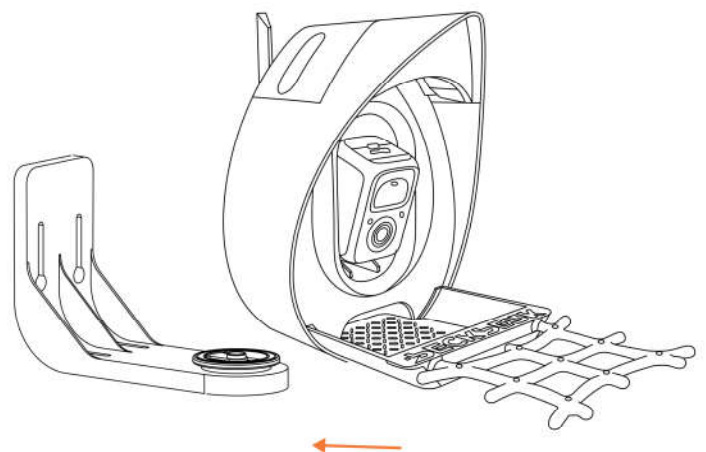

Nettoyage du chargeur

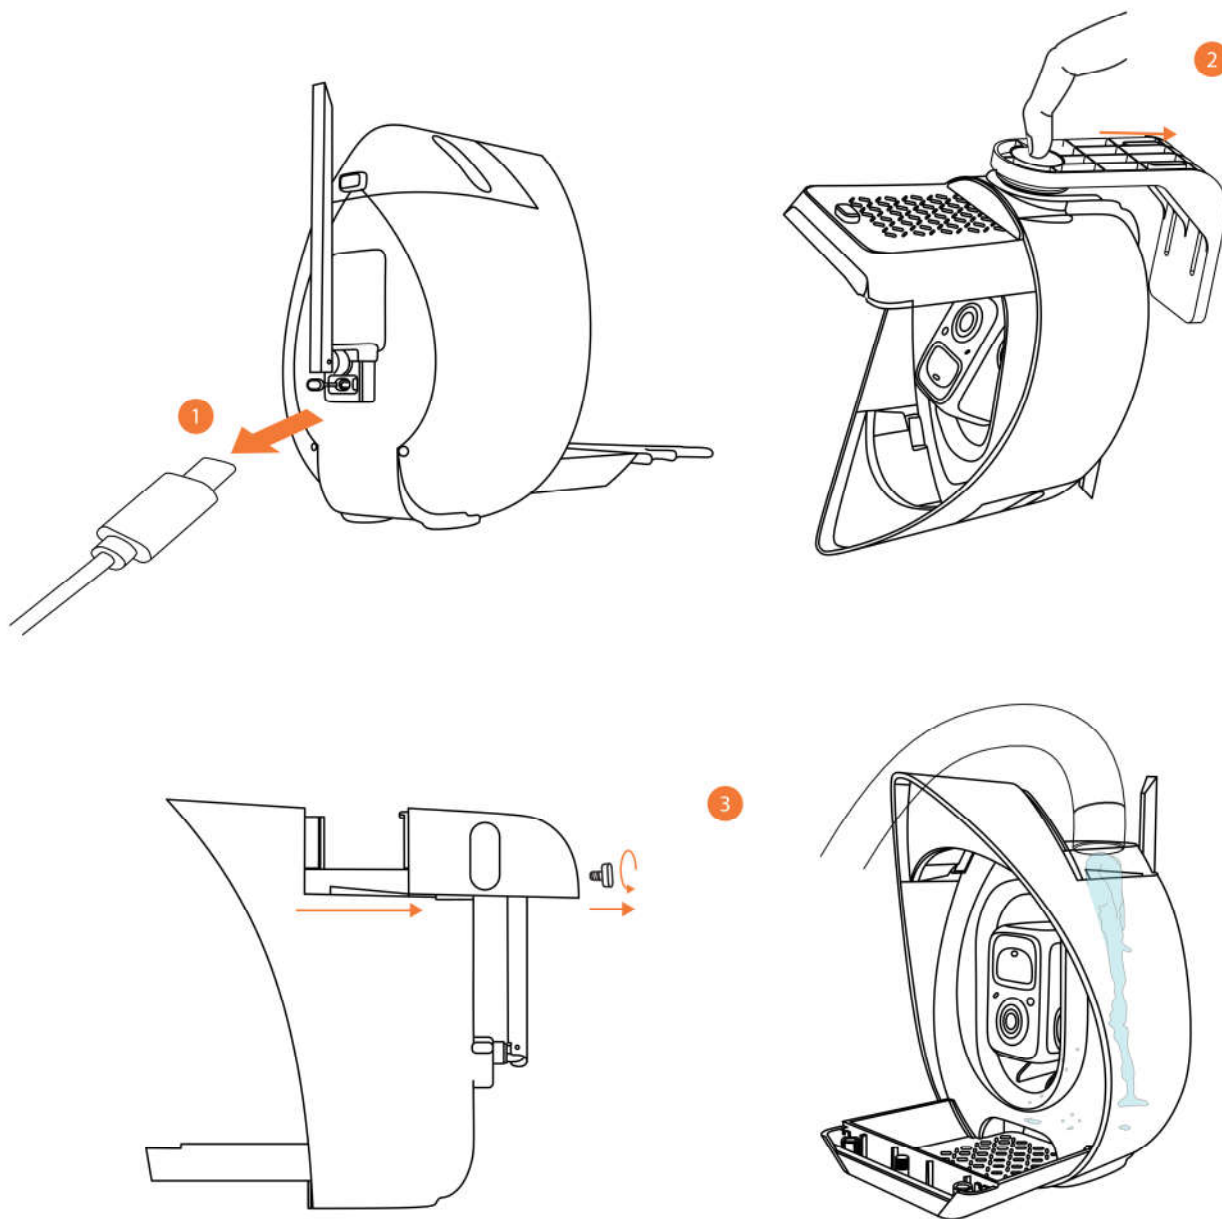

Étape 1 : Débranchez le câble de chargement et replacez le couvercle en silicone.

Étape 2 : à l'aide de la languette située sur la base de la mangeoire, retirez la mangeoire à oiseaux du support.

Étape 3 : Ouvrez le couvercle au-dessus de la mangeoire. Versez de l'eau sur le dessus de la graine

réceptacle. Ne pas laver l'appareil photo directement, car il n'est pas complètement étanche.



Advertencia

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas y no deben ubicarse para funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

FCC (Estados Unidos) 15.9 Prohibición de escuchas ilegales, excepto para operaciones de agentes encargados de hacer cumplir la ley realizadas bajo autoridad legal, ninguna persona deberá utilizar, directa o indirectamente, ningún dispositivo operado de acuerdo con las disposiciones de esta parte con el propósito de escuchar o grabar información privada. información. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

FCCID

Precaución IC: Este dispositivo contiene transmisores/receptores sin licencia que cumplen con el RSS sin licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:


- Es posible que este dispositivo no cause interferencias.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias; puede causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

CE RED Este producto se puede utilizar en todos los estados miembros de la UE.

Catalogar ---

01. ¿Qué hay en la caja?	pagina 1
02. Estructura de la cámara	pagina 2
03. Montar el cargador	pagina 3
04. Carga de batería	pagina 4
05. Enciende y cierra la cámara.	pagina 4
06. Guía de uso y descarga de la aplicación PeckPerk	pagina 5
07. Guía de instalación	página 6-8
08. Limpieza del cargador	página 9

¿Qué hay en la caja?




Tapa del cargador



Perca




Adaptador de trípode

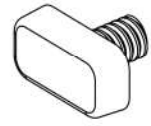

Tornillo de poste




Comedero para pájaros

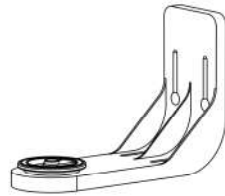


Soporte de montaje



Guía rápida

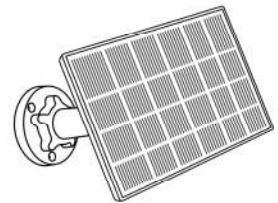


Panel solar (básico)



Plantilla de perforación



Cable de alimentación tipo C




Abrazadera de manguera



Pulsera negra




Ancias



Vis de montaje




Pasador eyector

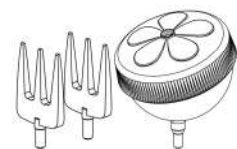


Suplemento de colibrí y
tenedores de frutas

Estructura de la cámara

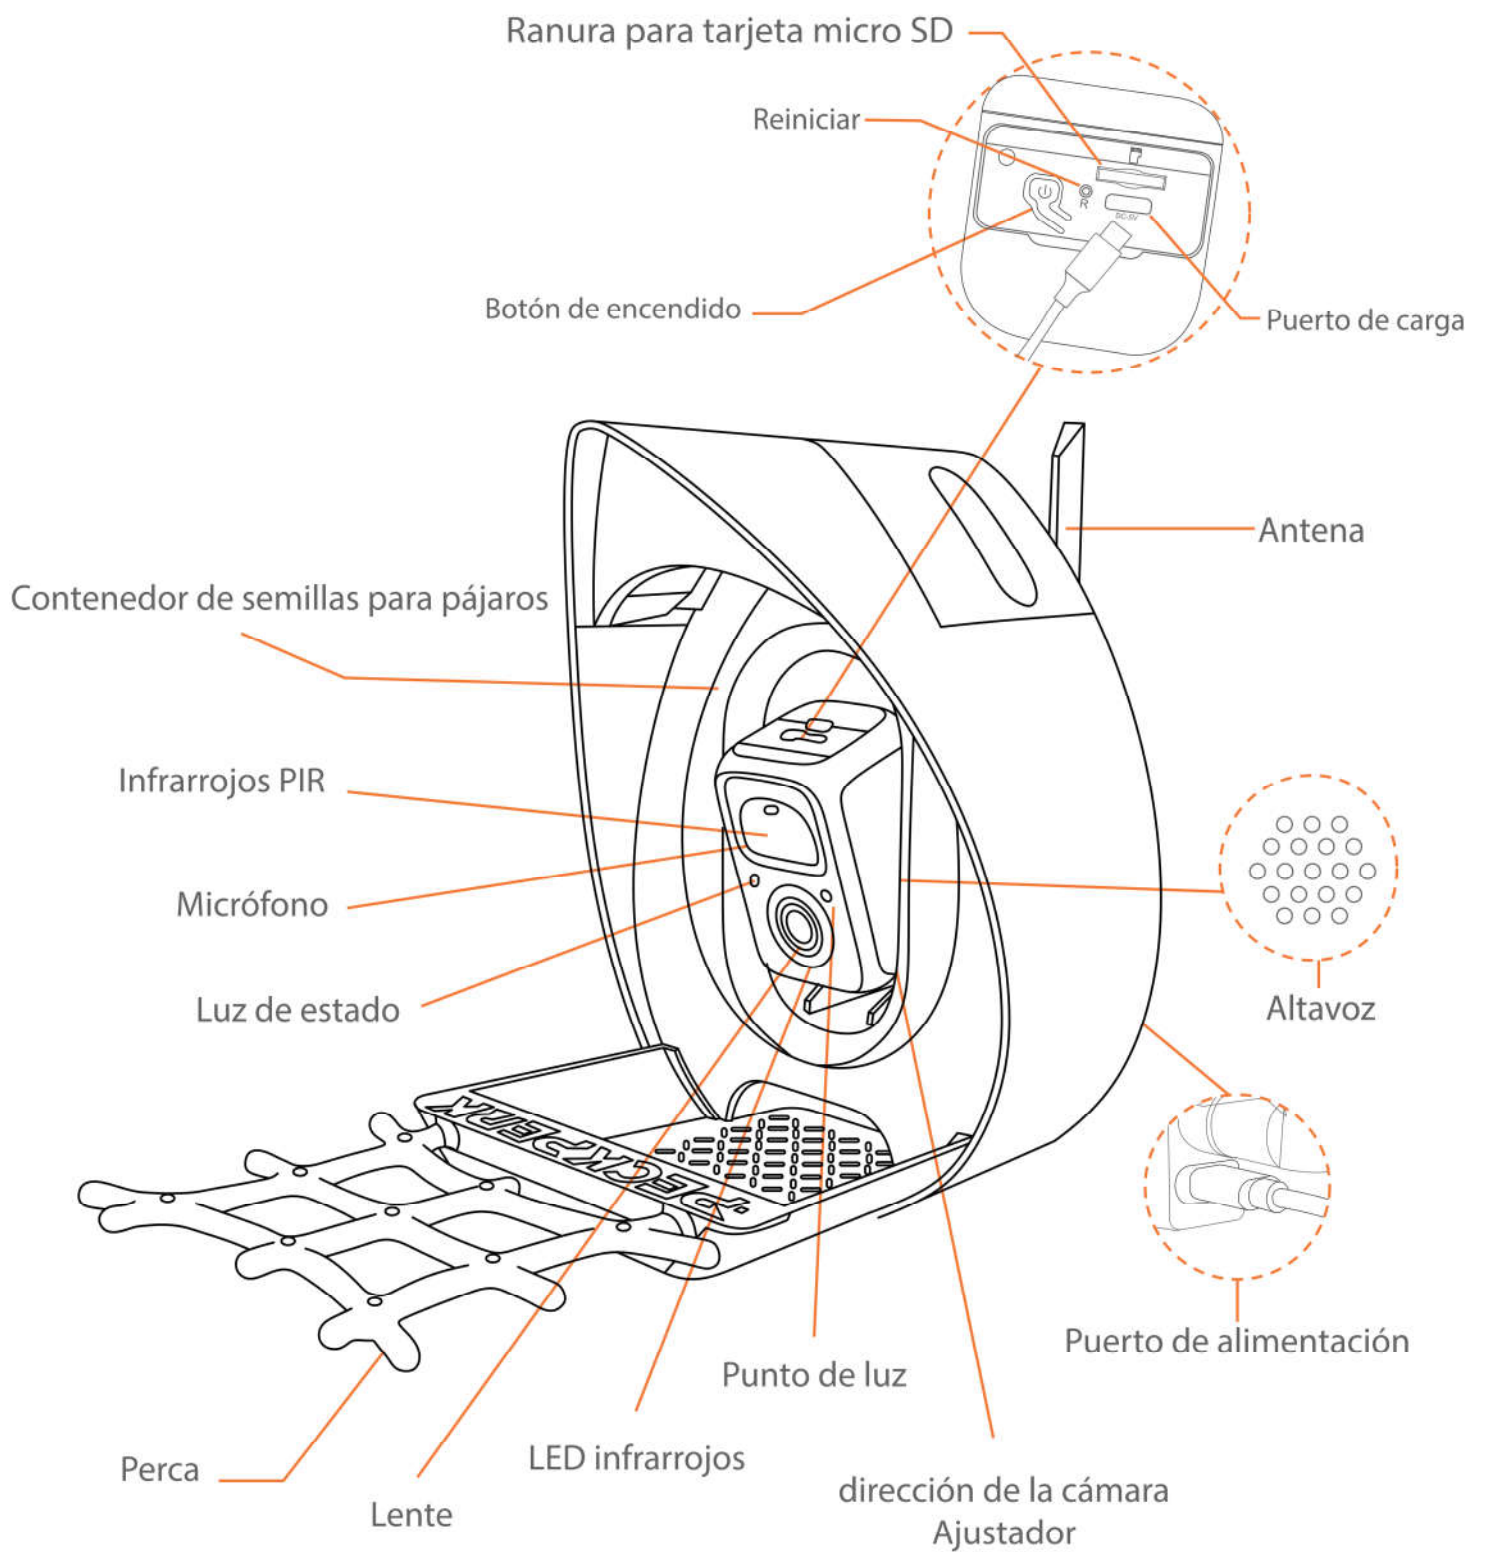


Montar el cargador

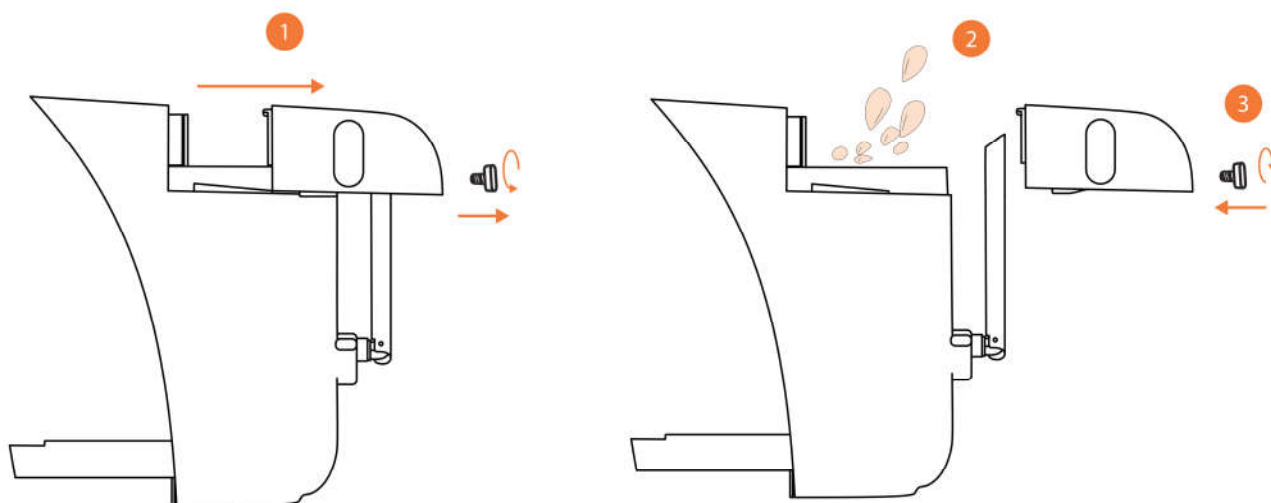

Paso 1: Afloje el tornillo y empuje la cubierta sobre la parte superior del comedero para pájaros.

Paso 2: Llene el recipiente de alpiste con su selección de semillas. Para obtener una recomendación de semillas comunes que a las aves les pueden gustar el mijo blanco, las semillas de girasol con aceite negro, el maíz partido, el milo, las semillas de girasol rayadas y las semillas de cártamo.

Paso 3: Asegure la cubierta desde la parte posterior con el tornillo provisto.

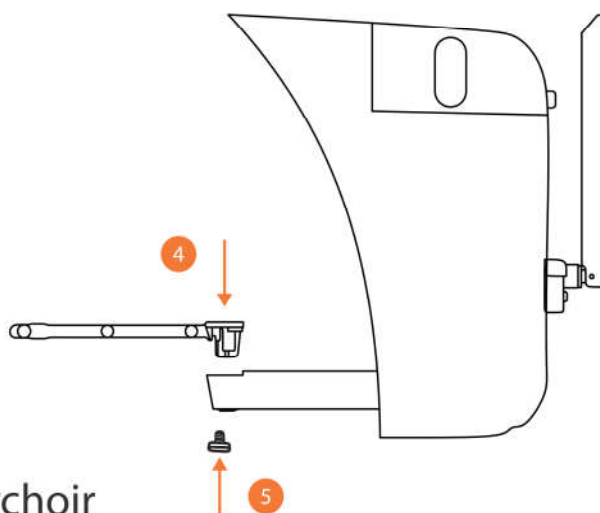


Assembler le perchoir

Étape 4 : Poussez le perchoir jusqu'à la fente prévue sur la base du chargeur.

Étape 5 : Fixez le perchoir au bas de la mangeoire avec la vis fournie.

Carga de batería

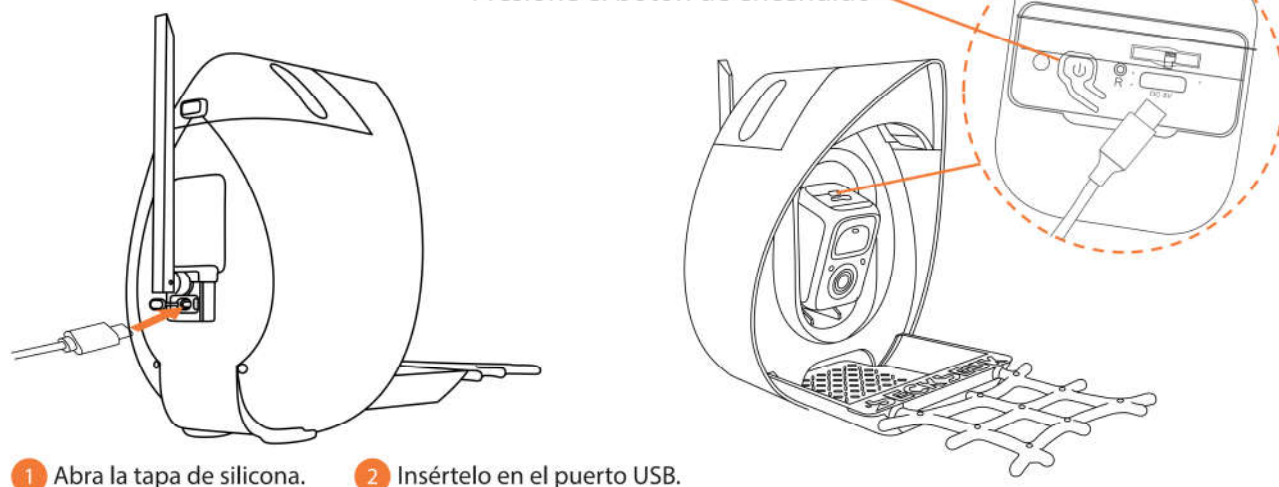

Las baterías del interior de la cámara no están completamente cargadas de acuerdo con las normas de seguridad en el transporte. Cargue completamente la cámara antes de usarla. Cargue las baterías con el cable de puerto tipo C proporcionado (adaptador DC5V/1,5A no incluido).

La luz de estado será amarilla fija durante la carga y se volverá verde fija cuando esté completamente cargada. Se necesitan aproximadamente 12 horas para cargar completamente la cámara.

Encender y apagar la cámara

Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz de estado en la parte frontal de la cámara se vuelva azul fija. Haga doble clic en el botón de encendido para ingresar al modo de conexión después del tono de aviso.

Luz de estado

Esta cámara utiliza la luz de estado para comunicarse.

indicador LED	Descripción
azul liso	Trabajo
Ninguno	Dormir/apagar
Amarillo sólido	Cargando
Verde sólido	Cargando completada

Guía de descarga y uso de la aplicación PeckPerk



Vaya a App Store o Google Play en su teléfono inteligente, busque "peckperk" o simplemente escanee el código QR de arriba para descargar la aplicación.



Para aprender a utilizar la aplicación, escanee el código QR.


NOTA:

1. Bird Feeder Cam solo funciona con Wi-Fi de 2,4 GHz.
2. Las luces brillantes pueden afectar la capacidad del dispositivo para escanear el código QR.
3. Evite colocar el aparato detrás de muebles o cerca de productos microondas. Intente mantenerlo dentro del alcance de su señal Wi-Fi.

Guía de instalación

1. Mantenga el comedero para pájaros y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y las mascotas.
2. Asegúrese de que la cámara esté completamente cargada (DC5V/1.5A).
3. Temperatura de funcionamiento: -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F). Humedad relacionada con el trabajo: 0 a 95%.
4. No exponga la lente de la cámara a la luz solar directa.
5. La cámara tiene una clasificación de resistencia al agua IP65, lo que funcionaría correctamente bajo lluvia intensa o nieve, PERO no se puede remojar en agua.
6. Verifique lo siguiente antes de perforar agujeros en la pared:
Bird Feeder Cam se agregó con éxito a su aplicación PeckPerk y es capaz de transmitir video.

Paso 1: elija el método de instalación que desee

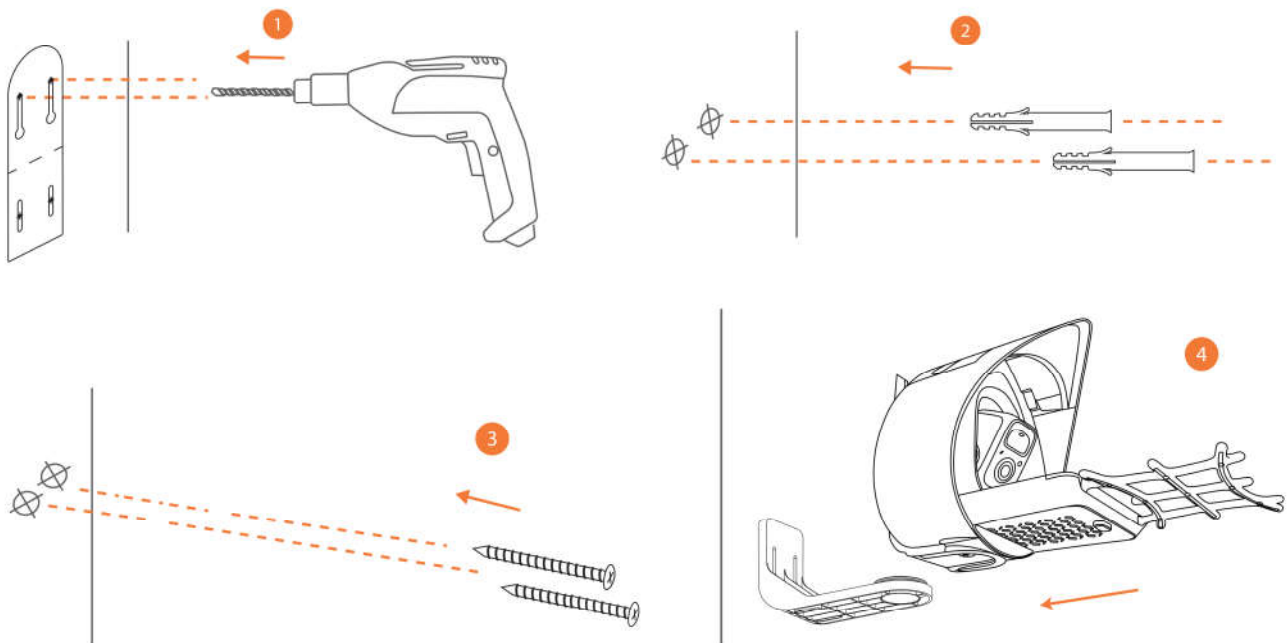


1. Utilice la plantilla de perforación proporcionada para marcar la posición de los agujeros en la pared.

Utilice una broca (5/16", 8 mm) para perforar dos agujeros.

2. Instale los anclajes para asegurar los tornillos. (omite este paso cuando instale sobre madera).

3. Instale el soporte de montaje en la pared con los tornillos proporcionados.


4. Deslice el comedero para pájaros en el soporte a través del riel deslizante.

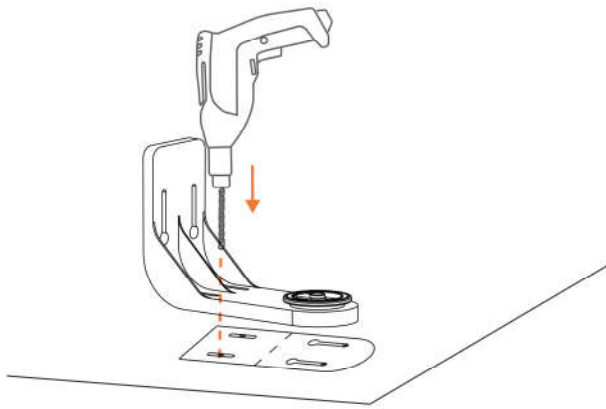


Instalación del soporte:

Los pasos de instalación son los mismos que los de la instalación en la pared, pero fije los tornillos en la parte inferior del soporte de montaje a la superficie del soporte.

Instalación de árbol - Correa negra

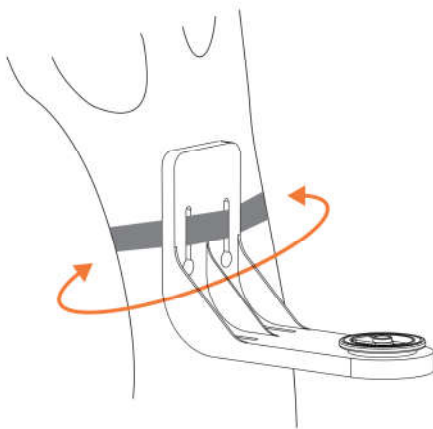


Montaje en poste - Abrazadera;

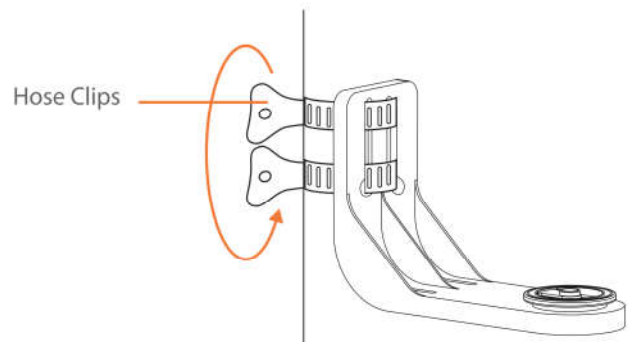

Configurar el trípode

Esta configuración es una opción adicional para los usuarios que deseen utilizar un trípode, que no está incluido con este producto. Asegúrese de que el soporte de montaje no esté instalado en la parte inferior del comedero para pájaros.

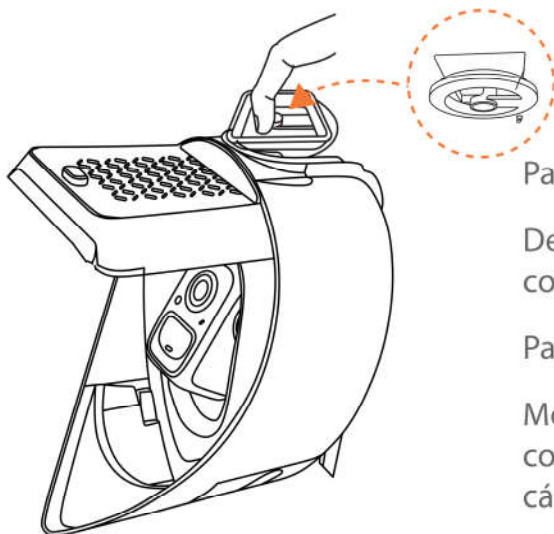


Paso 1:

Deslice el adaptador de trípode en la parte inferior del comedero para pájaros hasta que escuche un "clic".

Paso 2:


Monte el comedero para pájaros en los accesorios correspondientes, como por ejemplo un trípode para cámara.

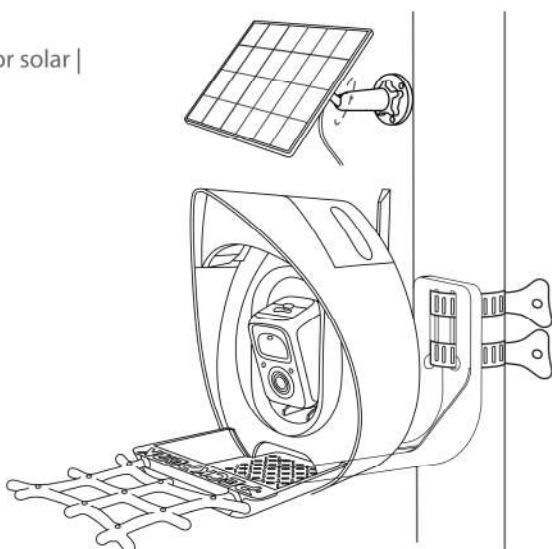


Paso 2: ensamble el cargador solar

Busque un buen punto de instalación y atornille la base del cargador solar. Intente instalar el cargador solar en un lugar soleado.

Paso 3: Conecte el cargador solar al puerto de carga en la parte posterior del comedero para pájaros.

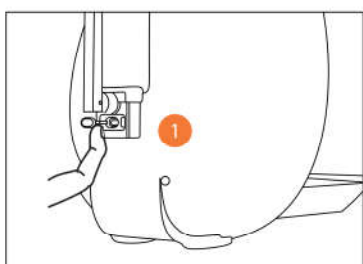


1: Retire el tapón de silicona que cubre el puerto de carga.

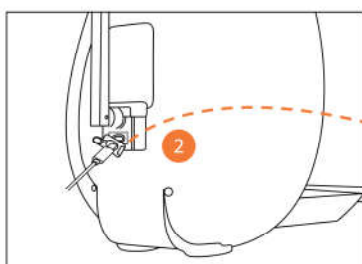

2: Inserte el cable de carga a través de la pequeña ventana que se encuentra en el medio del conector de silicona. Luego, insértelo en el puerto tipo C.

IMPORTANTE

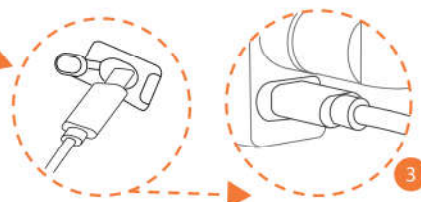


3: Para evitar que entre agua en el puerto de carga, asegúrese de volver a colocar firmemente el tapón de silicona en el puerto.

Paso 4: Deslice el comedero para pájaros en el soporte de montaje.

* L'installation est réussie lorsque vous entendez un "clic".



Limpiar el cargador

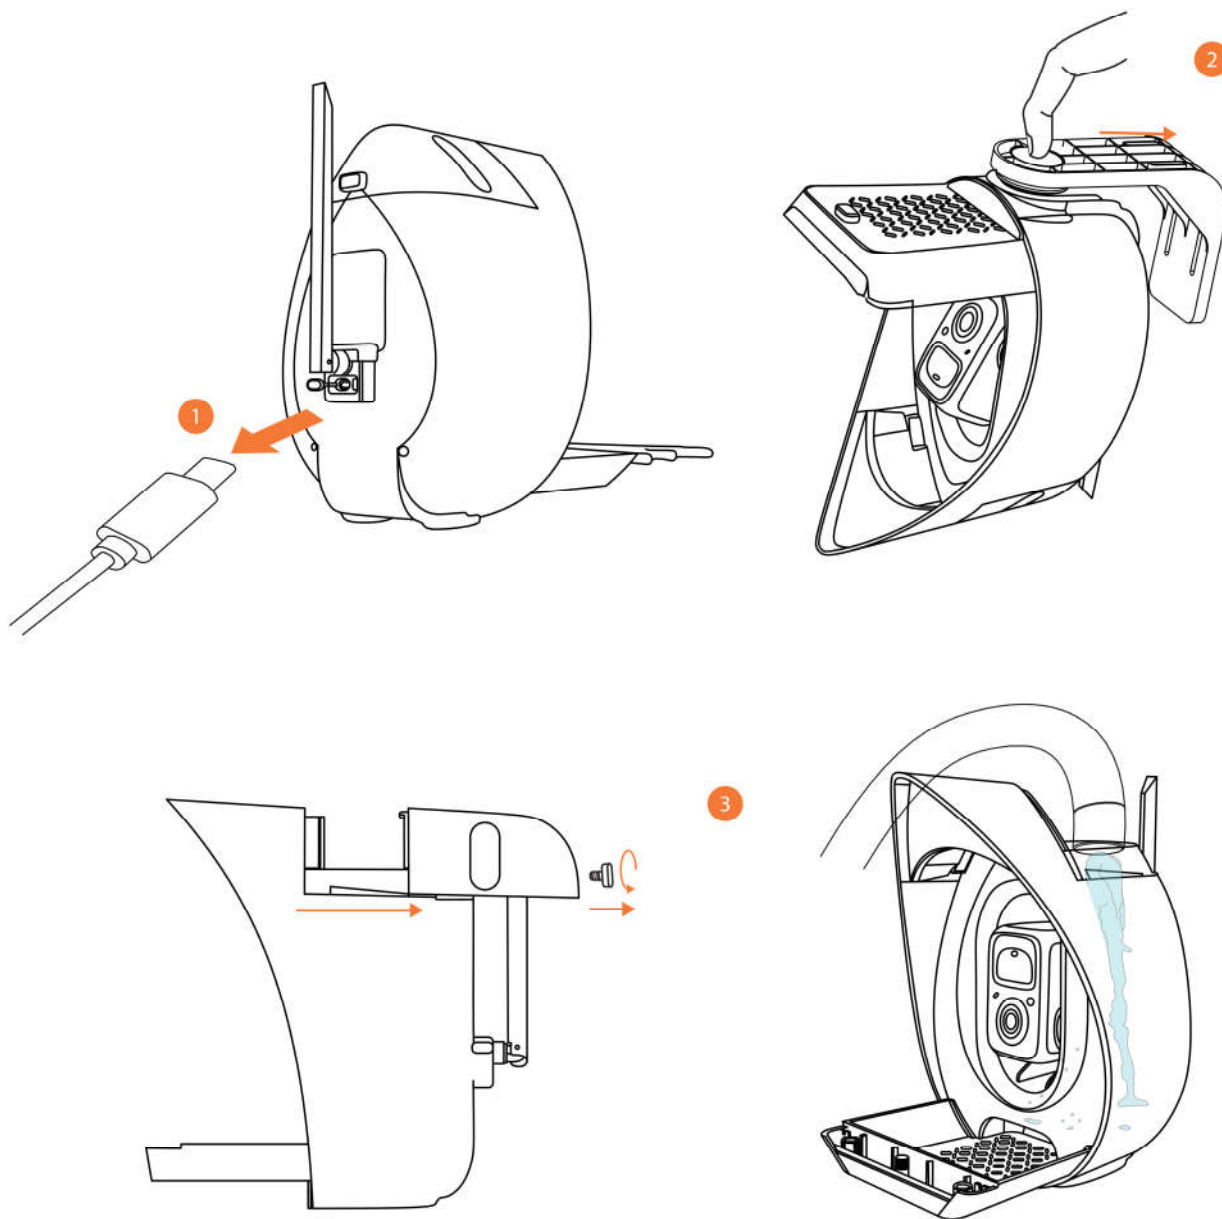

Paso 1: Desenchufe el cable de carga y vuelva a colocar la cubierta de silicona.

Paso 2: Usando la pestaña en la base del comedero, retire el comedero para pájaros del soporte.

Paso 3: abra la tapa sobre el comedero. Vierta agua encima de la semilla. recipiente. No lave la cámara directamente ya que no es completamente impermeable.

*Experience Nature
Like Never Before*



Find Us On www.peckperk.com
Email address: customerservice@peckperk.com