


Dildo Vibrator User Manual

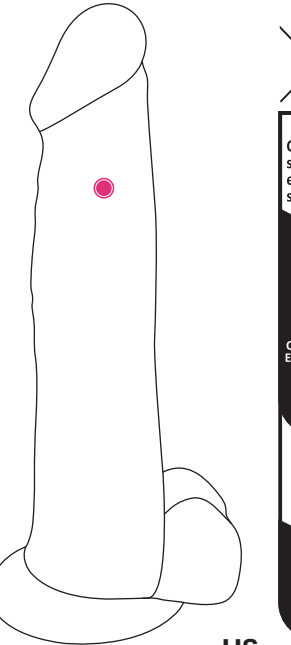

À DÉPOSER EN MAGASIN
OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Étui




Points de collecte sur www.quefaireindemadachets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Product Information :

Product Model:	YJ083
Type:	Dildo
Weight:	320g
Size:	225*204*48mm
Material:	TPE
Mode:	7 Vibrating Modes
Battery Capacity:	140mAh
Input:	5V-1A
Charging Time:	150mins
Working Time:	50mins
Noise:	40dB/30CM (Silent room)
Waterproof Class:	IPX7
Target Audience:	Adults
Packing List:	Dildo*1, Remote Control*1, Charging Base*1, Lube*1, User Manual*1


Using Instructions:

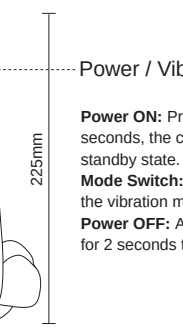

Power / Vibration Button




Power ON: Press and hold the  button for 2 seconds, the color light flashes, and the product is in standby state.
Mode Switch: Short press the  button to switch the vibration mode between the 7 vibration modes.
Power OFF: After use, press and hold the  button for 2 seconds to turn the product off.

Remote Control:

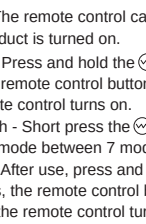

Attention : The remote control can only be used when the product is turned on.
* Power On - Press and hold the  button for 3 seconds, the remote control button indicator flashes, and the remote control turns on.
* Mode Switch - Short press the  button to switch the vibration mode between 7 modes.
* Power Off - After use, press and hold the  button for 3 seconds, the remote control button indicator flashes, and the remote control turns off.

Charging Instructions:

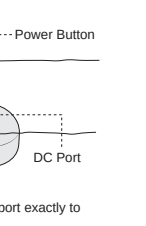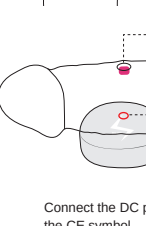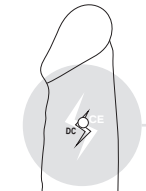

Align the product's DC port with the charging base.

Connect the DC port exactly to the CE symbol.

Maintenance:

1. Please clean and disinfect the product before and after use.
2. When using, it is recommended to apply with water-based lubricants instead of silicone-based lubricants.
3. Do not charge the product in a humid / over-warm place.
4. Store the toy in a cool, dry place and avoid direct sunlight to damage the TPE.

Caution:


1. Keep this product away from children.
2. Please stop using it when you feel unwell.
3. Do not dispose of in fire or expose to excess heat.

After-sales Service:

We hope you had a happy shopping experience and we'd love to hear your feedback!
Please CONTACT US when you have the following issues:
1. Received product is not brand new.
2. Received product has functional issues.
3. Missing accessories < remote control, charging base >.
4. Regarding how to use.

 toyaftersale@hotmail.com

Dildo Vibrator Benutzerhandbuch

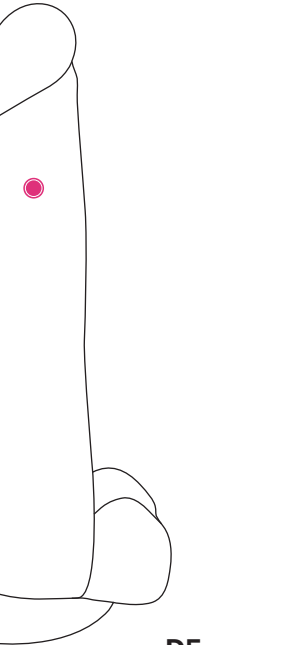


DE

Produktinformationen:

Produktmodell:	YJ083
Art:	Dildo
Gewicht:	320g
Größe :	225*204*48mm
Material:	TPE
Mode:	7 Vibrationsmodi
Batteriekapazität:	140 mAh
Eingang :	5V-1A
Ladezeit:	150min.
Betriebszeit:	50min.
Lärm :	40 dB/30 cm (stiller Raum)
Wasserdichtigkeit :	IPX7
Zielgruppe:	Erwachsene
Packliste:	Dildo*1, Fernbedienung*1, Ladestation*1, Schmiermittel*1, Benutzerhandbuch*1


Gebrauchsanweisung:

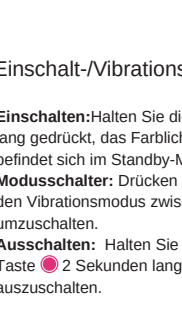

Einschalt-/Vibrationstaste



Einschalten: Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, das Farblight blinkt und das Produkt befindet sich im Standby-Modus.
Modusschalter: Drücken Sie kurz die Taste , um den Vibrationsmodus zwischen den 7 Vibrationsmodi umzuschalten.
Ausschalten: Halten Sie nach dem Gebrauch die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt auszuschalten.

Fernbedienung:

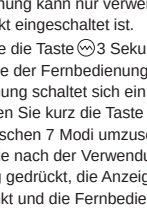

Achtung: Die Fernbedienung kann nur verwendet werden, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
* Einschalten – Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige der Fernbedienungstaste blinkt und die Fernbedienung schaltet sich ein.
* Modusschalter – Drücken Sie kurz die Taste , um den Vibrationsmodus zwischen 7 Modi umzuschalten.
* Ausschalten – Halten Sie nach der Verwendung die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige der Fernbedienungstaste blinkt und die Fernbedienung schaltet sich aus.

Ladeanleitung:

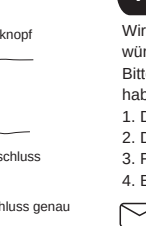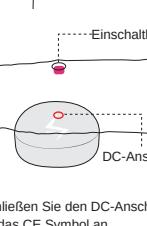

Richten Sie den DC-Anschluss des Produkts an der Ladestation aus.

Schließen Sie den DC-Anschluss genau an das CE Symbol an.

Wartung:

1. Bitte reinigen und desinfizieren Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch.
2. Bei der Anwendung empfiehlt sich die Anwendung mit Gleitmitteln auf Wasserbasis anstelle von Gleitmitteln auf Silikonbasis.
3. Laden Sie das Produkt nicht an einem feuchten/überwarmen Ort auf.
4. Bewahren Sie das Spielzeug an einem kühlen, trockenen Ort auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um das TPE zu beschädigen.

Kaution:


1. Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
2. Bitte hören Sie auf, es zu verwenden, wenn Sie sich unzufrieden fühlen.
3. Nicht ins Feuer werfen oder übermäßiger Hitze aussetzen.

Kundendienst:

Wir hoffen, dass Sie ein angenehmes Einkaufserlebnis hatten und würden uns über Ihr Feedback freuen!
Bitte KONTAKTIEREN SIE UNS, wenn Sie die folgenden Probleme haben:
1. Das erhaltene Produkt ist nicht brandneu.
2. Das erhaltene Produkt weist Funktionsprobleme auf.
3. Fehlendes Zubehör <Fernbedienung, Ladestation>.
4. Bezüglich der Verwendung.

 productaftersale@hotmail.com

Vibromasseur Dildo Manuel d'utilisation

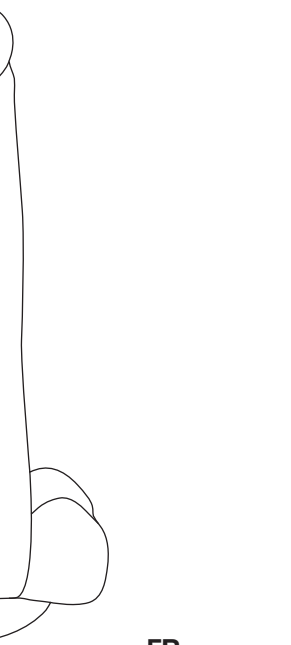


FR

Informations Produit:

Modèle de produit :	YJ083
Taper:	Dildo
Poids:	320g
Taille :	225*204*48mm
Matériau :	TPE
Mode :	7 modes de vibration
Capacité de la batterie :	140mAh
Entrée :	5V-1A
Temps de charge :	150min
Temps de fonctionnement :	50min
Bruit :	40dB/30CM (Silent room)
Classe D'étanchéité :	IPX7
Public cible :	Adults
Liste de colisage :	Dildo*1, Télécommande*1, Base de chargement*1, Lubrifiant*1, Manuel d'utilisation*1


Instructions D'utilisation :

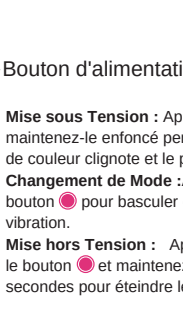

Bouton d'alimentation/Vibration




Mise sous Tension : Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le voyant de couleur clignote et le produit est en état de veille.
Changement de Mode : Appuyez brièvement sur le bouton  pour basculer entre les 7 modes de vibration.
Mise hors Tension : Après utilisation, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre le produit.

Télécommande:

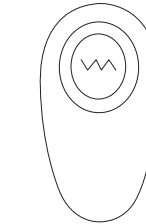

Attention : La télécommande ne peut être utilisée que lorsque le produit est allumé.
* Mise sous Tension : Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le voyant du bouton de la télécommande clignote et la télécommande s'allume.
* Changement de Mode : Appuyez brièvement sur le bouton  pour basculer le mode de vibration entre 7 modes.
* Mise hors Tension : Après utilisation, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le voyant du bouton de la télécommande clignote et la télécommande s'éteint.

Instructions de chargement:

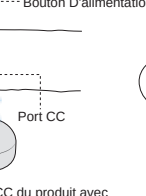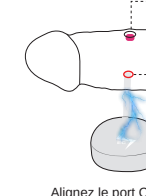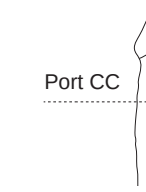

Alignez le port CC du produit avec la base de chargement.

Connectez le port CC exactement au symbole CE.

* Veuillez placer le produit sur la base de chargement CE et aligner le port CC avec le symbole CE pour garantir une connexion correcte lors du chargement.
* Les voyants lumineux clignotent pendant le chargement.
* Une fois la charge terminée, les voyants lumineux arrêtent de clignoter et restent allumés.
* Si la base de chargement est manquante, veuillez contacter notre équipe du service client de la marque pour demander un remplacement.

Entretien:

1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer des lubrifiants à base d'eau plutôt que des lubrifiants à base de silicone.
3. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide/trop chaud.
4. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil pour éviter d'endommager le TPE.

Attention:

1. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
2. Veuillez cesser de l'utiliser si vous ne vous sentez pas bien.
3. Ne pas jeter au feu ni exposer à une chaleur excessive.


Service après-vente:

Nous espérons que vous avez eu une expérience d'achat agréable et nous aimerions connaître votre avis !
Veuillez NOUS CONTACTER si vous rencontrez les problèmes suivants :
1. Le produit reçu n'est pas neuf.
2. Le produit reçu présente des problèmes de fonctionnement.
3. Accessoires manquants < télécommande, base de chargement >.
4. Concernant le mode d'emploi.

 productaftersale@hotmail.com

Consolador Vibrador

Manual de instrucciones

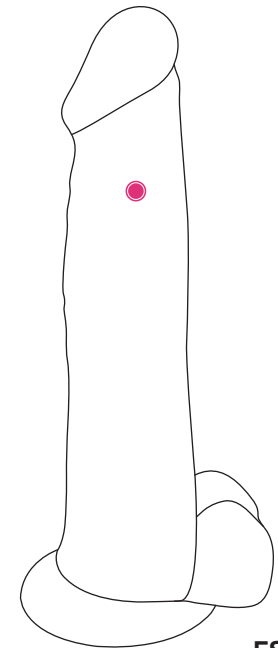


ES

Información sobre el producto:

Modelo de producto:	YJ083
Tipo:	Consolador
Peso:	320g
Tamaño:	225*204*48mm
Material:	TPE
Modo:	7 modos de vibración
Capacidad de la batería:	140 mAh
Entrada:	5V-1A
Tiempo de carga:	150 minutos
Tiempo de trabajo:	50 minutos
Ruido:	40dB/30CM (sala silenciosa)
Clase de impermeabilidad:	IPX7
Destinatarios:	Adultos
Lista de embalaje:	Consolador*1, Mando a distancia*1, Base de carga*1, Lubricante*1, Manual de usuario*1


Instrucciones de uso:

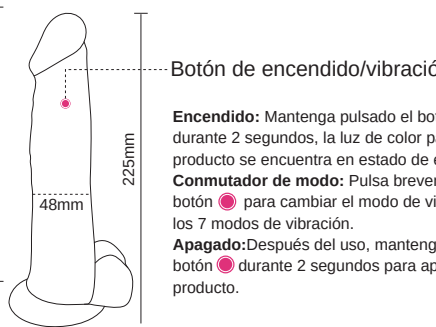

Botón de encendido/vibración


Encendido: Mantenga pulsado el botón ● durante 2 segundos, la luz de color parpadea y el producto se encuentra en estado de espera.
Conmutador de modo: Pulsa brevemente el botón ● para cambiar el modo de vibración entre los 7 modos de vibración.
Apagado: Después del uso, mantenga pulsado el botón ● durante 2 segundos para apagar el producto.

Mando a distancia:

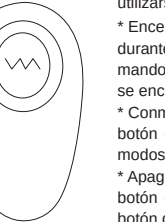

Atención: El mando a distancia sólo puede utilizarse cuando el producto está encendido.
* Encendido - Mantenga pulsado el botón ☹ durante 3 segundos, el indicador del botón del mando a distancia parpadea y el mando a distancia se enciende.
* Conmutador de modo - Pulse brevemente el botón ☹ para cambiar el modo de vibración entre 7 modos.
* Apagado - Después del uso, mantenga pulsado el botón ☹ durante 3 segundos, el indicador del botón del mando a distancia parpadeará y el mando a distancia se apagará.

Instrucciones de carga:

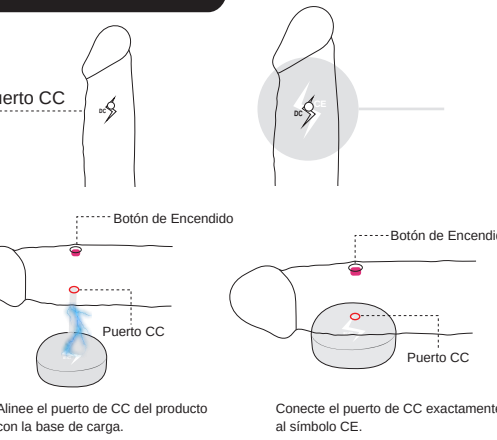

Alinee el puerto de CC del producto con la base de carga.

Conecte el puerto de CC exactamente al símbolo CE.

* Coloque el producto en la base de carga CE y alinee el puerto de CC con el símbolo CE para garantizar una conexión correcta durante la carga.
* Las luces indicadoras parpadean durante la carga.
* Cuando la carga está completa, los indicadores luminosos dejan de parpadear y permanecen encendidos.
* Si falta la base de carga, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente de la marca para solicitar una de repuesto.

Mantenimiento:

1. Limpie y desinfecte el producto antes y después de utilizarlo.
2. Se recomienda utilizar lubricantes a base de agua en lugar de lubricantes a base de silicona.
3. No cargue el producto en un lugar húmedo o demasiado caliente.
4. Guarda el juguete en un lugar fresco y seco y evita que la luz solar directa dañe el TPE.

Precaución:

1. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
2. Por favor, deje de usarlo si se encuentra mal.
3. No arrojar al fuego ni exponer a un calor excesivo.


Servicio postventa:

Esperamos que hayas tenido una feliz experiencia de compra y ¡nos encantaría conocer tu opinión!
Póngase en CONTACTO con nosotros si tiene los siguientes problemas:
1. El producto recibido no es nuevo.
2. El producto recibido presenta problemas de funcionamiento.
3. Faltan accesorios < mando a distancia, base de carga >.
4. Respecto a la forma de uso.

✉ productaftersale@hotmail.com

Vibratore Dildo

Manuale utente

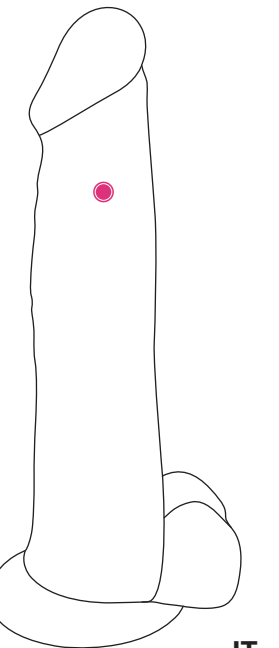


IT

Informazioni sul prodotto:

Modello del prodotto:	YJ083
Tipo:	Dildo
Peso:	320g
Dimensioni:	225*204*48mm
Materiale:	TPE
Modalità:	7 modalità di vibrazione
Capacità della batteria:	140mAh
Ingresso:	5V-1A
Tempo di ricarica:	150min
Tempo di funzionamento:	50min
Rumore:	40dB/30CM (stanza silenziosa)
Classe impermeabile:	IPX7
Pubblico di destinazione:	Adulti
Elenco di imballaggio:	Dildo*1, telecomando*1, Base di ricarica*1, lubrificante*1, manuale utente*1

Istruzioni per l'uso:

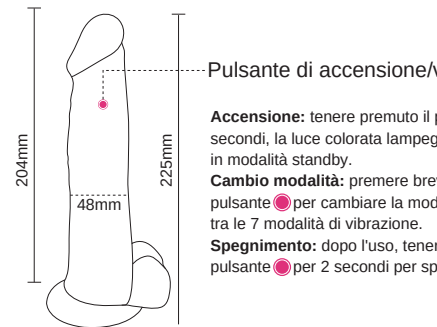


Pulsante di accensione/vibrazione

Accensione: tenere premuto il pulsante ● per 2 secondi, la luce colorata lampeggia e il prodotto è in modalità standby.
Cambio modalità: premere brevemente il pulsante ● per cambiare la modalità di vibrazione tra le 7 modalità di vibrazione.
Spegnimento: dopo l'uso, tenere premuto il pulsante ● per 2 secondi per spegnere il prodotto.


✉ productaftersale@hotmail.com

Telecomando:

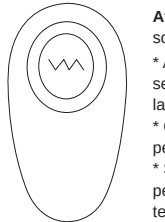

Attention: il telecomando può essere utilizzato solo quando il prodotto è acceso.
* Accensione: tenere premuto il pulsante ☹ per 3 secondi, l'indicatore del pulsante del telecomando lampeggia e il telecomando si accende.
* Cambio modalità: premere brevemente il pulsante ☹ per cambiare la modalità di vibrazione tra 7 modalità.
* Spegnimento: dopo l'uso, tenere premuto il pulsante ☹ per 3 secondi, l'indicatore del pulsante del telecomando lampeggia e il telecomando si spegne.

Istruzioni per la ricarica:

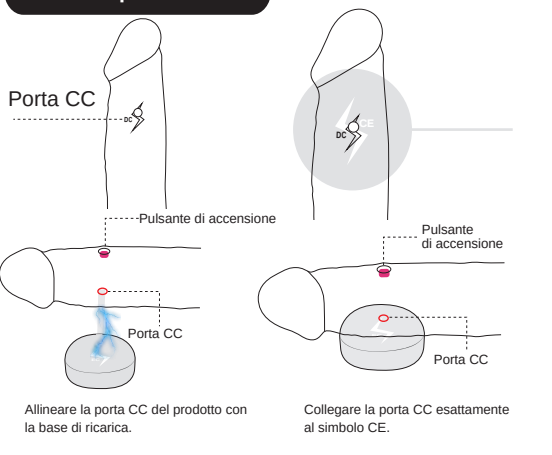

Allineare la porta CC del prodotto con la base di ricarica.

Collegare la porta CC esattamente al simbolo CE.

* Posizionare il prodotto sulla base di ricarica CE e allineare la porta CC con il simbolo CE per garantire la corretta connessione durante la ricarica.
* Le spie luminose lampeggiano durante la ricarica.
* Quando la ricarica è completa, le spie luminose smettono di lampeggiare e rimangono accese.
* Se la base di ricarica è mancante, contattare il nostro team di assistenza clienti del marchio per richiederne una sostitutiva.

Manutenzione:

1. Si prega di pulire e disinfettare il prodotto prima e dopo l'uso.
2. Durante l'uso, si consiglia di applicare lubrificanti a base d'acqua anziché lubrificanti a base di silicone.
3. Non caricare il prodotto in un luogo umido/troppo caldo.
4. Conservare il giocattolo in un luogo fresco e asciutto ed evitare la luce solare diretta per danneggiare il TPE.

Attenzione:

1. Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini.
2. Interrompere l'uso quando non ci si sente bene.
3. Non smaltire nel fuoco o esporre a calore eccessivo.

Servizio post-vendita:

Ci auguriamo che tu abbia avuto una felice esperienza di acquisto e ci piacerebbe sentire il tuo feedback!
CONTATTACI quando hai i seguenti problemi:
1. Il prodotto ricevuto non è nuovo di zecca.
2. Il prodotto ricevuto presenta problemi funzionali.
3. Accessori mancanti < telecomando, base di ricarica >.
4. Informazioni su come utilizzarlo.

✉ productaftersale@hotmail.com

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the device and receiver.
 - Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation