

Tablet PC

User Manual

用户手册

取扱説明書

Bedienungsanleitung

Руководство по эксплуатации

Manual de usuario

Guide dell'utente

Guide d'utilisation

Made in China

Android

简体中文

简介

尊敬的用户，感谢您的选择。这是我们精心开发的可以在互联网上自由冲浪的产品。使用我们的设备，请仔细阅读本用户手册，以便正确使用机器功能！

免责声明：

1. 请确保使用五伏两安电源充电器进行充电。

2. 用户可以使用第三部分提供的音乐视频、图片和软件，但对于版权问题或软件故障，我们不承担任何责任。

3. 如果产品出现故障，我们将严格按照保修条款，但是在使用过程中可能造成的财产损失或经济损失，我们不承担任何责任。

4. 设备附带出厂时的驱动程序，可以在实际测试后使用，但是，如果在寻找兼容性或其他问题时删除或不删除软件，则不会对机器造成任何影响。请注意这不是产品质量的问题。

5. 公司保留改进产品的权利。产品规格和设计如有更改，恕不另行通知。请参考实际产品。

注意事项：

- 计算机是精密的电子仪器，请不要进行拆卸。
- 避免摔打、碰撞。
- 避免在高温、低温、潮湿、灰尘、强磁场和长时间暴露于阳光下使用设备。
- 用干净的棉布轻轻擦拭设备，避免接触其他化学物质。
- 本设备无法承受海水和强烈的声响，也不能将其放置在诸如潮湿液体的旁边。
- 当电池电量低于20%时，请及时充电；长时间不使用时，请充电2小时以上。
- 联系我们，也许我们会成为您的产品专家。最新和免费样品将立即发货给您。
- 请使用原装电池，以及其他配件。使用任何其他类型的配件都将违反保修条款，并可能导致设备故障。
- 在格式化或进行正常的上传和下载过程中，请勿断开设备的连接，否则可能导致数据丢失或损坏。
- 根据当地环境条件调整设备的机械配置。
- 如果保留使用说明书或在任何情况下通过订单联系，我们将为您提供帮助。

• 公司保留改进产品的权利。产品规格和设计如有更改，恕不另行通知。请参考实际产品。

一、操作指南

English

Introduction


Dear user, thank you for your choice. This is a product we have carefully developed for you. Before using the machine, please read this user manual carefully in order to use the machine functions correctly!

1. Please make sure to use a five-volt two-amp power charger for charging.
2. Users can use the music video pictures and software provided in the third part, but we do not assume any responsibility for copyright issues or software failures.
3. If the product fails, we will strictly abide by the warranty terms, but we will not be responsible for any property damage or economic losses that may be caused during use.
4. The equipment comes with factory-built software that can be used after actual testing. If you remove or don't remove the software while looking for compatibility or otherwise, it won't have any impact on your machine. Please note that this is not a product quality issue.
5. The company reserves the right to improve products. Product specifications and designs are subject to change without prior notice! Please refer to the actual product.

Precautions:
• The computer is a precision electronic instrument, please do not disassemble it yourself.
• Avoid hits and collisions.
• Avoid using the device in high temperature, low temperature, moisture, dust, strong magnetic field and prolonged exposure to sunlight.
• Wipe the device gently with a wring-out damp cotton cloth to avoid contact with other chemicals.
• This device is not designed to withstand dripping and splashing water, nor should it be placed next to, for example, a full glass of liquid.
• Please use an appropriate volume to avoid damaging your hearing.
• Please use original batteries and other accessories. Use of any other type of accessory will void the warranty and may cause device failure.
• Do not disconnect the device during formatting or ongoing upload and download processes, otherwise application errors may result.
• Dispose of discarded machinery and accessories in accordance with local environmental regulations.
• If you have any questions while using the device, please contact the seller through the order form.
• The company reserves the right to improve products. Product specifications and designs are subject to change without prior notice! Please refer to the actual product.

1. Operation Guide

Tablet PC

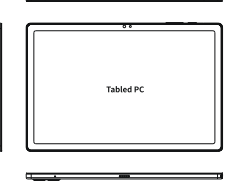

The way to turn on the tablet is by pressing the button, please press the power button to turn it on. Please turn off the tablet after clicking "Power off" in the operating system. In special circumstances, the power button can be forced pressed for a few seconds to turn off the tablet. Customers need to be aware that frequent force shutdowns may result in system file loss or tablet crash.
(2) Solutions to common problems
1. Tablet cannot start
a. Check whether the battery is fully charged
b. Before starting the machine again, please check the power adapter.
c. If it still cannot start after charging, please contact our dealer
2. WIFI not working properly
a. The distance between the tablet and the router is within 8 meters
b. The router sends out 2.4GHz wifi
c. If the tablet is connected to wifi but there is no network, please restart the router.
3. The tablet has its own FM function. Please plug in your headphones before turning on FM.
4. When the battery power is lower than 20%, please charge it at time; when it is not used for a long time, please charge it for more than 2 hours.
5. Contact us, maybe you will be the experience officer of our products.
The latest and free sample will be shipped to you immediately

Thank you for your choice

Even for a big company like Apple, it is difficult to guarantee that electronic products are 100% problem-free, but we definitely have 100% service. If you encounter any problems, please contact us as soon as possible through the contact seller under the order. We will give you satisfactory treatment. If the product you purchased has passed the return and exchange period of the platform, please contact us through Amazon order. We will always be here to help you within 24 hours, customer satisfaction is always our first goal.

(Android) 跟 Google LLC 的商标。

日本語

取扱説明書

ユーザーの皆様、ご選択いただきありがとうございます。これは、インターネット上で自由にサーフィンできるように当社が注意深く開発した商品です。本機の機能を正しくお使いいただくために、本機をご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

免責事項：

1. 充電には必ず 5 ボルト 2 アンペアの充電器を使用してください。
2. ユーザーは、第 3 部で提供されるミュージックビデオ画像およびソフトウェアを使用することができますが、著作権の問題やソフトウェアの侵害については、当社は一切の責任を負いません。
3. 製品に故障が発生した場合、当社は保証規定を遵守いたしますが、使用中に生じた物理的損害や経済的損失については一切責任を負いません。
4. 装置には工場で構築されたソフトウェアが付属しており、実際のテスト後に使用できます。ただし、互換性の問題やその他の問題を調べるとソフトウェアを削除した場合、または削除しなかった場合、マシンには影響しません。製品の互換性の問題ではございませんので、あらかじめご了承ください。
5. 当社は製品を改善する権利を保持しており、製品の仕様やデザインは予告なく変更される場合がありますので、実際の製品をご参照ください。

予防：


- パソコンは精密電子機器ですので、ご自身で分解しないでください。
- 衝突や衝撃を避けてください。
- 高温、低温、湿気、塵埃、長期間の太陽光の当たる場所でのご使用は避けてください。
- 如果平板电脑连接wifi但没有网络，请重新启动路由器。
- 如果平板电脑自带FM功能，打开FM请先插上耳机。
- 当电池电量低于20%时，请及时充电；长时间不使用时，请充电2小时以上。
- 联系我们，也许我们会成为您的产品专家。最新和免费样品将立即发货给您。
- 请使用原装电池，以及其他配件。使用任何其他类型的配件都将违反保修条款，并可能导致设备故障。
- 在格式化或进行正常的上传和下载过程中，请勿断开设备的连接，否则可能导致数据丢失或损坏。
- 根据当地环境条件调整设备的机械配置。
- 如果保留使用说明书或在任何情况下通过订单联系，我们将为您提供帮助。

感谢您选择

即使像苹果公司这样的大公司，也很难保证电子产品100%没有问题。但我们绝对有100%的服务。如果您遇到任何问题，请立即通过订单下的卖家与我们联系。我们将给您满意的处理方式。如果退货或换货期已过，请通过亚马逊订单联系我们。我们总是在这里为您提供帮助，24小时内，客户满意度是我们的第一目标。

1. 操作指南

Tablet PC

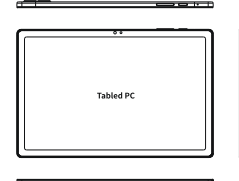

Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Benutzer, vielen Dank für Ihre Wahl. Dies ist ein Produkt, das wir sorgfältig entwickelt haben, um frei im Internet surfen zu können. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Maschinenfunktionen korrekt nutzen zu können!

Haftungsausschluss:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Laden ein Fünf-Volt-Zwei-Ampere-Ladegerät verwenden.
2. Benutzer können die im dritten Teil bereitgestellten Musikvideobilder und Software verwenden, wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für Urheberrechtsprobleme oder Softwarefehler.
3. Wenn das Produkt ausfällt, halten wir uns strikt an die Garantiebedingungen, halten jedoch nicht für Sachschäden oder wirtschaftliche Verluste, die während der Nutzung entstehen können.
4. Das Gerät wird mit werkseitig erstellter Software geliefert, die nach tatsächlichen Tests verwendet werden kann. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach Kompatibilitätsproblemen oder anderen Problemen die Software entfernen oder nicht löschen, hat dies keine Auswirkungen auf den Computer. Bitte beachten Sie, dass es sich hier nicht um ein Problem mit der Produktqualität handelt.
5. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte zu verbessern. Produktspezifikationen und Designs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.


Vorsichtsaßnahmen:
• Der Computer ist ein elektronisches Präzisionsinstrument. Bitte zerlegen Sie ihn nicht selbst!
• Vermeiden Sie Stöße und Kollisionen.
• Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei hohen oder niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, starken Magnetfeldern und längerer Sonneneinstrahlung.
• Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem ausgereinigten, feuchten Baumwolltuch ab, um den Kontakt mit anderen Chemikalien zu vermeiden.
• Dieses Gerät ist weder tropf- und spritzwasserbeständig, noch kann es beispielsweise neben einem vollen Glas mit Flüssigkeit aufgestellt werden.
• Bitte richten Sie die eine angemessene Lautstärke, um eine Schädigung Ihres Gehörs zu vermeiden.
• Bitte verwenden Sie Originalbatterien und anderes Zubehör. Die Verwendung anderer Zubehöreile führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Geräteausfällen führen.
• Trennen Sie das Gerät nicht während der Formatierung oder laufenden Upload- und Download-Vorgängen, da dies zu Anwendungsfehlern führen kann.
• Entsorgen Sie ausgefallene Maschinen und Zubehörteile gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.
• Wenn Sie während der Verwendung des Geräts Fragen haben, wenden Sie sich bitte über das Bestellformular an den Verkäufer oder über die Amazon-Webseite.
• Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte zu verbessern. Produktspezifikationen und Designs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

1. Bedienungsanleitung

ご選択いただきありがとうございます

Apple のような大企業であっても、電子製品に 100% の問題がないことを保証することは困難ですが、弊社は 100% のサービス精神を持っており、どの問題が発生した場合も、下記の販売者連絡先を通じてできるだけ早くご連絡ください。オーダー、またはお問い合わせ方法を提供します。購入した商品がプラットフォームの要求および交換期間を過ぎた場合は、Amazon の注文を通じてご連絡ください。24 時間以内であってもお手伝いします。顧客満足は常に私たちのものです。最初のコール。

Tablet PC

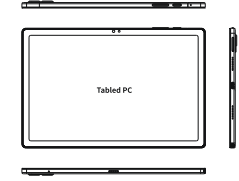

Um das Tablet einzuschalten, drücken Sie den Netzschalter, um es einzuschalten. Bitte klicken Sie im Betriebssystem auf „Aussetzen“, um das Tablet auszuschalten. Unter besonderen Umständen ist es möglich, den Netzschalter einige Sekunden lang zwangsweise zu drücken, um das Tablet auszuschalten. Kunden müssen sich darüber im Klaren sein, dass häufiges erzwingendes Herunterfahren zum Verlust von Systemdateien oder zum Absturz des Tablets führen kann.
(2) Lösungen für häufige Probleme
1. Tablet lässt sich nicht starten
a. Überprüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist
b. Bevor Sie die Maschine erneut starten, überprüfen Sie bitte das Netzteil
c. Wenn das Gerät nach dem Aufladen immer noch nicht startet, wenden Sie sich bitte an unseren Händler
2. WLAN funktioniert nicht richtig
a. Der Abstand zwischen dem Tablet und dem Router beträgt maximal 8 Meter
b. Der Router sendet 2,4-GHz-WLAN
c. Wenn das Tablet mit WLAN verbunden ist, aber kein Netzwerk vorhanden ist, starten Sie bitte den Router neu.
3. Das Tablet verfügt über eine eigene FM-Funktion. Bitte schließen Sie Ihre Kopfhörer an, bevor Sie FM einschalten.
4. Wenn die Akkuleistung weniger als 20 % beträgt, laden Sie den Akku bitte rechtzeitig auf. Wenn Sie ihn länger Zeit nicht verwenden, laden Sie ihn bitte länger als 2 Stunden auf.
5. Kontakten Sie uns, wenn Sie, vielleicht werden Sie der Erfahrungsauftraggeber unserer Produkte. Die neuesten und kostenlosen Muster werden Ihnen umgehend zugesandt.

Vielen Dank für Ihre Wahl

Selbst für ein großes Unternehmen wie Apple ist es schwierig zu garantieren, dass elektronische Produkte zu 100% problemlos sind, aber wir haben auf jeden Fall eine 100%ige Serviceleistung. Wenn Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie möglich über den Kontakt zum Verkäufer unter der Bestellung. Wir bieten Ihnen eine zufriedenstellende Bearbeitungs-methode. Wenn die von Ihnen gekauften Waren die Rückgabe- und Austauschfrist der Plattform überschritten haben, kontaktieren Sie uns bitte über Amazon-Bestellung. Wir sind immer innerhalb von 24 Stunden für Sie da. Die Kundenzufriedenheit liegt immer bei uns, ersten Ziel.

Русский

Руководство по эксплуатации


Уважаемый пользователь, спасибо за ваш выбор. Это продукт, который мы тщательно разработали для свободного пользования Интернетом. Перед использованием машины внимательно прочтите данное руководство пользователя, чтобы правильно использовать функции машины!

1. Для зарядки обязательно используйте зарядное устройство на пять вольт и два ампера.
2. Пользователи могут использовать музыкальные видеоролики и программное обеспечение, представленные в третьей части, но мы не несем никакой ответственности за проблемы с авторскими правами или сбой программного обеспечения.
3. Если продукт выйдет из строя, мы будем строго соблюдать условия гарантии, но не будем нести ответственность за любой материальный ущерб или экономические потери, которые могут быть причинены во время использования.
4. Оборудование поставляется с заводским программным обеспечением, которое можно использовать после фактического тестирования. Однако если мы удалим или не удалим программное обеспечение при поиске проблем совместимости или других проблем, это не окажет никакого влияния на компьютер. Обратите внимание, что это не проблема качества продукции.
5. Компания оставляет за собой право улучшить продукцию. Технические характеристики и дизайн продукции могут быть изменены без предварительного уведомления! Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Меры предосторожности:
• Компьютер представляет собой точный электронный прибор, не разбирайте его самостоятельно.
• Избегайте ударов и столкновений.
• Избегайте использования устройства при высоких и низких температурах, влажности, пыли, сильном магнитном поле и длительном воздействии солнечного света.
• Осторожно протирайте устройство влажной хлопчатобумажной тканью, чтобы избежать контакта с другими химическими веществами.
• Это устройство не выдерживает тепла и брызг воды, а также его нельзя ставить рядом, например, с полным стаканом жидкости.
• Пожалуйста, используйте соответствующую громкость, чтобы не повредить слух.
• Пожалуйста, используйте оригинальные батареи и другие аксессуары.
• Не отключайте устройство во время форматирования или текущих процессов загрузки и считывания, поскольку это может привести к ошибочным программам.
• Утилизацию выброшенного оборудования и аксессуары в соответствии с местными экологическими нормами.
• Если у вас возникнут вопросы при использовании устройства, свяжитесь с продавцом через форму заказа.
• Компания оставляет за собой право улучшить продукцию. Технические характеристики и дизайн продукции могут быть изменены без предварительного уведомления! Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

1. Руководство по эксплуатации

Tablet PC

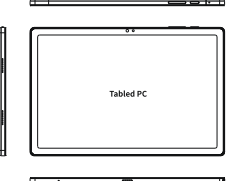

Para encender la tableta, presione el botón de encendido para encenderla. Haga clic en "Apagar" en el sistema operativo para apagar la tableta. En circunstancias especiales, es posible presionar a la fuerza el botón de encendido durante unos segundos para apagar la tableta. Los clientes deben tener en cuenta que los apagados forzados frecuentes pueden provocar la pérdida de archivos del sistema o la caída de la tableta.
(2) Soluciones a problemas comunes
1. La tableta no puede iniciarse
a. Compruebe si la batería está completamente cargada
b. Antes de volver a encender la máquina, verifique el adaptador de corriente.
c. Si aún no puede iniciarse después de la carga, comuníquese con nuestro distribuidor.
2. WIFI no funciona correctamente
a. La distancia entre la tableta y el enrutador es de 8 metros
b. El enrutador envía wifi de 2.4 GHz
c. Si la tableta está conectada a wifi pero no hay red, reinicie el enrutador.
3. La tableta tiene su propia función FM. Conecte sus auriculares antes de encender FM.
4. Cuando la carga de la batería sea inferior al 20%, cárguela a tiempo. Cuando no se utilice durante un período prolongado, cárguela durante más de 2 horas.
5. Contáctenos tal vez usted sea el oficial de experiencia de nuestros productos. Se le enviarán las muestras más recientes y gratuitas de inmediato.

Gracias por tu elección

Incluso para una gran empresa como Apple, es difícil garantizar que los productos electrónicos estén 100% libres de problemas, pero definitivamente tenemos una actitud de servicio 100%. Si tiene problemas, comuníquese con nosotros lo antes posible a través del contacto del vendedor en el orden. Le brindaremos un método de procesamiento satisfactorio. Si los productos que compró han pasado el período de devolución y cambio de la plataforma, comuníquese con nosotros a través de pedidos de Amazon. Siempre estaremos aquí para ayudarlo dentro de las 24 horas. La satisfacción del cliente es siempre nuestra primer objetivo.

1. Guida operativa

Français

Guide d'utilisation


Cher utilisateur, merci pour votre choix. Il s'agit d'un produit que nous avons soigneusement développé pour surfer librement sur Internet. Avant d'utiliser la machine, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin d'utiliser correctement les fonctions de la machine !

1. Veuillez vous assurer d'utiliser un chargeur de cinq volts et deux ampères pour le chargement.
2. Les utilisateurs peuvent utiliser les images vidéo musicales et les logiciels fournis dans la troisième partie, mais nous n'assumons aucune responsabilité pour les problèmes de droits d'auteur ou les pannes logicielles.
3. Si le produit tombe en panne, nous respectons strictement les conditions de garantie, mais nous ne serons pas responsables des dommages matériels ou des pertes économiques pouvant être causés lors de l'utilisation.
4. L'équipement est livré avec un logiciel fabriqué en usine qui peut être utilisé après des tests réels. Cependant, si vous supprimez ou ne supprimez pas le logiciel lorsque vous recherchez des problèmes de compatibilité ou d'autres problèmes, cela n'aura aucun impact sur la machine. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un problème de qualité du produit.
5. La société se réserve le droit d'améliorer les produits. Les spécifications et le design des produits sont sujets à changement sans préavis ! Veuillez vous référer au produit réel.

Précautions:
• L'instrument est un instrument électronique de précision, veuillez ne pas le démonter vous-même.
• Évitez les coups et les collisions.
• Évitez d'utiliser l'appareil à haute température, basse température, humidité, poussière, champ magnétique puissant et exposition prolongée au soleil.
• Essuyez délicatement l'appareil avec un chiffon en coton humide et essuyez pour éviter tout contact avec d'autres produits chimiques.
• Cet appareil ne résiste pas aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et ne peut pas non plus être placé à côté, par exemple, d'un verre plein de liquide.
• Veuillez utiliser des piles et autres accessoires d'origine. L'utilisation de tout autre type d'accessoire annulera la garantie et pourrait entraîner une panne de l'appareil.
• Ne déconnectez pas l'appareil pendant le formatage ou les processus de téléchargement et de téléchargement en ligne, car cela pourrait provoquer des erreurs d'application.
• Éliminez les machines et accessoires mais ne reprenez conformément aux réglementations environnementales locales.
• Si vous avez des questions lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter le vendeur via le formulaire de commande.
• La société se réserve le droit d'améliorer les produits. Les spécifications et la conception des produits sont sujettes à changement sans préavis ! Veuillez vous référer au produit réel.

1. Guide d'utilisation

Tablet PC

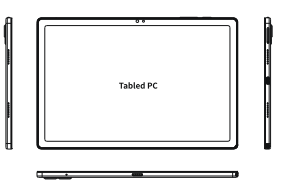

Чтобы включить планшет, нажмите кнопку питания, чтобы включить его. Нажмите «Выключить» в операционной системе, чтобы выключить планшет. В особых случаях можно принудительно нажать кнопку питания и удерживать ее на несколько секунд, чтобы выключить планшет. Клиенты должны знать, что частые принудительные отключения могут привести к потере системных файлов или сбою планшета.
(2) Решения распространенных проблем
1. Планшет не запускается
a. Проверьте, полностью ли заряжен аккумулятор.
b. Прежде чем снова запустить машину, проверьте адаптер питания.
c. Если после зарядки он по-прежнему не запускается, обратитесь к нашему дилеру.
2. WIFI не работает должным образом.
a. Расстояние между планшетом и роутером не превышает 8 метров.
b. Маршрутизатор передает Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц.
c. Если планшет подключен к Wi-Fi, но сети нет, перезагрузите маршрутизатор.
3. Планшет имеет собственную функцию FM. Перед включением FM подключите наушники.
4. Когда заряд аккумулятора ниже 20%, заряжайте его вовремя: если он не используется в течение длительного времени, заряжайте его более 2 часов.
5. Свяжитесь с нами, возможно, вы станете экспертом по нашей продукции. Новые и бесплатные образцы будут отправлены вам немедленно.

Спасибо за ваш выбор

Даже для такой большой компании, как Apple, трудно гарантировать, что электронные продукты на 100% без проблем, но мы определенно обеспечиваем 100% сервисное отношение. Если у вас возникнут проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее через контактного лица продавца, указанного ниже, прежде. Мы предоставим вам удовлетворительное решение. Если приобретенные вами товары прошли период возврата и обмена платформы, пожалуйста, свяжитесь с нами через заказы Amazon. Мы всегда будем здесь, чтобы помочь вам в течение 24 часов. Удовлетворенность клиентов всегда наша. первый гол.

1. Руководство по эксплуатации

Italiano

Guida dell'utente

Gentile utente, grazie per la tua scelta. Questo è un prodotto che abbiamo sviluppato con cura per navigare liberamente su Internet. Prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente questo manuale utente per utilizzare correttamente le funzioni della macchina!

1. Assicurarsi di utilizzare un caricabatterie da cinque volt e due amp per la ricarica.
2. Gli utenti possono utilizzare le immagini dei video musicali e il software forniti da terze parti, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi di copyright o guasti del software.
3. Se il prodotto si guasta, rispetteremo rigorosamente i termini di garanzia, ma non saremo responsabili per eventuali danni materiali o perdite economiche che potrebbero essere causati durante l'uso.
4. L'apparecchiatura viene fornita con un software integrato in fabbrica che può essere utilizzato dopo il test effettivo. Tuttavia, se rimuovi o non elimini il software durante la ricerca di problemi di compatibilità o altri problemi, ciò non avrà alcun impatto sulla macchina. Tieni presente che questo non è un problema di qualità del prodotto.
5. L'azienda si riserva il diritto di migliorare i prodotti. Le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso! Fare riferimento al prodotto reale.

Precauzioni:

- Il computer è uno strumento elettronico di precisione, non smontarlo da solo.
- Evitare colpi e collisioni.
- Evitare di utilizzare il dispositivo in ambienti ad alta o bassa temperatura, umidità, polvere, forti campi magnetici e un'esposizione prolungata alla luce solare.
- Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato strizzato per evitare il contatto con altri prodotti chimici.
- Questo dispositivo non può resistere a gocciolamenti e spruzzi d'acqua, né può essere posizionato accanto, ad esempio, a un bicchiere pieno di liquido.
- Utilizzare i batterie e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessorio annullerà la garanzia e potrebbe causare guasti al dispositivo.
- Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o i processi di caricamento e download in corso poiché ciò potrebbe causare errori di applicazione.
- Smettere macchinari e accessori ma non reprenez conformément aux réglementations ambientali locali.
- Se hai domande durante l'utilizzo del dispositivo, contatta il venditore tramite il modulo d'ordine.
- L'azienda si riserva il diritto di migliorare i prodotti. Le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso! Fare riferimento al prodotto reale.

1. Guida operativa

español

Manual de usuario

Estimado usuario, gracias por su elección. Este es un producto que hemos desarrollado cuidadosamente para navegar libremente en Internet. Antes de utilizar la máquina, le recomendamos leer atentamente el manual de usuario para utilizar las funciones de la máquina correctamente.


1. Asegúrese de utilizar un cargador de cinco voltios y dos amperios para cargar.
2. Los usuarios pueden utilizar las imágenes de videos musicales y el software proporcionados en la tercera parte, pero no asumimos ninguna responsabilidad por problemas de derechos de autor o fallas de software.
3. Si el producto falla, cumpliremos estrictamente con los términos de la garantía, pero no seremos responsables de ningún daño a la propiedad o pérdida económica que pueda causarse durante el uso.
4. El equipo viene con software integrado en fábrica que se puede utilizar después de pruebas reales. Sin embargo, si elimina o no elimina el software cuando busca problemas de compatibilidad u otros problemas, no tendrá ningún impacto en la máquina. Tenga en cuenta que esto no es un problema de calidad del producto.
5. La empresa se reserva el derecho de mejorar los productos. Las especificaciones y diseños de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte el producto real.

Precauciones:

- La computadora es un instrumento electrónico de precisión, no la desmonte usted mismo.
- Evitar golpes y colisiones.
- Evite utilizar el dispositivo en lugares con altas temperaturas, bajas temperaturas, humedad, polvo, campos magnéticos fuertes y exposición prolongada a la luz solar.
- Limpie suavemente el dispositivo con un paño de algodón húmedo y escurrido para evitar el contacto con otros productos químicos.
- Este dispositivo no puede soportar gotas y salpicaduras de agua, ni puede colocarse junto a, por ejemplo, un vaso lleno de líquido.
- Utilice el volumen adecuado para evitar dañar su audición.
- Utilice baterías y otros accesorios originales. El uso de cualquier otro tipo de accesorio anulará la garantía y puede provocar fallos en el dispositivo.
- No desconecte el dispositivo durante el formato o los procesos de carga y descarga en curso, ya que esto puede causar errores en la aplicación.
- Elimine la maquinaria y los accesorios desechados de acuerdo con la normativa medioambiental local.
- Si tiene alguna pregunta mientras usa el dispositivo, comuníquese con el vendedor a través del formulario de pedido.
- La empresa se reserva el derecho de mejorar los productos. Las especificaciones y diseños de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte el producto real.

1. Guía de operación

Tablet PC

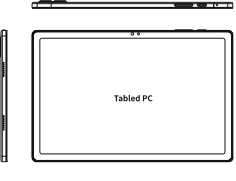

Per accendere il tablet, premere il pulsante di accensione per accenderlo. Fare clic su "Spegni" nel sistema operativo per spegnere il tablet. In circostanze particolari è possibile premere forzatamente il pulsante di accensione per alcuni secondi per spegnere il tablet. I clienti devono essere consapevoli che frequenti arresti forzati possono causare la perdita di file di sistema o l'arresto anomalo del tablet.
(2) Soluzioni a problemi comuni
1. Il tablet non può avviarsi
a. Controllare se la batteria è completamente carica
b. Prima di riavviare la macchina, controllare l'adattatore di alimentazione
c. Se ancora non è possibile avviarsi dopo la ricarica, contattare il nostro rivenditore
2. Wi-Fi non funziona correttamente
a. La distanza tra il tablet e il router non deve superare i 8 metri
b. Il router invia Wi-Fi a 2,4 GHz
c. Se il tablet è connesso al Wi-Fi ma non è presente alcuna rete, riavviare il router.
3. Il tablet ha la propria funzione FM. Collegare le cuffie prima di attivare FM.
4. Quando la carica della batteria è inferiore al 20%, caricarla a tempo. Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarla per più di 2 ore.
5. Contattaci forse sarai il responsabile dell'esperienza dei nostri prodotti. I campioni più recenti e gratuiti ti verranno spediti immediatamente.

Grazie per la tua scelta

Anche per una grande azienda come Apple, è difficile garantire che i prodotti elettronici siano privi di problemi al 100%, ma abbiamo sicuramente un atteggiamento di servizio al 100%. Se incontri problemi, ti preghiamo di contattarci al più presto possibile tramite il venditore di contatto sotto l'ordine. Ti forniremo un metodo di elaborazione soddisfacente. Se la merce acquistata ha superato il periodo di restituzione e cambio della piattaforma, contattaci tramite gli ordini Amazon. Saremo sempre qui per aiutarvi entro 24 ore. La soddisfazione del cliente è sempre nostra. primo obiettivo.

Warranty content

After-sales service: official@pcworld.com.cn
After-sales email: official@pcworld.com.cn
We have a 24-hour after-sales service team. If the product has a problem, please contact us through the after-sales email. We will always be here to help you and give you a 100% satisfactory solution within 24 hours. Customer satisfaction is always our first goal.

After-sales service: official@pcworld.com.cn
After-sales email: official@pcworld.com.cn
We have a 24-hour after-sales service team. If the product has a problem, please contact us through the after-sales email. We will always be here to help you and give you a 100% satisfactory solution within 24 hours. Customer satisfaction is always our first goal.

After-sales service: official@pcworld.com.cn
After-sales email: official@pcworld.com.cn
We have a 24-hour after-sales service team. If the product has a problem, please contact us through the after-sales email. We will always be here to help you and give you a 100% satisfactory solution within 24 hours. Customer satisfaction is always our first goal.

After-sales service: official@pcworld.com.cn
After-sales email: official@pcworld.com.cn
We have a 24-hour after-sales service team. If the product has a problem, please contact us through the after-sales email. We will always be here to help you and give you a 100% satisfactory solution within 24 hours. Customer satisfaction is always our first goal.

After-sales service: official@pcworld.com.cn
After-sales email: official@pcworld.com.cn
We have a 24-hour after-sales service team. If the product has a problem, please contact us through the after-sales email. We will always be here to help you and give you a 100% satisfactory solution within 24 hours. Customer satisfaction is always our first goal.

After-sales service: official@pcworld.com.cn
After-sales email: official@pcworld.com.cn
We have a 24-hour after-sales service team. If the product has a problem, please contact us through the after-sales email. We will always be here to help you and give you a 100% satisfactory solution within 24 hours. Customer satisfaction is always our first goal.

After-sales service: official@pcworld.com.cn
After-sales email: official@pcworld.com.cn
We have a 24-hour after-sales service team. If the product has a problem, please contact us through the after-sales email. We will always be here to help you and give you a 100% satisfactory solution within 24 hours. Customer satisfaction is always our first goal.

After-sales service: official@pcworld.com.cn
After-sales email: official@pcworld.com.cn
We have a 24-hour after-sales service team. If the product has a problem, please contact us through the after-sales email. We will always be here to help you and give you a 100% satisfactory solution within 24 hours. Customer satisfaction is always our first goal.

After-sales service: official@pcworld.com.cn
After-sales email: official@pcworld.com.cn
We have a 24-hour after-sales service team. If the product has a problem, please contact us through the after-sales email. We will always be here to help you and give you a 100% satisfactory solution within 24 hours. Customer satisfaction is always our first goal.