


# 【EN】 MANUAL

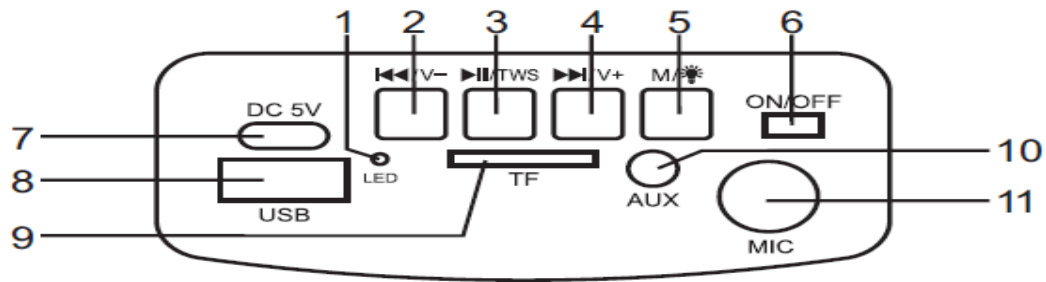


1. **Indicator Light:** Charging indicator light and BT status indicator light.
2. **Previous/V-:** In MP3 mode, short press to select the previous song, long press to decrease the volume.
3. **Pause/Play/TWS:** When play by MP3. press this to stop and press again to play. When play by radio. press this to search and put in memory automatically. Long press this key to realize TWS.
4. **Next/V+:** In MP3 mode, short press to select the next song, long press to increase the volume. Increase to maximum volume and there will be an alarm sound.
5. **Mode/Light Effect:** Short press to switch mode (Wireless-USB-TFcard-AUX),long press to switch light effect mode. The default power on is white light.
6. **Power Switch**
7. **TYPE-C charging port:** Charging DC input DV5V/1A.
8. **USB socket:** USB playback supports audio formats such as MP3, WMA, FLAC, etc.
9. **TF card socket:** TF card playback supports audio formats such as MP3, WMA, FLAC, etc.
10. **AUX input port:** External 3.5MM audio device input port.
11. **MIC IN:** The microphone interface.

## **Wireless connection:**

- 1.Press and hold the power button of the speaker to turn it on. The voice prompt is "Wireless mode" and the indicator light flashes. After successful connection, the blue light is on constantly.
- 2.Turn on the Wireless of your mobile phone and scan. After searching for the device, pair and connect. After connection, you can hear the connection success prompt tone emitted by the device.
- 3.After the microphone is turned on, it will automatically pair with the speaker. When not paired, the blue light flashes quickly. When paired successfully, the Wireless light is on constantly.

**Note:** Once the device is connected to the phone, Wireless has memory and auto-connects on power-on. To disconnect, use phone settings. For music-only, turn the mic volume to minimum.

# 【IT】MANUALE

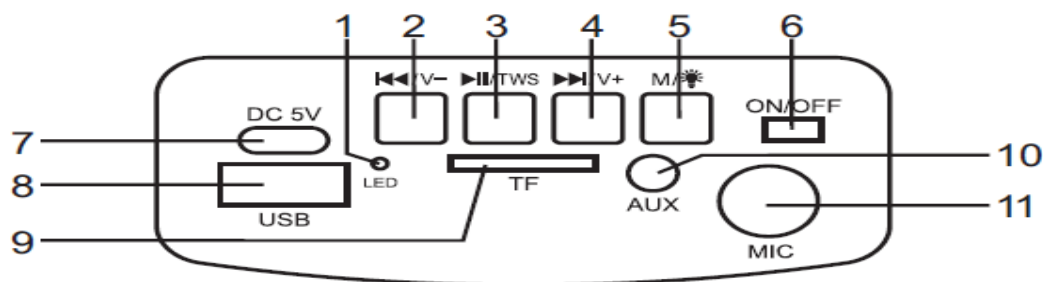


1. **indicatore luminoso:** indicatore luminoso di carica e indicatore di stato BT luce.
2. **Precedente/V-:** In modalità MP3, premere brevemente per selezionare il brano precedente, lungo Premere per diminuire il volume.
3. **Pausa/riproduzione/TWS:** Quando viene riprodotto da MP3. Premere questo per fermarsi e premere di nuovo per giocare. Quando si suona via radio. Premere questo per cercare e mettere in memoria automaticamente. Premere a lungo questo tasto per realizzare TWS.
4. **Avanti/V+:** In modalità MP3, premere brevemente per selezionare il brano successivo, premere a lungo per aumentare il volume. Aumentare al massimo volume e ci sarà un allarme suono.
5. **Modalità/Effetto di Luce:** Premere brevemente per commutare il modo (Wireless-USB-TFcard-AUX), premere a lungo per commutare la modalità effetto luce. L'accensione predefinita è la luce bianca.
6. **Interruttore di alimentazione**
7. **porta di ricarica TIPO-C:** ingresso DC di ricarica DV5V/1A.
8. **Presa USB:** la riproduzione USB supporta formati audio come MP3, WMA, FLAC, ecc.
9. **presa della scheda TF:** La riproduzione della scheda TF supporta i formati audio come MP3, WMA, FLAC, ecc.
10. **porta di ingresso AUX:** porta di ingresso esterna del dispositivo audio 3.5MM.
11. **MIC IN:** L'interfaccia del microfono.

## Connessione Wireless:

1. Tenere premuto il pulsante di accensione dell'altoparlante per accenderlo. Il messaggio vocale è "Modalità Wireless" e la spia lampeggia. Dopo la connessione riuscita, la luce blu è accesa costantemente.
2. Accendere il Wireless del telefono cellulare e scansionare. Dopo aver cercato il dispositivo, accoppiare e connettersi. Dopo la connessione, è possibile sentire il tono del prompt di successo della connessione emesso dal dispositivo.
3. Dopo che il microfono è acceso, si accoppia automaticamente con l'altoparlante. Quando non è accoppiata, la luce blu lampeggia rapidamente. Se accoppiato correttamente, la spia Wireless è accesa costantemente.

**Nota:** Una volta collegato il dispositivo al telefono, Wireless dispone di memoria e si connette automaticamente all'accensione. Per la sola musica, ruotare il volume del microfono al minimo.

# 【DE】HANDBUCH

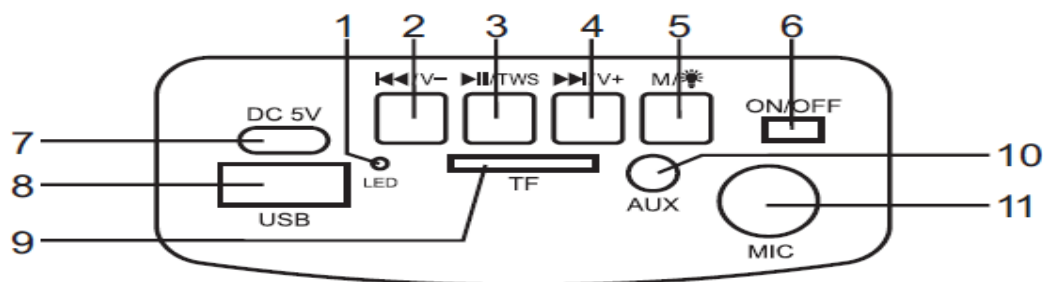


1. **Anzeigeleuchte:** Ladeanzeigeleuchte und BT-Statusanzeigeleuchte.
2. **Previous/V-:** Im MP3-Modus kurz drücken, um den vorherigen Song auszuwählen, lang Drücken Sie, um die Lautstärke zu verringern.
3. **Pause/Play/TWS:** Beim Abspielen per MP3. Drücken Sie diese zum Anhalten und drücken Sie erneut, um spielen. Beim Radio spielen. Drücken Sie diese Taste, um zu suchen und automatisch in den Speicher zu legen. Drücken Sie lange diese Taste, um TWS zu realisieren.
4. **Next/V+:** Im MP3-Modus kurz drücken, um den nächsten Song auszuwählen, lange drücken, um die Lautstärke erhöhen. Erhöhen Sie die maximale Lautstärke und es gibt einen Alarm Ton.
5. **Modus/Lichteffekt:** Kurzes Drücken zum Umschalten des Modus (Wireless-USB-TFcard-AUX), Drücken Sie lange, um den Lichteffektmodus zu wechseln. Die Standardeinschaltung ist weißes Licht.
6. **Netzschalter**
7. **TYP-C Ladeanschluss:** Laden DC Eingang DV5V/1A.
8. **USB-Buchse:** USB-Wiedergabe unterstützt Audioformate wie MP3, WMA, FLAC usw.
9. **TF-Kartensteckdose:** TF-Kartenwiedergabe unterstützt Audioformate wie MP3, WMA, FLAC usw.
10. **AUX-Eingangsport:** Externer 3.5MM Audiogerät-Eingangsport.
11. **MIC IN:** Die Mikrofonschnittstelle.

## Wireless Verbindung:

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Lautsprechers gedrückt, um ihn einzuschalten. Die Sprachaufforderung lautet "Wireless-Modus" und die Kontrollleuchte blinkt. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet das blaue Licht ständig.
2. Schalten Sie das Wireless Ihres Mobiltelefons ein und scannen Sie. Nach der Suche nach dem Gerät, koppeln und verbinden. Nach der Verbindung hören Sie den vom Gerät ausgestrahlten Aufforderungsston zum Verbindungserfolg.
3. Nachdem das Mikrofon eingeschaltet ist, wird es automatisch mit dem Lautsprecher gekoppelt. Wenn nicht gekoppelt, blinkt das blaue Licht schnell. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Wireless-Leuchte ständig.

**Hinweis:** Sobald das Gerät mit dem Telefon verbunden ist, verfügt Wireless über Speicher und stellt beim Einschalten automatisch eine Verbindung her. Drehen Sie bei reiner Musik die Mikrofonlautstärke auf ein Minimum.

# 【FR】 Manuel

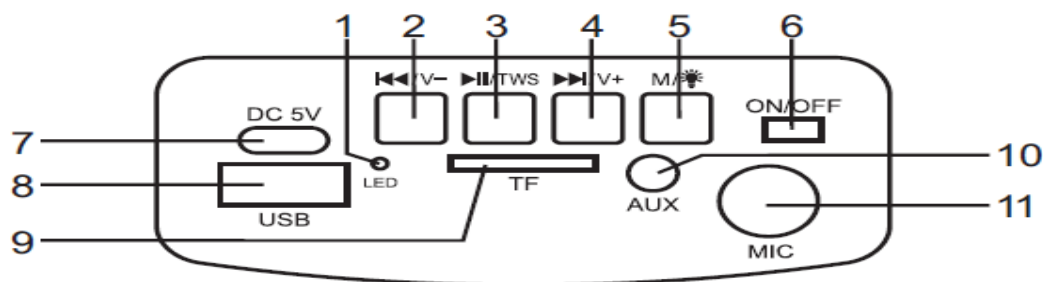

1. **Indicateur:** indicateur de charge et indicateur d'état bt.

2. **Précédent / V -:** en mode MP3, appuyez brièvement pour sélectionner la chanson précédente, appuyez longtemps pour sélectionner Appuyez sur pour réduire le volume.

3. **Pause / lecture / TWS:** lors de la lecture via MP3. Appuyez sur cette touche pour arrêter, puis appuyez à nouveau sur Jouer. Lorsqu'il est joué par radio. Appuyez sur cette touche pour rechercher automatiquement et mettre en mémoire. Appuyez longtemps sur cette touche pour mettre en œuvre TWS.

4. **next / V +:** en mode MP3, appuyez brièvement pour sélectionner la chanson suivante, appuyez longtemps pour sélectionner Augmenter le volume. Augmenter au volume maximal, une alarme sera émise La voix.

5. **Mode / effet de lumière:** appuyez brièvement sur le mode de commutation (carte TF USB sans fil aux), Appuyez longtemps pour basculer le mode d'effet lumineux. Le mode de démarrage par défaut est la lumière blanche.

6. **Interrupteur de puissance**

7. **Port de charge type - C:** entrée DC de charge dv5v / 1a.

8. **Prise USB:** la lecture USB prend en charge les formats audio tels que MP3, WMA, WMA, Flac et autres.

9. **Fente pour carte TF:** la lecture de la carte TF prend en charge les formats audio tels que MP3, Wma, FLAC, etc.

10. **Port d'entrée aux:** port d'entrée externe de périphérique audio de 3,5 mm.

11. **Entrée microphone:** Interface microphone.

## Connexion Wireless:


1. Maintenez le bouton d'alimentation du Haut - parleur enfoncé pour l'allumer. L'invite vocale est "mode Wireless" et le voyant clignote. Après une connexion réussie, la lumière bleue reste allumée.

2. Allumez le Wireless de votre téléphone et scannez. Après avoir recherché votre appareil, jumelez - le et connectez - le. Une fois connecté, vous pouvez entendre la tonalité de connexion réussie émise par votre appareil.

3. Une fois le microphone allumé, il est automatiquement jumelé avec le Haut - parleur. La lumière bleue clignote rapidement lorsqu'elle n'est pas appariée. Le voyant Wireless reste allumé après un jumelage réussi.

**Remarque:** une fois que l'appareil est connecté au téléphone, Wireless dispose d'une mémoire et se connecte automatiquement au démarrage. Pour le déconnecter, utilisez les paramètres du téléphone. Musique uniquement, veuillez régler le volume du microphone au minimum.

# 【ES】 Manual

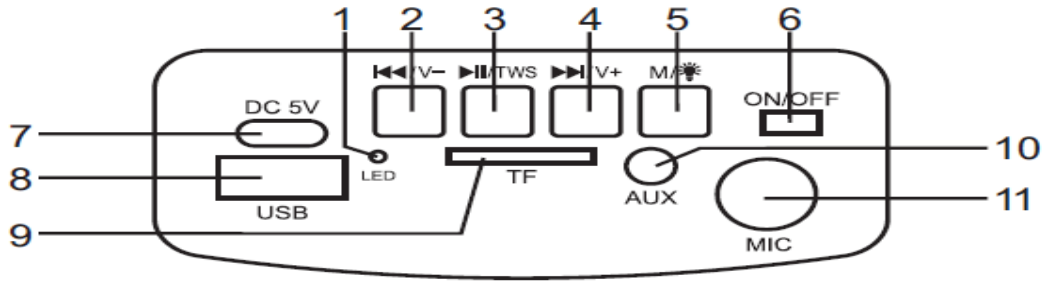

1. **indicador:** indicador de carga y indicador de Estado bt.

2. **anterior / V -:** en modo mp3, presione corto para seleccionar la canción anterior y presione largo para seleccionar Presione para reducir el volumen.

3. **pausa / reproducción / tws:** al reproducir a través de mp3. Presione este botón para parar y luego vuelva a presionar Juega. Cuando se transmite por radio. Presione este botón para buscar y poner automáticamente en la memoria.Presione este botón durante mucho tiempo para lograr tws.

4.**next / V +:** en modo mp3, presione corto para elegir la siguiente canción y presione largo para elegir Aumenta el volumen. Aumenta al volumen máximo y se emitirá la alarma La voz.

5. **modo / efecto de iluminación:** modo de conmutación de pulsación corta (tarjeta USB TF inalámbrica aux),Presione mucho para cambiar el modo de efecto de iluminación. El modo de arranque predeterminado es luz blanca.

6. **interruptor de alimentación**

7. **puerto de carga tipo - c:** entrada de corriente continua de carga dv5v / 1a.

8. **Puerto usb:** la reproducción USB admite formatos de audio como mp3, wma y wma, Flac, etc.

9. **ranura de la tarjeta tf:** la reproducción de la tarjeta TF admite formatos de audio como mp3, Wma, flac, etc.

10. **puerto de entrada aux:** puerto de entrada externo del dispositivo de audio de 3,5 mm.

11. **entrada del micrófono:** interfaz del micrófono.

## Conexión Wireless:


1. Presione el botón de encendido del altavoz para encenderlo. el aviso de voz es "modo Wireless" y el indicador parpadea. Después de una conexión exitosa, la luz azul se mantuvo encendida.

2. encienda el Wireless del teléfono y escanee. Después de buscar el dispositivo, emparejarlo y conectarse. Después de conectarse, puede escuchar el sonido de la conexión exitosa emitida por el dispositivo.

3. una vez encendido el micrófono, se emparejará automáticamente con el altavoz. Cuando no está emparejado, la luz azul parpadea rápidamente. Después de un emparejamiento exitoso, el indicador Wireless permanecerá encendido.

**Nota:** una vez que el dispositivo está conectado al teléfono, el Wireless tiene memoria y se conecta automáticamente cuando está encendido. para desconectar, use la configuración del teléfono. Solo música, por favor ajuste el volumen del micrófono al mínimo.

## 【JP】 マニュアル

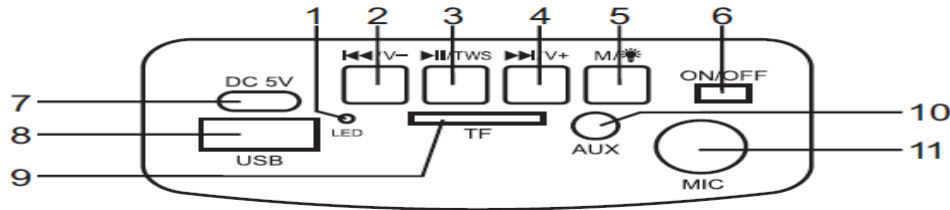

1.LED: 充電 LED と BT ステータス LED。

2.前の曲/V-: MP3 モードでは、短く押すと前の曲を選択でき、長く押すと選択できるを押すとボリュームが小さくなります。

3.一時停止/再生/TWS: MP3 で再生した場合。このキーを押して停止し、再度遊びます。ラジオで放送するとき。このキーを押すと、自動的に検索してメモリを入れます。このキーを長押しすると TWS が実装されます。

4.Next/V+: MP3 モードでは、短く押すと次の曲を選択でき、長く押すと選択できる音量を上げる。最大音量に増加すると、アラームが発生します声。

5.モード/ライト効果: 短押し切替モード（無線 USB TF カード AUX）、長押しでライトエフェクトモードを切り替えます。デフォルトの電源オンモードはホワイトライトです。

6.電源スイッチ

7.TYPE-C 充電ポート: 充電直流入力 DV 5 V/1 A。

8.USB ソケット: USB 再生は MP3、WMA、WMA などのオーディオフォーマットをサポートし、FLAC など。

9.TF カードスロット: TF カード再生は MP3 などのオーディオフォーマットをサポートし、WMA、FLAC など。

10.AUX 入力ポート: 外付け 3.5 MM オーディオデバイス入力ポート。

11.マイク入力: マイクインタフェース。

### Wireless 接続:


1.スピーカーの電源ボタンを押しながらオンにします。音声メッセージは「Wireless モード」で、LED が点滅します。接続に成功した後、青いランプが点灯したままです。

2.携帯電話の Wireless を開いてスキャンします。デバイスを検索したら、ペアリングして接続します。接続後、デバイスからの接続成功のプロンプト音を聞くことができます。

3.マイクが開くと、自動的にスピーカーとペアリングされます。ペアリングされていない場合は、Blu-ray がすばやく点滅します。ペアリングに成功すると、Wireless LED は点灯したままになります。

**注意:** デバイスが携帯電話に接続されると、Wireless にメモリがあり、電源が入ると自動的に接続されます。接続を切断するには、携帯電話の設定を使用してください。音楽に限り、マイクの音量を最小にしてください。

## 【CZ】 PŘÍručka

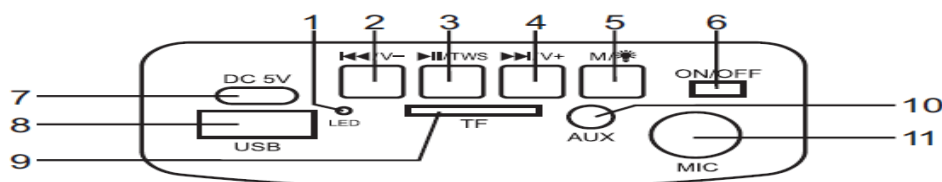

1. Indikátorové světlo: Indikátor nabíjení a indikátor stavu BT.

2. Previous/V-: V režimu MP3 krátkým stisknutím vyberte předchozí skladbu, dlouhou Stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti.

3. Pozastavení/přehrávání/TWS: Při přehrávání MP3. Stiskněte toto pro zastavení a znovu stiskněte Hraj. Při hraní rádiem. Stiskněte toto pro vyhledávání a automatické vložení do paměti. Dlouhým stisknutím této klávesy si uvědomíte TWS.


4. **Další/V+:** V režimu MP3 krátkým stisknutím vyberte další skladbu, dlouhým stisknutím tlačítka na Zvýšit hlasitost. Zvýšit na maximální hlasitost a nastane alarm zvuk.
  5. **Režim/světelný efekt:** Krátkým stisknutím přepněte režim (Wireless-USB-TFcard-AUX), Dlouhým stisknutím přepnete režim světelného efektu. Výchozí zapnutí je bílé světlo.
  6. **Napájecí spínač**
  7. **Nabíjecí port typu C:** Nabíjecí DC vstup DV5V/1A.
  8. **USB zásuvka:** USB přehrávání podporuje audio formáty jako MP3, WMA, FLAC atd.
  9. **Zásuvka TF karty:** Přehrávání TF karty podporuje audio formáty, jako je MP3, WMA, FLAC atd.
  10. **vstupní port AUX:** externí vstupní port 3.5MM audio zařízení.
  11. **Rozhraní mikrofону.**
- Wireless připojení:**
1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení reproduktoru jej zapnete. Hlasový výzva je "režim Wireless" a kontrolka bliká. Po úspěšném připojení je modré světlo neustále rozsvíceno.
  2. Zapněte Wireless mobilního telefonu a skenujte. Po vyhledání zařízení spárujte a připojte se. Po připojení uslyšíte tón výzvy k úspěšnému připojení vyslaný zařízením.
  3. Po zapnutí mikrofону se automaticky spáruje s reproduktorem. Pokud není spárováno, modré světlo rychle bliká. Po úspěšném spárování svítí světlo Wireless neustále.
- Poznámka:** Jakmile je zařízení připojeno k telefonu, Wireless má paměť a při zapnutí se automaticky připojí. Pokud jde o hudbu, otočte hlasitost mikrofону na minimum.

## 【DK】MANUAL

1. Indicator Light: Charging indicator light and BT status indicator light.
  2. Previous/V-: In MP3 mode, short press to select the previous song, long press to decrease the volume.
  3. Pause/Play/TWS: When play by MP3. press this to stop and press again to play. When play by radio. press this to search and put in memory automatically. Long press this key to realize TWS.
  4. Next/V+: In MP3 mode, short press to select the next song, long press to increase the volume. Increase to maximum volume and there will be an alarm sound.
  5. Mode/Light Effect: Short press to switch mode (Wireless-USB-TFcard-AUX), long press to switch light effect mode. The default power on is white light.
  6. Power Switch
  7. TYPE-C charging port: Charging DC input DV5V/1A.
  8. USB socket: USB playback supports audio formats such as MP3, WMA, FLAC, etc.
  9. TF card socket: TF card playback supports audio formats such as MP3, WMA, FLAC, etc.
  10. AUX input port: External 3.5MM audio device input port.
  11. MIC IN: The microphone interface.
- Wireless connection:**
1. Press and hold the power button of the speaker to turn it on. The voice prompt is "Wireless mode" and the indicator light flashes. After successful connection, the blue light is on constantly.
  2. Turn on the Wireless of your mobile phone and scan. After searching for the device, pair and connect. After connection, you can hear the connection success prompt tone emitted by the device.
  3. After the microphone is turned on, it will automatically pair with the speaker. When not paired, the blue light flashes quickly. When paired successfully, the Wireless light is on constantly.

Note: Once the device is connected to the phone, Wireless has memory and auto-connects on power-on. To disconnect, use phone settings. For music-only, turn the mic volume to minimum.

## 【PL】 Podręcznik

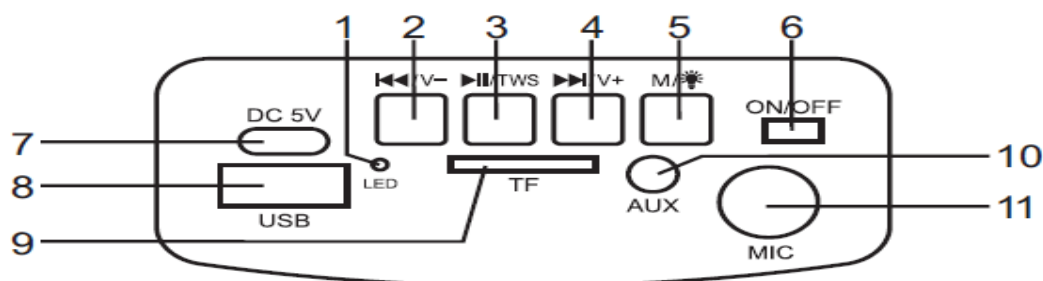

1. **Światło wskaźnika:** światło wskaźnika ładowania i światło wskaźnika stanu BT.
2. **Poprzedni/V-:** W trybie MP3 krótkie naciśnięcie, aby wybrać poprzedni utwór, długi Naciśnij, aby zmniejszyć głośność.
3. **Pause/Play/TWS:** Podczas odtwarzania przez MP3. Naciśnij to, aby zatrzymać i naciśnij ponownie, aby Graj. Podczas grania przez radio. Naciśnij to, aby wyszukać i umieścić w pamięci automatycznie. Długo naciśnij ten klawisz, aby zrealizować TWS.
4. **Next/V+:** W trybie MP3 krótko naciśnij, aby wybrać następną piosenkę, długo naciśnij, aby wybrać następną piosenkę.zwiększyć głośność. Zwiększenie do maksymalnej głośności i pojawi się alarm dźwięk.
5. **Tryb/efekt światła:** Krótkie naciśnięcie, aby przełączyć tryb (Wireless-USB-TFcard-AUX), długie naciśnięcie, aby przełączyć tryb efektu świetlnego. Domyślnie włączone jest białe światło.
6. **Przełącznik zasilania**
7. **Port ładowania typu C:** Ładowanie wejścia DC DV5V/1A.
8. **Gniazdo USB:** Odtwarzanie USB obsługuje formaty audio, takie jak MP3, WMA,FLAC itp.
9. **Gniazdo kart TF:** Odtwarzanie kart TF obsługuje formaty audio, takie jak MP3,WMA, FLAC itp.
10. **Port wejściowy AUX:** zewnętrzny 3.5MM port wejściowy urządzenia audio.
- 11.**Interfejs mikrofonu.**

### Połączenie Wireless:

- 1.Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania głośnika, aby go włączyć. Komunikat głosowy to "Tryb Wireless", a lampka wskaźnika miga. Po udanym połączeniu niebieskie światło jest włączone stale.
- 2.Włącz Wireless telefonu komórkowego i skanuj. Po wyszukiwaniu urządzenia sparuj i połącz się. Po połączeniu można usłyszeć dźwięk komunikatu o powodzeniu połączenia emitowany przez urządzenie.
- 3.Po włączeniu mikrofonu automatycznie sparuje się z głośnikiem. Gdy nie jest sparowane, niebieskie światło miga szybko. Po pomyślnym sparowaniu światło Wireless jest stale włączone.

**Uwaga:** Po podłączeniu urządzenia do telefonu Wireless ma pamięć i automatycznie łączy się po włączeniu. Aby odłączyć, użyj ustawień telefonu. Jeśli chodzi o muzykę, zmniejsz głośność mikrofonu do minimum.

For other in~structions, please scan the QR code:



## FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

### RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.