

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or in conjunction with any other antenna or transmitter.

Parameters EN

Material: Liquid Silicone

Battery:1200mAh

Charging: Magnetic suction charging for 2.5 hours. The light flashes during charging and remains on when fully charged


Working time:≥ 50 minutes

Product functions: thrusting/vibration/swinging/heating

Packing list: Dildo & Remote Control & Charging Cable & User manual

Note: we don't provide a charging plug, please use your own commonly used smartphone charging plug

KEY DESCRIPTION

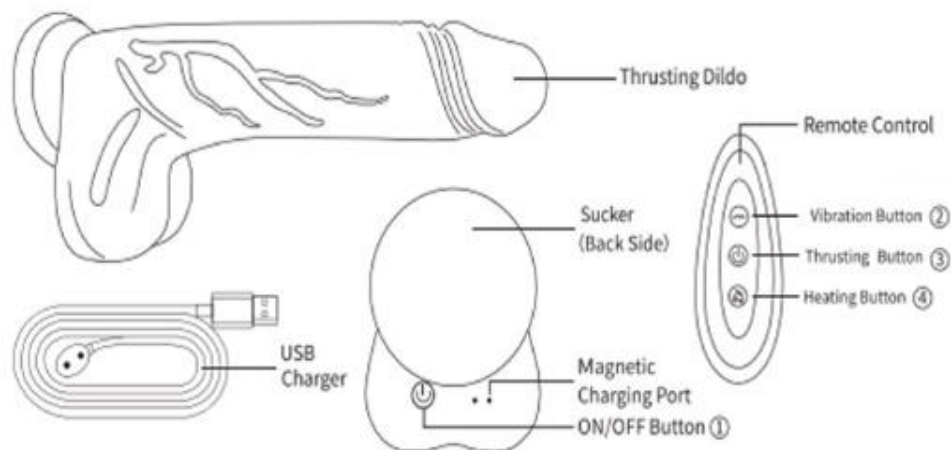

KEY ① At the bottom of the dildo

- 1, Hold the button ① 2 seconds to turn on the dildo (LED light will remains on).
- 2, Press the button ① to change 9 vibration mode and 3 thrusting mode together.
- 3, Hold the button ① 2 seconds to turn off the dildo (LED light will turn off).

KEY ② ③ ④ On the remote control

- 1, Before use the remote control, please turn on the dildo first then make sure the 12V 27A battery into the remote control,
- 2, press the button ② to change 9 vibration mode Press and hold the button 2 seconds to turn off the vibrating function
- 3, press the button ③ to change 3 trusting mode press and hold the button 2 seconds to turn off the trusting function
- 4, press the button ④ to turn on the heating function(the light in button ① will turn red), it will have about 40 degrees centigrade after about 5 minutes ,then it will keep about this temperature continue pressing the button to turn off the heating function.

INSTRUTIONS FOR USE

- 1, Before use the dildo, please use the USB magnetic charging line to charge the dildo first, the LED light blinks when the dildo is charged, the LED light remains on when the dildo is fully charged
- 2, Before use the remote control, please put the 12V 27A battery into the remote control, please note the positive and negative electrodes of the battery should be placed correctly in order
- 3, Apply an appropriate amount of lubricant before use for a better user experience.
- 4, Suction cups can be adsorbed on smooth surfaces or enjoy with hands pleasantly
- 5, this product should be stored in a cool and dry environment, avoiding exposure to heat sources such as sunlight, it is strictly prohibited to store it near corrosive chemicals

WARNING

- 1, Users of this dildo use at their own risk; neither the manufacturer nor the retailer assumes responsibility or liability for this product.
- 2, The product is only suitable for adults, please keep away from children.
- 3, Please do not use excessive force during use, please pay attention to avoid injury.
- 4, Please avoid to use sharp objects to scratch the dildo
- 5, if there is any discomfort, please stop using it immediately.

Parameter DE

Material: Flüssiges Silikon

Batterie:1200mAh

Laden: Magnetische Saugladung für 2,5 Stunden. Das Licht blinkt während des Ladevorgangs und bleibt eingeschaltet, wenn es vollständig aufgeladen ist


Arbeitszeit: $\geq$ 50 Minuten

Produktfunktionen: Schub/Vibration/Schwingen/Heizen

Liste der Verpackungen: Dildo mit Fernbedienung für Ladekabel Bedienungsanleitung

Hinweis: Wir stellen keinen Ladestecker zur Verfügung, verwenden Sie bitte Ihren eigenen häufig verwendeten Smartphone-Ladestecker

SCHLÜSSELSCHREIBUNG

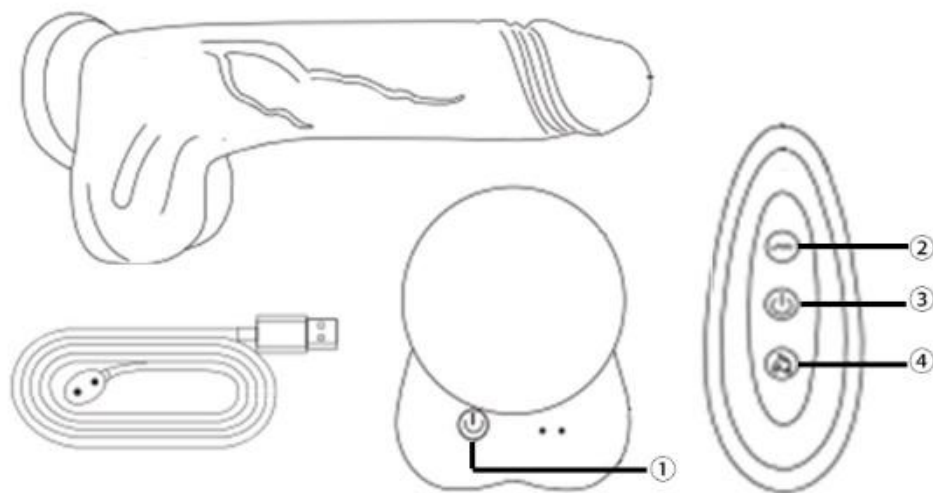

SCHLÜSSEL ① An der Unterseite des Dildo

- 1, halten Sie die Taste ① 2 Sekunden gedrückt, um den Dildo einzuschalten (LED-Licht bleibt eingeschaltet).
- 2, drücken Sie die Taste ①, um den 9-Vibrationsmodus und den 3-Schubmodus zusammen zu ändern.
- 3, halten Sie die Taste ① 2 Sekunden gedrückt, um den Dildo auszuschalten (LED-Licht schaltet sich aus).

SCHLÜSSEL ② ③ ④ Auf der Fernbedienung

- 1, Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, schalten Sie bitte zuerst den Dildo ein und stellen Sie sicher, dass die 12V 27A Batterie in die Fernbedienung steckt.
- 2, drücken Sie die Taste ②, um den 9-Vibrationsmodus zu ändern Drücken und halten Sie die Taste 2-Sekunden gedrückt, um die Vibrationsfunktion auszuschalten
- 3, drücken Sie die Taste ③, um den Vertrauensmodus zu ändern 3 Drücken und halten Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt, um die Vertrauensfunktion auszuschalten
- 4, drücken Sie die Taste ④, um die Heizfunktion einzuschalten (das Licht in Taste ① wird rot), es wird ungefähr 40 Grad Zentigrade nach etwa 5 Minuten haben ,dann wird es ungefähr diese Temperatur fortsetzen, die Taste zu drücken, um die Heizfunktion auszuschalten.

ANWENDUNGEN

- 1, Bevor Sie den Dildo verwenden, verwenden Sie bitte die USB-magnetische Ladeleitung, um den Dildo zuerst aufzuladen, die LED-Lampe blinkt, wenn der Dildo aufgeladen wird, die LED-Lampe bleibt an, wenn der Dildo vollständig aufgeladen ist
- 2, Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, legen Sie bitte die Batterie 12V 27A in die Fernbedienung, beachten Sie bitte, dass die positiven und negativen Elektroden der Batterie korrekt platziert werden sollten, um
- 3, tragen Sie eine angemessene Menge Gleitmittel vor Gebrauch für eine bessere Benutzererfahrung auf.
- 4, Saugnäpfe können auf glatten Oberflächen adsorbiert werden oder mit den Händen angenehm genießen
- 5, dieses Produkt sollte in einer kühlen und trockenen Umgebung gelagert werden, die

Exposition gegenüber Wärmequellen wie Sonnenlicht vermeiden, es ist streng verboten, es in der Nähe von ätzenden Chemikalien zu lagern

WARNUNG

- 1, Benutzer dieses Dildos verwenden auf eigenes Risiko; Weder der Hersteller noch der Händler übernehmen Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt.
- 2, Das Produkt ist nur für Erwachsene geeignet, halten Sie bitte weg von Kindern.
- 3, Bitte verwenden Sie keine übermäßige Kraft während des Gebrauchs, achten Sie bitte darauf, Verletzungen zu vermeiden.
- 4, Bitte vermeiden Sie, scharfe Gegenstände zu verwenden, um den Dildo zu kratzen
- 5, wenn es irgendwelche Beschwerden gibt, hören Sie bitte auf, es sofort zu verwenden.

Paramètres FR

Matériau: silicone liquide

Batterie: 1200mah

Charge: charge par aspiration magnétique pendant 2,5 heures. La lampe clignote pendant la charge et reste allumée après une charge complète


Temps de travail: $\geq$ 50 minutes

Fonction du produit: propulsion / vibration / oscillation / chauffage

Liste d'emballage: Dildo & télécommande & câble de charge & manuel d'utilisation

Remarque: Nous ne fournissons pas de prise de charge, veuillez utiliser votre propre prise de charge habituelle pour smartphone

Description de la clé

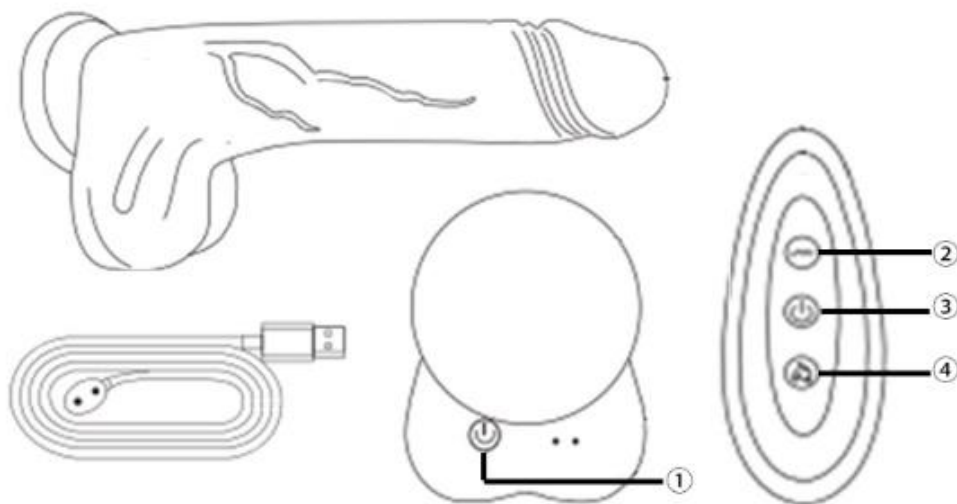

Key ① bas du Gode

- 1, maintenez le bouton ① enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le Gode (la lumière LED restera allumée).
- 2, appuyez sur le bouton ①, peut Commuter 9 modes de vibration et 3 modes de propulsion en même temps.

3, maintenez le bouton ① enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre le Gode (lumière LED éteinte).

Clé sur la télécommande ②③④

1, avant d'utiliser la télécommande, veuillez ouvrir le Gode d'abord, puis assurez - vous qu'il y a une batterie de 12V 27A dans la télécommande,

2, appuyez sur le bouton ② pour changer le mode de vibration 9 appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre la fonction de vibration

3, appuyez sur le bouton ③ pour changer 3 mode de confiance appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour désactiver la fonction de confiance

4, appuyez sur le bouton ④ pour activer la fonction de chauffage (la lumière du bouton ① deviendra rouge), après environ 5 minutes, la température atteindra environ 40 degrés Celsius, puis maintenez cette température autour de continuer à appuyer sur le bouton pour éteindre la fonction de chauffage.

Instructions d'utilisation

1, avant d'utiliser le Gode, veuillez d'abord utiliser le câble de charge magnétique USB pour charger le Gode, la lumière LED clignote lorsque le Gode est chargé, la lumière LED reste allumée lorsque le Gode est complètement chargé

2, avant d'utiliser la télécommande, veuillez mettre la batterie 12V 27A dans la télécommande, veuillez noter que les électrodes positives et négatives de la batterie doivent être placées correctement dans l'ordre

3, appliquez la bonne quantité de lubrifiant avant utilisation pour une meilleure expérience d'utilisation.

4, la ventouse peut être adsorbée sur la surface lisse, elle peut également profiter agréablement avec les mains

5, ce produit doit être stocké dans un environnement frais et sec, éviter l'exposition à des sources de chaleur telles que le soleil, il est strictement interdit de stocker à proximité de produits chimiques corrosifs

Avertissement

1, les utilisateurs qui utilisent ce Gode le font à leurs propres risques; Ni le fabricant ni le détaillant ne sont responsables de ce produit.

2, ce produit est seulement pour les adultes, s'il vous plaît garder loin des enfants.

3, ne forcez pas trop pendant l'utilisation, faites attention à éviter les blessures.

4, s'il vous plaît éviter d'utiliser des objets tranchants pour gratter le Gode

5, en cas d'inconfort, cesser immédiatement l'utilisation.

Parámetros ES

Material: silicona líquida

Batería: 1200mah

Carga: carga por absorción magnética 2,5 horas. La luz parpadea durante la carga y se mantiene encendida tras estar cargada


Horario de trabajo: ≥ 50 minutos

Función del producto: propulsión / vibración / Oscilación / calentamiento

Lista de embalaje: Dildo & control remoto & Cable de carga & manual del usuario

Nota: no ofrecemos enchufes de carga, por favor use sus propios enchufes de carga de teléfonos inteligentes habituales

Descripción de la clave

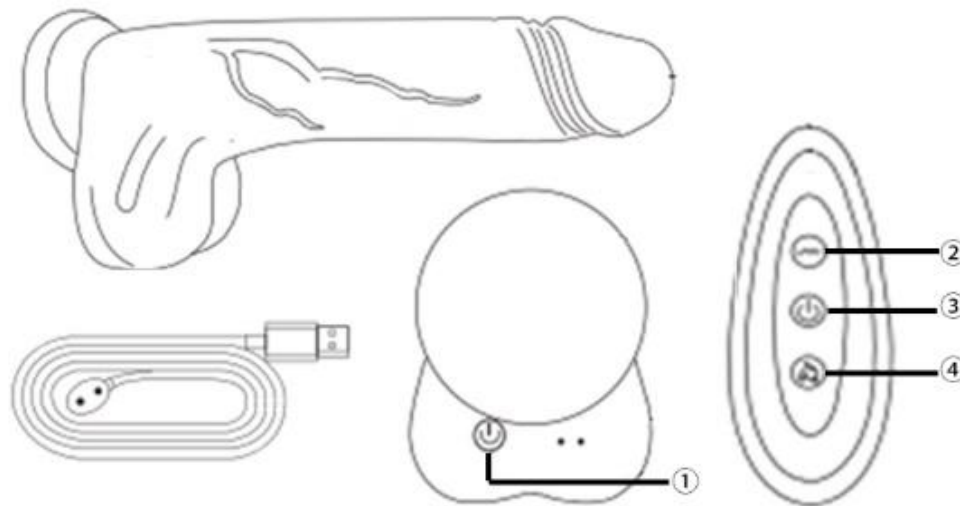

Key ① base del consolador

1. Presione el botón ① durante 2 segundos y encienda el Consolador (la Luz LED permanecerá encendida).
2. Presione el botón ① para cambiar 9 modos de vibración y 3 modos de propulsión al mismo tiempo.
3. Presione el botón ① para cerrar el Consolador en 2 segundos (la Luz LED se apaga).

La tecla en el control remoto ② ③ ④

1. antes de usar el control remoto, abra el Consolador y luego asegúrese de que hay una batería de 12v 27a en el control remoto.
2. Presione el botón ② para cambiar el modo de vibración 9. Presione el botón durante 2 segundos para apagar la función de vibración.
3. Presione el botón ③ se puede cambiar el modo de confianza 3. Presione el botón durante 2 segundos para desactivar la función de confianza.
4. Presione el botón ④ para encender la función de calentamiento (la luz en el botón ① se volverá roja), la temperatura alcanzará unos 40 grados Celsius después de unos 5 minutos, y luego continúe presionando el botón alrededor de esta temperatura para apagar la función de calentamiento.

Instrucciones de uso

1. antes de usar el consolador, primero use el cable de carga magnética USB para cargar el consolador. la Luz LED parpadea cuando el Consolador está cargado y la Luz LED se mantiene encendida cuando el Consolador está lleno.
2. antes de usar el control remoto, coloque la batería 12v 27a en el control remoto, tenga en

cuenta que el positivo y el negativo de la batería deben colocarse correctamente en orden.

3. aplicar una cantidad adecuada de lubricante antes de usarlo para obtener una mejor experiencia de uso.
4. la ventosa se puede absorber en una superficie lisa o disfrutar felizmente con las manos.
5. este producto debe almacenarse en un ambiente fresco y seco, evitando la exposición a fuentes de calor como el sol, y está estrictamente prohibido almacenarlo cerca de productos químicos corrosivos.

Aviso

1. los usuarios que usan este consolador asumen sus propios riesgos; Ni el fabricante ni el minorista son responsables del producto.
2. este producto solo está disponible para adultos, Manténgase alejado de los niños.
3. no use fuerza excesiva durante el uso, preste atención a evitar lesiones.
4. evite usar objetos afilados para rayar el Consolador
5. si tiene alguna molestia, deje de usarlo de inmediato.

Parametri IT

Materiale: Silicone liquido

Batteria: 1200mAh

Ricarica: carica di aspirazione magnetica per 2,5 ore. La luce lampeggia durante la ricarica e rimane accesa quando è completamente carica


Orario di lavoro: $\geq$ 50 minuti

Funzioni del prodotto: spinta/vibrazione/oscillazione/riscaldamento

Lista imballaggio: Dildo & telecomando & cavo di ricarica & manuale utente

Nota: non forniamo una spina di ricarica, si prega di utilizzare la propria spina di ricarica per smartphone comunemente utilizzata

DESCRIZIONE CHIAVE

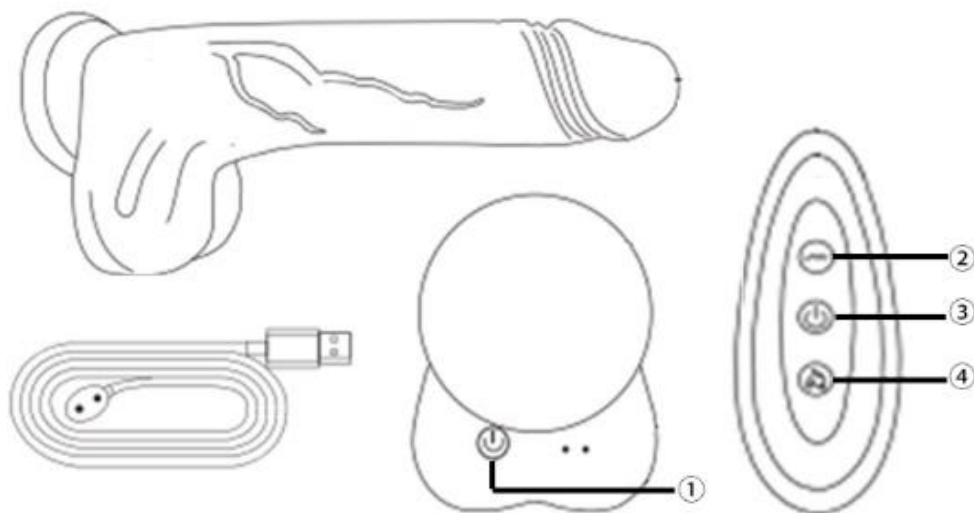

CHIAVE ① Nella parte inferiore del dildo

- 1, tenere premuto il pulsante ① 2 secondi per accendere il dildo (la luce LED rimarrà accesa).
- 2, premere il pulsante ① per cambiare 9 modalità di vibrazione e 3 modalità di spinta insieme.
- 3, tenere premuto il pulsante ① 2 secondi per spegnere il dildo (la luce LED si spegnerà).

CHIAVE ② ② ②ΔSul telecomando

- 1, prima di utilizzare il telecomando, si prega di accendere il dildo prima quindi assicurarsi che la batteria 12V 27A nel telecomando,
- 2, premere il pulsante ② per cambiare la modalità di vibrazione 9 Premere e tenere premuto il pulsante 2 secondi per spegnere la funzione di vibrazione
- 3, premere il pulsante ② per cambiare 3 modalità di fiducia premere e tenere premuto il pulsante 2 secondi per disattivare la funzione di fiducia
- 4, premere il pulsante ② per accendere la funzione di riscaldamento (la luce nel pulsante ① diventerà rossa), avrà circa 40 gradi centigradi dopo circa 5 minuti, quindi manterrà circa questa temperatura continuare premendo il pulsante per spegnere la funzione di riscaldamento.

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1, Prima di utilizzare il dildo, utilizzare la linea di ricarica magnetica USB per caricare il dildo in primo luogo, la luce LED lampeggia quando il dildo è caricato, la luce LED rimane accesa quando il dildo è completamente caricato
- 2, prima di utilizzare il telecomando, si prega di mettere la batteria 12V 27A nel telecomando, si prega di notare che gli elettrodi positivi e negativi della batteria devono essere posizionati correttamente in ordine
- 3, applicare una quantità appropriata di lubrificante prima dell'uso per una migliore esperienza utente.
- 4, le ventose possono essere adsorbite su superfici lisce o godere con le mani piacevolmente
- 5, questo prodotto dovrebbe essere conservato in un ambiente fresco e asciutto, evitando l'esposizione a fonti di calore come la luce solare, è severamente vietato conservarlo vicino a sostanze chimiche corrosive

AVVERTENZA

- 1, gli utenti di questo dildo utilizzano a proprio rischio; né il produttore né il rivenditore si assumono responsabilità per questo prodotto.
- 2, il prodotto è adatto solo per gli adulti, si prega di tenere lontano dai bambini.
- 3, si prega di non utilizzare la forza eccessiva durante l'uso, si prega di prestare attenzione per evitare lesioni.
- 4, si prega di evitare di utilizzare oggetti taglienti per graffiare il dildo
- 5, se c'è qualche disagio, si prega di smettere di usarlo immediatamente

材料：液状シリコン樹脂

電池：1200 mAh

充電：磁気吸引充電 2.5 時間。このランプは充電中に点滅し、満充電後も点灯したまま


作業時間：≥50 分

製品機能：推進/振動/揺動/加熱

梱包伝票：Dildo&リモコン&充電ケーブル&ユーザーズマニュアル

注意：充電プラグは提供していません。ご自身がよく使うスマートフォンの充電プラグを使ってください

鍵の説明

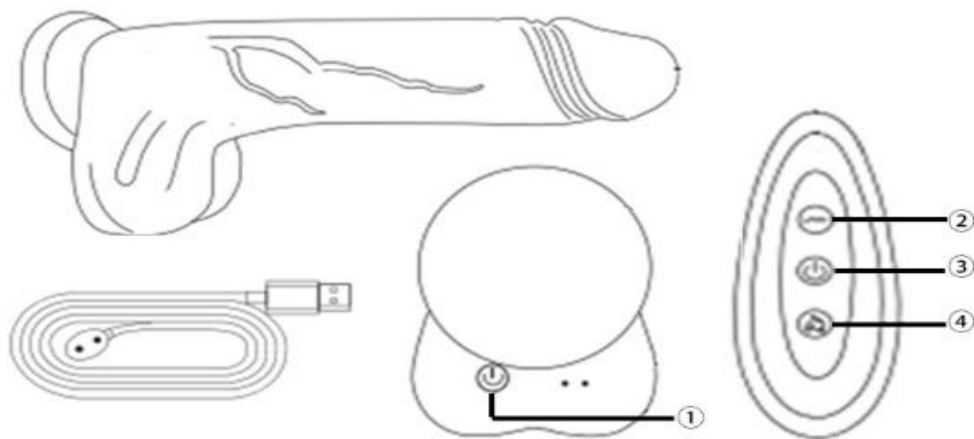

KEY①偽陰茎底部

- 1、ボタン①を 2 秒間押し続け、偽陰茎を開く（LED ランプは点灯したまま）。
- 2、ボタン①を押すと、9 種類の振動モードと 3 種類の推進モードを同時に切り替えることができる。
- 3、ボタンを押したまま①2 秒で偽陰茎を閉じる（LED ランプが消える）。

リモコン上のキー②③④

- 1、リモコンを使用する前に、偽ペニスを開けて、リモコンの中に 12 V 27 A の電池があることを確認してください。
- 2、ボタンを押す②9 振動モードを変更できボタンを 2 秒間押すと振動機能を閉じることができる
- 3、ボタンを押す③3 信頼モードを変更するボタンを 2 秒間押すと信頼機能を閉じることができる
- 4、ボタンを押す④加熱機能（ボタン①のランプが赤くなる）をオンにし、約 5 分後に温度が 40℃前後に達し、その後この温度に保持してボタンを押し続けて加熱機能をオフにします。

取扱説明書

- 1、偽陰茎を使用する前に、USB 磁気充電線を使用して偽陰茎の充電を行ってください。偽陰茎の充電時に LED ランプが点滅し、偽陰茎の充電時に LED ランプが点灯したままです
- 2、リモコンを使用する前に、12 V 27 A 電池をリモコンに入れてください。電池の正極と負極は順番に正しく置くことに注意してください

- 3、使用前に適量の潤滑剤を塗布し、より良い使用体験を得る。
- 4、吸盤は滑らかな表面に吸着したり、手で楽しく楽しむことができます
- 5、本製品は日陰で乾燥した環境に保管し、日光などの熱源に曝さないようにし、腐食性化学品の近くに保管することを厳禁する

に警告

- 1、この偽陰茎を使用するユーザーは自らリスクを負担する、製造業者と小売業者は、その製品に対して責任を負いません。
- 2、本製品は大人だけに適用されますので、子供から離れてください。
- 3、使用中は過度に力を入れないで、怪我をしないように注意してください。
- 4、鋭い物体を用いて偽陰茎を傷つけないでください
- 5、何か不快なことがあったら、すぐに使用を中止してください。

Parametre DA

Materiale: Flydende silikone

Batteri: 1200mAh

Opladning: Magnetisk sugeopladning i 2,5 timer. Lyset blinker under opladning og forbliver tændt, når den er fuldt opladet


Arbejdstid: ≥ 50 minutter

Produktfunktioner: stød/vibration/svingning/opvarmning

Pakkeliste: Dildo & Fjernbetjening & Opladningskabel & Brugervejledning

Bemærk: Vi leverer ikke et opladningsstik, brug venligst dit eget almindeligt anvendte smartphone-opladningsstik

NØGLEBESKRIVELSE

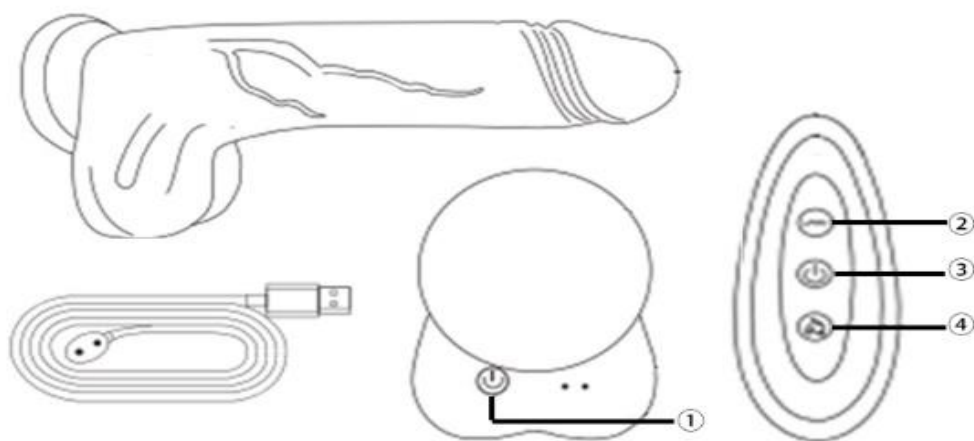

NØGLE ① I bunden af dildoen

- 1, Hold knappen ① nede i 2 sekunder for at tænde dildoen (LED-lyset forbliver tændt).
2. Tryk på knappen ① for at ændre 9 vibrationstilstande og 3 stødtilstande sammen.
3. Hold knappen ① nede i 2 sekunder for at slukke for dildoen (LED-lyset slukkes).

KEY ② ③ ④ På fjernbetjeningen

1. Før du bruger fjernbetjeningen, skal du først tænde for dildoen og derefter sørge for, at der er sat et 12V 27A-batteri i fjernbetjeningen,
- 2, tryk på knappen ② for at ændre 9 vibrationstilstande Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke for vibrationsfunktionen
- 3, tryk på knappen ③ for at ændre 3 trusting mode Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke for trusting-funktionen
- 4, tryk på knappen ④ for at tænde for varmfunktionen (lyset i knappen ① bliver rødt), den vil have ca. 40 grader celsius efter ca. 5 minutter, derefter vil den holde denne temperatur, fortsæt med at trykke på knappen for at slukke for varmfunktionen.

INSTRUKTIONER TIL BRUG

- 1, Før du bruger dildoen, skal du bruge den magnetiske USB-opladningsledning til at oplade dildoen først, LED-lyset blinker, når dildoen er opladet, LED-lyset forbliver tændt, når dildoen er fuldt opladet.
2. Før du bruger fjernbetjeningen, skal du sætte 12V 27A-batteriet i fjernbetjeningen, og du skal være opmærksom på, at batteriets positive og negative elektroder skal placeres i den rigtige rækkefølge.
3. Påfør en passende mængde smøremiddel før brug for at få en bedre brugeroplevelse.
- 4, Sugekopper kan sættes fast på glatte overflader eller nydes med hænderne på en behagelig måde
- 5, dette produkt skal opbevares i et køligt og tørt miljø, undgå udsættelse for varmekilder som sollys, det er strengt forbudt at opbevare det i nærheden af ætsende kemikalier

ADVARSEL

- 1, Brugere af denne dildo bruger den på egen risiko; hverken producenten eller forhandleren påtager sig ansvar eller erstatningspligt for dette produkt.
- 2, Produktet er kun egnet til voksne, hold det venligst væk fra børn.
3. Brug ikke overdreven kraft under brug, vær opmærksom på at undgå skader.
4. Undgå at bruge skarpe genstande til at ridse dildoen med.
5. Hvis der opstår ubehag, skal du straks holde op med at bruge den.

Παράμετροι EL

Υλικό: Υγρή σιλικόνη

Μπαταρία:1200mAh

Φόρτιση: Φόρτιση: Μαγνητική φόρτιση αναρρόφησης για 2,5 ώρες. Η λυχνία αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης και παραμένει αναμμένη όταν φορτιστεί πλήρως


Χρόνος εργασίας: $\geq$ 50 λεπτά

Λειτουργίες του προϊόντος: ώθηση/δονήσεις/κίνηση/θέρμανση

Dildo & τηλεχειριστήριο & καλώδιο φόρτισης & εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: δεν παρέχουμε βύσμα φόρτισης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το δικό σας κοινώς χρησιμοποιούμενο βύσμα φόρτισης smartphone

ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

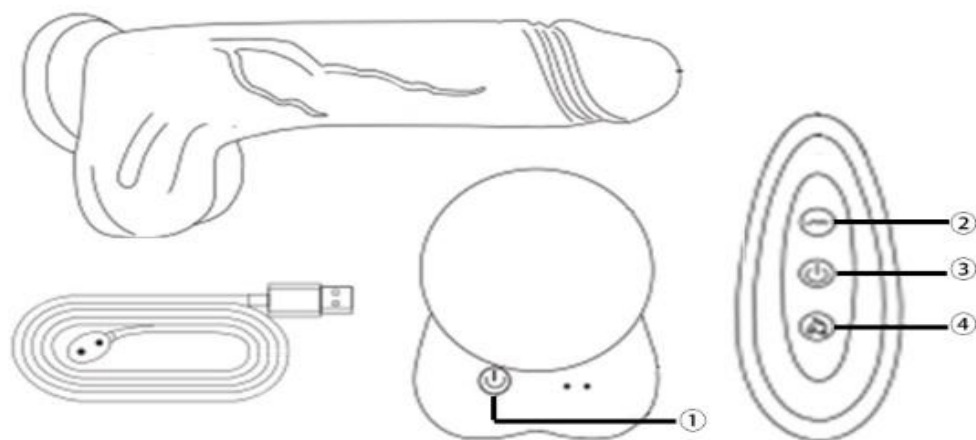

ΚΛΕΙΔΙ ① Στο κάτω μέρος του δονητή

1, Κρατήστε πατημένο το κουμπί ① 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το δονητή (η λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη).

2, Πατήστε το κουμπί ① για να αλλάξετε 9 λειτουργίες δόνησης και 3 λειτουργίες ώθησης μαζί.

3, Κρατήστε πατημένο το κουμπί ① 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον δονητή (η λυχνία LED θα σβήσει).

ΚΛΕΙΔΙ ② ③ ④ Στο τηλεχειριστήριο

1, Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, παρακαλούμε ενεργοποιήστε πρώτα το δονητή και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία 12V 27A βρίσκεται μέσα στο τηλεχειριστήριο,

2, πατήστε το κουμπί ② για να αλλάξετε 9 λειτουργίες δόνησης Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης

3, πατήστε το κουμπί ③ για να αλλάξετε 3 λειτουργία εμπιστοσύνης Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εμπιστοσύνης

4, πατήστε το κουμπί ④ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης (η λυχνία στο κουμπί ① θα γίνει κόκκινη), θα έχει περίπου 40 βαθμούς Κελσίου μετά από περίπου 5 λεπτά ,στη συνέχεια θα κρατήσει περίπου αυτή τη θερμοκρασία συνεχίστε να πατάτε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1, Πριν από τη χρήση του δονητή, χρησιμοποιήστε τη μαγνητική γραμμή φόρτισης USB για να φορτίσετε πρώτα το δονητή, η λυχνία LED αναβοσβήνει όταν ο δονητής φορτίζεται, η λυχνία LED παραμένει αναμμένη όταν ο δονητής είναι πλήρως φορτισμένος

2, Πριν από τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, παρακαλώ τοποθετήστε την μπαταρία

12V 27A στο τηλεχειριστήριο, σημειώστε ότι τα θετικά και αρνητικά ηλεκτρόδια της μπαταρίας πρέπει να τοποθετηθούν σωστά με τη σειρά

3, Εφαρμόστε κατάλληλη ποσότητα λιπαντικού πριν από τη χρήση για καλύτερη εμπειρία χρήσης.

4, Οι βεντούζες μπορούν να προσροφηθούν σε λείες επιφάνειες ή να τις απολαύσετε ευχάριστα με τα χέρια

5, αυτό το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον, αποφύγετε την έκθεση σε πηγές θερμότητας, όπως το ηλιακό φως, απαγορεύεται αυστηρά να το αποθηκεύετε κοντά σε διαβρωτικές χημικές ουσίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1, Οι χρήστες αυτού του δονητή χρησιμοποιούν με δική τους ευθύνη- ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο λιανοπωλητής αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για αυτό το προϊόν.

2, Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για ενήλικες, παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από παιδιά.

3, Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη κατά τη χρήση, παρακαλούμε δώστε προσοχή για την αποφυγή τραυματισμών.

4, Παρακαλούμε αποφύγετε τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων για να γρατζουνίσετε τον δονητή

5, εάν υπάρχει οποιαδήποτε δυσφορία, παρακαλούμε να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του.

Parametrar SV

Material: Flytande silikon

Batteri: 1200mAh

Laddning: Magnetisk sugladdning i 2,5 timmar. Lampan blinkar under laddning och förblir tänd när den är fulladdad


Arbetstid: $\geq$ 50 minuter

Produktfunktioner: tryck/vibration/svängning/uppvärmning

Förpackningslista: Dildo & Fjärrkontroll & Laddningskabel & Användarmanual

Obs: vi tillhandahåller inte en laddningskontakt, använd din egen vanliga smartphone-laddningskontakt

NYCKELBESKRIVNING

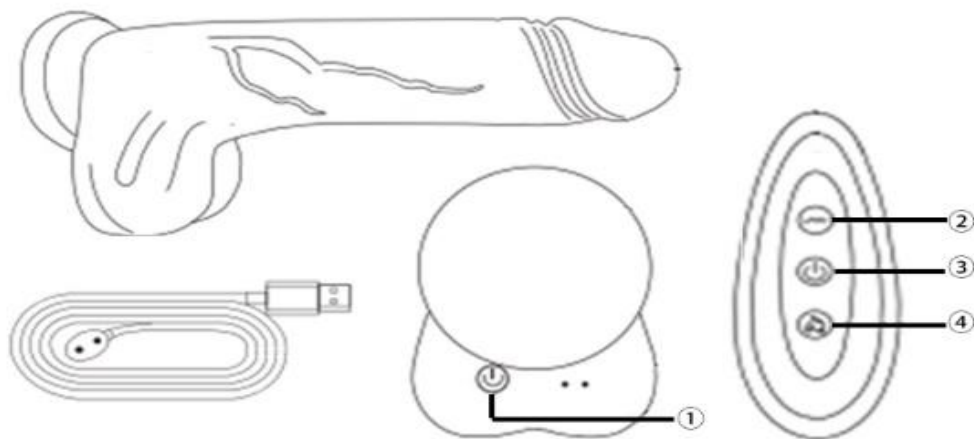

NYCKEL ① Längst ner på dildon

- 1, Håll in knappen ① 2 sekunder för att slå på dildon (LED-lampan förblir tänd).
- 2, Tryck på knappen ① för att ändra 9 vibrationslägen och 3 stötlägen tillsammans.
- 3, Håll knappen ① intryckt i 2 sekunder för att stänga av dildon (LED-lampan släcks).

KEY ② ③ ④ På fjärrkontrollen

- 1, Innan du använder fjärrkontrollen ska du först sätta på dildon och sedan kontrollera att batteriet 12V 27A sitter i fjärrkontrollen,
- 2, tryck på knappen ② för att ändra 9 vibrationsläge Tryck och håll in knappen 2 sekunder för att stänga av vibrationsfunktionen
- 3, tryck på knappen ③ för att ändra 3 trusting mode Tryck och håll in knappen 2 sekunder för att stänga av trusting-funktionen
- 4, tryck på knappen ④ för att slå på värmefunktionen (lampan i knappen ① blir röd), den kommer att ha cirka 40 grader Celsius efter cirka 5 minuter, sedan kommer den att hålla ungefär denna temperatur fortsatt att trycka på knappen för att stänga av värmefunktionen.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

- 1, Innan du använder dildon, använd den magnetiska USB-laddningslinjen för att ladda dildon först, LED-lampan blinkar när dildon laddas, LED-lampan förblir på när dildon är fulladdad
- 2, Innan du använder fjärrkontrollen, sätt in 12V 27A-batteriet i fjärrkontrollen, observera att batteriets positiva och negativa elektroder ska placeras korrekt i ordning
- 3, Applicera en lämplig mängd smörjmedel före användning för en bättre användarupplevelse.
- 4, sugkoppar kan adsorberas på släta ytor eller njuta av med händerna behagligt
- 5, den här produkten ska förvaras i en sval och torr miljö, undvik exponering för värmekällor som solljus, det är strängt förbjudet att förvara den nära frätande kemikalier

VARNING

- 1, Användare av denna dildo använder på egen risk; varken tillverkaren eller återförsäljaren tar på sig ansvar eller ansvar för denna produkt.
- 2, Produkten är endast lämplig för vuxna, håll dig borta från barn.
- 3, Använd inte överdriven kraft under användning, var uppmärksam på att undvika skador.

- 4, undvik att använda vassa föremål för att repa dildon
- 5, om det finns något obehag, vänligen sluta använda det omedelbart.

Parametry CS

Materiál: Tekutý silikon

Baterie: 1200mAh

Nabíjení: Nabíjení: Magnetické sání po dobu 2,5 hodiny. Během nabíjení kontrolka bliká a po úplném nabití zůstane svítit.


Pracovní doba: $\geq$ 50 minut

Funkce výrobku: tahání/vibrace/houpání/ohřívání

Seznam balení: Dildo & dálkový ovladač & nabíjecí kabel & uživatelská příručka

Poznámka: nabíjecí zástrčku nedodáváme, použijte prosím vlastní běžně používanou zástrčku pro nabíjení smartphonu

KLÍČOVÝ POPIS

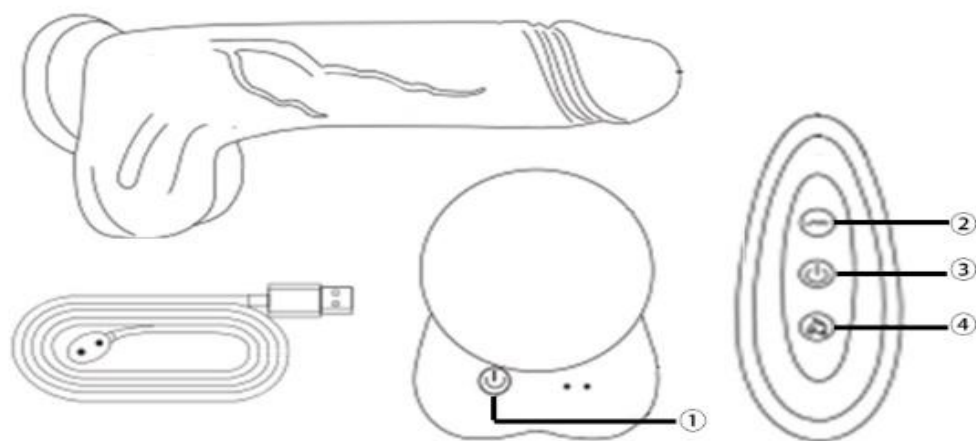

KLÍČ ① Ve spodní části vibrátoru

- 1, Podržením tlačítka ① 2 sekundy dildo zapnete (LED kontrolka zůstane svítit).
- 2, Stisknutím tlačítka ① změníte 9 vibračních režimů a 3 režimy tahu dohromady.
- 3, Podržením tlačítka ① 2 sekundy vibrátor vypnete (LED kontrolka zhasne).

TLAČÍTKO ② ③ ④ Na dálkovém ovladači

- 1, Před použitím dálkového ovladače nejprve zapněte dildo a poté se ujistěte, že je do dálkového ovladače vložena baterie 12V 27A,
- 2, stiskněte tlačítko ② pro změnu 9 vibračního režimu Stisknutím a podržením tlačítka 2 sekundy vibrační funkci vypnete.
- 3, stiskněte tlačítko ③ pro změnu 3 režimu důvěry Stiskněte a podržte tlačítko 2 sekundy pro vypnutí funkce důvěry.
- 4, stisknutím tlačítka ④ zapněte funkci vyhřívání (kontrolka v tlačítku ① zčervená), po přibližně 5 minutách bude mít asi 40 stupňů Celsia, poté bude udržovat přibližně tuto teplotu pokračujte stisknutím tlačítka pro vypnutí funkce vyhřívání.

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1, Před použitím vibrátoru nejprve použijte magnetickou nabíjecí linku USB k nabití vibrátoru,

kontrolka LED bliká, když je vibrátor nabitý, kontrolka LED zůstane svítit, když je vibrátor plně nabitý. 2, Před použitím vibrátoru použijte magnetickou nabíjecí linku USB k nabití vibrátoru. 2, Před použitím dálkového ovladače vložte prosím 12V 27A baterii do dálkového ovladače, mějte prosím na paměti, že kladná a záporná elektroda baterie by měly být umístěny správně v pořadí

3, Před použitím naneste přiměřené množství maziva pro lepší uživatelský zážitek.

4, Příšavky lze adsorbovat na hladké povrchy nebo si je příjemně vychutnat rukama

5, tento výrobek by měl být skladován v chladném a suchém prostředí, nevystavujte jej zdrojům tepla, jako je sluneční světlo, je přísně zakázáno skladovat jej v blízkosti korozivních chemikálií

VAROVÁNÍ

1, Uživatelé tento vibrátor používají na vlastní nebezpečí; výrobce ani prodejce nepřebírají za tento výrobek odpovědnost.

2, Výrobek je vhodný pouze pro dospělé osoby, držte jej prosím mimo dosah dětí.

3, Při používání nepoužívejte nadměrnou sílu, věnujte prosím pozornost, aby nedošlo ke zranění.

4, Nepoužívejte prosím ostré předměty k poškrábání vibrátoru.

5, pokud se objeví jakékoliv nepohodlí, okamžitě jej přestaňte používat.

Parametry PL

Materiál: Płynny silikon

Bateria: 1200mAh

Ładowanie: Magnetyczne ładowanie ssące przez 2,5 godziny. Światło miga podczas ładowania i pozostaje włączone po pełnym naładowaniu.


Czas pracy: ≥ 50 minut

Funkcje produktu: pchanie/wibracje/kołysanie/ogrzewanie

Lista pakowania: Dildo i pilot i kabel do ładowania i instrukcja obsługi

Uwaga: nie dostarczamy wtyczki do ładowania, użyj własnej powszechnie używanej wtyczki do ładowania smartfona

OPIS KLUCZA

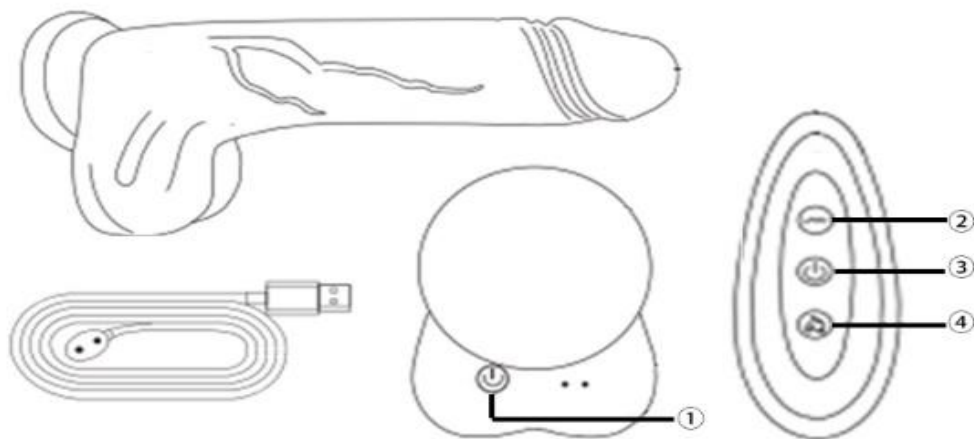

KLUCZ ① W dolnej części dildo

- 1, Przytrzymaj przycisk ① 2 sekundy, aby włączyć dildo (dioda LED pozostanie włączona).
- 2, Naciśnij przycisk ①, aby zmienić 9 trybów wibracji i 3 tryby pchnięć.
- 3, Przytrzymaj przycisk ① przez 2 sekundy, aby wyłączyć dildo (dioda LED zgaśnie).

KLUCZ ② ③ ④ na pilocie zdalnego sterowania

- 1, Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy najpierw włączyć dildo, a następnie upewnić się, że bateria 12V 27A jest włożona do pilota zdalnego sterowania,
- 2, naciśnij przycisk ②, aby zmienić 9 tryb wibracji Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć funkcję wibracji.
- 3, naciśnij przycisk ③, aby zmienić tryb zaufania 3, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć funkcję zaufania
- 4, naciśnij przycisk ④, aby włączyć funkcję ogrzewania (lampka w przycisku ① zaświeci się na czerwono), po około 5 minutach temperatura będzie wynosić około 40 stopni Celsjusza, a następnie będzie utrzymywać się w tej temperaturze, kontynuuj naciskanie przycisku, aby wyłączyć funkcję ogrzewania.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

- 1, Przed użyciem dildo, użyj magnetycznej linii ładującej USB, aby najpierw naładować dildo, dioda LED miga, gdy dildo jest naładowane, dioda LED pozostaje włączona, gdy dildo jest w pełni naładowane.
- 2, Przed użyciem pilota zdalnego sterowania, należy włożyć baterię 12V 27A do pilota zdalnego sterowania, należy pamiętać, że dodatnie i ujemne elektrody baterii powinny być umieszczone prawidłowo w kolejności
- 3, Nałóż odpowiednią ilość smaru przed użyciem, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika.
- 4, przyssawki mogą być adsorbowane na gładkich powierzchniach lub przyjemnie cieszyć się rękami
- 5, ten produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu, unikając ekspozycji na źródła ciepła, takie jak światło słoneczne, surowo zabrania się przechowywania go w pobliżu żrących chemikaliów.

OSTRZEŻENIE

- 1, Użytkownicy tego dildo używają go na własne ryzyko; ani producent, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za ten produkt.
- 2, Produkt jest odpowiedni tylko dla dorosłych, należy trzymać go z dala od dzieci.
- 3, Nie używaj nadmiernej siły podczas użytkowania, zwróć uwagę, aby uniknąć obrażeń.
- 4, należy unikać używania ostrych przedmiotów do zarysowania dildo
- 5, jeśli wystąpi jakikolwiek dyskomfort, natychmiast przestań go używać.

Parameters NL

Materiaal: Vloeibaar Silicone

Batterij: 1200mAh

Opladen: Magnetisch opladen met zuiging gedurende 2,5 uur. Het lampje knippert tijdens het opladen en blijft branden als de batterij volledig is opgeladen


Werkijd: ≥ 50 minuten

Productfuncties: duwen/trillen/schommelen/verwarmen

Paklijst: Dildo & Afstandsbediening & Oplaadkabel & Gebruiksaanwijzing

Opmerking: wij leveren geen oplaadstekker, gebruik uw eigen veelgebruikte oplaadstekker voor uw smartphone.

SLEUTEL BESCHRIJVING

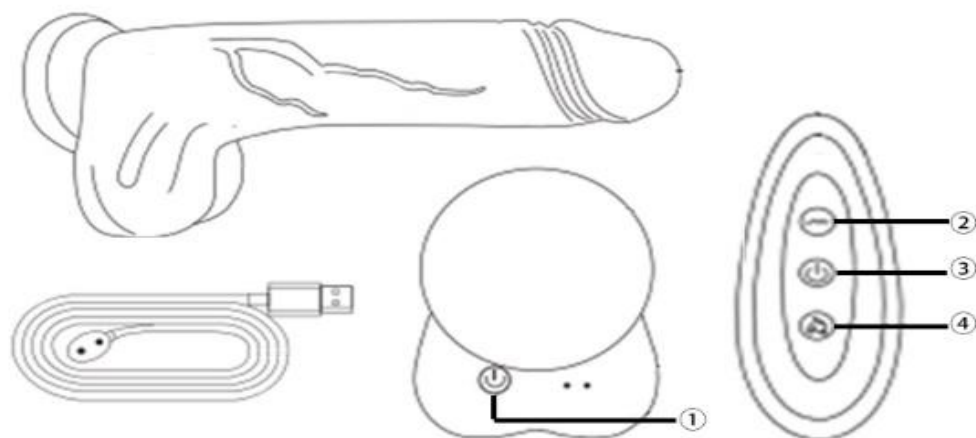

TOETS ① Aan de onderkant van de dildo

- 1, Houd de knop ① 2 seconden ingedrukt om de dildo aan te zetten (LED-lampje blijft branden).
- 2, Druk op de knop ① om samen 9 vibratie standen en 3 stuw standen te veranderen.
3. Houd de knop ① 2 seconden ingedrukt om de dildo uit te schakelen (LED-lampje gaat uit).

TOETS ② ③ ④ Op de afstandsbediening

- 1, Zet eerst de dildo aan voordat je de afstandsbediening gebruikt en zorg er dan voor dat de 12V 27A batterij in de afstandsbediening zit,
- 2, druk op de knop ② om 9 vibratie modus te veranderen Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de vibrerende functie uit te schakelen

3, druk op de knop ③ om 3 vertrouwensmodus te wijzigen Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de vertrouwensfunctie uit te schakelen

4, druk op de knop ④ om de verwarmingsfunctie in te schakelen (het licht in de knop ① zal rood worden), zal het ongeveer 40 graden Celsius hebben na ongeveer 5 minuten, dan zal het ongeveer deze temperatuur houden blijf op de knop drukken om de verwarmingsfunctie uit te schakelen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- 1, Voor gebruik van de dildo, gebruik de USB magnetische oplaadlijn om de dildo eerst op te laden, het LED-lampje knippert wanneer de dildo is opgeladen, het LED-lampje blijft branden wanneer de dildo volledig is opgeladen.
- 2, Voordat u de afstandsbediening gebruikt, plaatst u de 12V 27A batterij in de afstandsbediening, let op: de positieve en negatieve elektroden van de batterij moeten op de juiste manier worden geplaatst.
3. Breng voor gebruik een geschikte hoeveelheid glijmiddel aan voor een betere gebruikservaring.
- 4, Zuignappen kunnen worden geabsorbeerd op gladde oppervlakken of aangenaam genieten met de handen
- 5, Dit product moet worden opgeslagen in een koele en droge omgeving, het vermijden van blootstelling aan warmtebronnen zoals zonlicht, is het ten strengste verboden om op te slaan in de buurt van bijtende chemicaliën

WAARSCHUWING

- 1, Gebruikers van deze dildo gebruiken het op eigen risico; noch de fabrikant noch de verkoper aanvaardt verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit product.
2. Het product is alleen geschikt voor volwassenen, houd het uit de buurt van kinderen.
3. Gebruik geen overmatige kracht tijdens het gebruik, let op om letsel te voorkomen.
4. Gebruik geen scherpe voorwerpen om krassen op de dildo te maken.
5. Stop onmiddellijk met het gebruik als er ongemak optreedt.

Paraméterek HU

Anyag: Folyékony szilikon

Akkumulátor: 1200mAh

Töltés: Mágneses szívótöltés 2,5 órán keresztül. A fény villog a töltés alatt, és teljesen feltöltve világít.


Munkaidő: $\geq$ 50 perc

A termék funkciói: toló/rezgés/lengés/fűtés

Csomagolási lista: Távvezérlő és töltőkábel és felhasználói kézikönyv.

Megjegyzés: nem biztosítunk töltőcsatlakozót, kérjük, használja a saját, általánosan használt okostelefon töltőcsatlakozóját.

LEGFONTOSABB LEÍRÁS

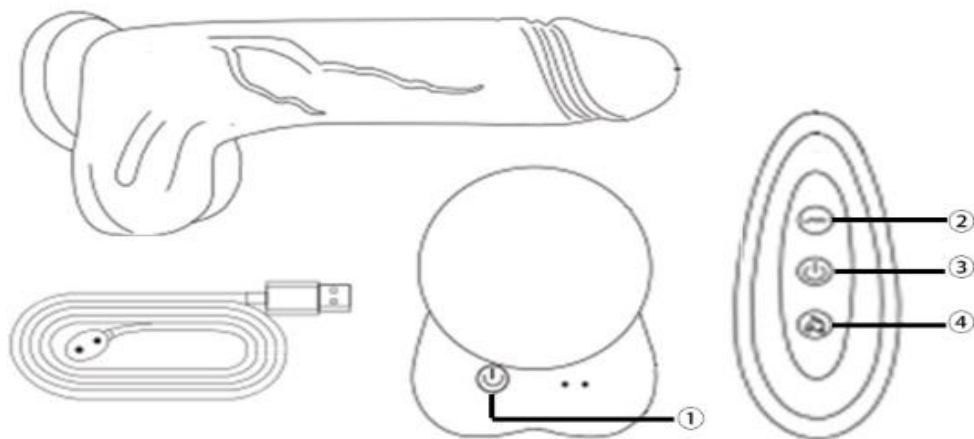

KULCS ① A dildó alján található

- 1, Tartsa lenyomva a gombot ① 2 másodpercig, hogy bekapcsolja a dildót (a LED fény világítani fog).
- 2, Nyomja meg a gombot ① a 9 rezgési mód és a 3 tolómód együttes megváltoztatásához.
- 3, Tartsa lenyomva a gombot ① 2 másodpercig a vibrátor kikapcsolásához (a LED fény kialszik).

KEY ② ③ ④ A távvezérlőn

- 1, A távirányító használata előtt először kapcsolja be a dildót, majd győződjön meg róla, hogy a 12V 27A elemet a távirányítóba helyezte,
- 2, nyomja meg a gombot ② a 9 rezgési mód megváltoztatásához Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a rezgő funkció kikapcsolásához.
- 3, nyomja meg a ③ gombot a 3 bizalmi üzemmód megváltoztatásához nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig a bizalmi funkció kikapcsolásához
- 4, nyomja meg a ④ gombot a fűtési funkció bekapcsolásához (a ① gomb fénye pirosra változik), körülbelül 5 perc múlva körülbelül 40 Celsius-fok lesz, majd körülbelül ezt a hőmérsékletet fogja tartani továbbra is nyomja meg a gombot a fűtési funkció kikapcsolásához.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- 1, A dildó használata előtt kérjük, először használja az USB mágneses töltővezetékét a dildó feltöltéséhez, a LED fény villog, amikor a dildó fel van töltve, a LED fény égvé marad, amikor a dildó teljesen feltöltődött.
- 2, A távirányító használata előtt kérjük, helyezze a 12V 27A akkumulátort a távirányítóba, kérjük, vegye figyelembe, hogy az akkumulátor pozitív és negatív elektródáit helyesen kell elhelyezni a megfelelő sorrendben.
- 3, Használat előtt megfelelő mennyiségű kenőanyagot alkalmazzon a jobb felhasználói élmény érdekében.
- 4, A tapadókorongok sima felületeken adszorbeálhatók, vagy kellemesen élvezhetők kézzel
- 5, ezt a terméket hűvös és száraz környezetben kell tárolni, elkerülve a hőforrásoknak, például a napfénynek való kitettséget, szigorúan tilos a maró hatású vegyi anyagok közelében tárolni.

FIGYELMEZTETÉS

- 1, A dildó felhasználói saját felelősségükre használják; sem a gyártó, sem a kiskereskedő nem vállal felelősséget vagy felelősséget a termékért.
- 2, A termék csak felnőttek számára alkalmas, kérjük, tartsa távol a gyermekektől.
- 3, Kérjük, ne alkalmazzon túlzott erőt a használat során, kérjük, figyeljen a sérülések elkerülése érdekében.
- 4, Kérjük, kerülje az éles tárgyak használatát a dildó megkarcolására.
- 5, ha bármilyen kellemetlen érzés jelentkezik, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát.

Parâmetros PT

Material: Silicone líquido

Bateria: 1200mAh

Carregamento: Carregamento por sucção magnética durante 2,5 horas. A luz pisca durante o carregamento e permanece acesa quando totalmente carregada


Tempo de funcionamento: $\geq$ 50 minutos

Funções do produto: impulso/vibração/balanço/aquecimento

Lista de embalagem: Dildo & Controle remoto & Cabo de carregamento & Manual do utilizador

Nota: não fornecemos uma ficha de carregamento, por favor utilize a sua própria ficha de carregamento de smartphone normalmente utilizada

DESCRIÇÃO DA CHAVE

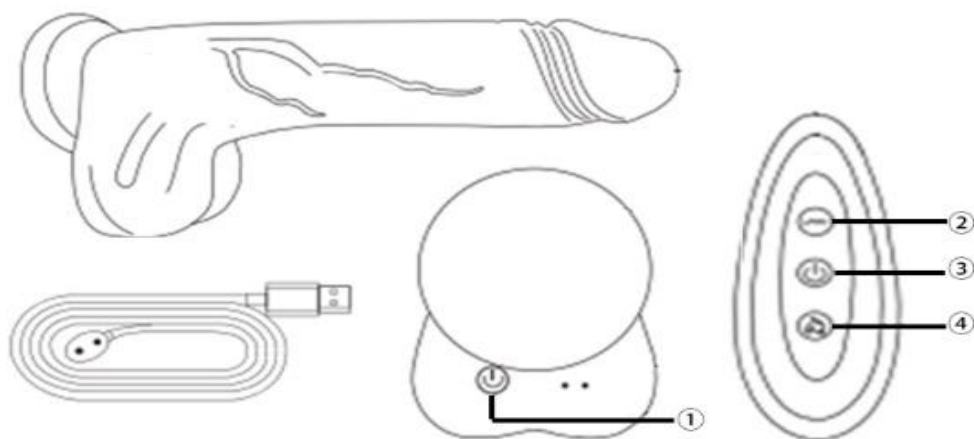

CHAVE ① Na parte inferior do dildo

- 1, segure o botão ① 2 segundos para ligar o vibrador (a luz LED permanecerá acesa).
- 2, Pressione o botão ① para alterar 9 modos de vibração e 3 modos de impulso juntos.
- 3, manter premido o botão ① 2 segundos para desligar o dildo (a luz LED desliga-se).

KEY ② ③ ④ No controle remoto

- 1, Antes de usar o controle remoto, por favor ligue o dildo primeiro e depois certifique-se que a bateria 12V 27A está no controle remoto,
- 2, pressione o botão ② para alterar o modo de vibração 9 Pressione e segure o botão 2 segundos para desligar a função de vibração

- 3, pressione o botão ③ para alterar o modo de confiança 3 pressione e segure o botão 2 segundos para desligar a função de confiança
- 4, pressione o botão ④ para ligar a função de aquecimento (a luz no botão ① ficará vermelha), terá cerca de 40 graus centígrados após cerca de 5 minutos, então manterá esta temperatura continue pressionando o botão para desligar a função de aquecimento.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1, Antes de usar o dildo, por favor use a linha de carregamento magnético USB para carregar o dildo primeiro, a luz LED pisca quando o dildo está carregado, a luz LED permanece acesa quando o dildo está totalmente carregado
- 2, antes de utilizar o controlo remoto, colocar a bateria de 12V 27A no controlo remoto, ter em atenção que os eléctrodos positivo e negativo da bateria devem ser colocados corretamente
- 3, Aplicar uma quantidade adequada de lubrificante antes da utilização para uma melhor experiência de utilização.
- 4, as ventosas podem ser absorvidas em superfícies lisas ou ser utilizadas com as mãos de forma agradável
- 5, este produto deve ser armazenado num ambiente fresco e seco, evitando a exposição a fontes de calor como a luz solar, é estritamente proibido armazená-lo perto de produtos químicos corrosivos

AVISO

- 1, os utilizadores deste dildo utilizam-no por sua conta e risco; nem o fabricante nem o retalhista assumem responsabilidade ou obrigação por este produto.
- 2, O produto só é adequado para adultos, por favor mantenha-o afastado das crianças.
- 3, Por favor, não use força excessiva durante o uso, preste atenção para evitar ferimentos.
- 4, evitar utilizar objectos afiados para arranhar o vibrador
- 5, se houver algum desconforto, pare de o utilizar imediatamente.