


Note

1. Please attach this product to a strong and reliable wall. When hitting, please hit within the hit area. It is strictly forbidden to hit the corner area to avoid hand injury or equipment damage.
2. This product is suitable for use by adults. Children should be directed to use under adult supervision.
3. Beginners should not hit too hard to avoid hand injury. During exercise, first pay attention to safety and strictly forbid leg and knee strikes.
4. The equipment cannot start or has abnormalities check whether the power is too low, and should be charged in a timely manner. The charging time should not exceed 8 hours. When long-term unused, it is recommended to charge once in 1-2 months.
5. This product is not waterproof. When polishing the boxing target, use a dry cloth. Do not apply water.
6. Please safeguard the instruction manual to supply it in case of emergency use.

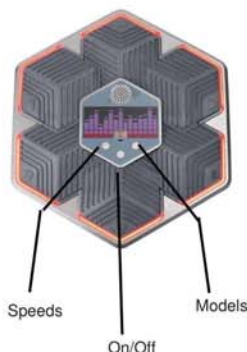

Smart Music Boxing Target Use Explicit Book

Certificate

This product has been rigorously tested and approved for production.

Product Description: Smart Music Boxing Prevention.

Inspector:02

Implementation Standard: Q/CMGM 003-2024

Manufacturer: Zijin Hardware Co., Yongkan,Zhejiang Province

Address: Building 13,Arca B, French and German Small and Micro

Supervisor:Yongkang Yufeng Technology Co.,LTD

Park,Tongqin Town, Wuyi County

Service Line: 400-0918980

Fault Revolution

N O	Fault phenomenon	Cause analysis	Removal method
1	No light and sound	The product is not on	Check if the power button is on
2	No light and sound	The battery is losing power	please charge
3	The light is flashing	The power is too low	please charge
4	Impact sound inside the device	Emitted from the internal moving force structure	Normal phenomenon

*Bluetooth Device Name: Device name starting with "JL41"

Installation Instructions

How to install it:

1. Attach the checkpoint to the left and right sides of the product, and attach the sliding disk to the upper and lower sides of the products (as shown in the diagram)
2. Tore the noodles and apply them to the smooth wall (Note: because the adhesive power of the noodle is too strong, it should not be applied to the wallpaper or the painted wall, to avoid damaging the wallpaper or wall)
3. Attach the checkpoint on the product to the fur on the wall (as shown in the diagram).(Note: The fur covering on the wall should be aligned with the distance of the checkpoint covering on a product)



Instructions

Key	Length	Function	Instruction
on/off	hold on longer	Turn on / off	
	hold a moment	Silent turn on / off	
speed	hold a moment	speed adjustment (Set the value of memory saving)	Time limit adjustment, light the next strike position after timeout: 16 gears, H1-H16 (the higher the value, the faster the change)
mode	hold a moment	Mode regulation (Power on the default P1 mode)	Divided into 14 gears, shown as P1-P14
speed+ on/off		Enter the volume setting (Set the value of memory saving)	speed is volume increases; mode is volume decrease.
speed + mode	hold for a second	Enter the hit sound setting (set value memory save)	1. Always press the speedmode key for 1 second to enter the prompt tone setting. 2. Press speed, correctly hit sound on / off (F11 when on, F10 when closed) 3. Press on / OFF, wrongly hit tone on / off (F21 when on, F20 when off) 4. press mode, overtime sound on / off (F31 when on, F30 when closed), often press speed + on / off for 1 second (or 5 seconds without operation), and exit the prompt tone setting 5. sound default settings are F11, F21 and F31 Note: When changing a key, the corresponding sound on / off state flip is displayed.

Power Instructions

-Rated power:0.9w
-Output voltage:3.7V
-Battery voltage:1,800
-Charge 3-4 hours full
-On a full charge, it lasts 6-8 hours
-No standby operation will automatically shut down after 3 minutes
-Fast charging is not recommended to affect the battery life

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

- If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:


- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Assessment of the RF exposure profile

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note

1. Veuillez attacher ce produit à une surface solide et Mur fiable. Lors de l'impact, veuillez frapper dans la zone de frappe. Il est strictement interdit de frapper la zone des coins pour éviter les blessures aux mains ou les dommages à l'équipement.
2. Ce produit convient à une utilisation par des adultes Les enfants doivent être dirigés à utiliser sous la supervision d'un adulte.
3. Les débutants ne doivent pas frapper trop fort pour éviter les blessures aux mains. Pendant l'exercice, faites d'abord attention à la sécurité et interdisez strictement les coups de pied et de genou.
4. L'équipement ne peut pas démarrer ou présente des anomalies. Vérifiez si l'alimentation est trop faible et rechargez-le en temps opportun. Le temps de charge ne doit pas dépasser 8 heures. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le charger une fois tous les 1 à 2 mois.
5. Ce produit n'est pas étanche. Lors du polissage de la cible de boxe, utilisez un chiffon sec. N'appliquez pas d'eau.
6. Veuillez conserver le manuel d'instructions pour le fournir en cas d'utilisation d'urgence

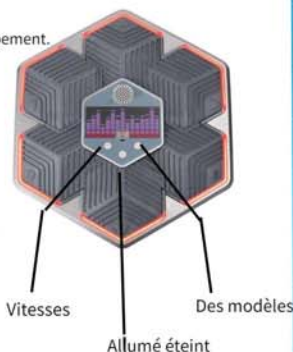

Smart Music Boxing cible l'utilisation de livres explicite

Certificat

Ce produit a été rigoureusement testé et approuvé pour production.
Description du produit : Prévention intelligente de la boxe musicale.
Inspecteur : 02
Norme d'implémentation : Q/CMGM 003-2024
Fabricant : Zijin Hardware Co., Yongkan, province du Zhejiang
Adresse : Bâtiment 13, Arca 8, Petites et moyennes entreprises françaises et allemandes
Superviseur : Yongkang Yufeng Technology Co., LTD
Parc, ville de Tongqin, comté de Wuyi
Ligne de service : 400-0918980

Faute Révolution

N O	Faute phénomène énon	Cause analyse	Suppression méthode
1	Pas de lumière et son	Le produit n'est pas allumé	Vérifiez si le bouton est allumé
2	Pas de lumière et son	La batterie est en train de perdre pouvoir	s'il te plaît charge
3	La lumière est en train de clignoter	La puissance est trop bas	s'il te plaît charge
4	impact son à l'intérieur le appareil	Émis du interne en mouvement forcer structure	Normal phénomène non

Nom du périphérique wireless :
Nom du périphérique commençant par "JL41"

Installation Instructions

Comment l'installer.
1. Fixez le point de contrôle aux côtés gauche et droit du produit, et fixez le disque coulissant aux côtés supérieur et inférieur des produits (comme indiqué sur le schéma)
Déchirez les nouilles et appliquez-les sur le mur lisse (Remarque : en raison de la puissance adhésive du Les nouilles sont trop fortes, elles ne doivent pas être appliquées sur le papier peint ou le mur peint, afin d'éviter d'endommager le papier peint ou le mur
3. Fixez le point de contrôle sur le produit à la fourrure sur le mur (comme indiqué sur le schéma). (Remarque : Le revêtement en fourrure sur le mur doit être aligné avec la distance du revêtement du point de contrôle sur un produit)



Pouvoir Instructions

Clé	Longueur	Fonction	Instructions
Allumé éteint	attendez plus long tenir un moment	Allume / éteint Activation silencieuse / désactivé	-Puissance nominale: 0.9 W -Tension de sortie: 3.7 V
vitesse	tenir un moment	vitesse ajustement (Définir la valeur de économie de mémoire)	Tension de la batterie : 1.800
mode	tenir un moment	Régulation de mode (Allumez le mode P1 par défaut)	Chargez pendant 3 à 4 heures complètement.
vitesse+ Allumé éteint		Entrer le réglage du volume (Définir la valeur de économie de mémoire)	Avec une charge complète, il dure 6 à 8 heures -Aucune opération en veille ne se ferme automatiquement en bas après 3 minutes -La charge rapide n'est pas recommandé d'affecter le vie de la batterie
vitesse + mode	Attends à deuxième	Entrez le succès réglage du son (définir la valeur économie de mémoire)	

FAC Avertissement Déclaration

-Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux radios. communications. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :


l'équipement éteint et allumé, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
: Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
-Branchez l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
'Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles
(2) et cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Évaluation du profil d'exposition aux RF
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Notiz

1. Bitte befestigen Sie dieses Produkt an einer starken und zuverlässigen Wand. Bitte schlagen Sie beim Schlagen innerhalb des Schlagbereichs. Es ist strengstens verboten, den Eckbereich zu treffen, um Handverletzungen oder Geräteschäden zu vermeiden.
2. Dieses Produkt ist für Erwachsene geeignet. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
3. Anfänger sollten nicht zu fest zuschlagen, um Handverletzungen zu vermeiden. Achten Sie während des Trainings zunächst auf die Sicherheit und verbieten Sie Schläge mit Beinen und Knien strikt.
4. Das Gerät kann nicht starten oder weist Anomalien auf. Überprüfen Sie, ob die Leistung zu niedrig ist, und laden Sie es rechtzeitig auf. Die Ladezeit sollte 8 Stunden nicht überschreiten. Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, es alle 1-2 Monate einmal aufzuladen.
5. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie zum Polieren des Boxziels ein trockenes Tuch. Verwenden Sie kein Wasser.
6. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um sie im Notfall zur Verfügung zu stellen.

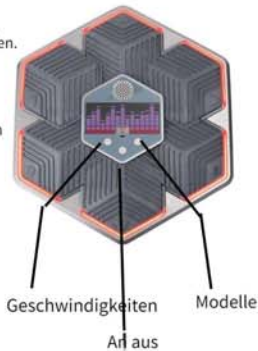

Intelligente Musik-Box-Ziele verwenden explizite Buch

Zertifikat

Dieses Produkt wurde strengen Tests unterzogen und zugelassen. Produktion.

Produktbeschreibung: Intelligente Musik-Box-Prävention.

Inspektor: 02

Implementierungsstandard: Q/CMGM 003-2024

Hersteller: Zijin Hardware Co., Yongkan, Provinz Zhejiang

Adresse: Gebäude 13, Arca B, Französisch und Deutsch Klein und Mikro

Vorgesetzter: Yongkang Yufeng Technology Co., LTD

Park, Tongqin-Stadt, Wuyi-Kreis

Service-Leitung: 400-0918980

Fehler Revolution

N O	Fehlerphänomen	Ursache Analyse	Entfernung Methode
1	Kein Licht Und Klang	Das Produkt ist nicht eingeschaltet	Überprüfen Sie, ob die Leistung Taste ist an
2	Kein Licht Und Klang	Die Batterie verliert Leistung	Bitte Aufladung
3	Das Licht blinkt	Die Macht ist zu niedrig	Bitte Aufladung
4	Auswirkungen Klang innen Die Gerät	Ausgesendet von dem intern ziehen um Gewalt Struktur	Normal Phänomen nicht


*wireless-Gerätename: Gerätename beginnend mit "JL41"

Installation Anweisungen

Wie man es installiert.

1. Befestigen Sie den Kontrollpunkt an der linken und rechten Seite des Produkts und befestigen Sie die Gleitscheibe an der oberen und unteren Seite des Produkts (wie im Diagramm dargestellt).
2. Die Nudeln zerreißen und auf die glatte Wand auftragen (Hinweis: Da die Klebekraft der Nudeln stark ist, sollten sie nicht auf die Tapete oder die gestrichelte Wand aufgetragen werden, um eine Beschädigung der Tapete oder Wand zu vermeiden).

3. Befestigen Sie den Kontrollpunkt am Produkt am Fell an der Wand (wie im Diagramm dargestellt). (Hinweis: Der Fellbezug an der Wand sollte mit dem Abstand des Kontrollpunkts am Produkt ausgerichtet sein.)

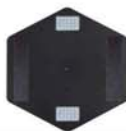

Anweisungen

Taste	Länge	Funktion	Anweisung
an aus	festhalten länger	An / Ausschalten	
	halte eine Moment	Geräuschlos einschalten / aus	
Geschwindigkeit	halte eine Moment	Geschwindigkeitseinstellung (Setzen Sie den Wert von Speicher sparen)	Zeitlimit-Anpassung, zünde die nächste Schlagposition nach Timeout an: 16 Gänge, H1~H16 (je höher der Wert, desto schneller die Änderung)
Modus	halte eine Moment	Modusregulierung (Schalten Sie den Standard P1-Modus)	In 14 Gänge unterteilt, dargestellt als P1 ~P14
Geschwindigkeit+ an aus		Geben Sie die Lautstärkeeinstellung (Setzen Sie den Wert von Speicher sparen)	Geschwindigkeit ist Lautstärke steigt; Der Modus ist Lautstärkeabsenkung.
Geschwindigkeit + Modus	festhalten & zweite	Geben Sie den Treffer ein Toneinstellung (Wert festlegen) Speicher speichern	1. Halten Sie die Speedmode-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um die Einstellung für den Eingabeton zu aktivieren. 2. Drücken Sie die Geschwindigkeit, treffen Sie den Ton korrekt ein / aus (F11 wenn ein, F10 wenn aus) 3. Drücken Sie Ein / Aus, versehentlich Ton Ein / Aus getroffen (F21 wenn Ein, F20 wenn Aus) 4. Modus drücken, Überstunden-Sound ein / aus (F31 Wenn eingeschaltet, F30 wenn geschlossen), dr Geschwindigkeit + Ein / Aus für 1 Sekunde (oder 5 Sekunden ohne Bedienung) drücken und die Eingabeaufforderungston-Einstellung verlassen. 5. Die Standard-Soundeinstellungen sind F11, F21 und F31. Hinweis: Beim Ändern einer Taste wird die angezeigte: entsprechender Ton bei Ein-/Aus-Zustandswechsel ist

Leistung Anweisungen

-Nennleistung: 0.9 W
-Ausgangsspannung: 3.7 V
Batteriespannung: 1.800
- 3-4 Stunden vollständig aufladen
- Bei voller Ladung hält er 6-8 Stunden
-Kein Standby-Betrieb wird automatisch geschlossen nach 3 Minuten runter
-Schnellladen ist nicht empfohlen, um zu beeinflussen Batterielebensdauer

FCC Warnung Stellungnahme

-Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

-Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten.

- Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Kommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten

: Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Beim Aus- und Einschalten des Geräts wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
: Neuausrichtung oder Neupositionierung der Empfangsantenne.
-Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
: Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen
- (2) und dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Bewertung des HF-Expositionsprofils

Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt. Das Gerät kann uneingeschränkt im mobilen Aufnahmezustand eingesetzt werden.

Annotazione

1.Si prega di fissare questo prodotto a una superficie robusta e Parete sicura. Quando colpisci, assicurati di colpire all'interno dell'area designata. È severamente vietato colpire l'area degli angoli per evitare infortuni alle mani o danni all'attrezzatura.


2.Questo prodotto è adatto all'uso da parte degli adulti. I bambini dovrebbero essere guidati a utilizzare sotto la supervisione di un adulto.

3.I principianti non dovrebbero colpire troppo forte per evitare infortuni alle mani. Durante l'esercizio, è importante prestare attenzione alla sicurezza e vietare rigorosamente i colpi alle gambe e alle ginocchia.

4. L'attrezzatura non può avviarsi o presenta anomalie; controllare se la potenza è troppo bassa e dovrebbe essere ricaricata tempestivamente. Il tempo di ricarica non deve superare le 8 ore. Quando non viene utilizzata a lungo, si consiglia di ricaricare una volta ogni 1-2 mesi.

5. Questo prodotto non è impermeabile. Quando lucidate il bersaglio da boxe, utilizzate un panno asciutto. Non applicate acqua.

Si prega di conservare il manuale delle istruzioni per fornirlo in caso di emergenza.

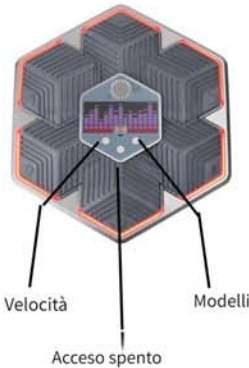

Obiettivi di boxe musicali intelligenti utilizzano un libro esplicito

Certificato

Questo prodotto è stato testato in modo rigoroso e approvato per produzione.

Descrizione del prodotto: Prevenzione del pugilato intelligente con musica.

Ispettore:02

Standard di implementazione: Q/CMGM 003-2024

Produttore: Zijin Hardware Co., Yongkan, Provincia di Zhqjiang

Indirizzo: Edificio 13, Arca B, Piccole e Micro imprese francesi e tedesche

Supervisore: Yongkang Yufeng Technology S.r.l.

Parco, Città di Tongqin, Contea di Wuyi

Linea di servizio: 400-0918980

Colpa
Rivoluzione

N O	Colpa fenomeno enon	Causa analisi	Rimozione metodo
1	Senza luce e suono	Il prodotto non è acceso	Controlla se il energia il pulsante è attivo
2	Senza luce e suono	La batteria sta perdendo energia	Per favore carica
3	La luce sta lampeggiando	Il potere è troppo basso	Per favore carica
4	impatto suono dentro il dispositivo	Emesso dal interno in movimento forza struttura	Normale fenome non

Nome del dispositivo wireless:
nome del dispositivo che inizia con "JL41"


Installazione
Istruzioni

Come si installa?

1.Fissa il checkpoint ai lati sinistro e destro del prodotto, e attacca il disco scorrevole alle parti superiore e inferiore dei prodotti (come mostrato nel diagramma)

2.Strappa i noodles e applicali sulla parete liscia (Nota: a causa della potenza adesiva dell'i noodle è troppo potente, non dovrebbe essere usato sulla carta da parati o sulle pareti dipinte, per evitare di danneggiare la carta da parati o il muro.

3. Fissa il punto di controllo sul prodotto alla pelliccia sulla parete (come mostrato nel diagramma). (Nota: La copertura in pelliccia sulla parete deve essere allineata con la distanza della copertura del punto di controllo sul prodotto)

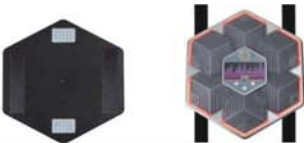

Istruzioni

Chiave	Lunghezza	Funzione	Istruzioni
acceso spento	aspettare più a lungo	Accendi / spegni	
	tieni un momento	Accensione silenziosa spento	
velocità	tieni un momento	velocità regolazione	Regolazione del limite di tempo, illumina la prossima posizione di attacco dopo il timeout: 16 ingranaggi, H1-H16 (più alto è il valore, più veloce è il cambiamento)
modalità	tieni un momento	Accendi il modalità P1 predefinita	Diviso in 14 ingranaggi, indicati come P1 ~P14
velocità+ accesso spento		Inserisci il impostazione del volume	la velocità aumenta con il volume; la modalità è la riduzione del volume.
velocità + modalità	tenere per a secondo	Inserisci il colpo impostazione del suono	Premi sempre il tasto della modalità velocità per un secondo per accedere alle impostazioni del tono di avviso. 2. Premi il tasto di velocità, attiva o disattiva il suono (F11 quando è attivo, F10 quando è disattivato) 3. Premi su / OFF, colpisci erroneamente il tono su / giù (F21 quando è acceso, F20 quando è spento) 4. premi modalità, suono supplementare attivo / disattivo (F31Quando è attivo, F30 quando è chiuso), premere spesso il tasto di velocità + on/off per 1 secondo (o 5 secondi senza operazioni) per uscire dalla impostazione del tono di avviso. 5.Le impostazioni predefinite del suono sono F11, F21 e F31. Nota: quando si modifica un tasto, viene visualizzato. Il suono corrispondente allo stato acceso/spento è

Energia
Istruzioni

Potenza nominale: 0.9 W
Tensione di uscita: 3.7V
Tensione della batteria: 1,800
Carica completamente per 3-4 ore.
Con una carica completa, dura dalle 6 alle 8 ore.
Non ci sarà alcuna operazione in attesa chiuso automaticamente giù dopo 3 minuti
La ricarica rapida non è consigliato per influenzare il durata della batteria

FCC AvvertimentoDichiarazione

Le modifiche o le variazioni non approvate esplicitamente dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'attrezzatura.

Questo apparecchio è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono progettati per offrire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle radio, comunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione


Se questo dispositivo provoca interferenze dannose alla ricezione di radio o televisione, ciò può essere verificato accendendo il spegnere e accendere l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: : Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. -Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore. -Collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. Contatta il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV per assistenza. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose
Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Valutazione del profilo di esposizione ai campi RF
Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Nota

- 1. Por favor, adjunte este producto a un soporte fuerte y Pared confiable. Al golpear, por favor golpee dentro del área de golpeo. Está estrictamente prohibido golpear el área de la esquina para evitar lesiones en las manos o daños al equipo.
- 2. Este producto es adecuado para uso por adultos. Los niños deben ser dirigidos a usar bajo la supervisión de un adulto.
- 3. Los principiantes no deben golpear demasiado fuerte para evitar lesiones en las manos. Durante el ejercicio, primero preste atención a la seguridad y prohíba estrictamente los golpes de piernas y rodillas.
- 4. El equipo no puede arrancar o tiene anomalías, compruebe si la energía es demasiado baja y debe cargarse de manera oportuna. El tiempo de carga no debe exceder las 8 horas. Cuando no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda cargarlo una vez cada 1-2 meses.
- 5. Este producto no es resistente al agua. Al pulir el objetivo de boxeo, utilice un paño seco. No aplique agua.
- 6. Por favor, guarde el manual de instrucciones para proporcionarlo en caso de uso de emergencia.

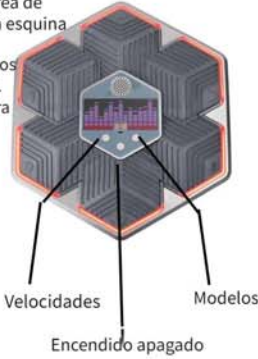

Objetivos de boxeo de música inteligente utilizan libro explícito

Certificado

Este producto ha sido rigurosamente probado y aprobado para producción.
Descripción del producto: Prevención inteligente de boxeo musical.
Inspector:02
Implementación Estándar: Q/CMGM 003-2024
Fabricante: Zijin Hardware Co., Yongkan, Provincia de Zhqjiang
Dirección: Edificio 13, Arca B, Pequeñas y Microempresas Francesas y Alemanas
Supervisor: Yongkang Yufeng Technology Co., LTD.
Parque, ciudad de Tongqin, condado de Wuyi
Línea de servicio: 400-0918980

Falla Revolución

N O	Falla fenómeno-enón	Causa análisis	Eliminación método
1	Sin luz y sonido	El producto no está encendido	Compruebe si la fuerza El botón está encendido.
2	Sin luz y sonido	La batería está perdiendo fuerza	por favor cargar
3	La luz está parpadeando	El poder es muy bajo	por favor cargar
4	impacto sonido adentro el dispositivo	Emitido desde el interno Moviente fuerza estructura	Normal fenómeno

*Nombre del dispositivo wireless:
Nombre del dispositivo que comienza con "JL41"

Instalación Instrucciones

- Cómo instalarlo.
- 1. Fije el punto de control a los lados izquierdo y derecho del producto, y fije el disco deslizante a los lados superior e inferior de los productos (como se muestra en el diagrama).
- 2. Romper los fideos y aplicarlos a la pared lisa (Nota: debido al poder adhesivo de la El fideo es demasiado fuerte, no se debe aplicar al papel tapiz ni a la pared pintada, para evitar dañar el papel tapiz o la pared.
- 3. Fije el punto de control del producto a la piel de la pared (como se muestra en el diagrama). (Nota: La piel que cubre la pared debe estar alineada con la distancia de la cubierta del punto de control en un producto)



Instrucciones

Llave	Extensión	Función	Instrucción
encendido	esperar más extenso	Encender / apagar	
apagado	sostener un Momento	Silencioso encender / apagado	
velocidad	sostener un Momento	velocidad ajustamiento	Ajuste del límite de tiempo, encender la siguiente posición de golpe después del tiempo de espera: 16 velocidades, H1-H16 (cuanto mayor sea el valor, más rápido será el cambio)
modo	sostener un Momento	Regulación de modo (Encienda el Modo P1 predeterminado)	Dividido en 14 engranajes, mostrados como P1 ~P14
velocidad *encendido		Introducir el ajuste de volumen (Establezca el valor de ahorro de memoria)	La velocidad es el volumen aumenta. El modo es disminución de volumen.
apagado			
velocidad + modo	mantener durante 8 segundo	Entra en el éxito configuración de sonido (establecer valor memoria guardada)	1. Presione siempre la tecla de modo de velocidad durante 1 segundo para acceder a la configuración del tono de aviso. 2. Presiona velocidad, golpea correctamente el sonido encendido / apagado (F11 cuando está encendido, F10 cuando está cerrado) 3. Presiona el botón de encendido/apagado, presiona incorrectamente el tono de encendido/apagado (F21 cuando está encendido, F20 cuando está apagado) 4. presione modo, sonido de horas extras activado / desactivado (F31/Cuando esté encendido, F30 cuando esté cerrado), a menudo presione velocidad + encendido / apagado durante 1 segundo (o 3 segundos sin operación), y salga de la configuración del tono de aviso. 5, los ajustes de sonido predeterminados son F11, F21 y F31 Nota: Al cambiar una tecla, la tecla mostrada.El sonido correspondiente al estado de encendido/apagado es el siguiente:

Fuerza Instrucciones

-Potencia nominal: 0.9w
-Voltaje de salida: 3.7V
Voltaje de la batería: 1,800
-Cargar 3-4 horas completas
- Con una carga completa, dura de 6 a 8 horas.
-No se realizará ninguna operación en esper acerrar automáticamente abajo después de 3 minutos
-La carga rápida no es Se recomienda afectar el duración de la batería

FCC Advertencia Declaración

- Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
- Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las señales de radio. comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.
- : Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y equipo apagado y encendido, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
: Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
: Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC.

- La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas
(2) y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- Evaluación del perfil de exposición a RF
El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.