



INSTRUCTION MANUALS



Please read this instruction carefully before using this product.

Please understand the content of the basis, the correct use.

Keep the book safe for reference at any time in the future.

Washing Instructions

1. Be sure to remove the battery before washing, and insert the battery link wire into the battery pocket(Note that the battery can not bewashed).
2. The water temperature should not exceed 122°F (50°C).
- 3, Place the socks in a laundry bag for washing machine or hand wash.

Notices

1. Please heat up the socks with the supplied battery.
2. Do not use during sleep at night to prevent low temperature burns.
3. Please unplug the battery to cut off the power when it is not in use.
4. Take care of those who are not sensitive to heat.
5. It is only the household electronic health product and shall not be used for diagnostic, therapeutic or other commercial purposes.
6. The battery should not be close to the fire source or the high temperature object.
7. This is not a toy and to avoid choking hazards, keep the sock away from children. Do not use in cribs, beds, cars or playgrounds.



Skiing



Cycling



Fishing




Camping

Please contact us if you have any questions!



wndysdream@163.com

01 Battery Introduction

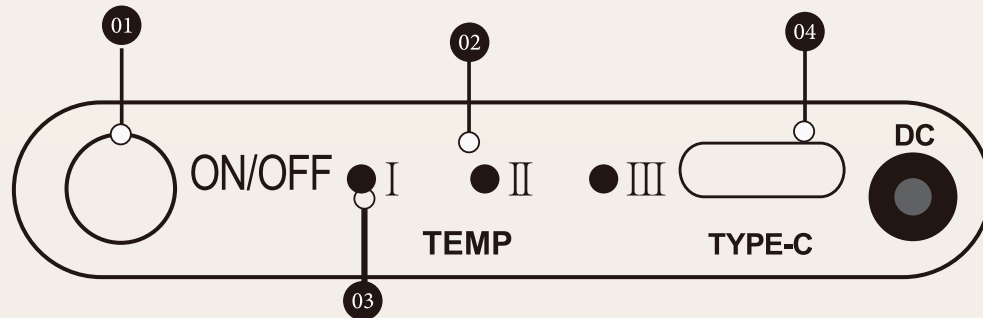


- 1.Power switch/mode selection.
2. Battery indicator light .
3. Heating indicator light, when fully lit, the maximum gear is heated, the one that is it is the maximum gear is heated, and when fully lit and flashing at the same time, it is the fast heating mode.
- 4.TYPEC charging port.

02 Introduction of the APP interface



1. Switch symbols
2. Equipment status
3. Quick heating mode button
4. Temperature range adjustment
5. Timing button
6. More setting information

03 How to quickly use the devices?

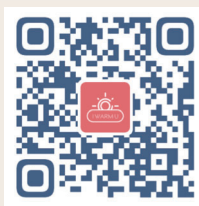

Step 1:


Download the app. Search for 'I Warm U' in the App store and download the 'I Warm U' App.



Step 2:


Turn on the Bluetooth function of the phone.

Step 3: Connect the device .

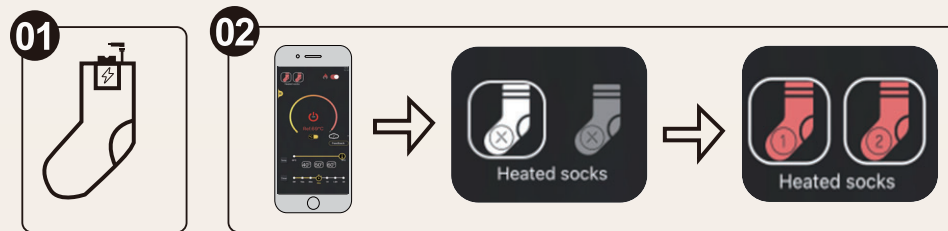

1.Firstly, connect the power cord to the battery.

2.Open the app, click on the power switch symbol, and the app will automatically match and connect with the device. When the following icon turns red, it indicates that the App has been connected to the device, the device has been turned on, and they are heating.

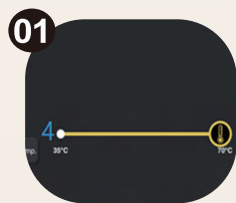

Step 4: Select your heating mode on the APP

(1) Automatic heating mode. After connecting the device to the APP, it automatically enters to the heating program. Then, the temperature rises to the desired value, adjust the gear down for insulation.



(2) Quick heating mode. Open the fast heating mode button in the upper right corner of the APP the device will enter to fast heating for 1 minute, and then automatically enter insulation mode.

Precautions

1. You don't need to use the maximum heating range all the time. When you feel enough temperature, choose a small gear on the APP in a timely manner to keep warm.

2. If you don't want to use the APP, you can also switch it directly on the battery:

(1) Connect the battery to the power cord on the sock first.

(2) Press and hold the switch for 3 seconds, and the heating indicator light will all light up and flash simultaneously, indicating that the 1-minute rapid heating program has entered. After starting the heating program, you can also freely select the heating mode by pressing the switch.

(3) Press and hold the switch again for 3 seconds to shut down.


3. After your device is connected to the APP, when the phone is away from the device, the APP will display that the device is turned off. but the socks are still in a heated state, When the phone is close to the device, it will automatically connect to the app.



Product Parameters

Name: Heated Socks	Size: General size
Working Voltage: 5V	Heating Method: Heating wire
Number of Heating Wire:4	Weight: 460g
Color: Black	Battery Capacity: 5000mAh
Thermal Range:35-65℃	Box Size: 18.5*11.3*6.5cm


Connect the batteries

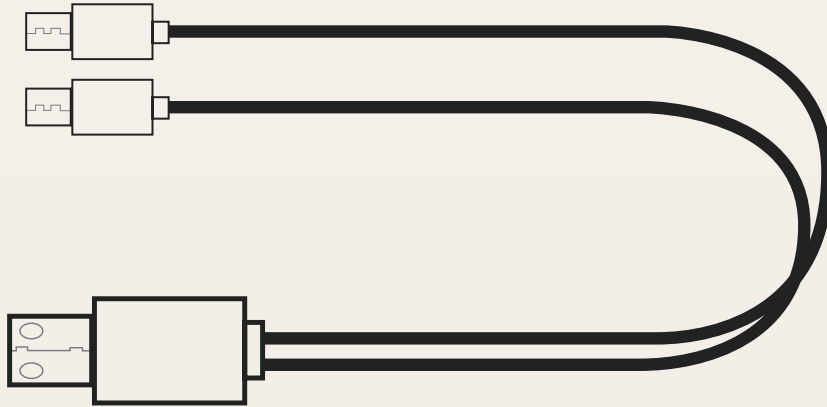

Connect USB charger



USB to Type C Adapter

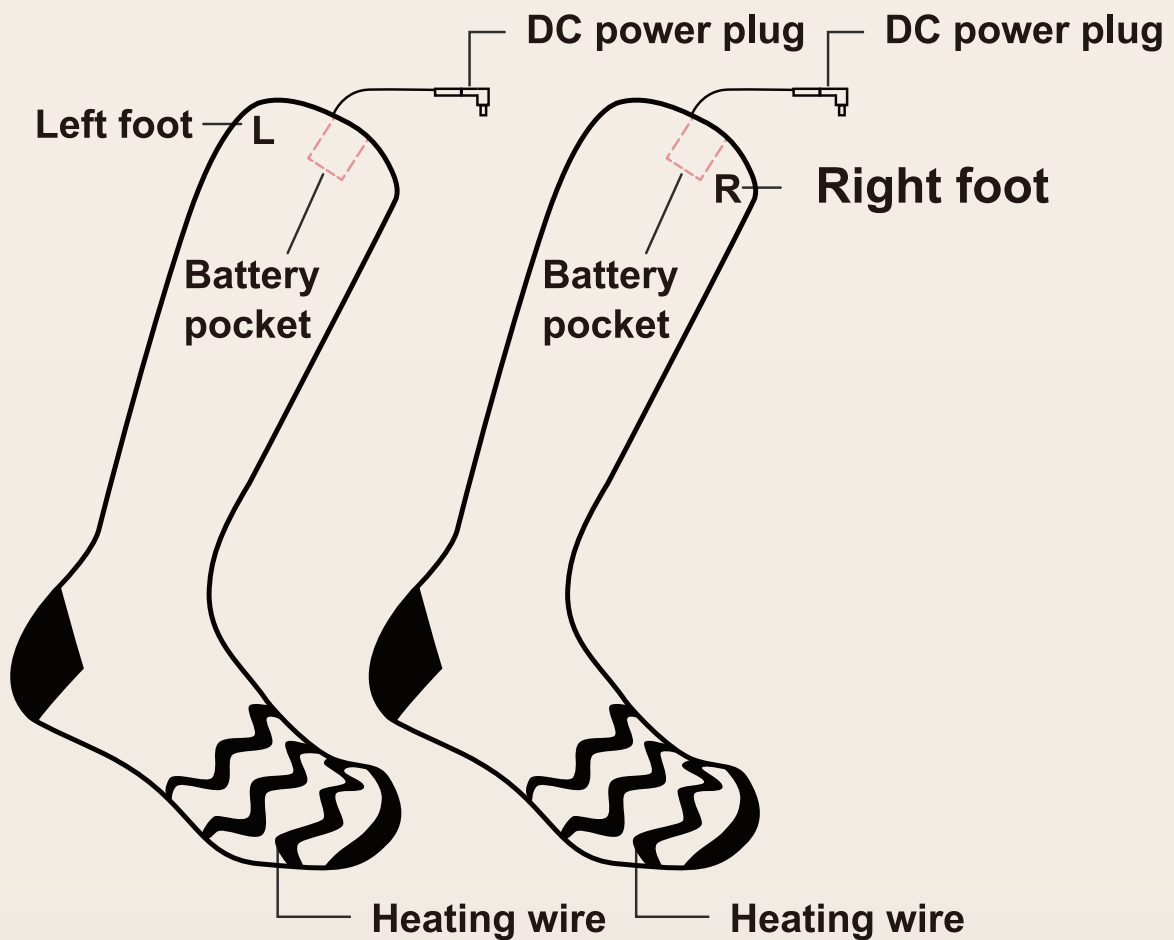

Waschanleitung

1. Nehmen Sie vor dem Waschen unbedingt die Batterie heraus und stecken Sie das Batterieverbindungskabel in das Batteriefach (beachten Sie, dass die Batterie nicht gewaschen werden kann).
2. Die Wassertemperatur sollte 122°F (50°C) nicht überschreiten.
3. Legen Sie die Socken in einen Wäschesack, um sie in der Maschine oder von Hand zu waschen.

Hinweise

1. Bitte erwärmen Sie die Socken mit der mitgelieferten Batterie.
2. Nicht während des Schlafens in der Nacht verwenden, um Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen zu vermeiden.
3. Bitte trennen Sie den Akku, um die Stromversorgung zu unterbrechen, wenn er nicht verwendet wird.
4. Passen Sie auf diejenigen auf, die nicht hitzeempfindlich sind.
5. Es handelt sich lediglich um ein elektronisches Gesundheitsprodukt für den Haushalt und darf nicht für diagnostische, therapeutische oder andere kommerzielle Zwecke verwendet werden.
6. Die Batterie sollte sich nicht in der Nähe der Feuerquelle oder eines Objekts mit hoher Temperatur befinden.
7. Dies ist kein Spielzeug. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Socke von Kindern fern. Nicht in Kinderbetten, Betten, Autos oder Spielplätzen verwenden.



Skifahren



Radfahren



Fischerei




Camping

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben!



wndysdream@163.com

01 Einführung in die Batterie

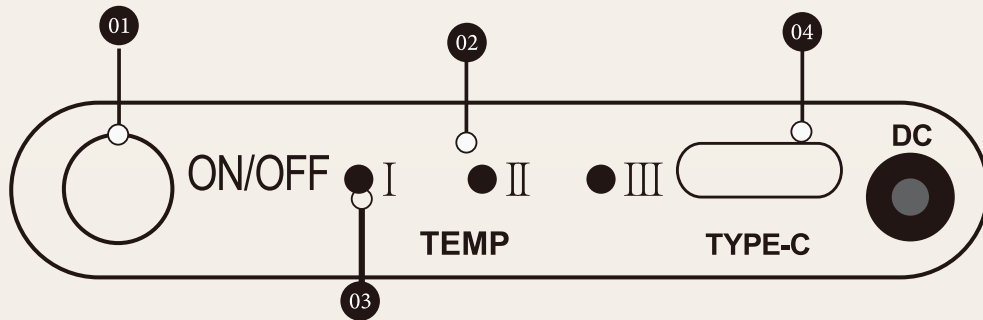


1. Netzschalter/Modusauswahl.
2. Akku-Anzeigeleuchte.
3. Heizanzeigeleuchte, wenn sie vollständig leuchtet, wird der maximale Gang erhitzt, derjenige, der der maximale Gang ist, wird erhitzt, und wenn sie vollständig leuchtet und gleichzeitig blinkt, ist es der schnelle Heizmodus.
4. TYPE-C-Ladeanschluss.

02 Einführung der APP-Schnittstelle




1. Symbole wechseln
2. Ausrüstungsstatus
3. Taste für den Schnellheizmodus
4. Einstellung des Temperaturbereichs
5. Timing-Taste
6. Weitere Einstellungsinformationen

03 Wie nutzt man die Geräte schnell?

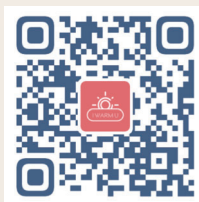

Schritt 1:

Laden Sie die App herunter.
Suchen Sie im App Store nach „I Warm U“ und laden Sie die „I Warm U“-App herunter.

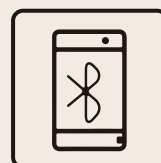


Schritt 2:

Schalten Sie Bluetooth ein
Funktion des Telefons.

Schritt 3: Schließen Sie das Gerät an.




1. Schließen Sie zunächst das Netzkabel an den Akku an.
2. Öffnen Sie die App, klicken Sie auf das Netzsaltersymbol und die App passt sich automatisch dem Gerät an und verbindet sich mit ihm. Wenn das folgende Symbol rot wird, bedeutet dies, dass die App mit dem Gerät verbunden wurde, das Gerät eingeschaltet wurde und es heizt.

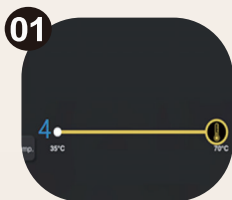

Schritt 4: Wählen Sie Ihren Heizmodus in der APP aus

(1) Automatischer Heizmodus. Nachdem Sie das Gerät mit der APP verbunden haben, startet es automatisch das Heizprogramm. Steigt die Temperatur dann auf den gewünschten Wert, stellen Sie den Gang zur Isolierung herunter.

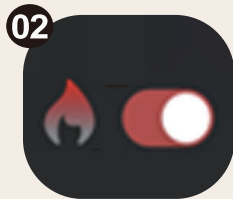

(2) Schnellheizmodus. Öffnen Sie die Schaltfläche für den Schnellheizmodus in der oberen rechten Ecke der APP. Das Gerät wechselt für 1 Minute in den Schnellheizmodus und wechselt dann automatisch in den Isolationsmodus.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Sie müssen nicht ständig den maximalen Heizbereich nutzen. Wenn Sie eine ausreichende Temperatur spüren, wählen Sie rechtzeitig einen kleinen Gang in der APP aus, um warm zu bleiben.

2. Wenn Sie die APP nicht nutzen möchten, können Sie diese auch direkt auf der App einschalten

Batterie:

(1) Schließen Sie zuerst den Akku an das Netzkabel an der Socke an.

(2) Drücken und halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang. Die Heizkontrollleuchte leuchtet auf und blinkt gleichzeitig und zeigt damit an, dass das 1-Minuten-Schnellheizprogramm gestartet wurde. Nach dem Starten des Heizprogramms können Sie den Heizmodus auch durch Drücken des Schalters frei wählen.

(3) Drücken und halten Sie den Schalter erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät herunterzufahren.

3. Nachdem Ihr Gerät mit der APP verbunden ist und das Telefon nicht in der Nähe des Geräts ist, zeigt die APP an, dass das Gerät ausgeschaltet ist. aber die Socken sind immer

Instrucciones de lavado

1. Asegúrese de quitar la batería antes de lavarla e inserte el cable de enlace de la batería en el bolsillo de la batería (tenga en cuenta que la batería no se puede lavar).
2. La temperatura del agua no debe exceder los 50 °C (122 °F).
- 3, coloque los calcetines en una bolsa de lavandería para lavar a máquina o lavar a mano.

Avisos

1. Caliente los calcetines con la batería suministrada.
2. No lo use durante el sueño por la noche para evitar quemaduras por baja temperatura.
3. Desenchufe la batería para cortar la alimentación cuando no esté en uso.
4. Cuida a los que no son sensibles al calor.
5. Es solo el producto de salud electrónico doméstico y no debe usarse con fines diagnósticos, terapéuticos u otros fines comerciales.
6. La batería no debe estar cerca de la fuente de fuego o del objeto de alta temperatura.
7. Esto no es un juguete y, para evitar riesgos de asfixia, mantenga el calcetín fuera del alcance de los niños. No lo utilice en cunas, camas, automóviles o parques infantiles.



Esquiar



Ciclismo



Pesca




Cámping

¡Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta!




wndysdream@163.com

01 Introducción a la batería

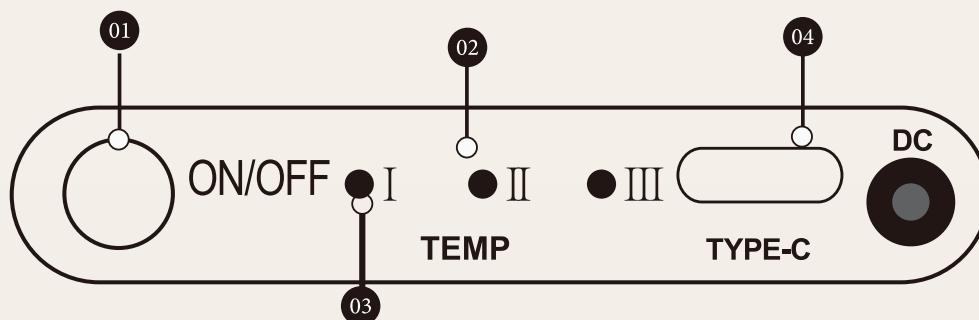


1. Interruptor de encendido/selección de modo.
2. Luz indicadora de batería .
3. Luz indicadora de calentamiento, cuando está completamente encendida, se calienta la marcha máxima, se calienta la que es la marcha máxima, y cuando está completamente encendida y parpadea al mismo tiempo, es el modo de calentamiento rápido.
4. Puerto de carga TYPEC.

02 Introducción de la interfaz de la aplicación.

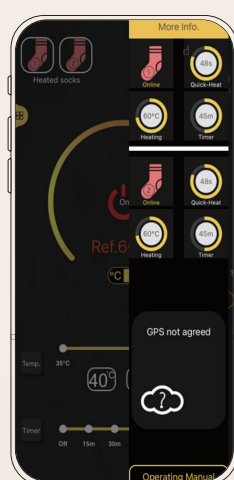


1. Cambiar símbolos
2. Estado del equipo
3. Botón de modo de calentamiento rápido
4. Ajuste del rango de temperatura
5. Botón de sincronización
6. Más información de configuración

03 ¿Cómo utilizar rápidamente los dispositivos?

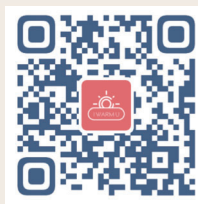

Paso 1:
Descarga la aplicación.
Busque 'I Warm U' en la tienda de aplicaciones y descargue la aplicación 'I Warm U'.

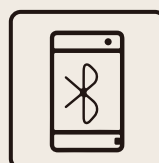

Paso 2:
Enciende el Bluetooth
función del teléfono.


Paso 3: conecta el dispositivo.



1. En primer lugar, conecte el cable de alimentación a la batería.


2. Abra la aplicación, haga clic en el símbolo del interruptor de encendido y la aplicación coincidirá y se conectará automáticamente con el dispositivo.

Cuando el siguiente ícono se vuelve rojo, indica que la aplicación se ha conectado al dispositivo, el dispositivo se ha encendido y se están calentando.

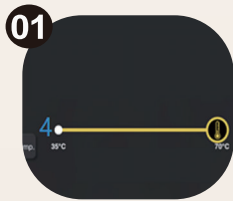

Paso 4: Selecciona tu modo de calefacción en la APP

(1) Modo de calentamiento automático. Después de conectar el dispositivo a la APP, ingresa automáticamente al programa de calefacción. Luego, la temperatura aumenta al valor deseado, ajuste el engranaje hacia abajo para aislarlo.

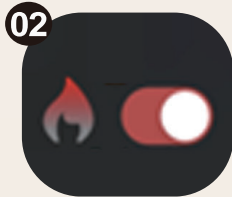

(2) Modo de calentamiento rápido. Abra el botón de modo de calentamiento rápido en la esquina superior derecha de la aplicación, el dispositivo entrará en calentamiento rápido durante 1 minuto y luego ingresará automáticamente al modo de aislamiento.

Precauciones

1. No es necesario utilizar el rango de calentamiento máximo todo el tiempo. Cuando sienta suficiente temperatura, elija una marcha pequeña en la aplicación de manera oportuna para mantenerse caliente.

2. Si no desea utilizar la APLICACIÓN, también puede activarla directamente en la batería:

(1) Primero conecte la batería al cable de alimentación del calcetín.

(2) Mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos y la luz indicadora de calentamiento se encenderá y parpadeará simultáneamente, indicando que se ha ingresado al programa de calentamiento rápido de 1 minuto. Después de iniciar el programa de calefacción, también puede seleccionar libremente el modo de calefacción presionando el interruptor.

(3) Mantenga presionado el interruptor nuevamente durante 3 segundos para apagar.

3. Después de que su dispositivo esté conectado a la APLICACIÓN, cuando el teléfono esté alejado del dispositivo, la APLICACIÓN mostrará que el dispositivo está apagado, pero los calcetines todavía están calientes. Cuando el teléfono esté cerca del dispositivo,

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction