

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement:

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body.

EN INSTRUCTIONS
DE ANLEITUNGEN
FR Instructions
PT INSTRUÇÕES
ES Instrucciones
JP 説明書



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
[1] This device may not cause harmful interference, and
[2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Please read carefully before operating this amp

Precautions:

1. Please check the compatibility between the voltage of the equipment and this product before use.
2. In order to ensure the service life of the battery, please stop using it temporarily and charge it in time when the power is low during use.
3. It is strictly prohibited to put the product into or close to the fire source to avoid the risk of fire and explosion.
4. Do not put the product into water or wet it. Because the product is not waterproof, please keep it in a dry place.
5. Do not use in the environment above 60°C.
6. It is strictly prohibited to disassemble or use the product without permission.
7. Please operate in strict accordance with the requirements of the manual and precautions. The company will not bear any responsibility for the adverse consequences caused by violation operation.
8. Use the attached power adapter only.
9. Unplug this unit during thunderstorm, lightning or if it is not in use for a long time.

WARNING

Keep this manual

After reading this manual, please keep it for later reference. Handling To avoid breakage, do not apply excessive force to the switches or controls.

Care

If the exterior becomes dirty, wipe it with a clean, dry cloth. Do not use liquid cleaners such as thinners, or cleaning compounds or flammable polishes.

Keeping foreign matter out of your equipment

Never set any container with liquid in or near this equipment. If liquid gets into the equipment, it could cause a breakdown, fire, or electrical shock. Be careful not to let metal objects get into the equipment. If something does slip into the equipment. Unplug the AC adapter from the wall outlet. Then contact your nearest dealer or the store where the equipment was purchased.

Regarding disposal

Do not dispose of this product along with your household trash. By disposing of this product correctly, you can avoid environmental harm or health risk. The correct method of disposal will depend on your locality, so please contact the appropriate local authorities for details.

Important notice

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage equipment that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.

Portable guitar amplifier

A cutting-edge desktop mini guitar amplifier that combines powerful sound with modern features. This sleek and portable amplifier is designed for guitar enthusiasts who crave versatility and convenience without compromising on quality.

Charge and use without the need for mains power connection for up to 4 hours, making it the ultimate portable amp companion. Featuring 20 watts of power, there's enough volume on tap to use for any purpose – even busking. Designed with the discerning guitarist in mind, the portable guitar amplifier features built-in delay and distortion effects with independent controls for maximum flexibility.


You can also use headphones if you need to keep the noise down.

Features:

- * 2 x 20watts rich warm sound acoustic amp with premium speakers
- * Built-in lithium battery, up to 4 hours working time, perfect for busking
- * Bluetooth
- * Built-in DELAY & DISTORTION effects
- * Headphone Connection

P1

Control Panel

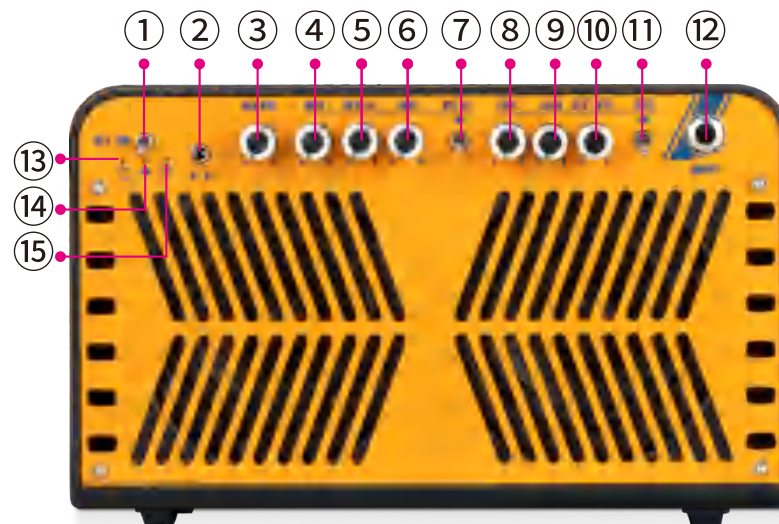

1. POWER (ON/OFF): Turn the toggle up, the amp is on. turn the toggle down, the amp is off.
2. Headphone Output jack: it's a 3.5mm stereo output jack, the loudspeaker mutes automatically when it connects to the headphones.
3. Master volume knob: turn it clockwise, the volume will be turned up, turn it counterclockwise, the volume will be turned down.
4. MIX Knob: Adjust the mix ratio of delay signal to original signal
5. REPEAT Knob: Adjust the strength of the feedback signal
6. TIME Knob: Adjusts the delay time
7. DELAY TOGGLE: activates or deactivates the DELAY effect
8. TONE Knob: Controls the overall tone of the EQ
9. GAIN Knob: Controls the amount of gain added to your signal
10. DIST.VOL Knob: Controls the DISTORTION overall volume
11. DISTORTION TOGGLE: Activates or deactivates the DISTORTION effect
12. Input Jack: it's a 6.35mm Input Jack, use a music instrument cable to connect your instruments
13. Low power indicator: When the power is too low, this light is on, the device will need to be re-charged
14. Power indicator: The power switch is on, the indicator light is on
15. Charging indicator: When charging, this light is on. when it's full in charge, the light is off

Rear side



16. BT(ON/OFF): Press it down, Bluetooth will be on. Press it up, the Bluetooth off. Bluetooth name: S8

17. Power Input Jack: use the attached power adapter and connect it to the power Input Jack,

DC 18V in



P2

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Verstärker in Betrieb nehmen

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch die Kompatibilität zwischen der Spannung des Geräts und diesem Produkt.
2. Um die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, sollten Sie ihn vorübergehend nicht benutzen und ihn rechtzeitig aufladen, wenn die Leistung während der Benutzung nachlässt.
3. Es ist strengstens untersagt, das Produkt in oder in die Nähe einer Feuerquelle zu stellen, um das Risiko von Feuer und Explosion zu vermeiden.
4. Legen Sie das Produkt nicht ins Wasser und machen Sie es nicht nass. Da das Produkt nicht wasserdicht ist, bewahren Sie es bitte an einem trockenen Ort auf.
5. Verwenden Sie es nicht in einer Umgebung über 60°C.
6. Es ist strengstens verboten, das Produkt ohne Genehmigung zu zerlegen oder zu verwenden.
7. Bitte halten Sie sich bei der Verwendung des Geräts strikt an die Anforderungen des Handbuchs und die Vorsichtsmaßnahmen. Das Unternehmen trägt keine Verantwortung für die negativen Folgen, die durch die Verletzung der Vorschriften entstehen.
8. Verwenden Sie nur den beiliegenden Netzadapter.
9. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter, Blitzschlag oder wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.

WARNUNG

Bewahren Sie dieses Handbuch auf

Nachdem Sie dieses Handbuch gelesen haben, bewahren Sie es bitte zum späteren Nachschlagen auf. Handhabung Um Brüche zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die Schalter oder Bedienelemente an.

Pflege

wenn das Gehäuse verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger wie Verdünner, Reinigungsmittel oder brennbare Poliermittel.

Halten Sie Fremdkörper von Ihren Geräten fern

Stellen Sie niemals einen Behälter mit Flüssigkeit in das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, kann dies zu einer Störung, einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen. Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände in das Gerät gelangen. Falls doch etwas in das Gerät gelangt. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Wenden Sie sich dann an den nächstgelegenen Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Entsorgung

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll. Wenn Sie dieses Produkt richtig entsorgen, können Sie Umweltschäden und Gesundheitsrisiken vermeiden. Die korrekte Entsorgungsmethode hängt von Ihrem Wohnort ab. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen örtlichen Behörden, um Einzelheiten zu erfahren.

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt wurde gemäß den strengen Spezifikationen und der Spannungsausrüstung hergestellt, die in dem Land gelten, in dem dieses Produkt verwendet werden soll. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, im Versandhandel und/oder über einen Telefonverkauf erworben haben, müssen Sie sich vergewissern, dass dieses Produkt für die Verwendung in dem Land, in dem Sie wohnen, bestimmt ist.

tragbarer Gitarrenverstärker

Ein hochmoderner Desktop-Mini-Gitarrenverstärker, der leistungsstarken Sound mit modernen Funktionen kombiniert. Dieser schlanke und tragbare Verstärker wurde für Gitarrenliebhaber entwickelt, die sich nach Vielseitigkeit und Komfort sehnen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Sie können das Gerät bis zu 4 Stunden lang ohne Netzanschluss aufladen und verwenden. Das macht es zum ultimativen tragbaren Verstärkerbegleiter. Mit einer Leistung von 20 Watt haben Sie genug Lautstärke, um sie für jeden Zweck zu nutzen - sogar für Straßenmusikanten. Der tragbare Gitarrenverstärker wurde für den anspruchsvollen Gitarristen entwickelt und verfügt über integrierte Delay- und Distortion-Effekte mit unabhängigen Reglern für maximale Flexibilität.


Sie können auch Kopfhörer verwenden, wenn Sie den Lärmpegel niedrig halten möchten.

Merkmale:

- * 2 x 20Watt Akustikverstärker mit warmem Klang und hochwertigen Lautsprechern
- * Eingebauter Lithium-Akku, bis zu 4 Stunden Betriebszeit, perfekt für Straßenmusikanten
- * Bluetooth
- * Eingebaute DELAY & DISTORTION Effekte
- * Kopfhöreranschluss

P3

Bedienfeld

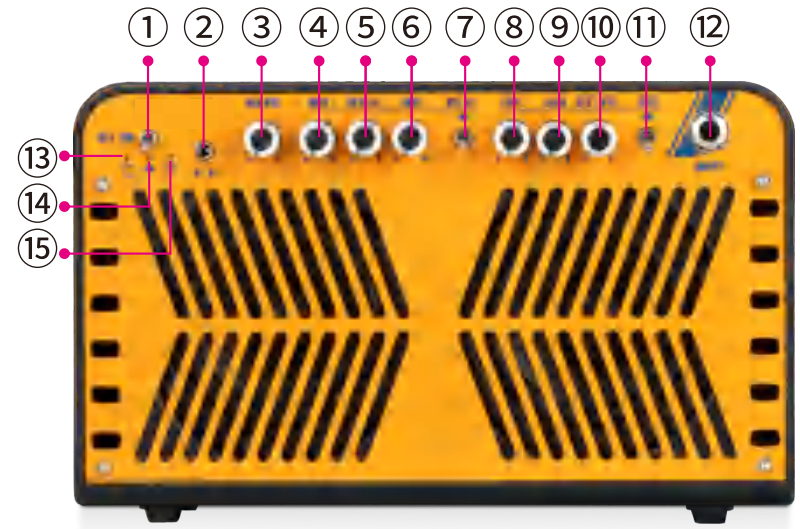

1. POWER (ON/OFF): Drehen Sie den Kippschalter nach oben, ist der Verstärker eingeschaltet. Drehen Sie den Kippschalter nach unten, ist der Verstärker ausgeschaltet.
2. Kopfhörerausgang: Es handelt sich um eine 3,5-mm-Stereoausgangsbuchse. Der Lautsprecher wird automatisch stummgeschaltet, wenn er an den Kopfhörer angeschlossen wird.
3. Master-Lautstärkeregler: Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, wird die Lautstärke erhöht, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, wird die Lautstärke verringert.
4. MIX Regler: Passen Sie das Mischungsverhältnis von Verzögerungssignal und Originalsignal an
5. REPEAT Regler: Stellen Sie die Stärke des Rückkopplungssignals ein
6. TIME Regler: Passt die Verzögerungszeit an
7. DELAY TOGGLE: aktiviert oder deaktiviert den DELAY-Effekt
8. TONE Regler: Steuert den Gesamtklang des EQs
9. GAIN Regler: Steuert die Stärke der Verstärkung Ihres Signals
10. DIST.VOL Regler: Steuert die Gesamtlautstärke von DISTORTION
11. VERZERRUNG UMSCHALTEN: Aaktiviert oder deaktiviert den DISTORTION-Effekt
12. Eingangsbuchse: es handelt sich um eine 6,35mm-Eingangsbuchse, verwenden Sie ein Musikinstrumentenkabel, um Ihre Instrumente anzuschließen
13. Anzeige für niedrigen Stromverbrauch: Wenn der Stromverbrauch zu niedrig ist, leuchtet diese Anzeige auf und das Gerät muss wieder aufgeladen werden
14. Stromanzeige: Der Netzschalter ist eingeschaltet, die Kontrollleuchte leuchtet
15. Ladeindikator: Beim Aufladen leuchtet diese Leuchte. Wenn der Akku voll ist, ist die Leuchte aus

Rückseite



16. BT (ON/OFF): Drücken Sie die Taste nach unten, um Bluetooth einzuschalten. Drücken Sie die Taste nach oben, um das Bluetooth auszuschalten. Bluetooth-Name: S8

17. Stromeingangsbuchse: Verwenden Sie das beiliegende Netzteil und schließen Sie es an die Stromeingangsbuchse an.

DC 18V in



P4

Veuillez lire attentivement avant d'utiliser cet amplificateur

Précautions :

1. Avant d' utiliser ce produit, veuillez vérifier la compatibilité entre la tension de l' équipement et ce produit.
2. Pour garantir la longévité de la batterie, il convient de cesser temporairement de l' utiliser et de la recharger rapidement dès que le niveau d' énergie baisse pendant son utilisation.
3. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de placer le produit dans ou à proximité d' une source de feu afin de prévenir les risques d' incendie et d' explosion.
4. Évitez d' immerger le produit dans l' eau ou de l' humidifier. Conservez le produit dans un endroit sec car il n' est pas imperméable à l' eau.
5. Éviter de l'utiliser dans des environnements dépassant 60°C.
6. Sans autorisation, le démontage et l' utilisation du produit sont strictement interdits.
7. il est impératif que toutes les opérations soient menées dans le respect méticuleux des lignes directrices énoncées dans le manuel et de toutes les précautions nécessaires.
8. N'utilisez que l'adaptateur électrique fourni.
9. En cas d' orage, de foudre ou d' inactivité prolongée, débranchez cet appareil.

AVERTISSEMENT

Conservez ce manuel

Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver pour toute référence ultérieure. Pour éviter toute rupture lors de la manipulation, ne pas exercer de force excessive sur les commandes ou les interrupteurs.

Entretien

En cas de salissure, essuyez l' extérieur avec un chiffon sec et propre. Il est déconseillé d' utiliser des nettoyants liquides, y compris des diluants, des produits de nettoyage ou des produits de polissage inflammables.

Empêcher les corps étrangers de pénétrer dans votre équipement

Ne jamais utiliser ou placer un récipient contenant un liquide à l'intérieur ou à proximité de cet appareil. L'introduction d'un liquide dans l'appareil peut entraîner un dysfonctionnement, un incendie ou un choc électrique. Veillez à ce qu'aucun objet métallique ne pénètre dans l'appareil. Si un objet parvient à pénétrer dans l'appareil. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale. Contactez le détaillant ou le revendeur le plus proche pour signaler l'achat de l'appareil.

En ce qui concerne l'élimination

Il n'est pas recommandé d'inclure ce produit dans les déchets ménagers. En éliminant ce produit de manière appropriée, vous éviterez tout effet néfaste sur l'environnement ou la santé. Pour plus d'informations sur la méthode d'élimination appropriée dans votre région, veuillez consulter les autorités locales compétentes.

Avis important

Ce produit a été fabriqué conformément à l'équipement de tension et aux spécifications réglementaires du pays dans lequel il est destiné à être utilisé. Il vous incombe de vérifier que ce produit est adapté à une utilisation dans le pays où vous résidez si vous l'avez acheté par Internet, par correspondance, ou par téléphone.

Amplificateur de guitare portable

Un mini amplificateur de guitare de bureau à la pointe de la technologie qui intègre des attributs modernes avec un son robuste. Doté d'un design épuré et portable, cet amplificateur s'adresse aux passionnés de guitare qui privilégient la commodité et l'adaptabilité sans faire de compromis sur la qualité.

Il peut être chargé et utilisé pendant quatre heures sans être branché sur le secteur, ce qui en fait le compagnon idéal de l'amplificateur portable. Avec une puissance de sortie de 20 watts, cet appareil fournit un volume suffisant pour toute application, y compris le busking. Doté de commandes indépendantes pour une polyvalence optimale, l'amplificateur de guitare portable comprend des effets de Delay et de distorsion conçus pour les guitaristes exigeants.


En outre, des écouteurs peuvent être utilisés pour réduire les nuisances sonores.

Caractéristiques :

- * 2 x 20watts, ampli acoustique au son chaud et riche, avec haut-parleurs de qualité supérieure
- * Batterie lithium intégrée, jusqu'à 4 heures d'autonomie, parfait pour le busking
- * Bluetooth
- * Effets DELAY et DISTORTION intégrés
- * Connexion au casque d'écoute

P5

Panneau de contrôle

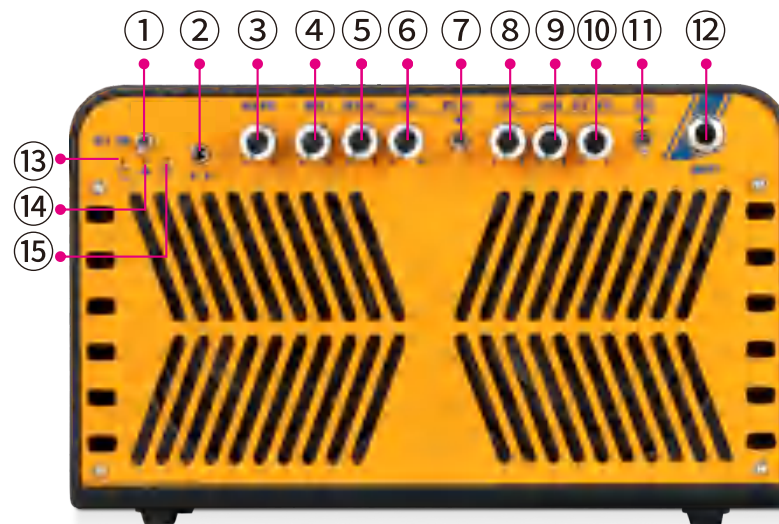

1. PUISSANCE (MARCHE/ARRÊT) : Tournez le bouton vers le haut pour allumer l'ampli. Tournez le bouton vers le bas pour éteindre l'ampli.
2. Prise de sortie casque : il s'agit d'une prise de sortie stéréo de 3,5 mm, le haut-parleur se met automatiquement en sourdine lorsqu'il est connecté au casque.
3. Bouton de volume principal : tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.
4. Bouton MIX : règle le rapport de mixage entre le signal de Delay et le signal original
5. Bouton REPEAT : règle l'intensité du signal de rétroaction
6. Bouton TIME : Règle le temps de Delay
7. DELAY TOGGLE : active ou désactive l'effet DELAY
8. Bouton TONE : contrôle la tonalité générale de l'égaliseur
9. Bouton GAIN : contrôle l'intensité du gain ajouté à votre signal
10. Bouton DIST.VOL : contrôle le volume général de la DISTORTION
11. DISTORTION TOGGLE : active ou désactive l'effet DISTORTION.
12. Prise d'entrée : il s'agit d'une prise d'entrée de 6,35 mm, utilisez un câble d'instrument de musique pour connecter vos instruments.
13. Indicateur de faible puissance : Lorsque la puissance est trop faible, ce voyant s'allume et l'appareil doit être rechargé.
14. Indicateur d'alimentation : L'interrupteur d'alimentation est enclenché, le témoin lumineux est allumé.
15. Indicateur de charge : Ce voyant s'allume pendant la charge. Il s'éteint lorsque la charge est complète.

Face arrière



16. BT(ON/OFF) : Appuyez sur cette touche pour activer le Bluetooth. Appuyez vers le haut pour désactiver le Bluetooth. Nom Bluetooth : S8

17. Prise d'alimentation : utilisez l'adaptateur d'alimentation joint et connectez-le à la prise d'alimentation,

DC 18V in



P6