

仅限APP使用



App only
APP Download



操作视频在线说明

首次操作说明

- 1、注意:本设备已经过测试,符合 FCC 规则第 15 部分对B类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅安装提供合理的保护,防止有害干扰。本设备会产生、使用并辐射射频能量,如果不按照说明进行安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰。但是,不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可通过关闭和打开设备来确定),建议用户尝试通过以下一种或多种措施来纠正干扰:重新调整或重新定位接收天线。增加设备和接收器之间的距离。将设备连接到与接收器连接的电路不同的电路插座上。请咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员寻求帮助。
- 2、重要提示:未经负责合规性的制造商明确批准的变更或修改可能会使用户操作该设备的权限失效。


耳机如何佩戴使用

1 耳机取出

(1) 打开手表上盖




(2) 手指放耳机喇叭此处, 轻轻一压, 耳机翘起, 即可拿起耳机

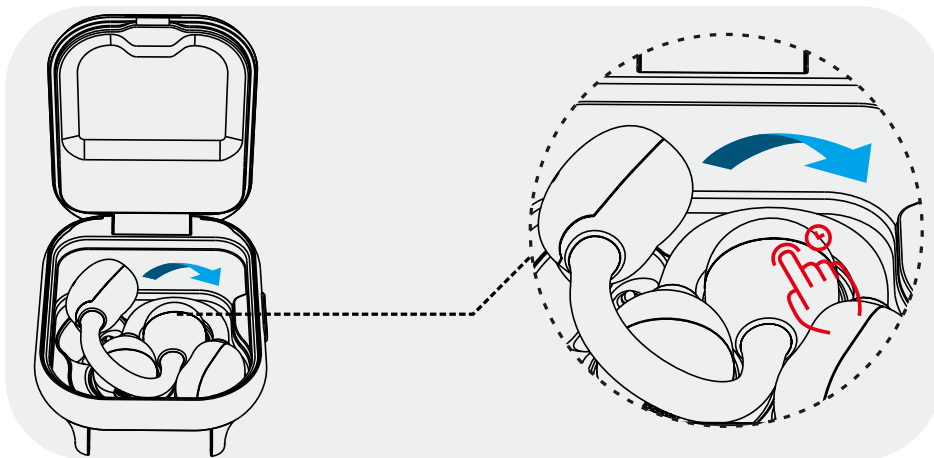


(3) 同样方法, 按住另一个耳机喇叭的一头, 轻轻一压, 待耳机翘起, 即可拿出

2 耳机佩戴

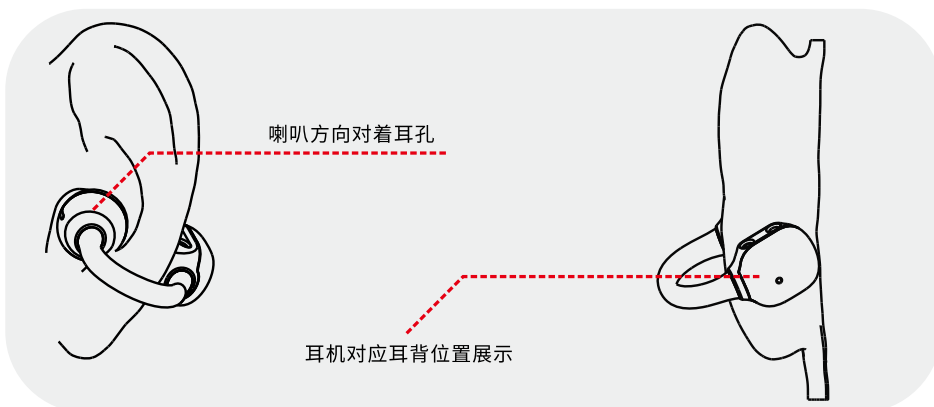

3 耳机入仓

(1) 耳机充电不分左右, 耳机入仓时, 充电顶针需和主机顶针对应

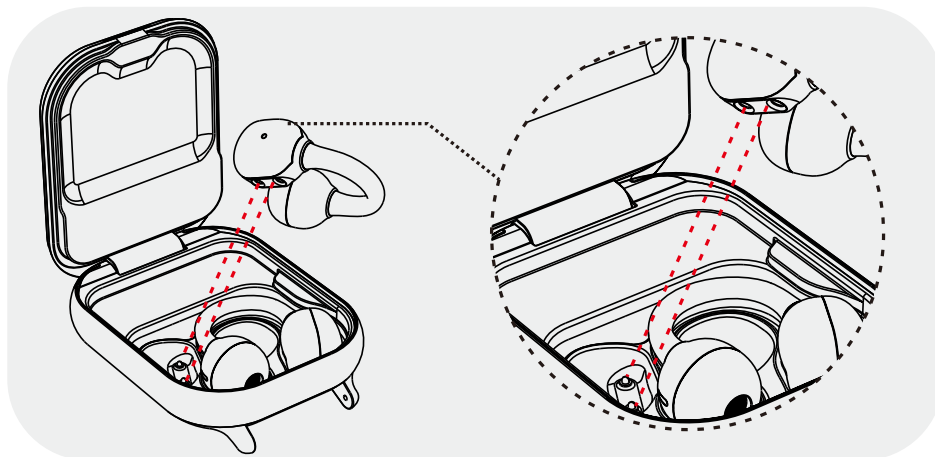

(2) 入仓, 耳机放置正确位置, 合上手表上盖




(3) 完成



手表和耳机的蓝牙连接

1 充电, 直至满电状态

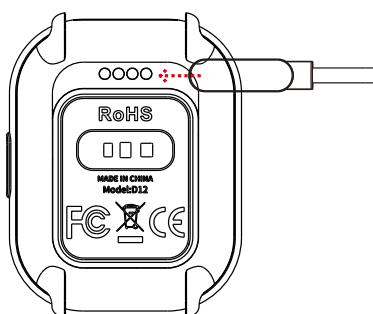

2 长按按键, 开机



3 选择语言



4 扫描下载APP



5 登录APP, 在APP-设备, 选择扫描, 进行蓝牙连接



6 允许打开系统蓝牙



7 本地蓝牙连接, 点击配对
连接D12-WATCH



8 打开手表上盖, 拿出耳机




9 进行耳机蓝牙连接



10 打开系统蓝牙




11 选中D12-TWS, 进行耳机
配对

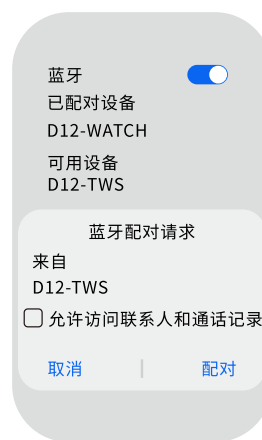

12 连接完成



耳机操作说明

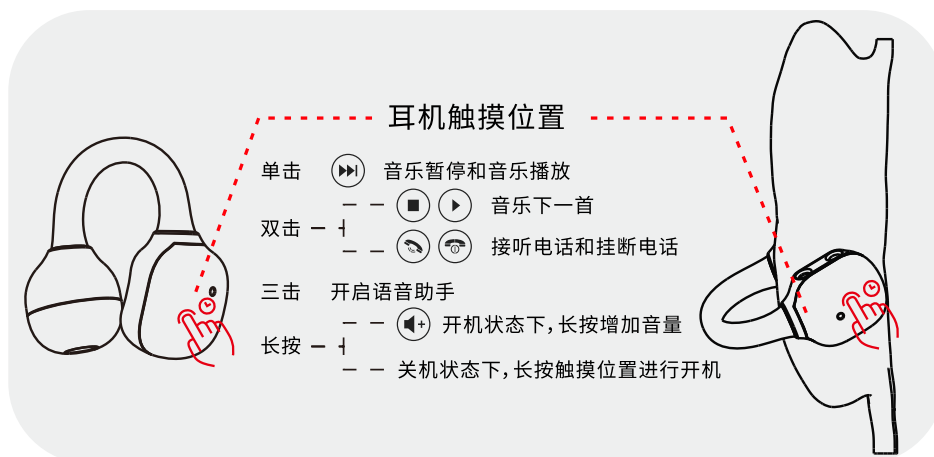


- 1 耳机不分左右耳
- 2 手表开盖, 耳机自动开机
- 3 耳机进仓, 手表上盖合上, 耳机关机并进行充电
- 4 开机状态下, 耳机5分钟内不连接蓝牙, 耳机自动关机
- 5 手表有电状态: 耳机出仓自己开机配对, 连接一次后开仓耳机自动连接手机
- 6 手表没电状态: 耳机需手动开机, 才可以连接蓝牙
- 7 手表没电状态: 耳机进仓前需手动断开耳机与手机的蓝牙连接

手表操作说明

屏幕操作

- 1 下滑:消息通知
- 2 上滑:控制中心
- 3 右滑:快捷功能
- 4 左滑:功能菜单
- 5 长按:表盘切换

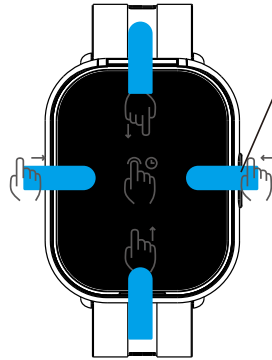

按键操作

功能键 电源键

- 1 开机:长按3秒至屏幕亮起
- 2 关机:长按3秒,选择滑动关机
- 3 短按亮屏
- 4 亮屏状态,单击按键,进入菜单模式
- 5 菜单模式下,双击按键,进入菜单风格选择模式

※如长按电源键3秒后开机失败,请充电后再尝试

※配对前请保持手表电量高于20%,以免因电量不足导致配对失败

※配对与连接中,确保手表蓝牙开启,且与手表在有效连接距离内

※本设备要求Android7.0及其以上系统,IOS12及其以上系统Homony3.0及其以上系统

※低版本系统,如蓝牙连接不成功,需手动到手机设置中找到D12-WATCH,进行手动连接

注意事项

请勿擅自拆卸、修理、改造产品。

请勿暴力碰撞产品,以免导致产品损坏。

请避开强磁场、直射光线或高温环境使用。

本产品不作为疾病诊断、治疗及预防用途。

请避免表带佩戴过紧,且手表与皮肤接触位置保持洁净。

儿童请在家长的指导下使用本产品,以免造成危害。

性能参数

产品名称:智能手表

型号:D12

显示屏:2.01TFT彩屏,240x296像素分辨率

传感器:三轴G-sensor

续航时间:5-7天

电池类型:聚合物锂电池


工作温度:-10°C~50°C

常见问题

耳机无声音可能原因

1、耳机没开机:

(1)首次连接,需确保手表及耳机有电:确保耳机充电针与手表接触并进行充电,然后揭开手表盖取出耳机,打开手机蓝牙选择D12-TWS进行连接,直至耳机出现connected,证明连接成功。

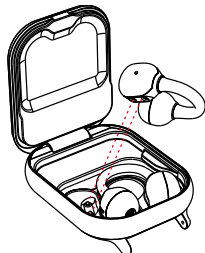

充电时,请确保耳机的充电针与手表充电顶针是正确接触。

(2)手表没电情况下且耳机在手表仓,这时需要将耳机取出,长按耳机触摸处开机。



长按开机

(3)耳机出仓静置在外面一段时间,耳机会自动关机,需要重新把耳机放入手表仓,在入仓后,手表表盘出现耳机已入仓,这时主表盘会显示耳机正在充电状态,待主表盘耳机显示有电的情况下(10%、20%、30%....),再拿出耳机,在手机蓝牙中选择D12-TWS,进行连接,直至耳机出现connected,证明连接成功。

2 耳机蓝牙没有正确连接:

(1)确保耳机开机情况下,在手机设置—蓝牙—搜索D12-TWS蓝牙名称进行配对连接;

(2)检查手机是否连接其它音频蓝牙设备,如有连接其它音频蓝牙设备请先解绑再连接D12-TWS耳机蓝牙。

3 音量是否处于最低值:如果音量处于最低值,长按耳机触摸位置将音量调大。

4 定期检查耳机充电口是否有异物,如有异物,先清理干净再进行充电

手表蓝牙未连接或无法连接

请尝试重启手表,重新连接;

请尝试重启手机蓝牙后再次连接;

手机不要同时连接其它蓝牙设备。

需要手动重新连接的方法:

方法一:

1确保手表蓝牙和手机蓝牙是打开状态;

2打开手机蓝牙,选择忽略D12-WATCH;

3手机打开Facelink,选择设备-选择添加设备-找到D12-WATCH;

4如果本地蓝牙还没连接,需要打开手机后台蓝牙,选择D12-WATCH进行手动连接本地蓝牙。

方法二:

1确保手表蓝牙和手机蓝牙是打开状态;

2打开手机蓝牙,选择忽略D12-WATCH;

3手表显示主表盘情况下,右划打开扫码二维码或者功能菜单找到扫码维码;

4 手机打开Facelink,找到扫码连接,进行扫码连接;

5如果本地蓝牙还没连接,需要打开手机后台蓝牙,选择D12-WATCH进行手动连接本地蓝牙。

当上述方法无效时,需在蓝牙中选择忽略D12-WATCH后,重启手机再进行上述操作。

手表无法开机

请按住电源键时间超过3秒;

可能电池电量过低请及时充电;

检查充电口是否有异物,如有异物,先清理干净再进行充电。

测量的数据不准确

测量时,手表的感应器与人体接触不良导致;

测量时请注意感应器与手腕充分接触;

测量时请保持身体静止且手表贴紧手腕。

睡眠数据不够准确

睡眠监测是模拟人的自然入睡及起床时间状态,需要正常佩戴;

入睡太晚或入睡时才佩戴,可能出现误差;

白天不监测睡眠数据,默认睡眠监测为晚上9:30至次日中午12:00。

本应用并非医疗设备,使用本应用过程中获取的数据仅供参考,不得用于临床诊断、医学研究、诊断或治疗目的。

1. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the device and receiver. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
2. IMPORTANT NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


How to wear and use the headset

1 Remove the earphones

(1) Open the watch cover




(2) Place your finger on the earphone speaker and press lightly.
The earphone will lift up and you can pick it up.

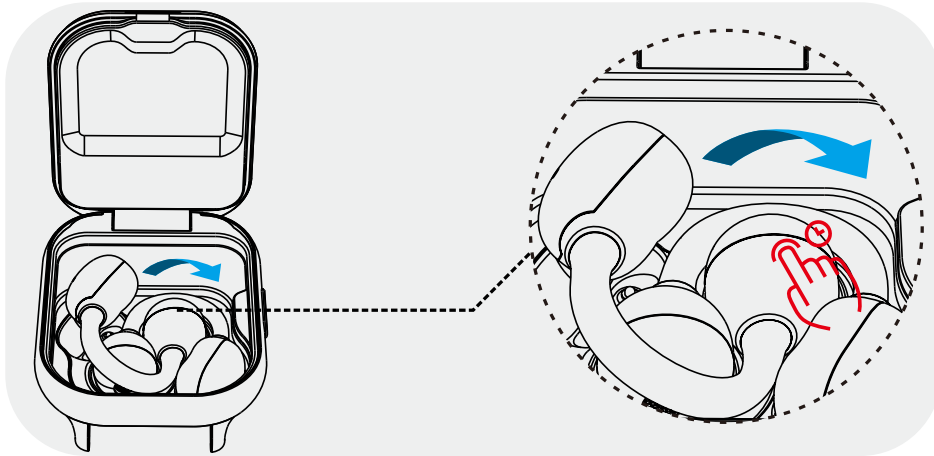


(3) Use the same method to press one end of the other headphone speaker. When the headphone rises, you can take it out.

2. Wearing the headphones

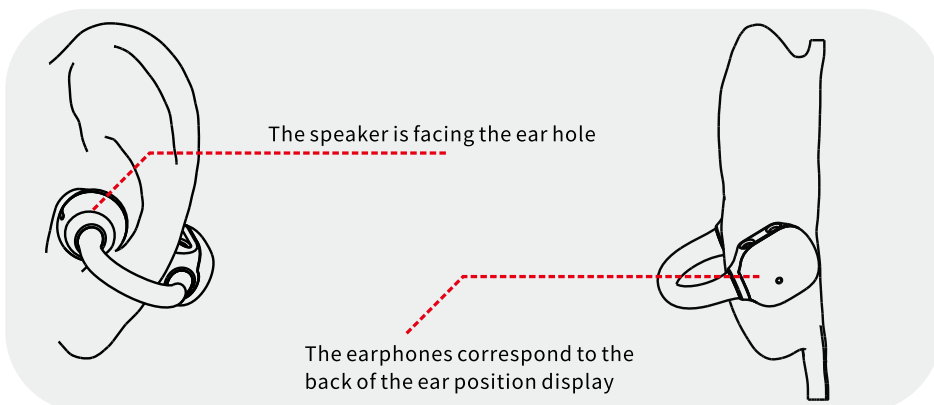

3 Earphones are shipped to the warehouse

(1) The earphones are charged regardless of left or right. When the earphones are placed in the compartment, the charging pin must be aligned with the top pin of the host.

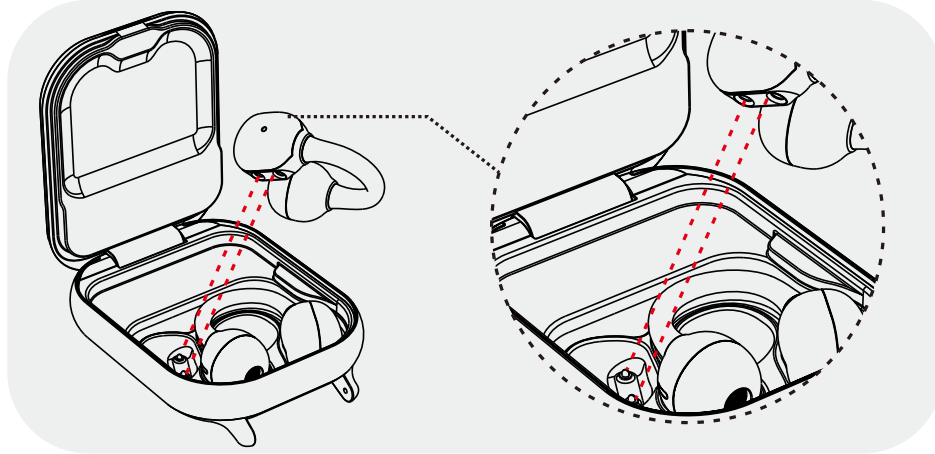


(2) Place the earphones in the correct position and close the watch cover.

(3) Completion



wireless connection between watch and headphones

1 Charge until fully charged

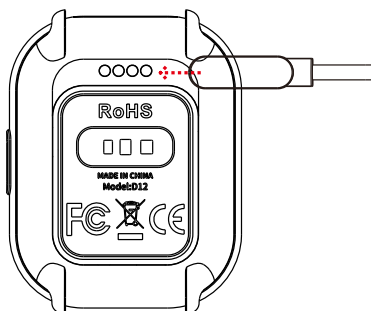

2. Press and hold the button to turn on the device.




3 Select language




4 Scan and download the APP




5 Log in to the APP, in APP-Device, select Scan to connect to wireless

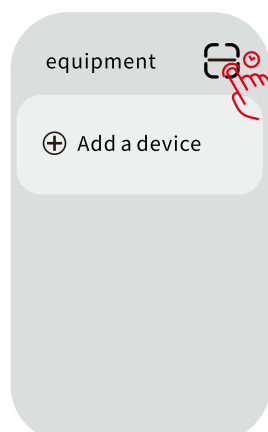


6 Allow to turn on system wireless

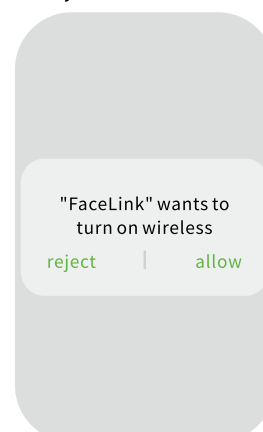


7 Local wireless connection, click pairing to connect D12-WATCH

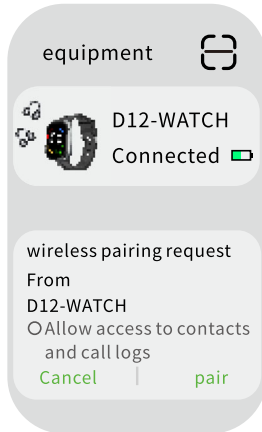


8 Open the watch cover and take out the earphones

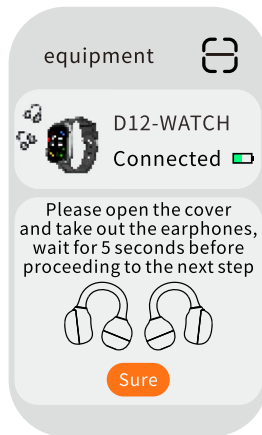


9 Connect the headset to wireless

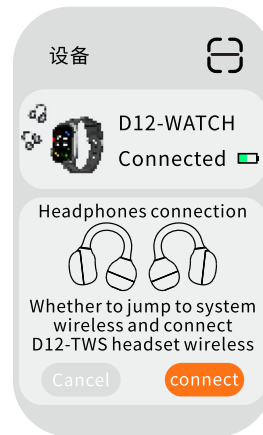


10 Turn on system wireless

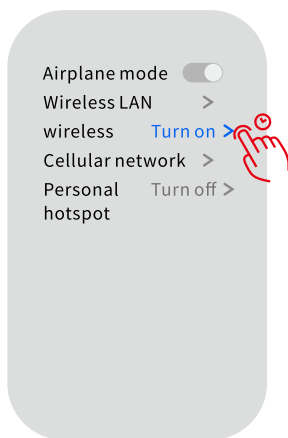


11 Select D12-TWS and pair the headset

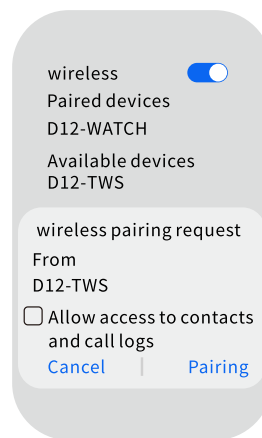

12 Connection completed

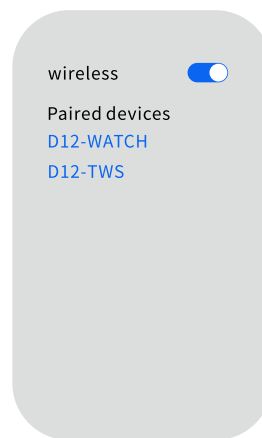

Headphones Operation and Connection Instructions

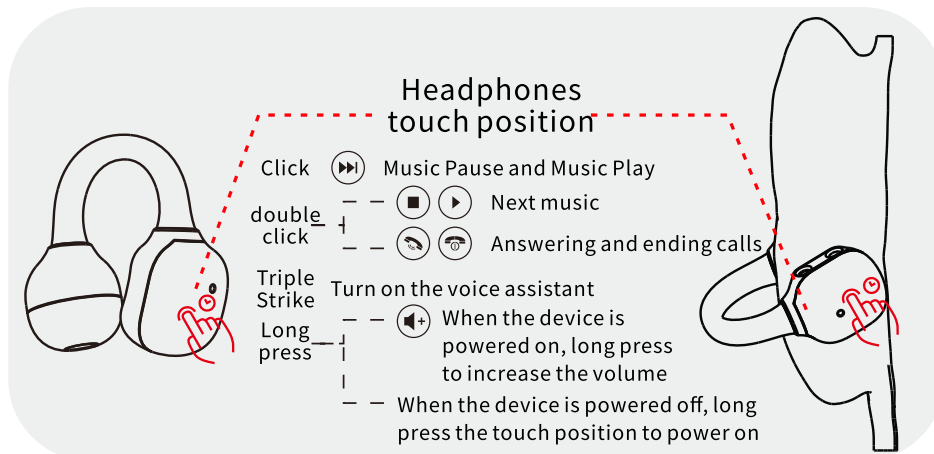


- 1 The earphones are not distinguished between left and right earphones
- 2 The earphones are automatically turned on when the watch cover is opened
- 3 The earphones are put into the compartment, the upper cover of the watch is closed, the earphones are turned off and charged
- 4 When the earphones are turned on, if they are not connected to wireless within 5 minutes, the earphones will automatically turn off
- 5 The watch is powered: the earphones are turned on and paired automatically when they are taken out of the compartment, and they will automatically connect to the phone when the compartment is opened after connecting once
- 6 The watch is out of power: the earphones need to be turned on manually before they can connect to wireless
- 7 The watch is out of power: the wireless connection between the earphones and the phone needs to be manually disconnected before the earphones are put into the compartment

Watch operation connection instructions

Screen Operation

- 1 Scroll down: Message notification
- 2 Swipe up: Control center
- 3 Swipe right: Quick function
- 4 Swipe left: Function menu
- 5 Long press: Switch the dial

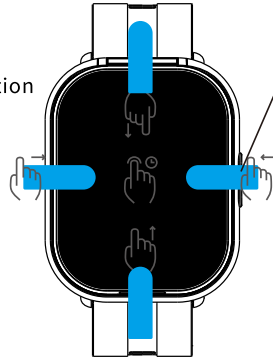

Key Operation

Function keys Power key

- 1 Power on: Press and hold for 3 seconds until the screen lights up.
- 2 Shutdown: Press and hold for 3 seconds, then slide to shut down
- 3 Short press to light up the screen
- 4 When the screen is on, click the button to enter the menu mode.
- 5 Menu mode, double-click the button to enter the menu style selection mode

※If the device fails to boot after pressing the power button for 3 seconds, please charge the device and try again.

※Please keep the battery level of the watch above 20% before pairing to avoid pairing failure due to insufficient battery

※During pairing and connection, make sure the watch's wireless is turned on and within the effective connection distance.

※This device requires Android 7.0 and above, iOS 12 and above, Harmony 3.0 and above

※If the wireless connection fails for low version systems, you need to manually find the D12-WATCH in the phone settings and connect manually.

Precautions

Please do not disassemble, repair or modify the product without authorization.

Do not violently collide with the product to avoid damage to the product.

Please avoid using in strong magnetic fields, direct sunlight or high temperature environments.

This product is not intended for disease diagnosis, treatment or prevention.

Please avoid wearing the strap too tight and keep the part where the watch contacts the skin clean.

Children should use this product under the guidance of their parents to avoid any harm.

Performance parameters

Product Name: Smart Watch

Model: D12

Display: 2.01 TFT color screen,
240x296 pixel resolution

Sensor: Three-axis G-sensor

Battery life: 5-7 days

Battery type: polymer lithium battery


Working temperature: -10°C~50°C

Common Problem Solving

Possible reasons for no sound from the earphones


1 The headset is not turned on:

(1) For the first connection, make sure the watch and earphones are powered: Make sure the earphone charging pin is in contact with the watch and charging. Then open the watch cover and take out the earphones. Turn on the wireless on your phone and select D12-TWS to connect. When the earphones display "connected", it means the connection is successful.

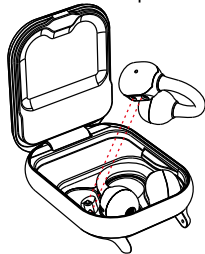

When charging, make sure the charging pins of the earphones are in contact with the watch.

(2) If the watch is out of power and the earphones are in the watch compartment, you need to take out the earphones and long press the touch area of the earphones to turn on the watch.

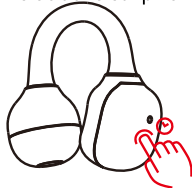

Long press to power on

(3) When the earphones are out of the compartment and left outside for a period of time, they will automatically shut down and you need to put them back into the watch compartment. After entering the compartment, the watch dial will show that the earphones have been put into the compartment. At this time, the main dial will show that the earphones are charging. When the main dial shows that the earphones are charged (10%, 20%, 30%...), take out the earphones, select D12-TWS in the mobile phone wireless, and connect until the earphones show connected, which proves that the connection is successful.

2 The wireless headset is not connected properly

(1) Make sure the headset is turned on, go to Settings > wireless > Search for the D12-TWS wireless name to pair and connect;

(2) Check whether the phone is connected to other audio wireless devices. If so, please unbind them before connecting the D12-TWS headset wireless.

3 Is the volume at the lowest value: If the volume is at the lowest value, long press the touch position of the right earphone to turn up the volume.

4 Check the charging port of the headset regularly to see if there is any foreign object. If there is any foreign object, clean it before charging.

The watch wireless is not connected or cannot be connected

Please try restarting the watch and reconnecting;

Please try to restart the wireless of your phone and connect again;

Do not connect your phone to other wireless devices at the same time.

Methods that require manual reconnection:

Method 1:

1 Make sure the watch wireless and mobile phone wireless are turned on;

2 Turn on the wireless of your mobile phone and choose to ignore D12-WATCH;

3 Open Facelink on your phone, select Devices - Select Add Device - Find D12 - WATCH;

4 If the local wireless is not connected, you need to turn on the background wireless of your phone and select D12-WATCH to manually connect to the local wireless.

Method 2:

1 Make sure the watch wireless and mobile phone wireless are turned on;

2 Turn on the wireless of your mobile phone and choose to ignore D12-WATCH;

3 When the watch is displaying the main dial, swipe right to open the QR code scan or find the QR code scan in the function menu;

4 Open Facelink on your phone, find the scan code connection, and scan the code to connect;

5 If the local wireless is not connected, you need to turn on the background wireless of your phone and select D12-WATCH to manually connect to the local wireless.

If the above method is ineffective, you need to choose to ignore D12-WATCH in wireless, restart the phone and then perform the above operation.

The watch cannot be turned on

Please press and hold the power button for more than 3 seconds;

The battery may be too low, please charge it in time.

Check the charging port for any foreign objects. If there are any foreign objects, clean them out before charging.

The measured data is inaccurate

When measuring, the sensor of the watch is not in good contact with the human body.

When measuring, please make sure that the sensor is in full contact with your wrist;

Please keep your body still and keep the watch close to your wrist when measuring.

Sleep data is not accurate enough

Sleep monitoring simulates a person's natural sleeping and waking time, and needs to be worn normally;

Wearing it too late or right before going to bed may cause errors;

Sleep data is not monitored during the day, and the default sleep monitoring is from 9:30 pm to 12:00 noon the next day.

This application is not a medical device. The data obtained during the use of this application is for reference only and shall not be used for clinical diagnosis, medical research, diagnosis or treatment purposes.

1. 注記：本製品は、FCC規則第15部に基づき、クラスBデジタル機器の制限事項に準拠していることが試験により確認されています。これらの制限事項は、住宅への設置において有害な干渉に対する適切な保護を提供するために設けられています。本製品は無線周波数エネルギーを生成、使用し、また放射する可能性があり、指示に従って設置および使用されない場合には、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置状況において干渉が発生しないことを保証するものではありません。本製品がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合（本製品の電源のオン/オフを切り替えることで確認できます）、ユーザーは以下のいずれかの対策を講じて干渉を修正することをお勧めします。受信アンテナの向きを変える、または設置場所を変える。本製品と受信機の距離を広げる。受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに本製品を接続する。販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。
2. 重要な注記：適合性に関する責任を負う製造元によって明示的に承認されていない変更または改造を行うと、ユーザーの本製品を操作する権限が無効になる場合があります。


ヘッドセットの装着方法と使用方法

1 イヤホンを外す

(1) 時計のカバーを開ける




(2) イヤホンのスピーカーに指を置き、軽く押すとイヤホンが持ち上がり、持ち上げられるようになります。

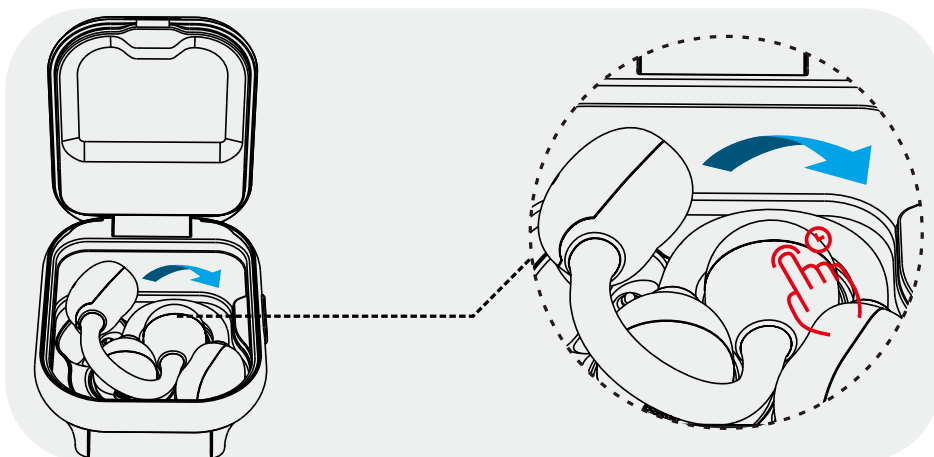


(3) 同じ方法で、もう一方のヘッドホンスピーカーの片端を押します。ヘッドホンが持ち上がったら取り外すことができます。

2 ヘッドホンの装着

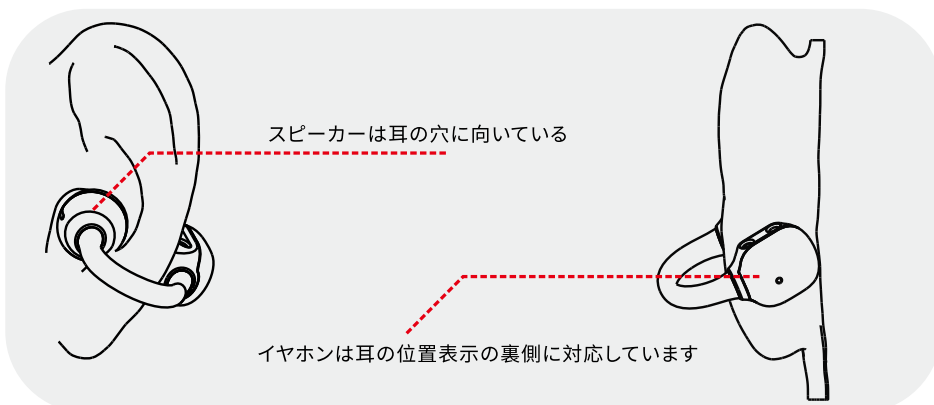

3 イヤホンが倉庫に発送されます

(1) イヤホンは左右どちら側でも充電できます。イヤホンを収納部に入れる際は、充電ピンを本体上部のピンに合わせる必要があります。

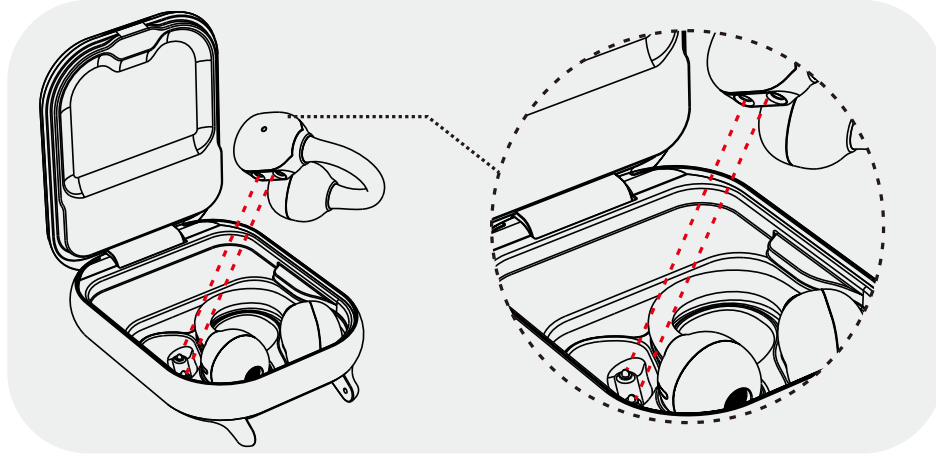


(2) イヤホンを正しい位置に置き、時計のカバーを閉じます。

(3) 完了



時計とヘッドフォン間のwireless接続

1 完全に充電されるまで充電する

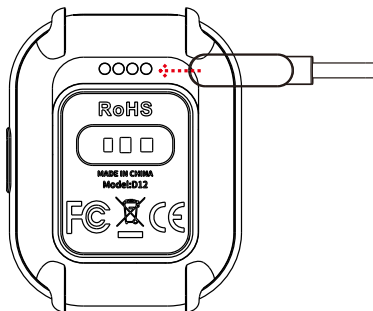

2 ボタンを長押ししてデバイスの電源をオンにします。




3 言語を選択



4 アプリをスキャンしてダウンロードする



5 アプリにログインし、アプリ-デバイスでスキャンを選択してwirelessに接続します

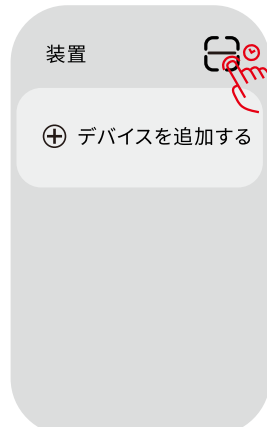

6 システムのwirelessをオンにする



7 ローカルwireless接続、
ペアリングをクリックして
D12-WATCHに接続します



8 時計のカバーを開けてイ
ヤホンを取り出します




9 ヘッドセットをwireless
に接続する



10. システムのwirelessをオン
にする




11 D12-TWSを選択し、イヤ
ホンをペアリングします

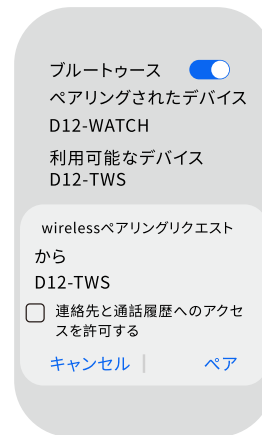

12 接続完了



ヘッドホンの取扱説明書

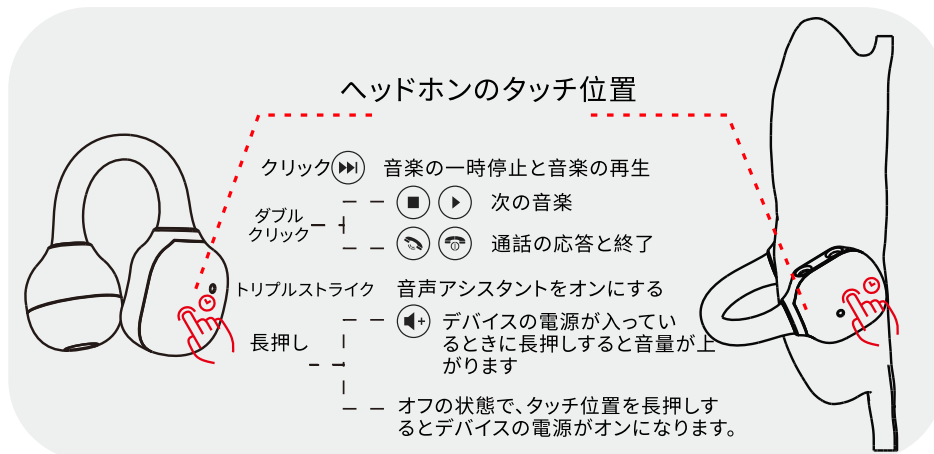


- 1 イヤホンは左右の耳を区別しない
- 2 時計のカバーを開くと、ヘッドセットが自動的にオンになります
- 3 イヤホンを収納部に入れ、時計のカバーを閉じ、イヤホンの電源をオフにして充電します。
- 4 ヘッドセットの電源がオンになっている場合、5 分以内に wireless に接続されない場合、ヘッドセットは自動的にシャットダウンします。
- 5 ウォッチの電源がオンになります。イヤホンはケースから取り出すと自動的にペアリングされます。一度接続すると、ケースを開けると自動的にスマートフォンに接続されます。
- 6 時計の電源が切れています。wireless に接続する前に、ヘッドセットを手動でオンにする必要があります。
- 7 時計の電源が切れています。ヘッドセットを保管する前に、ヘッドセットと携帯電話間の wireless 接続を手動で切断する必要があります。

時計の取扱説明書

画面操作

- 1 下にスクロール: メッセージ通知
- 2 上にスワイプ: コントロールセンター
- 3 右にスワイプ: クイック機能
- 4 左にスワイプ: 機能メニュー
- 5 長押し: ダイアルを切り替える

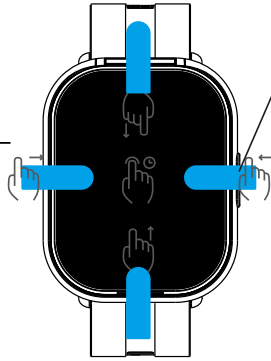

キー操作

ファンクションキー 電源キー

- 1 電源オン: 画面が点灯するまで3秒間押し続けます。
- 2 シャットダウン: 3秒間押し続けてからスライドしてシャットダウンします
- 3 短く押すと画面が点灯します
- 4 画面がオンになったら、ボタンをクリックしてメニューモードに入ります。
- 5 メニューモードでは、ボタンをダブルクリックしてメニュースタイル選択モードに入ります

※電源ボタンを3秒押しても起動しない場合は、充電してから再度お試しください。

※電池不足によるペアリングの失敗を避けるため、ペアリング前に時計の電池残量を20%以上に保ってください。

※ペアリングおよび接続の際は、時計のwirelessがオンになっており、有効な接続距離内にあることを確認してください。

※この端末はAndroid7.0以上、iOS12以上、Homony3.0以上が必要です

※低いバージョンのシステムで wireless 接続が失敗する場合は、携帯電話の設定で D12-WATCH を手動で見つけて、手動で接続する必要があります。

予防

許可なく製品を分解、修理、改造しないでください。

製品の損傷を避けるため、製品に激しく衝突しないでください。

強い磁場、直射日光、高温環境での使用は避けてください。

この製品は病気の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

ストラップを締めすぎないようにし、時計が肌に触れる部分は清潔に保ってください。

お子様が危害を受けないように、保護者の指導の下で本製品を使用する必要があります。

パフォーマンスパラメータ

製品名: スマートウォッチ

モデル: D12

ディスプレイ: 2.01 TFTカラーディスプレイ、240x296ピクセル解像度

センサー: 3軸Gセンサー

バッテリー寿命: 5~7日

電池タイプ: ポリマーリチウム電池


日常動作温度: -10°C~50°C

よくある質問

イヤホンから音が出ない原因


1 ヘッドセットがオンになっていません:

(1) 初回接続時は、時計とイヤホンの電源が入っていることを確認してください。イヤホンの充電ピンが時計に接触し、充電されていることを確認してください。時計のカバーを開けてイヤホンを取り出します。スマートフォンのwirelessをオンにし、D12-TWSを選択して接続します。イヤホンに「接続済み」と表示されたら、接続成功です。

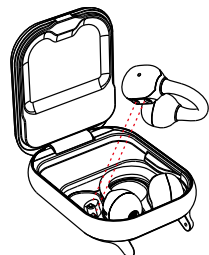

充電する際は、イヤホンの充電ピンが時計に接触していることを確認してください。

(2) 時計の電源が切れていて、イヤホンが時計の収納部にある場合は、イヤホンを取り出し、イヤホンのタッチエリアを長押しして時計の電源をオンにする必要があります。

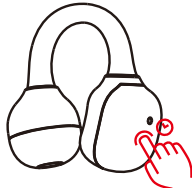

長押しして電源オン

(3) イヤホンをケースから取り出し、しばらく放置すると自動的に電源が切れるので、時計ケースに戻す必要があります。ケースに入ると、時計の文字盤にイヤホンがケースに収納されたことが表示されます。この時、メインダイヤルにはイヤホンが充電中であることが示されます。メインダイヤルにイヤホンの充電状態(10%、20%、30%...)が表示されたら、イヤホンを取り出し、携帯電話のwirelessでD12-TWSを選択し、イヤホンが「接続済み」と表示されるまで接続します。これで接続成功です。

2 wirelessヘッドセットが正しく接続されていません

(1) ヘッドセットの電源がオンになっていることを確認し、「設定」>「wireless」>「D12-TWS wireless名を検索」に進み、ペアリングして接続します。

(2) 携帯電話が他のwirelessオーディオデバイスに接続されていないか確認してください。接続されている場合、D12-TWSヘッドセットのwirelessを接続する前に、それらのデバイスとの関連付けを解除してください。

3 音量が最低値になっていますか: 音量が最低値になっている場合は、右イヤホンのタッチ位置を長押しして音量を上げます。

4 ヘッドセットの充電ポートに異物がないか定期的に確認してください。異物がある場合は、充電前に清掃してください。

時計のwirelessが接続されていないか、接続できません

時計を再起動して再接続してみてください。

携帯電話の wireless を再起動して再度接続してみてください。

携帯電話を他の wireless デバイスに同時に接続しないでください。

手動での再接続が必要です:

方法1:

1. 時計の wireless と携帯電話の wireless がオンになっていることを確認します。

2 携帯電話のwirelessをオンにして、D12-WATCHを無視することを選択します。

3 携帯電話で Facelink を開き、「デバイス」を選択 - 「デバイスの追加」を選択 - D12 を検索 - WATCH;

4 ローカル wireless が接続されていない場合は、携帯電話のバックグラウンド wireless をオンにして、D12-WATCH を選択し、手動でローカル wireless に接続する必要があります。

方法2:

1. 時計の wireless と携帯電話の wireless がオンになっていることを確認します。

2 携帯電話のwirelessをオンにして、D12-WATCHを無視することを選択します。

3 時計にメインダイヤルが表示されたら、右にスワイプして QR コード スキャンを開くか、機能メニューで QR コード スキャンを見つけます。

4 携帯電話で Facelink を開き、スキャン コード接続を見つけて、コードをスキャンして接続します。

5 ローカル wireless が接続されていない場合は、携帯電話のバックグラウンド wireless をオンにして、D12-WATCH を選択し、手動でローカル wireless に接続する必要があります。

上記の方法が効果がない場合は、wireless で D12-WATCH を無視することを選択し、携帯電話を再起動してから上記の操作を実行する必要があります

時計の電源が入らない

電源ボタンを3秒以上押し続けてください。

バッテリー残量が少ない可能性がありますので、時間内に充電してください。

充電ポートに異物がないか確認してください。異物がある場合は、充電前に取り除いてください。

測定データは不正確です

測定時に時計のセンサーが人体にうまく接触しません。

測定する際は、センサーが手首に完全に接触していることを確認してください。

測定中は体を動かさず、時計を手首に密着させてください。

睡眠データは十分に正確ではない

睡眠モニタリングは、人の自然な睡眠時間と起床時間をシミュレートするもので、通常通り装着する必要があります。

夜遅くまたは就寝直前に着用するとエラーが発生する可能性があります。

睡眠データは日中は監視されず、デフォルトの睡眠監視は午後 9:30 から翌日の正午までとなります。

このアプリケーションは医療機器ではありません。このアプリケーションの使用中に取得されるデータは参考用であり、臨床診断、医学研究、診断、または治療の目的には使用しないでください。

1. HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen in Wohngebäuden bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann es zu Störungen des Funkverkehrs führen.

Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (dies lässt sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: Neuausrichtung

oder -platzierung der Empfangsantenne.

Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger. Anschluss des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den Empfänger. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

2. WICHTIGER HINWEIS: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom für die Konformität verantwortlichen Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.


So tragen und verwenden Sie das Headset

1 Entfernen Sie die Ohrhörer

(1) Öffnen Sie den Uhrendeckel




(2) Legen Sie Ihren Finger auf den Ohrhörer-Lautsprecher und drücken Sie leicht darauf. Der Ohrhörer hebt sich und Sie können ihn anheben.

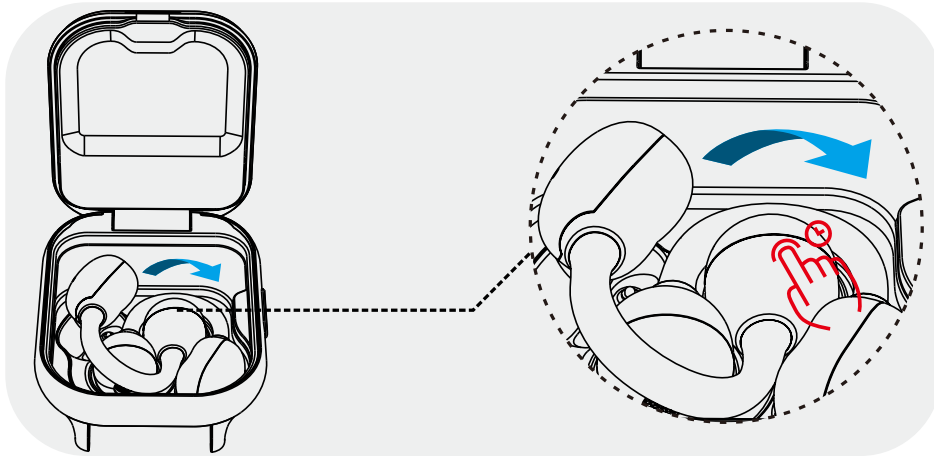


(3) Drücken Sie mit der gleichen Methode auf ein Ende des anderen Kopfhörerlautsprechers. Wenn der Kopfhörer angehoben wird, können Sie ihn herausnehmen.

2 Tragen der Kopfhörer

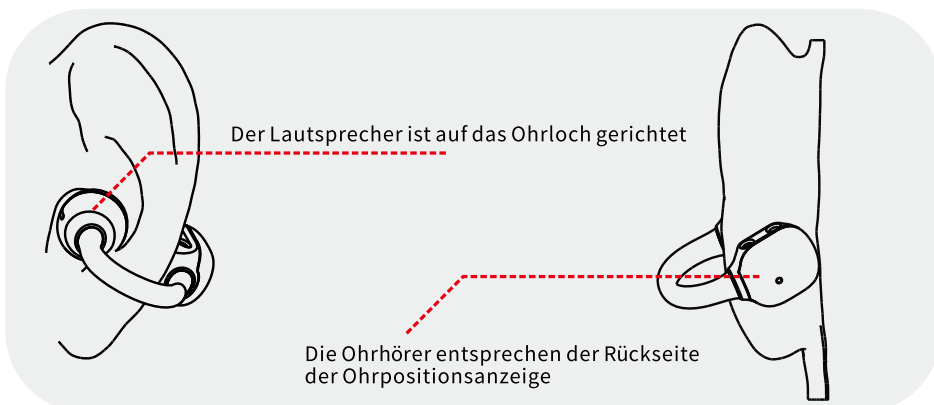

3 Kopfhörer werden ins Lager geliefert

(1) Die Ohrhörer werden unabhängig von links oder rechts aufgeladen. Wenn die Ohrhörer in das Fach gelegt werden, muss der Ladestift mit dem oberen Stift des Hosts ausgerichtet sein.

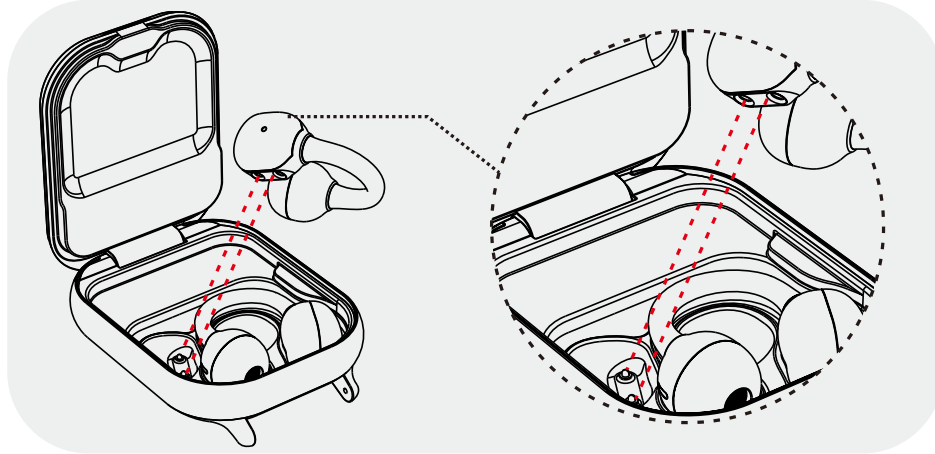


(2) Platzieren Sie die Ohrhörer in der richtigen Position und schließen Sie die Uhrenabdeckung.

(3) Vervollständigung



wireless-Verbindung zwischen Uhr und Kopfhörer

1 Aufladen bis zur vollständigen Ladung

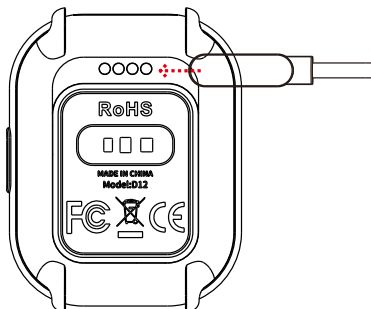

2 Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.




3 Sprache auswählen




4 Scannen und laden Sie die APP herunter




5 Melden Sie sich bei der APP an, wählen Sie unter APP-Gerät die Option Scannen, um eine Verbindung zu wireless herzustellen

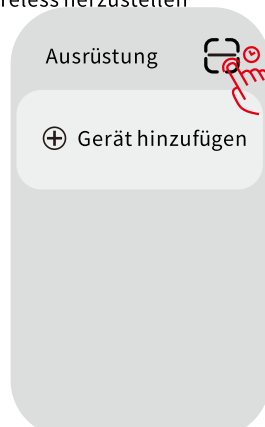


6 Aktivieren von wireless im System zulassen

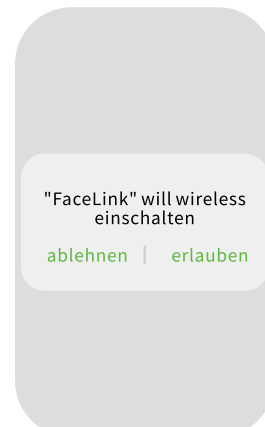


7 Lokale wireless-Verbindung, klicken Sie auf Pairing, um die D12-WATCH zu verbinden

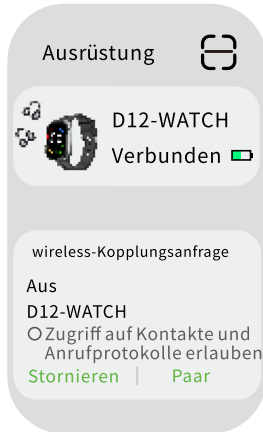


8 Öffnen Sie die Uhrenabdeckung und nehmen Sie die Ohrhörer heraus

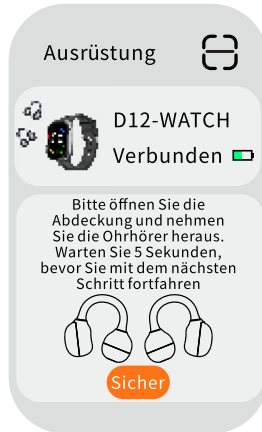


9 Verbinden Sie das Headset mit wireless

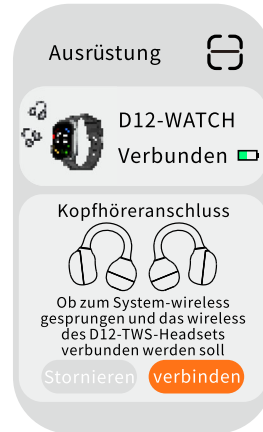


10 Schalten Sie das wireless-System ein

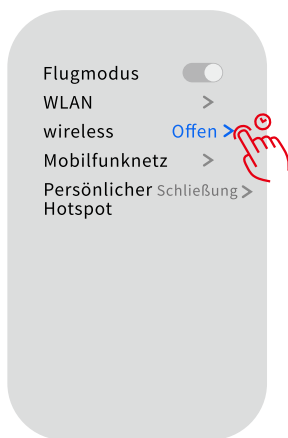

11 Wählen Sie D12-TWS und koppeln Sie die Ohrhörer

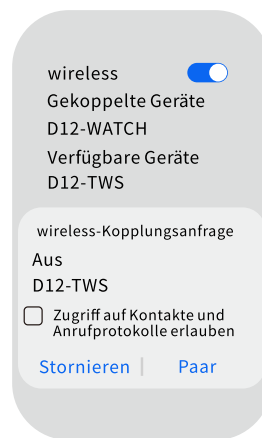

12 Verbindung hergestellt

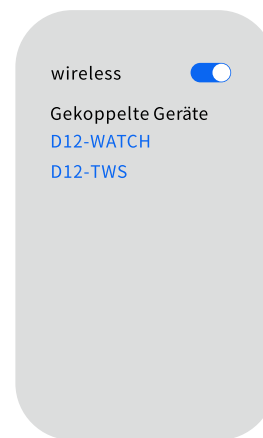

Bedienungs- und Anschlusshinweise für Kopfhörer



1 Die Ohrhörer unterscheiden nicht zwischen linkem und rechtem Ohr

2 Öffnen Sie die Uhrenabdeckung und das Headset schaltet sich automatisch ein

3 Legen Sie die Ohrhörer in das Fach, schließen Sie die Uhrenabdeckung, schalten Sie die Ohrhörer aus und laden Sie sie auf

4 Wenn das Headset eingeschaltet ist und innerhalb von 5 Minuten keine wireless-Verbindung hergestellt wird, wird das Headset automatisch heruntergefahren.

5 Die Uhr ist eingeschaltet: Die Ohrhörer werden automatisch gekoppelt, wenn sie aus dem Etui genommen werden. Nach einmaligem Verbinden verbinden sich die Ohrhörer beim Öffnen automatisch mit dem Telefon.


6 Die Uhr hat keinen Strom mehr: Das Headset muss manuell eingeschaltet werden, bevor eine wireless-Verbindung hergestellt werden kann.

7 Die Uhr hat keinen Strom mehr: Sie müssen die wireless-Verbindung zwischen Headset und Telefon manuell trennen, bevor Sie das Headset in den Speicher legen.

Bedienungsanleitung ansehen

Bildschirmbedienung

- 1 Nach unten scrollen: Nachrichtenbenachrichtigung
- 2 Nach oben wischen: Kontrollzentrum
- 3 Nach rechts wischen: Schnellfunktion
- 4 Nach links wischen: Funktionsmenü
- 5 Lang drücken: Drehen Sie den Drehknopf

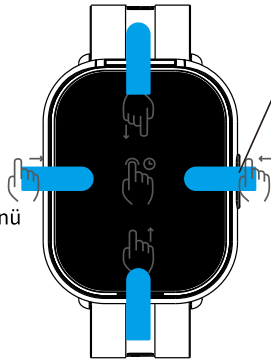

Tastenbedienung

Funktionstasten Ein-/Aus-Taste

- 1 Einschalten: 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Bildschirm aufleuchtet.
- 2 Herunterfahren: 3 Sekunden lang gedrückt halten, dann zum Herunterfahren schieben
- 3 Kurz drücken, um den Bildschirm zu beleuchten
- 4 Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche, um in den Menümodus zu gelangen.
- 5 Menümodus, doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um den Menüstil-Auswahlmodus aufzurufen

※Wenn das Gerät nach 3 Sekunden langem Drücken der Einschalttaste nicht startet, laden Sie das Gerät bitte auf und versuchen Sie es erneut.

※Bitte halten Sie den Akkustand der Uhr vor dem Pairing über 20 %, um Pairing-Fehler aufgrund unzureichender Batterie zu vermeiden

※Stellen Sie während der Kopplung und Verbindung sicher, dass das wireless der Uhr eingeschaltet ist und sich innerhalb der effektiven Verbindungsreichweite befindet.

※Dieses Gerät erfordert Android7.0 und höher, iOS12 und höher, Harmony3.0 und höher

※Wenn die wireless-Verbindung bei Systemen mit niedriger Version fehlschlägt, müssen Sie die D12- WATCH manuell in den Telefoneinstellungen suchen und manuell verbinden.

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung.

Vermeiden Sie heftige Stöße mit dem Produkt, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.

Bitte vermeiden Sie die Verwendung in starken Magnetfeldern, direkter Sonneneinstrahlung oder Umgebungen mit hohen Temperaturen.

Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

Bitte vermeiden Sie es, das Armband zu eng zu tragen und halten Sie den Teil, an dem die Uhr die Haut berührt, sauber.

Um Schäden zu vermeiden, sollten Kinder dieses Produkt unter Aufsicht ihrer Eltern verwenden.

Leistungsparameter

Produktname: Smartwatch

Modell:D12

Display: 2,01 TFT-Farbbildschirm, 240 x 296 Pixel Auflösung

Sensor: Dreiachsiger G-Sensor

Akkulaufzeit: 5-7 Tage

Batterietyp: Polymer-Lithium-Batterie


Betriebstemperatur: -10°C~50°C

Häufige Problemlösung

Mögliche Gründe für keinen Ton aus den Kopfhörern

1 Das Headset lässt sich nicht einschalten:

(1) Stellen Sie beim ersten Verbinden sicher, dass Uhr und Ohrhörer mit Strom versorgt sind: Stellen Sie sicher, dass der Ladekontakt der Ohrhörer Kontakt mit der Uhr hat und lädt. Öffnen Sie anschließend die Uhrenabdeckung und nehmen Sie die Ohrhörer heraus. Aktivieren Sie wireless auf Ihrem Smartphone und wählen Sie D12-TWS zum Verbinden. Wenn die Ohrhörer Verbunden anzeigen, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

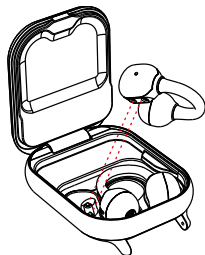

Achten Sie beim Laden darauf, dass die Ladestifte der Ohrhörer Kontakt mit der Uhr haben.

(2) Wenn die Uhr keinen Strom mehr hat und sich die Ohrhörer im Uhrenfach befinden, müssen Sie die Ohrhörer herausnehmen und lange auf den Touch-Bereich der Ohrhörer drücken, um die Uhr einzuschalten.



Zum Einschalten lange drücken

(3) Wenn die Ohrhörer längere Zeit außerhalb des Fachs liegen, schalten sie sich automatisch ab und müssen zurück in das Uhrenfach gelegt werden. Nach dem Einlegen in das Fach zeigt das Zifferblatt an, dass die Ohrhörer eingelegt wurden. Gleichzeitig zeigt das Hauptzifferblatt an, dass die Ohrhörer geladen werden. Wenn das Hauptzifferblatt anzeigt, dass die Ohrhörer geladen sind (10 %, 20 %, 30 % usw.), nehmen Sie die Ohrhörer heraus, wählen Sie D12-TWS über wireless im Mobiltelefon und verbinden Sie sie, bis die Ohrhörer als verbunden angezeigt werden. Dies bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

2 Das wireless-Headset ist nicht richtig verbunden

(1) Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist, gehen Sie zu Einstellungen > wireless > Suchen Sie nach dem wireless-Namen des D12-TWS, um es zu koppeln und eine Verbindung herzustellen;

(2) Überprüfen Sie, ob das Telefon mit anderen wireless-Audiogeräten verbunden ist. Falls ja, trennen Sie die Verbindung, bevor Sie das wireless-Headset D12-TWS verbinden.

3 Ist die Lautstärke auf dem niedrigsten Wert: Wenn die Lautstärke auf dem niedrigsten Wert ist, drücken Sie lange auf die Berührungsposition des rechten Ohrhörers, um die Lautstärke zu erhöhen.

4 Überprüfen Sie den Ladeanschluss des Headsets regelmäßig auf Fremdkörper. Falls sich Fremdkörper darin befinden, reinigen Sie diese vor dem Laden.

Die wireless-Verbindung zur Uhr ist nicht hergestellt oder kann nicht hergestellt werden

Bitte versuchen Sie, die Uhr neu zu starten und die Verbindung wiederherzustellen.

Bitte versuchen Sie, das wireless Ihres Telefons neu zu starten und erneut eine Verbindung herzustellen.

Verbinden Sie Ihr Telefon nicht gleichzeitig mit anderen wireless-Geräten.

Manuelle Neuverbindung erforderlich:

Methode 1:

1 Stellen Sie sicher, dass wireless auf der Uhr und wireless auf dem Mobiltelefon aktiviert ist.

2 Schalten Sie wireless auf Ihrem Mobiltelefon ein und wählen Sie D12-WATCH ignorieren;

3 Öffnen Sie Facelink auf Ihrem Telefon, wählen Sie Geräte – Wählen Sie Gerät hinzufügen – Suchen Sie D12 – UHR;

4 Wenn keine lokale wireless-Verbindung besteht, müssen Sie das Hintergrund-wireless Ihres Telefons einschalten und D12-WATCH auswählen, um manuell eine Verbindung mit dem lokalen wireless herzustellen.

Methode 2:

1 Stellen Sie sicher, dass wireless auf der Uhr und wireless auf dem Mobiltelefon aktiviert ist.

2 Schalten Sie wireless auf Ihrem Mobiltelefon ein und wählen Sie D12-WATCH ignorieren;

3 Wenn die Uhr das Hauptzifferblatt anzeigt, wischen Sie nach rechts, um den QR-Code-Scan zu öffnen, oder suchen Sie den QR-Code-Scan im Funktionsmenü.

4 Öffnen Sie Facelink auf Ihrem Telefon, suchen Sie die Scan-Code-Verbindung und scannen Sie den Code, um eine Verbindung herzustellen.

5 Wenn keine lokale wireless-Verbindung besteht, müssen Sie das Hintergrund-wireless Ihres Telefons einschalten und D12-WATCH auswählen, um manuell eine Verbindung mit dem lokalen wireless herzustellen.

Wenn die obige Methode nicht funktioniert, müssen Sie D12-WATCH in wireless ignorieren, das Telefon neu starten und dann den obigen Vorgang ausführen.

Die Uhr lässt sich nicht einschalten

Bitte halten Sie die Einschalttaste länger als 3 Sekunden gedrückt.

Der Akku ist möglicherweise zu schwach. Bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf.

Überprüfen Sie den Ladeanschluss auf Fremdkörper. Entfernen Sie gegebenenfalls diese vor dem Laden.

Die Messdaten sind ungenau

Beim Messen hat der Sensor der Uhr keinen guten Kontakt mit dem menschlichen Körper.

Achten Sie beim Messen darauf, dass der Sensor vollständig an Ihrem Handgelenk anliegt;

Bitte halten Sie Ihren Körper ruhig und halten Sie die Uhr beim Messen nah am Handgelenk.

Schlafdaten sind nicht genau genug

Die Schlafüberwachung simuliert die natürliche Schlaf- und Wachzeit einer Person und muss normal getragen werden.

Das Tragen zu spät oder direkt vor dem Schlafengehen kann zu Fehlern führen.

Tagsüber werden keine Schlafdaten überwacht. Die standardmäßige Schlafüberwachung erfolgt von 21:30 Uhr bis 12:00 Uhr des nächsten Tages.

Diese Anwendung ist kein Medizinprodukt. Die bei der Nutzung dieser Anwendung erhaltenen Daten dienen ausschließlich als Referenz und dürfen nicht für klinische Diagnosen, medizinische Forschung, Diagnose- oder Behandlungszwecke verwendet werden.

1. REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : réorienter ou déplacer l'antenne de réception ; augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur ; brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
2. REMARQUE IMPORTANTE : Toute modification non expressément approuvée par le fabricant responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.


Comment porter et utiliser le casque

1 Retirez les écouteurs

(1) Ouvrez le couvercle de la montre




(2) Placez votre doigt sur le haut-parleur de l'écouteur et appuyez légèrement. L'écouteur se soulevra et vous pourrez le prendre.

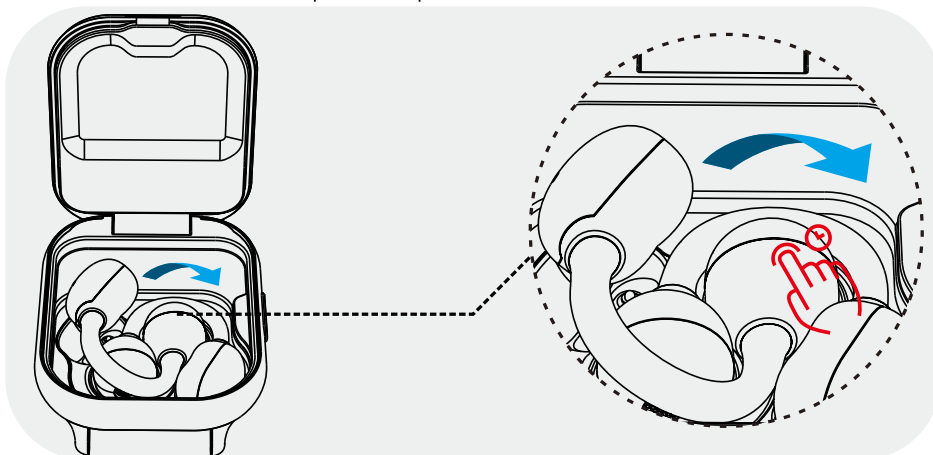


(3) Utilisez la même méthode pour appuyer sur l'une des extrémités de l'autre haut-parleur du casque. Une fois le casque relevé, vous pouvez le retirer.

2 Porter le casque

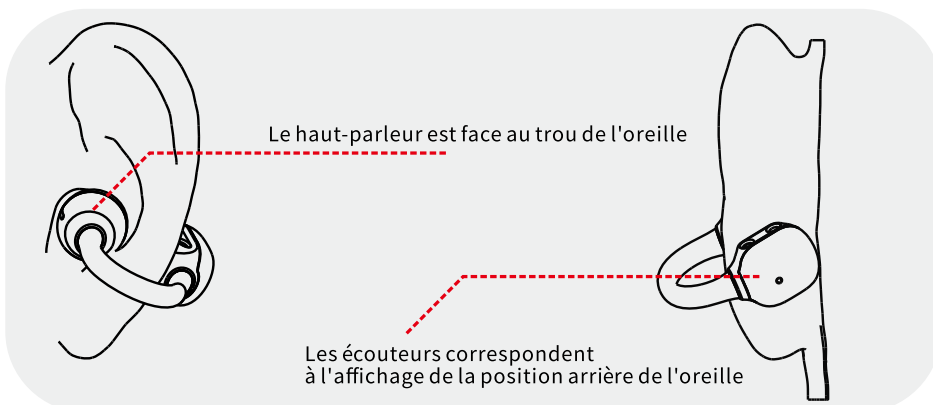

3 écouteurs sont expédiés à l'entrepôt

(1) Les écouteurs se chargent indépendamment du côté gauche ou droit. Une fois les écouteurs placés dans le compartiment, la broche de charge doit être alignée avec la broche supérieure de l'hôte.

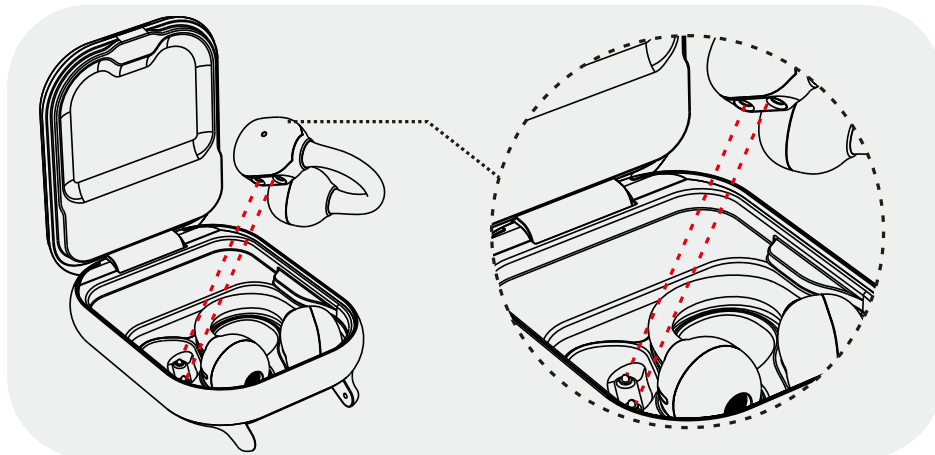


(2) Placez les écouteurs dans la bonne position et fermez le couvercle de la montre.

(3) Achèvement



Connexion wireless entre la montre et les écouteurs

1 Chargez jusqu'à ce que la charge soit complète

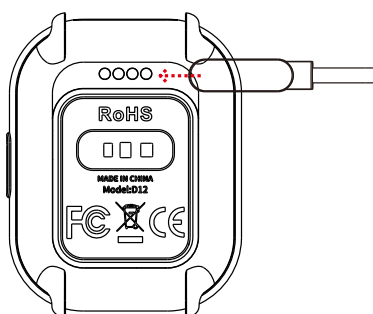

2 Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil.



3 Sélectionnez la langue




4 Scannez et téléchargez l'application



5 Connectez-vous à l'application, dans APP-Device, sélectionnez Scan pour vous connecter au wireless




6 Autoriser l'activation du wireless du système

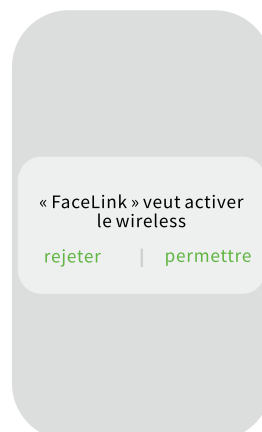

7 Connexion wireless locale, cliquez sur appairage pour connecter D12-WATCH



8 Ouvrez le couvercle de la montre et retirez les écouteurs

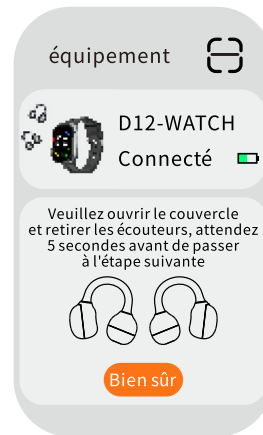


9 Connectez le casque au wireless



10 Activez le wireless du système




11 Sélectionnez D12-TWS et associez les écouteurs

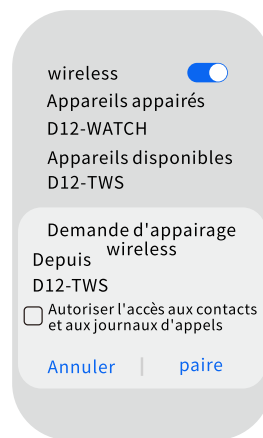

12 Connexion terminée



Mode d'emploi des écouteurs

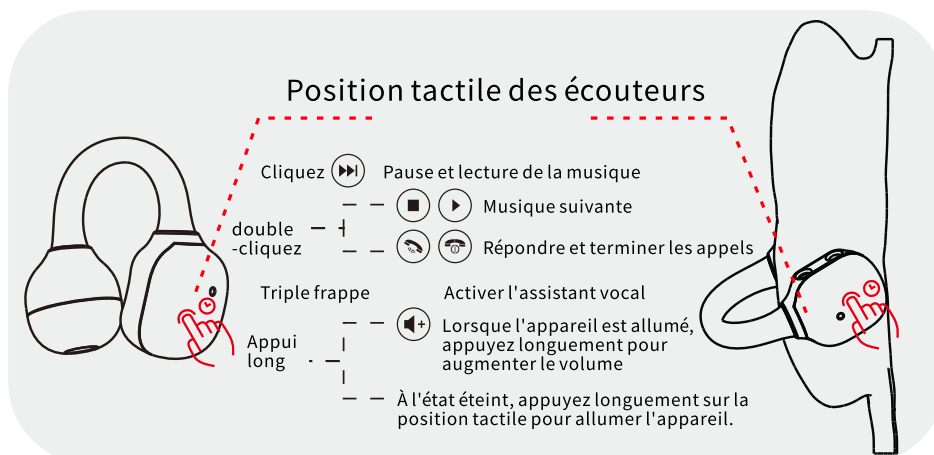


- 1 Les écouteurs ne font pas de distinction entre l'oreille gauche et l'oreille droite
- 2 Ouvrez le couvercle de la montre et le casque s'allumera automatiquement
- 3 Placez les écouteurs dans le compartiment, fermez le couvercle de la montre, éteignez les écouteurs et chargez-les
- 4 Lorsque le casque est allumé, s'il n'est pas connecté au wireless dans les 5 minutes, le casque s'éteindra automatiquement.
- 5 La montre est allumée : les écouteurs sont automatiquement appairés dès qu'ils sont retirés de l'étui. Après une première connexion, les écouteurs se connecteront automatiquement au téléphone dès son ouverture.
- 6 La montre est déchargée : le casque doit être allumé manuellement avant de pouvoir se connecter au wireless.
- 7 La montre est déchargée : vous devez déconnecter manuellement la connexion wireless entre le casque et le téléphone avant de ranger le casque.

Mode d'emploi de la montre

Fonctionnement de l'écran

- 1 Faites défiler vers le bas : Notification de message
- 2 Glisser vers le haut : Centre de contrôle
- 3 Glissez vers la droite : fonction rapide
- 4 Glissez vers la gauche : menu Fonction
- 5 Appui long : changer le cadran

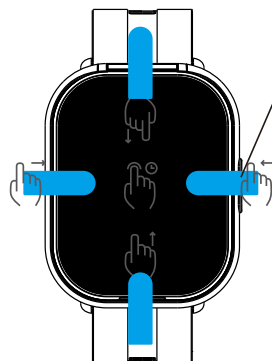

Fonctionnement des touches

Touches de fonction Touche d'alimentation

- 1 Mise sous tension : maintenez enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- 2 Arrêt : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes, puis faites glisser pour éteindre
- 3 Appui court pour éclairer l'écran
- 4 Lorsque l'écran est allumé, cliquez sur le bouton pour accéder au mode menu.
- 5 Mode menu, double-cliquez sur le bouton pour accéder au mode de sélection du style de menu

※ Si l'appareil ne démarre pas après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, veuillez charger l'appareil et réessayer.

※ Veuillez maintenir le niveau de la batterie de la montre au-dessus de 20 % avant l'appairage pour éviter l'échec de l'appairage en raison d'une batterie insuffisante

※ Pendant l'appairage et la connexion, assurez-vous que le wireless de la montre est activé et à une distance de connexion efficace.

※ Cet appareil nécessite Android 7.0 et supérieur, 10S12 et supérieur, Homony 3.0 et supérieur

※ Si la connexion wireless échoue pour les systèmes de version basse, vous devez rechercher manuellement la D12-WATCH dans les paramètres du téléphone et vous connecter manuellement.

Précautions

Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier le produit sans autorisation.

Ne pas heurter violemment le produit pour éviter de l'endommager.

Veuillez éviter de l'utiliser dans des champs magnétiques puissants, à la lumière directe du soleil ou dans des environnements à haute température.

Ce produit n'est pas destiné au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies.

Veuillez éviter de porter le bracelet trop serré et garder la partie où la montre entre en contact avec la peau propre.

Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents pour éviter tout dommage.

Paramètres de performance

Nom du produit : Montre intelligente

Modèle : D12

Affichage : écran couleur TFT 2,01 pouces, résolution 240x296 pixels

Capteur : G-sensor à trois axes

Autonomie de la batterie : 5 à 7 jours

Type de batterie : batterie au lithium polymère


Température de fonctionnement : -10°C~50°C

Résolution de problèmes courants

Raisons possibles de l'absence de son provenant des écouteurs


1 Le casque n'est pas allumé :

(1) Pour la première connexion, assurez-vous que la montre et les écouteurs sont sous tension : assurez-vous que la broche de chargement des écouteurs est en contact avec la montre et qu'elle est en charge. Ouvrez ensuite le couvercle de la montre et retirez les écouteurs. Activez le wireless sur votre téléphone et sélectionnez D12-TWS pour vous connecter. Lorsque les écouteurs affichent « Connecté », la connexion est établie.

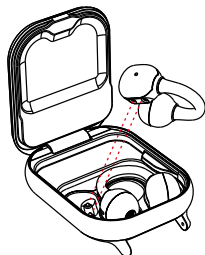

Lors du chargement, assurez-vous que les broches de chargement des écouteurs sont en contact avec la montre.

(2) Si la montre est déchargée et que les écouteurs sont dans le compartiment de la montre, vous devez retirer les écouteurs et appuyer longuement sur la zone tactile des écouteurs pour allumer la montre.

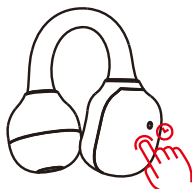

Appuyez longuement pour allumer

(3) Si les écouteurs sont sortis du compartiment et laissés à l'extérieur pendant un certain temps, ils s'éteignent automatiquement et doivent être remis dans le compartiment de la montre. Une fois dans le compartiment, le cadran de la montre indique que les écouteurs ont été insérés. Le cadran principal indique alors que les écouteurs sont en charge. Lorsque le cadran principal indique que les écouteurs sont chargés (10 %, 20 %, 30 %), retirez les écouteurs, sélectionnez D12-TWS dans le wireless du téléphone et connectez-les jusqu'à ce que les écouteurs s'affichent, indiquant que la connexion est établie.

2 Le casque wireless n'est pas correctement connecté

(1) Assurez-vous que le casque est allumé, accédez à Paramètres > wireless > Recherchez le nom wireless du D12-TWS pour l'appairer et le connecter ;

(2) Vérifiez si le téléphone est connecté à d'autres appareils audio wireless. Si c'est le cas, veuillez les déconnecter avant de connecter le casque wireless D12-TWS.

3 Le volume est-il à la valeur la plus basse : Si le volume est à la valeur la plus basse, appuyez longuement sur la position tactile de l'écouteur droit pour augmenter le volume.

4 Vérifiez régulièrement la présence de corps étrangers dans le port de charge du casque. Si tel est le cas, nettoyez-le avant de charger.

La montre wireless n'est pas connectée ou ne peut pas être connectée

Veuillez essayer de redémarrer la montre et de vous reconnecter ;

Veuillez essayer de redémarrer le wireless de votre téléphone et de vous reconnecter ;

Ne connectez pas votre téléphone à d'autres appareils wireless en même temps.

Reconnexion manuelle requise :

Méthode 1 :

1 Assurez-vous que le wireless de la montre et le wireless du téléphone portable sont activés ;

2 Activez le wireless de votre téléphone portable et choisissez d'ignorer D12-WATCH ;

3 Ouvrez Facelink sur votre téléphone, sélectionnez Appareils - Sélectionnez Ajouter un appareil - Recherchez D12 - MONTRE ;

4 Si le wireless local n'est pas connecté, vous devez activer le wireless en arrière-plan de votre téléphone et sélectionner D12-WATCH pour vous connecter manuellement au wireless local.

Méthode 2 :

1 Assurez-vous que le wireless de la montre et le wireless du téléphone portable sont activés ;

2 Activez le wireless de votre téléphone portable et choisissez d'ignorer D12-WATCH ;

3 Lorsque la montre affiche le cadran principal, faites glisser votre doigt vers la droite pour ouvrir le code QR Scan ou recherchez le code QR Scan dans le menu des fonctions ;

4 Ouvrez Facelink sur votre téléphone, recherchez la connexion par code de numérisation et scannez le code pour vous connecter ;

5 Si le wireless local n'est pas connecté, vous devez activer le wireless en arrière-plan de votre téléphone et sélectionner D12-WATCH pour vous connecter manuellement au wireless local.

Si la méthode ci-dessus est inefficace, vous devez choisir d'ignorer D12-WATCH dans wireless, redémarrer le téléphone, puis effectuer l'opération ci-dessus.

La montre ne peut pas être allumée

Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant plus de 3 secondes ;

La batterie est peut-être trop faible, veuillez la charger à temps ;

Vérifiez la présence d'objets étrangers dans le port de charge. Si tel est le cas, nettoyez-les avant de charger.

Les données mesurées sont inexactes

Lors de la mesure, le capteur de la montre n'est pas en bon contact avec le corps humain ;

Lors de la mesure, assurez-vous que le capteur est en contact complet avec votre poignet ;

Veuillez garder votre corps immobile et la montre près de votre poignet lors de la mesure .

Les données sur le sommeil ne sont pas suffisamment précises

La surveillance du sommeil simule le temps naturel de sommeil et d'éveil d'une personne et doit être portée normalement ;

Le porter trop tard ou juste avant d'aller au lit peut entraîner des erreurs ;

Les données de sommeil ne sont pas surveillées pendant la journée et la surveillance du sommeil par défaut s'étend de 21h30 à 12h00 le lendemain.

Cette application n'est pas un dispositif médical. Les données obtenues lors de son utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de diagnostic clinique, de recherche médicale, de diagnostic ou de traitement.

1. NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor. Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

2. NOTA IMPORTANTE: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.


Cómo usar y llevar los auriculares

1 Retire los auriculares

(1) Abra la tapa del reloj



(2) Coloque el dedo sobre el altavoz del auricular y presione ligeramente. El auricular se levantará y podrá levantarlo.

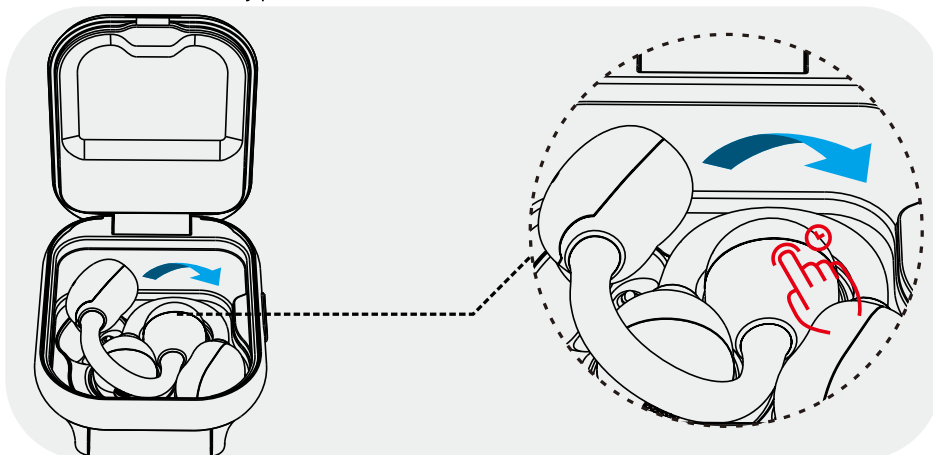

(3) Use el mismo método para presionar un extremo del otro altavoz del auricular. Cuando el auricular esté levantado, puede retirarlo.

2 Uso de los auriculares

