


3 Se envían 3 auriculares al almacén.

(1) Los auriculares se cargan independientemente de si son izquierdos o derechos. Al colocarlos en el compartimento, el pin de carga debe estar alineado con el pin superior del host.

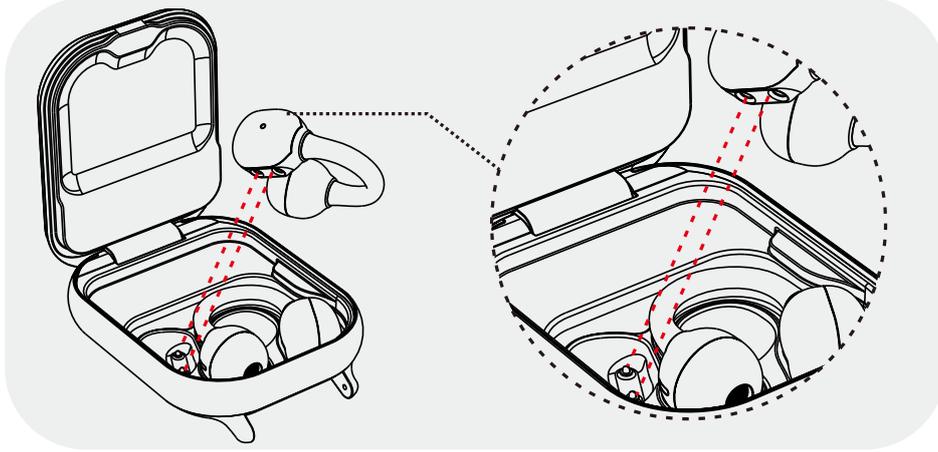


(2) Coloque los auriculares en la posición correcta y cierre la tapa del reloj.

(3) Finalización



Conexión wireless entre el reloj y los auriculares


1 Cargar hasta que esté completamente cargado

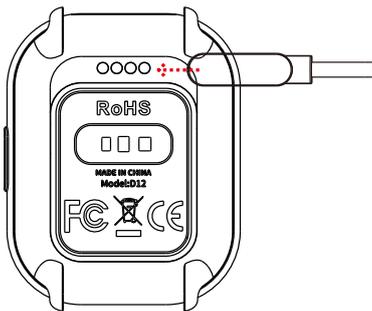

2 Mantenga presionado el botón para encender el dispositivo.




3 Seleccione idioma

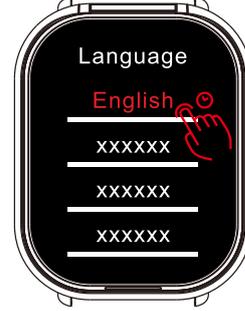

4 Escanea y descarga la APP



5 Inicie sesión en la APP, en APP-Dispositivo, seleccione Escanear para conectarse a wireless

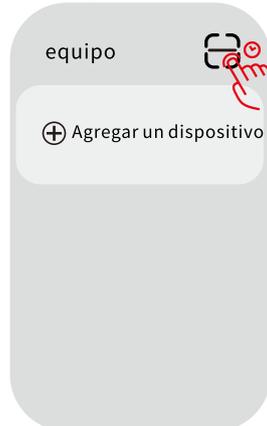


6 Permitir activar el wireless del sistema



7 Conexión wireless local, haga clic en emparejar para conectar D12-WATCH




8 Abra la tapa del reloj y saque los auriculares.

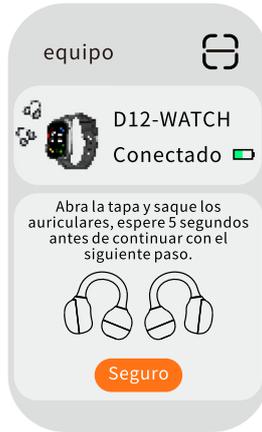


9 Conecte los auriculares a wireless



10 Encienda el wireless del sistema

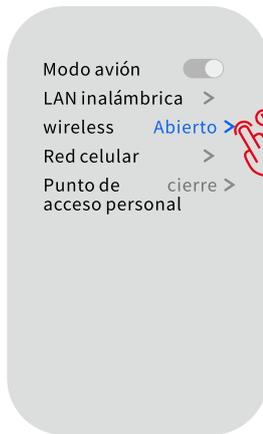


11 Seleccione D12-TWS y empareje los auriculares

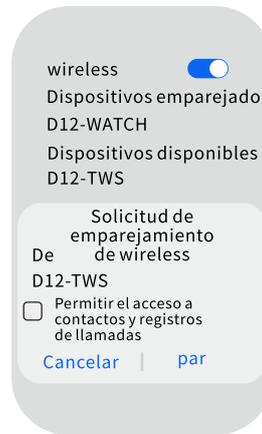

12 Conexión completada



Instrucciones de funcionamiento de los auriculares

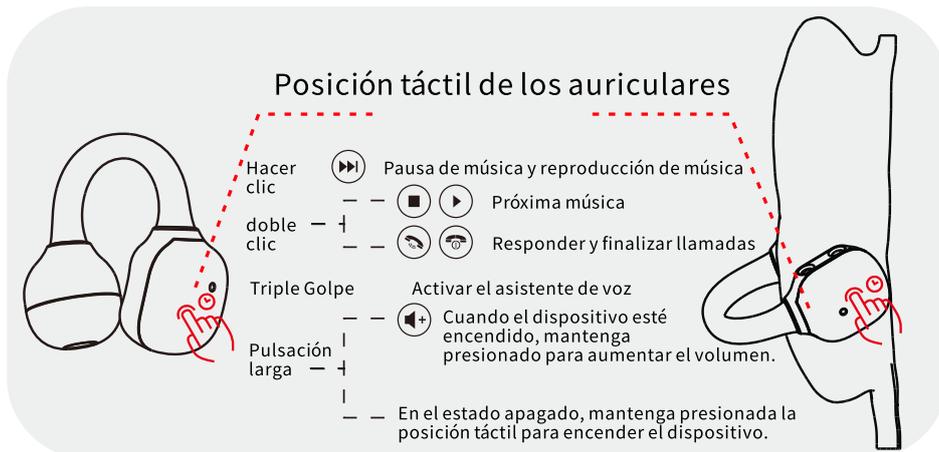


- 1 Los auriculares no distinguen entre oído izquierdo y derecho.
- 2 Abra la tapa del reloj y los auriculares se encenderán automáticamente.
- 3 Coloque los auriculares en el compartimento, cierre la tapa del reloj, apague los auriculares y cárguelos.
- 4 Cuando el auricular esté encendido, si no se conecta a wireless en 5 minutos, el auricular se apagará automáticamente.
- 5 El reloj está encendido: los auriculares se emparejan automáticamente al sacarlos del estuche. Tras conectarlos una vez, se conectarán automáticamente al teléfono al abrirlos.
- 6 El reloj no tiene batería: es necesario encender los auriculares manualmente antes de poder conectarse a wireless.
- 7 El reloj no tiene batería: debe desconectar manualmente la conexión wireless entre el auricular y el teléfono antes de guardar el auricular.

Instrucciones de funcionamiento del reloj

Operación de pantalla

- 1 Desplácese hacia abajo: Notificación de mensajes
- 2 Deslizar hacia arriba: Centro de control
- 3 Deslizar hacia la derecha: Función rápida
- 4 Deslice hacia la izquierda: Menú de funciones
- 5 Pulsación larga: cambia el dial

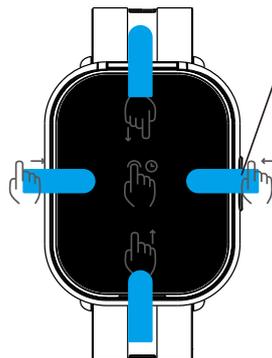

Operación clave

Teclas de función Tecla de encendido

- 1 Encendido: mantenga presionado durante 3 segundos hasta que la pantalla se ilumine.
- 2 Apagado: mantenga presionado durante 3 segundos, luego deslice para apagar
- 3 Pulse brevemente para iluminar la pantalla
- 4 Cuando la pantalla esté encendida, haga clic en el botón para ingresar al modo de menú.
- 5 Modo de menú, haga doble clic en el botón para ingresar al modo de selección de estilo de menú

※ Si el dispositivo no arranca después de presionar el botón de encendido durante 3 segundos, cargue el dispositivo y vuelva a intentarlo.

※ Mantenga el nivel de batería del reloj por encima del 20 % antes de emparejarlo para evitar fallas de emparejamiento debido a batería insuficiente.

※ Durante el emparejamiento y la conexión, asegúrese de que el wireless del reloj esté encendido y dentro de la distancia de conexión efectiva.

※ Este dispositivo requiere Android 7.0 y superior, 10S12 y superior, Homony 3.0 y superior

※ Si la conexión wireless falla en los sistemas de versiones bajas, deberá buscar manualmente el D12-WATCH en la configuración del teléfono y conectarlo manualmente.

Precauciones

No desmonte, repare ni modifique el producto sin autorización.

No golpee violentamente el producto para evitar dañarlo.

Evite su uso en campos magnéticos fuertes, luz solar directa o entornos de alta temperatura.

Este producto no está destinado al diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades.

Evite usar la correa demasiado apretada y mantenga limpia la parte donde el reloj entra en contacto con la piel.

Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres para evitar cualquier daño.

Parámetros de rendimiento

Nombre del producto: Reloj inteligente

Modelo: D12

Pantalla: Pantalla a color TFT 2.01, resolución de 240x296 píxeles

Sensor: sensor G de tres ejes

Duración de la batería: 5-7 días

Tipo de batería: batería de polímero de litio

Temperatura de trabajo: -10°C~50°C

Resolución de problemas comunes

Posibles razones por las que no hay sonido en los auriculares

1 El auricular no está encendido:

(1) Para la primera conexión, asegúrese de que el reloj y los auriculares estén encendidos: Asegúrese de que el conector de carga de los auriculares esté en contacto con el reloj y cargándose. A continuación, abra la tapa del reloj y extraiga los auriculares. Active el wireless en su teléfono y seleccione D12-TWS para conectar. Cuando los auriculares muestren "conectado", significa que la conexión se ha realizado correctamente.



Al cargar, asegúrese de que los pines de carga de los auriculares estén en contacto con el reloj.

(2) Si el reloj no tiene batería y los auriculares están en el compartimento del reloj, debe sacar los auriculares y mantener presionada la zona táctil de los auriculares para encender el reloj.



Mantenga pulsado para encender

(3) Si los auriculares se sacan del compartimento y se dejan fuera durante un tiempo, se apagarán automáticamente y deberán volver a colocarse en el compartimento del reloj. Tras introducirlos, la esfera del reloj indicará que se han colocado. En ese momento, la esfera principal indicará que se están cargando. Cuando la esfera principal indique que los auriculares están cargados (10%, 20%, 30%...), quítese los auriculares, seleccione D12-TWS en el wireless del teléfono móvil y conéctelos hasta que se muestre "conectados", lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente.

2 El auricular wireless no está conectado correctamente

(1) Asegúrese de que el auricular esté encendido, vaya a Configuración > wireless > Busque el nombre wireless D12-TWS para emparejar y conectar;

(2) Compruebe si el teléfono está conectado a otros dispositivos de audio wireless. De ser así, desconéctelos antes de conectar los auriculares wireless D12-TWS.

3 ¿El volumen está en el valor más bajo?: Si el volumen está en el valor más bajo, mantenga presionada la posición táctil del auricular derecho para subir el volumen.

4 Revise regularmente el puerto de carga de los auriculares para detectar objetos extraños. Si hay objetos extraños, límpielos antes de cargarlos.

El wireless del reloj no está conectado o no se puede conectar

Intente reiniciar el reloj y volver a conectarlo;

Intente reiniciar el wireless de su teléfono y conéctese nuevamente;

No conecte su teléfono a otros dispositivos wireless al mismo tiempo.

Se requiere reconexión manual:

Método 1:

1 Asegúrese de que el wireless del reloj y el wireless del teléfono móvil estén encendidos;

2 Encienda el wireless de su teléfono móvil y elija ignorar D12-WATCH;

3 Abra Facelink en su teléfono, seleccione Dispositivos - Seleccione Agregar dispositivo - Busque D12 - WATCH;

4 Si el wireless local no está conectado, debe activar el wireless de fondo de su teléfono y seleccionar D12-WATCH para conectarse manualmente al wireless local.

Método 2:

1 Asegúrese de que el wireless del reloj y el wireless del teléfono móvil estén encendidos;

2 Encienda el wireless de su teléfono móvil y elija ignorar D12-WATCH;

3 Cuando el reloj muestre la esfera principal, deslícese hacia la derecha para abrir el escaneo del código QR o busque el escaneo del código QR en el menú de funciones;

4 Abra Facelink en su teléfono, busque la conexión del código de escaneo y escanee el código para conectarse;

5 Si el wireless local no está conectado, debe activar el wireless de fondo de su teléfono y seleccionar D12-WATCH para conectarse manualmente al wireless local.

Si el método anterior no es efectivo, debe optar por ignorar D12-WATCH en wireless, reiniciar el teléfono y luego realizar la operación anterior.

El reloj no se puede encender

Mantenga presionado el botón de encendido durante más de 3 segundos;

La batería puede estar demasiado baja, cárguela a tiempo;

Revise el puerto de carga para ver si hay objetos extraños. Si hay objetos extraños, límpielos antes de cargar.

Los datos medidos son inexactos

Al realizar la medición, el sensor del reloj no está en buen contacto con el cuerpo humano.

Al medir, asegúrese de que el sensor esté en pleno contacto con su muñeca;

Mantenga el cuerpo quieto y mantenga el reloj cerca de su muñeca mientras realiza la medición.

Los datos del sueño no son lo suficientemente precisos

El monitoreo del sueño simula el tiempo natural de sueño y vigilia de una persona y debe usarse de manera normal;

Usarlo demasiado tarde o justo antes de acostarse puede provocar errores;

Los datos del sueño no se monitorean durante el día y el monitoreo del sueño predeterminado es desde las 9:30 p. m. hasta las 12:00 del mediodía del día siguiente.

Esta aplicación no es un dispositivo médico. Los datos obtenidos durante su uso son solo de referencia y no deben utilizarse para diagnóstico clínico, investigación médica, diagnóstico ni tratamiento.

1. **NOTA:** Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC.

Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore. Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.

2. **NOTA IMPORTANTE:** Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dal produttore responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.


Come indossare e utilizzare l'auricolare

1 Rimuovere gli auricolari

(1) Aprire il coperchio dell'orologio




(2) Posiziona il dito sull'altoparlante dell'auricolare e premi leggermente. L'auricolare si solleverà e potrai prenderlo.

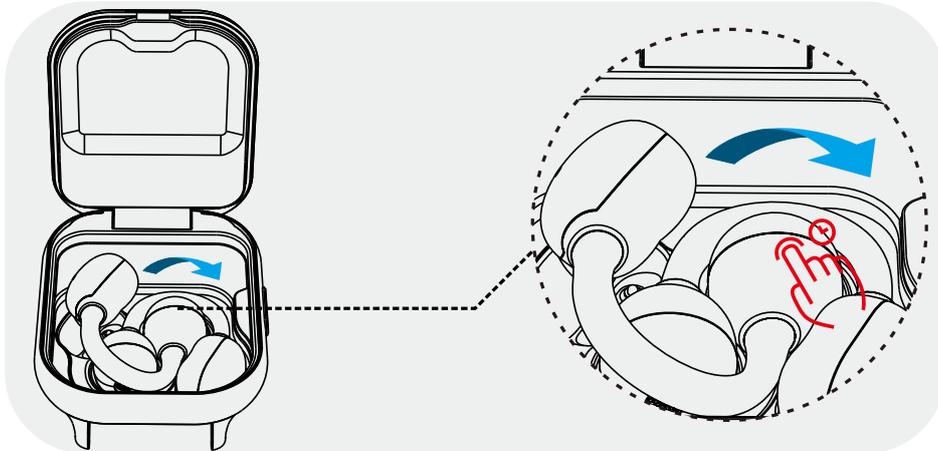


(3) Utilizzare lo stesso metodo per premere un'estremità dell'altro altoparlante per cuffie. Quando le cuffie si sollevano, è possibile estrarle.

2 Indossare le cuffie

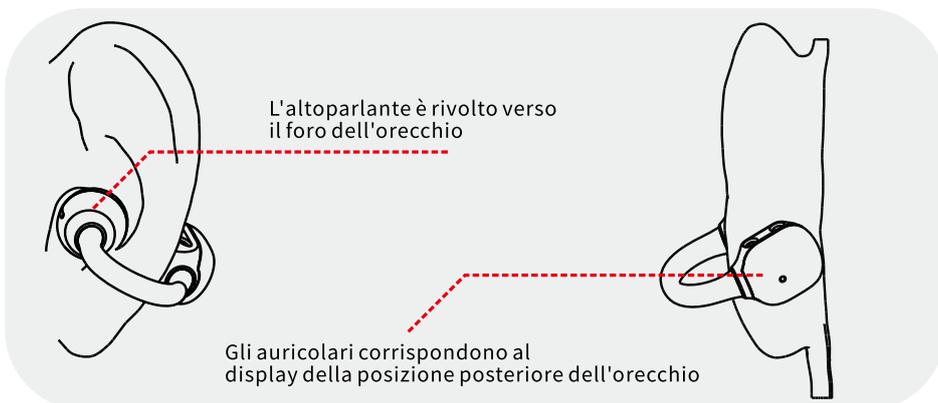

3 auricolari in magazzino

(1) Gli auricolari si caricano indipendentemente dal fatto che siano posizionati a sinistra o a destra. Quando gli auricolari vengono riposti nell'apposito vano, il perno di ricarica deve essere allineato con il perno superiore dell'host.

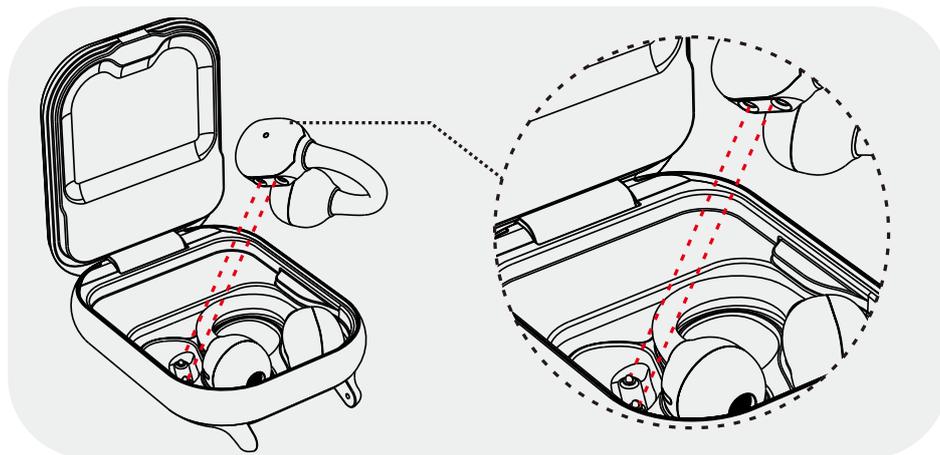


(2) Posizionare gli auricolari nella posizione corretta e chiudere il coperchio dell'orologio.

(3) Completamento



Connessione wireless tra orologio e cuffie

1 Caricare fino a completa carica

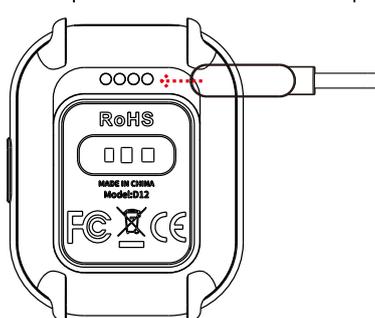

2 Tenere premuto il pulsante per accendere il dispositivo.



3 Seleziona la lingua



4 Scansiona e scarica l'APP



5 Accedi all'APP, in APP-Dispositivo, seleziona Scansiona per connetterti al wireless



6 Consentire di attivare il wireless del sistema



7 Connessione wireless locale, fare clic su associazione per connettere D12-WATCH



8 Aprire il coperchio dell'orologio ed estrarre gli auricolari




9 Collegare l'auricolare al wireless



10 Attivare il wireless del sistema



11 Seleziona D12-TWS e associa gli auricolari

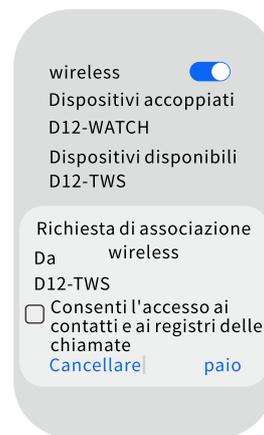

12 Connessione completata



Istruzioni per l'uso delle cuffie




- 1 Gli auricolari non sono distinti tra orecchio sinistro e destro
- 2 Aprire la cover dell'orologio e l'auricolare si accenderà automaticamente
- 3 Inserire gli auricolari nell'apposito vano, chiudere il coperchio dell'orologio, spegnere gli auricolari e caricarli
- 4 Quando l'auricolare è acceso, se non viene connesso al wireless entro 5 minuti, l'auricolare si spegnerà automaticamente.
- 5 L'orologio è acceso: gli auricolari si accoppiano automaticamente quando vengono estratti dalla custodia. Dopo la prima connessione, gli auricolari si collegheranno automaticamente al telefono quando vengono aperti.
- 6 L'orologio è scarico: è necessario accendere manualmente l'auricolare prima che possa connettersi al wireless.
- 7 L'orologio è scarico: è necessario disconnettere manualmente la connessione wireless tra l'auricolare e il telefono prima di riporre l'auricolare nella memoria.

Guarda le istruzioni per l'uso

Funzionamento dello schermo

- 1 Scorri verso il basso: Notifica del messaggio
- 2 Scorri verso l'alto: Centro di controllo
- 3 Scorri verso destra: funzione rapida
- 4 Scorri verso sinistra: menu delle funzioni
- 5 Pressione prolungata: cambia il quadrante

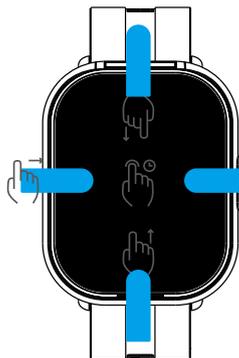

Funzionamento dei tasti

Tasti funzione Tasto di accensione

1. Accensione: tenere premuto per 3 secondi finché lo schermo non si illumina.
- 2 Spegnimento: tenere premuto per 3 secondi, quindi far scorrere per spegnere lo schermo
- 3 Premere brevemente per illuminare lo schermo
- 4 Quando lo schermo è acceso, fare clic sul pulsante per accedere alla modalità menu.
- 5 Modalità menu, fare doppio clic sul pulsante per accedere alla modalità di selezione dello stile del menu

※Se il dispositivo non si avvia dopo aver premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, caricarlo e riprovare.

※Si prega di mantenere il livello della batteria dell'orologio superiore al 20% prima dell'associazione per evitare che l'associazione fallisca a causa di una batteria insufficiente

※Durante l'associazione e la connessione, assicurati che il wireless dell'orologio sia attivo e che si trovi entro la distanza di connessione effettiva.

※Questo dispositivo richiede Android 7.0 e versioni successive, iOS 12 e versioni successive, Homony 3.0 e versioni successive

※Per i sistemi di versioni precedenti, se la connessione wireless fallisce, è necessario trovare manualmente D12-WATCH nelle impostazioni del telefono e connettersi manualmente.

Precauzioni

Si prega di non smontare, riparare o modificare il prodotto senza autorizzazione.

Non urtare violentemente il prodotto per evitare di danneggiarlo.

Evitare l'uso in presenza di forti campi magnetici, luce solare diretta o ambienti ad alte temperature.

Questo prodotto non è destinato alla diagnosi, al trattamento o alla prevenzione di malattie.

Si prega di evitare di indossare il cinturino troppo stretto e di mantenere pulita la parte a contatto con la pelle.

Per evitare qualsiasi danno, i bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Parametri di prestazione

Nome del prodotto: Smart Watch

Modello: D12

Display: schermo a colori TFT 2.01, risoluzione 240x296 pixel

Sensore: sensore G a tre assi

Durata della batteria: 5-7 giorni

Tipo di batteria: batteria ai polimeri di litio

Temperatura di lavoro: -10°C~50°C

Risoluzione dei problemi comuni

Possibili cause della mancanza di suono dagli auricolari

1. L'auricolare non è acceso:

(1) Per la prima connessione, assicurati che l'orologio e gli auricolari siano alimentati: assicurati che il pin di ricarica degli auricolari sia a contatto con l'orologio e in carica. Quindi apri la cover dell'orologio ed estrai gli auricolari. Attiva il wireless sul telefono e seleziona D12-TWS per connetterti. Quando gli auricolari visualizzano "connesso", significa che la connessione è avvenuta correttamente.



Durante la ricarica, assicurarsi che i pin di ricarica degli auricolari siano a contatto con l'orologio.

(2) Se l'orologio è scarico e gli auricolari si trovano nel vano porta-orologio, è necessario estrarre gli auricolari e premere a lungo l'area touch degli auricolari per accendere l'orologio.



Premere a lungo per accendere

(3) Quando gli auricolari vengono estratti dal vano e lasciati fuori per un certo periodo di tempo, si spengono automaticamente e devono essere riposti nel vano dell'orologio. Dopo essere stati riposti nel vano, il quadrante dell'orologio indicherà che gli auricolari sono stati riposti. A questo punto, il quadrante principale indicherà che gli auricolari sono in carica. Quando il quadrante principale indica che gli auricolari sono carichi (10%, 20%, 30%...), estrarre gli auricolari, selezionare D12-TWS nel wireless del telefono cellulare e collegarli finché gli auricolari non mostrano "connesso", a indicare che la connessione è avvenuta correttamente.

2 L'auricolare wireless non è collegato correttamente

(1) Assicurati che l'auricolare sia acceso, vai su Impostazioni > wireless > Cerca il nome wireless D12-TWS per associarlo e connetterlo;

(2) Verificare se il telefono è connesso ad altri dispositivi audio wireless. In tal caso, scollegarli prima di connettere l'auricolare wireless D12-TWS.

3 Il volume è al valore più basso: se il volume è al valore più basso, premere a lungo la posizione touch dell'auricolare destro per aumentare il volume.

4 Controllare regolarmente la porta di ricarica dell'auricolare per verificare la presenza di corpi estranei. In tal caso, pulirli prima di ricaricare.

L'orologio wireless non è connesso o non può essere connesso

Prova a riavviare l'orologio e a riconnetterti;

Prova a riavviare il wireless del tuo telefono e a riconnetterti;

Non collegare il telefono ad altri dispositivi wireless contemporaneamente.

Riconnessione manuale richiesta:

Metodo 1:

1 Assicurarsi che il wireless dell'orologio e il wireless del telefono cellulare siano attivi;

2 Attiva il wireless del tuo cellulare e scegli di ignorare D12-WATCH;

3 Apri Facelink sul tuo telefono, seleziona Dispositivi - Seleziona Aggiungi dispositivo - Trova D12 - OROLOGIO;

4 Se il wireless locale non è connesso, è necessario attivare il wireless in background del telefono e selezionare D12-WATCH per connettersi manualmente al wireless locale.

Metodo 2:

1 Assicurarsi che il wireless dell'orologio e il wireless del telefono cellulare siano attivi;

2 Attiva il wireless del tuo cellulare e scegli di ignorare D12-WATCH;

3 Quando l'orologio visualizza il quadrante principale, scorri verso destra per aprire la scansione del codice QR o trova la scansione del codice QR nel menu delle funzioni;

4 Apri Facelink sul tuo telefono, trova la connessione con il codice di scansione e scansiona il codice per connetterti;

5 Se il wireless locale non è connesso, è necessario attivare il wireless in background del telefono e selezionare D12-WATCH per connettersi manualmente al wireless locale.

Se il metodo sopra descritto non è efficace, è necessario scegliere di ignorare D12-WATCH tramite wireless, riavviare il telefono e quindi eseguire l'operazione sopra descritta.

L'orologio non può essere acceso

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per più di 3 secondi;

La batteria potrebbe essere troppo scarica, caricarla in tempo;

Controllare la porta di ricarica per eventuali corpi estranei. In tal caso, pulirli prima di ricaricare.

I dati misurati sono imprecisi

Durante la misurazione, il sensore dell'orologio non è a contatto adeguato con il corpo umano.

Durante la misurazione, assicurarsi che il sensore sia completamente a contatto con il polso;

Durante la misurazione, mantieni il corpo fermo e l'orologio vicino al polso.

I dati sul sonno non sono sufficientemente accurati

Il monitoraggio del sonno simula il naturale orario di sonno e di veglia di una persona e deve essere indossato normalmente;

Indossarlo troppo tardi o subito prima di andare a letto può causare errori;

I dati sul sonno non vengono monitorati durante il giorno; il monitoraggio predefinito è dalle 21:30 alle 12:00 del giorno successivo.

Questa applicazione non è un dispositivo medico. I dati ottenuti durante l'utilizzo di questa applicazione sono solo a scopo di riferimento e non devono essere utilizzati per diagnosi cliniche, ricerca medica, diagnosi o trattamento.

1. UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń, stosując jeden lub kilka z następujących środków: Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

2. WAŻNA UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.


Jak nosić i używać zestawu słuchawkowego

1 Zdejmij słuchawki

(1) Otwórz pokrywę zegarka




(2) Połóż palec na głośniku słuchawki i lekko naciśnij. Słuchawka uniesie się i będziesz mógł ją podnieść.

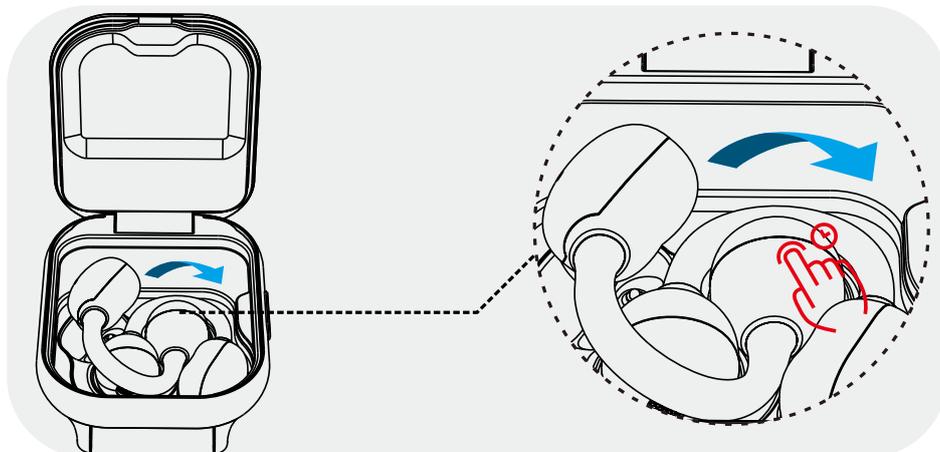


(3) Użyj tej samej metody, aby nacisnąć jeden koniec drugiego głośnika słuchawek. Gdy słuchawki się podniosą, możesz je wyjąć.

2. Noszenie słuchawek

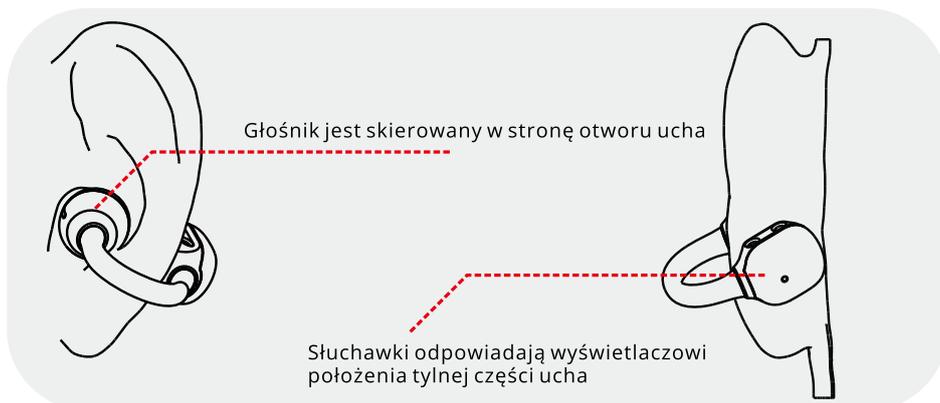

3 słuchawki w magazynie

(1) Słuchawki ładują się niezależnie od tego, czy są z lewej, czy z prawej strony. Po umieszczeniu słuchawek w komorze, styk ładowania musi być wyrównany z górnym stykiem w słuchawce.

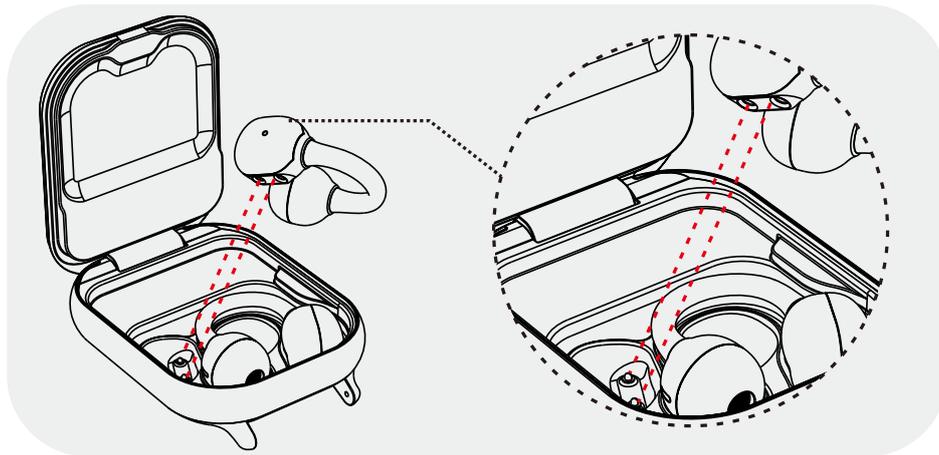


(2) Umieść słuchawki w prawidłowej pozycji i zamknij pokrywę zegarka.

(3) Zakończenie



Połączenie wireless między zegarkiem a słuchawkami

1 Ładuj do pełnego naładowania

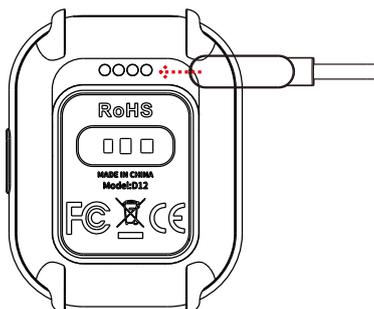

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie.



3 Wybierz język



4 Zeskanuj i pobierz aplikację



5 Zaloguj się do aplikacji, w aplikacji Urządzenie wybierz opcję Skanuj, aby połączyć się z wireless



6 Zezwól na włączenie wireless w systemie



7 Lokalne połączenie wireless, kliknij sparowanie, aby połączyć D12-WATCH




8 Otwórz pokrywę zegarka i wyjmij słuchawki




9 Podłącz zestaw słuchawkowy do wireless



10. Włącz wireless w systemie

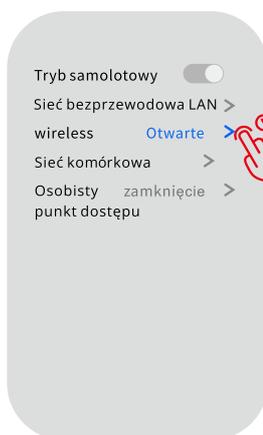


11 Wybierz D12-TWS i sparuj słuchawki

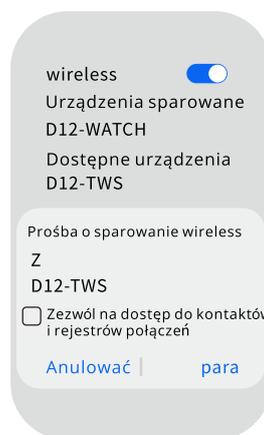

12 Połączenie zakończone



Pozycja styku słuchawek

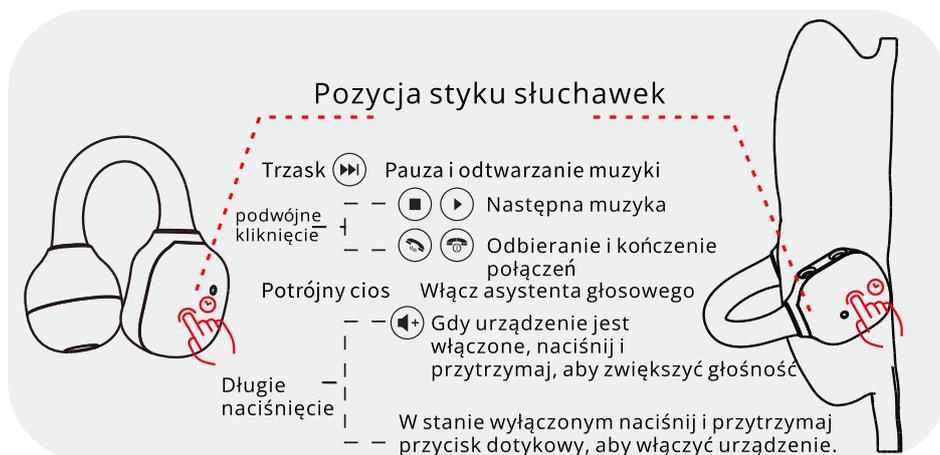

1 Słuchawki nie rozróżniają ucha lewego i prawego

2 Otwórz pokrywę zegarka, a zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie

3 Umieść słuchawki w schowku, zamknij pokrywę zegarka, wyłącz słuchawki i naładuj je.

4 Po włączeniu zestawu słuchawkowego, jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie on połączony z technologią wireless, zestaw słuchawkowy automatycznie się wyłączy.

5 Zegarek jest włączony: słuchawki parują się automatycznie po wyjęciu z etui. Po pierwszym połączeniu słuchawki automatycznie połączą się z telefonem po ich otwarciu.


6 Zegarek jest rozładowany: zestaw słuchawkowy należy włączyć ręcznie, aby mógł połączyć się z wireless.

7 Zegarek jest rozładowany: Przed schowaniem zestawu słuchawkowego do schowka należy ręcznie rozłączyć połączenie wireless między zestawem słuchawkowym a telefonem.

Instrukcja obsługi zegark

Obsługa ekranu

- 1 Przewiń w dół:
Powiadomienie o wiadomości
- 2 Przesuń w górę:
Centrum sterowania
- 3 Przesuń w prawo:
Szybka funkcja
- 4 Przesuń w lewo: Menu funkcji
- 5 Długie naciśnięcie:
Przełączanie pokrętki

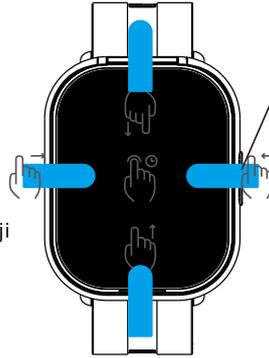

Kluczowa operacja

Klawisze funkcyjne Klawisz zasilania

- 1 Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż ekran się zaświeci.
- 2 Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, a następnie przesuń, aby wyłączyć
- 3 Naciśnij krótko, aby podświetlić ekran
- 4 Po włączeniu ekranu kliknij przycisk, aby wejść do trybu menu.
- 5 Tryb menu, kliknij dwukrotnie przycisk, aby przejść do trybu wyboru stylu menu

※Jeśli urządzenie nie uruchomi się po naciśnięciu przycisku zasilania przez 3 sekundy, naładuj urządzenie i spróbuj ponownie.

※Przed sparowaniem należy utrzymywać poziom naładowania baterii zegarka powyżej 20%, aby uniknąć niepowodzenia parowania z powodu niewystarczającej ilości baterii.

※Podczas parowania i łączenia upewnij się, że wireless zegarka jest włączony i znajduje się w zasięgu efektywnego połączenia.

※To urządzenie wymaga systemu Android 7.0 i nowszego, 10S12 i nowszego, Homony 3.0 i nowszego

※W przypadku starszych wersji systemów, jeśli połączenie wireless nie powiedzie się, należy ręcznie znaleźć D12-WATCH w ustawieniach telefonu i ręcznie nawiązać połączenie.

Środki ostrożności

Nie rozbieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu bez zezwolenia.

Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy gwałtownie uderzać w produkt.

Nie należy używać urządzenia w miejscach narażonych na silne pola magnetyczne, bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokie temperatury.

Produkt ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

Unikaj noszenia paska zbyt ciasno i dbaj o to, aby część zegarka stykająca się ze skórą była czysta.

Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem rodziców, aby uniknąć jakichkolwiek szkód.

Parametry wydajności

Nazwa produktu: Smartwatch

Model:D12

Wyświetlacz: kolorowy ekran TFT 2,01, rozdzielczość 240x296 pikseli

Czujnik: Trójosiowy czujnik G

Żywotność baterii: 5-7 dni

Typ baterii: bateria litowo-polimerowa


Temperatura pracy: -10°C-50°C

Typowe rozwiązywanie problemów

Możliwe przyczyny braku dźwięku w słuchawkach

1. Zestaw słuchawkowy nie jest włączony:

(1) Podczas pierwszego połączenia upewnij się, że zegarek i słuchawki są zasilane: Upewnij się, że pin ładowania słuchawek styka się z zegarkiem i jest ładowany. Następnie otwórz pokrywę zegarka i wyjmij słuchawki. Włącz wireless w telefonie i wybierz D12-TWS, aby nawiązać połączenie. Gdy słuchawki wyświetlą komunikat „połączono”, oznacza to, że połączenie zostało nawiązane.

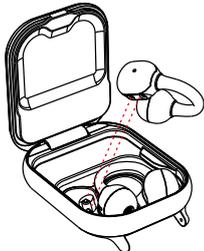

Podczas ładowania należy upewnić się, że styki ładowania słuchawek stykają się z zegarkiem.

(2) Jeśli zegarek jest rozładowany, a słuchawki znajdują się w schowku na zegarek, należy wyjąć słuchawki i nacisnąć i przytrzymać punkt styku słuchawek, aby włączyć zegarek. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć zegarek.



Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć

(3) Po wyjęciu słuchawek z kieszeni i pozostawieniu ich na zewnątrz przez dłuższy czas, automatycznie się wyłączą i należy je ponownie włożyć do kieszeni. Po włożeniu słuchawek do kieszeni, tarcza zegarka pokaże, że słuchawki zostały włożone do kieszeni. W tym samym czasie, tarcza główna pokaże, że słuchawki są ładowane. Gdy tarcza główna pokaże, że słuchawki są naładowane (10%, 20%, 30%...), wyjmij słuchawki, wybierz D12-TWS w ustawieniach wireless telefonu komórkowego i łącz się, aż słuchawki będą wyświetlane jako połączone, co oznacza, że połączenie zostało nawiązane.

2 Zestaw słuchawkowy wireless nie jest prawidłowo podłączony

(1) Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony, przejdź do Ustawienia > wireless > Wyszukaj nazwę wireless D12-TWS, aby sparować i połączyć;

(2) Sprawdź, czy telefon jest połączony z innymi urządzeniami audio wireless. Jeśli tak, rozłącz je przed podłączeniem zestawu słuchawkowego D12-TWS wireless.

3 Jeśli głośność jest ustawiona na najniższy poziom: Jeśli głośność jest ustawiona na najniższy poziom, naciśnij i przytrzymaj obszar dotykowy prawej słuchawki, aby zwiększyć głośność.

4 Regularnie sprawdzaj port ładowania zestawu słuchawkowego pod kątem obecności ciała obcych. Jeśli znajdują się tam jakieś ciała obce, wyczyść je przed ładowaniem.

Zegarek wireless nie jest podłączony lub nie można go podłączyć

Spróbuj ponownie uruchomić zegarek i nawiązać połączenie;

Proszę spróbować ponownie uruchomić wireless w telefonie i połączyć się ponownie;

Nie podłączaj telefonu do innych urządzeń wireless w tym samym czasie.

Wymagane ponowne połączenie ręczne:

Metoda 1:

1 Upewnij się, że wireless w zegarku i telefonie komórkowym jest włączony;

2 Włącz wireless w swoim telefonie komórkowym i zignoruj D12-WATCH;

3 Otwórz aplikację Facelink na telefonie, wybierz Urządzenia – Wybierz Dodaj urządzenie – Znajdź D12 – ZEGAREK;

4 Jeśli lokalny moduł wireless nie jest połączony, należy włączyć moduł wireless w telefonie i wybrać opcję D12-WATCH, aby ręcznie połączyć się z lokalnym modułem wireless.

Metoda 2:

1 Upewnij się, że wireless w zegarku i telefonie komórkowym jest włączony;

2 Włącz wireless w swoim telefonie komórkowym i zignoruj D12-WATCH;

3 Gdy zegarek wyświetla główną tarczę, przesuń palcem w prawo, aby otworzyć skanowanie kodu QR lub znajdź skanowanie kodu QR w menu funkcji;

4 Otwórz aplikację Facelink na telefonie, znajdź kod połączenia skanującego i zeskanuj go, aby nawiązać połączenie;

5 Jeśli lokalny moduł wireless nie jest połączony, należy włączyć moduł wireless w telefonie i wybrać opcję D12-WATCH, aby ręcznie połączyć się z lokalnym modułem wireless.

Jeśli powyższa metoda okaże się nieskuteczna, należy zignorować sygnał D12-WATCH w wireless, uruchomić ponownie telefon, a następnie wykonać powyższą operację.

Nie można włączyć zegarka

Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy;

Być może bateria jest zbyt słaba, należy ją naładować w odpowiednim czasie;

Sprawdź port ładowania pod kątem obecności ciała obcych. Jeśli znajdują się tam jakieś ciała obce, wyczyść je przed ładowaniem.

Zmierzone dane są niedokładne

Podczas pomiaru czujnik zegarka nie ma dobrego kontaktu z ciałem człowieka.

Podczas pomiaru należy upewnić się, że czujnik ma pełny kontakt z nadgarstkiem;

Podczas pomiaru trzymaj ciało nieruchomo, a zegarek blisko nadgarstka:

Dane dotyczące snu nie są wystarczająco dokładne

Monitor snu symuluje naturalny czas zasypiania i czuwania danej osoby, dlatego należy go nosić normalnie;

Noszenie go zbyt późno lub tuż przed pójściem spać może powodować błędy;

Dane dotyczące snu nie są monitorowane w ciągu dnia; domyślne monitorowanie snu trwa od 21:30 do 12:00 dnia następnego.

Niniejsza aplikacja nie jest urządzeniem medycznym. Dane uzyskane podczas korzystania z tej aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów diagnostyki klinicznej, badań medycznych, diagnostyki ani leczenia.


1. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení k zásuvce na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televizi.

2. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem odpovědným za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.



Jak nosit a používat sluchátka

1 Sejměte sluchátka

(1) Otevřete kryt hodinek

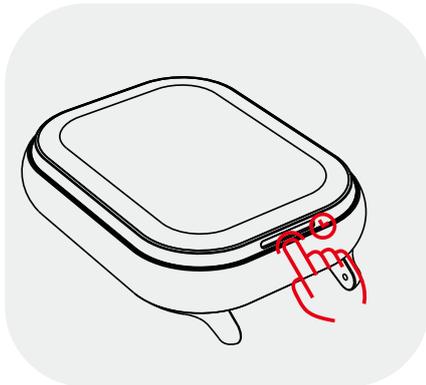


(2) Položte prst na reproduktor sluchátek a lehce jej zatlačte. Sluchátko se zvedne a můžete ho zvednout.

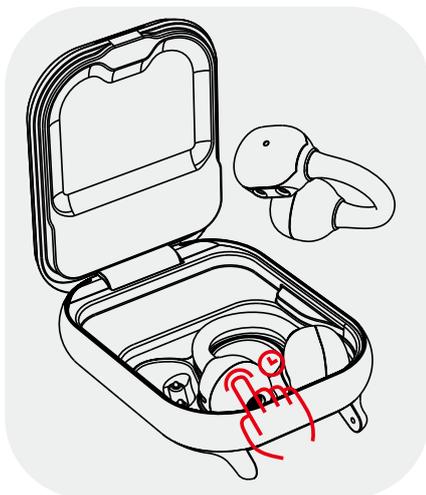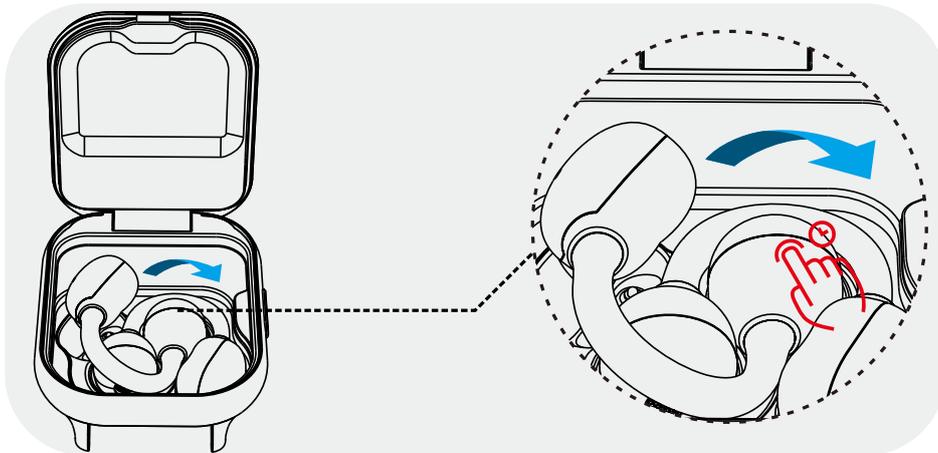


(3) Stejným způsobem stiskněte jeden konec druhého reproduktoru sluchátek. Jakmile se sluchátka zvednou, můžete je vyjmout.

2 Nošení sluchátek

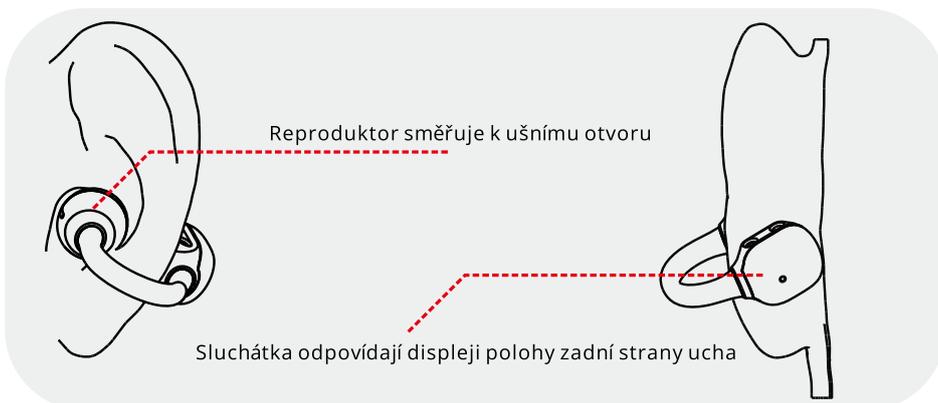

3 Sluchátka ve skladu

(1) Sluchátka se nabíjejí bez ohledu na to, zda jsou vlevo nebo vpravo. Pokud jsou sluchátka vložena do přihrádky, nabíjecí kolíky musí být zarovnan s horním kolíkem na hostitelské jednotce.

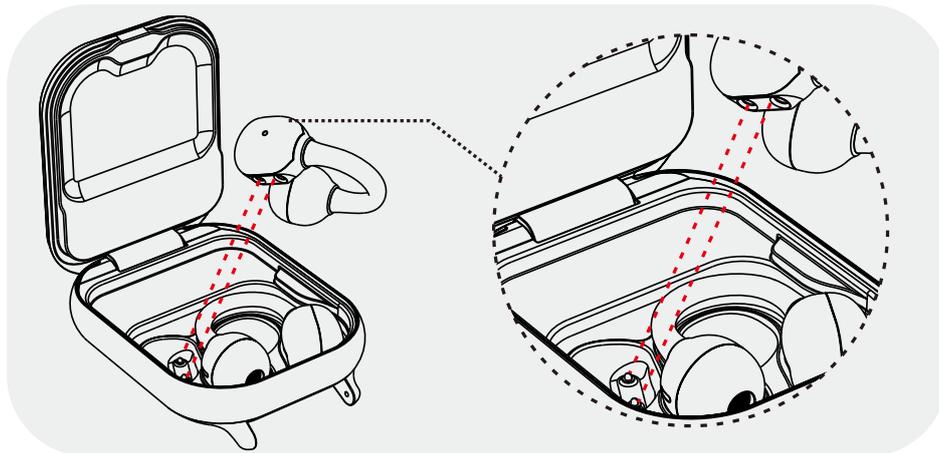


(2) Umístěte sluchátka do správné polohy a zavřete kryt hodinek.

(3) Dokončení



wireless připojení mezi hodinkami a sluchátky

1 Nabíjejte do úplného nabití

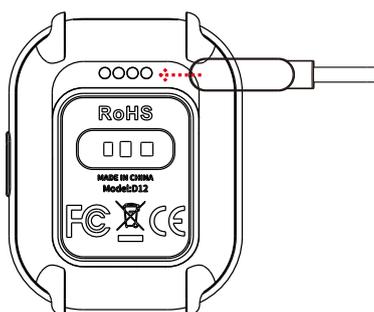

2 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí zařízení.



3 Vyberte jazyk



4 Naskenujte a stáhněte si aplikaci




5 Přihlaste se do aplikace, v části aplikace - zařízení vyberte možnost Skenovat pro připojení k wireless




6 Povolit zapnutí systémového wireless



7 Lokální připojení wireless, kliknutím na párování připojte D12-WATCH

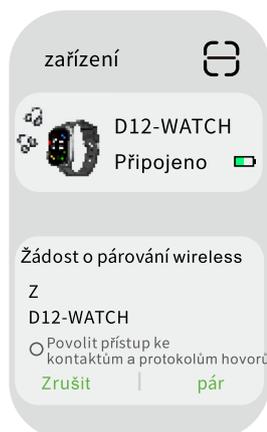


8 Otevřete kryt hodinek a vyjměte sluchátka

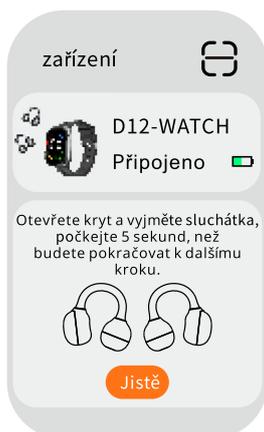


9 Připojení sluchátek s mikrofonem k wireless



10 Zapněte systémové wireless

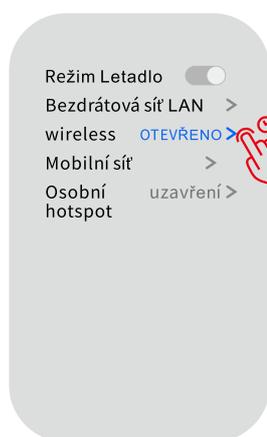

11 Vyberte D12-TWS a spárujte sluchátka

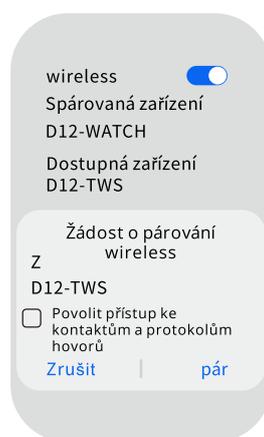

12 Připojení dokončeno



Návod k obsluze sluchátek

Dotyková poloha sluchátek


- Klikněte (⏸) Pozastavení hudby a přehrávání hudby
- dvojitě kliknutí (⏮) Další hudba
- Trojitý úder (📞) Přijímání a ukončování hovorů
- Dlouhé stisknutí (🔊) Zapněte hlasového asistenta
- Dlouhé stisknutí (🔊) Když je zařízení zapnuté, dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost
- Dlouhé stisknutí (🔊) Ve vypnutém stavu dlouze stiskněte dotykové tlačítko pro zapnutí zařízení.

- 1 Sluchátka nerozlišují mezi levým a pravým uchem
- 2 Otevřete kryt hodinek a sluchátka se automaticky zapnou.
- 3 Vložte sluchátka do přihrádky, zavřete kryt hodinek, vypněte sluchátka a nabijte je.
- 4 Pokud jsou sluchátka zapnutá a nebudou připojena k wireless do 5 minut, automaticky se vypnou.
- 5 Hodinky jsou zapnuté: sluchátka se automaticky spárují, když jsou mimo pouzdro. Po jednom připojení se sluchátka automaticky připojí k telefonu po otevření.
- 6 Hodinky jsou vybité: před připojením k wireless je nutné headset ručně zapnout.
- 7 Hodinky jsou vybité: Před uložením sluchátek do úložného prostoru je třeba ručně odpojit připojení wireless mezi sluchátka a telefonem.

Návod k obsluze hodinek

Ovládání obrazovky

- 1 Přejděte dolů:
Oznámení o zprávě
- 2 Přejetí prstem nahoru:
Ovládací centrum
- 3 Přejedte prstem doprava:
Rychlá funkce
- 4 Přejedte prstem doleva:
Nabídka funkcí
- 5 Dlouhé stisknutí:
Přepnutí číselníku

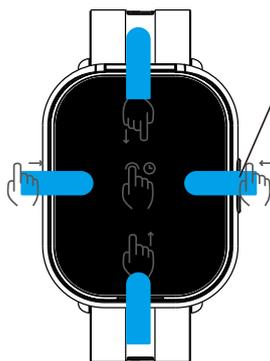

Klíčová operace

Funkční klávesy Tlačítko napájení

- 1 Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, dokud se obrazovka nerozsvítí.
- 2 Vypnutí: Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund a poté posuňte pro vypnutí
- 3 Krátkým stisknutím rozsvítíte obrazovku
- 4 Když je obrazovka zapnutá, klikněte na tlačítko pro vstup do režimu nabídky.
- 5 Režim nabídky, dvojitým kliknutím na tlačítko přejdete do režimu výběru stylu nabídky

※ Pokud se zařízení po 3 sekundách stisknutí tlačítka napájení nespustí, nabijte jej a zkuste to znovu.

※ Před párováním udržte úroveň nabití baterie hodinek nad 20 %, abyste předešli selhání párování z důvodu nedostatečného nabití baterie.

※ Během párování a připojování se ujistěte, že je wireless hodinek zapnutý a že se nacházíte v efektivní vzdálenosti pro připojení.

※ Toto zařízení vyžaduje Android 7.0 a vyšší, iOS 12 a vyšší, Harmony 3.0 a vyšší

※ U systémů nižších verzí, pokud selže připojení wireless, je nutné ručně najít D12-WATCH v nastavení telefonu a připojit se ručně.

Opatření

Prosím, nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte výrobek bez povolení.

Nenarážejte do výrobku prudce, abyste předešli jeho poškození.

Nepoužívejte v silných magnetických polích, na přímém slunečním světle nebo v prostředí s vysokou teplotou.

Tento produkt není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění.

Nenoste řemínek příliš utaženě a udržujte část, kde se hodinky dotýkají pokožky, čistou.

Děti by měly tento produkt používat pod dohledem rodičů, aby se předešlo jakémukoli poškození.

Výkonnostní parametry

Název produktu: Chytré hodinky

Model: D12

Displej: 2,01" TFT barevný displej, rozlišení 240x296 pixelů

Senzor: Třiosý G-senzor

Výdrž baterie: 5-7 dní

Typ baterie: lithium-polymerová baterie

Provozní teplota: -10°C~50°C

Řešení běžných problémů

Možné důvody, proč ze sluchátek není slyšet žádný zvuk

1. Sluchátka nejsou zapnutá:

(1) Pro první připojení se ujistěte, že jsou hodinky a sluchátka zapnuté: Ujistěte se, že je nabíjecí kolík sluchátek v kontaktu s hodinkami a že se nabíjejí. Poté otevřete kryt hodinek a vyjměte sluchátka. Zapněte wireless na telefonu a pro připojení vyberte D12-TWS. Když se na sluchátkách zobrazí „připojeno“, znamená to, že připojení bylo úspěšné.



Při nabíjení se ujistěte, že nabíjecí piny sluchátek jsou v kontaktu s hodinkami.

(2) Pokud jsou hodinky vybité a sluchátka jsou v přihrádce na hodinky, je třeba vyjmout sluchátka a stisknout a podržet dotykovou plochu sluchátek, abyste hodinky zapnuli.



Dlouhým stisknutím zapnete

(3) Pokud jsou sluchátka vyjmuta z přihrádky a ponechána venku po určitou dobu, automaticky se vypnou a je nutné je vrátit zpět do přihrádky na hodinky. Po vložení do přihrádky se na ciferníku hodinek zobrazí, že sluchátka byla vložena. V tomto okamžiku se na hlavním ciferníku zobrazí, že se sluchátka nabíjejí. Jakmile se na hlavním ciferníku zobrazí, že jsou sluchátka nabitá (10 %, 20 %, 30 %...), vyjměte sluchátka, v wireless mobilního telefonu vyberte D12-TWS a připojujte je, dokud se na displeji nezobrazí připojeno, což znamená, že připojení bylo úspěšné.

2 Sluchátka wireless nejsou správně připojena

(1) **Ujistěte se**, že jsou sluchátka **zapnutá**, přejděte do Nastavení > wireless > Vyhledejte název wireless D12-TWS pro spárování a připojení;

(2) Zkontrolujte, zda je telefon připojen k jiným audio zařízením wireless. Pokud ano, před připojením sluchátek D12-TWS wireless je prosím odpojte.

3 Je hlasitost na nejnižší hodnotě: Pokud je hlasitost na nejnižší hodnotě, dlouhým stisknutím dotykové polohy pravého sluchátka hlasitost zvýšíte.

4 Pravidelně kontrolujte nabíjecí port sluchátek, zda se v něm nenacházejí cizí předměty. Pokud se v něm nějaké cizí předměty nacházejí, před nabíjením je očistěte.

Hodinky nejsou připojeny k wireless nebo se nedají připojit

Zkuste prosím restartovat hodinky a znovu je připojit;

Zkuste restartovat wireless na telefonu a znovu se připojit;

Nepřipojujte telefon k jiným zařízením wireless současně.

Vyžadováno ruční opětovné připojení:

Metoda 1:

1 Ujistěte se, že je zapnuto wireless hodinek a wireless mobilního telefonu;

2 Zapněte wireless na svém mobilním telefonu a zvolte možnost ignorovat hodinky D12-WATCH;

3 Otevřete Facelink v telefonu, vyberte Zařízení - Vyberte Přidat zařízení - Najít D12 - HODINKY;

4 Pokud není připojeno místní wireless, je třeba zapnout wireless na pozadí telefonu a vybrat D12-WATCH pro ruční připojení k místnímu wireless.

Metoda 2:

1 Ujistěte se, že je zapnuto wireless hodinek a wireless mobilního telefonu;

2 Zapněte wireless na svém mobilním telefonu a zvolte možnost ignorovat hodinky D12-WATCH;

3 Když hodinky zobrazují hlavní ciferník, přejetím prstem doprava otevřete funkci Skenovat QR kód nebo vyhledejte funkci Skenovat QR kód v nabídce funkcí;

4 Otevřete Facelink v telefonu, vyhledejte připojení skenovacím kódem a naskenujte kód pro připojení;

5 Pokud není připojeno místní wireless, je třeba zapnout wireless na pozadí telefonu a vybrat D12-WATCH pro ruční připojení k místnímu wireless;

Pokud výše uvedená metoda nefunguje, musíte v nastavení wireless ignorovat D12-WATCH, restartovat telefon a poté provést výše uvedenou operaci.

Hodinky nejdou zapnout

Stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než 3 sekundy;

Baterie může být příliš vybitá, nabijte ji prosím včas;

Zkontrolujte nabíjecí port, zda neobsahuje cizí předměty. Pokud se v něm nacházejí cizí předměty, před nabíjením je očistěte.

Naměřená data jsou nepřesná

Při měření není senzor hodinek v dobrém kontaktu s lidským tělem.

Při měření se ujistěte, že je senzor v plném kontaktu se zápěstím;

Při měření držte tělo v klidu a hodinky blízko zápěstí:

Údaje o spánku nejsou dostatečně přesné

Monitorování spánku simuluje přirozený čas spánku a bdění osoby a je nutné ho nosit běžným způsobem;

Nošení příliš pozdě nebo těsně před spaním může způsobit chyby;

Data o spánku se během dne nemonitorují a výchozí monitorování spánku probíhá od 21:30 do 12:00 následujícího dne.

Tato aplikace není zdravotnickým prostředkem. Data získaná během používání této aplikace slouží pouze pro informativní účely a nesmí být použita pro klinickou diagnózu, lékařský výzkum, diagnostiku ani léčebné účely.


1. BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger: Omorienter eller flyt modtagerantennen. Øg afstanden mellem enheden og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

2. VIGTIG BEMÆRKNING: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den producent, der er ansvarlig for overholdelse af reglerne, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.


Sådan bærer og b

1 Fjern øretelefonerne

(1) Åbn urdækslet

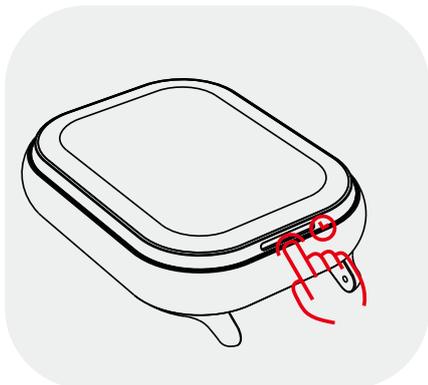


(2) Placer fingeren på øretelefonens højttaler, og tryk let. Høretelefonen løftes op, og du kan tage den op.

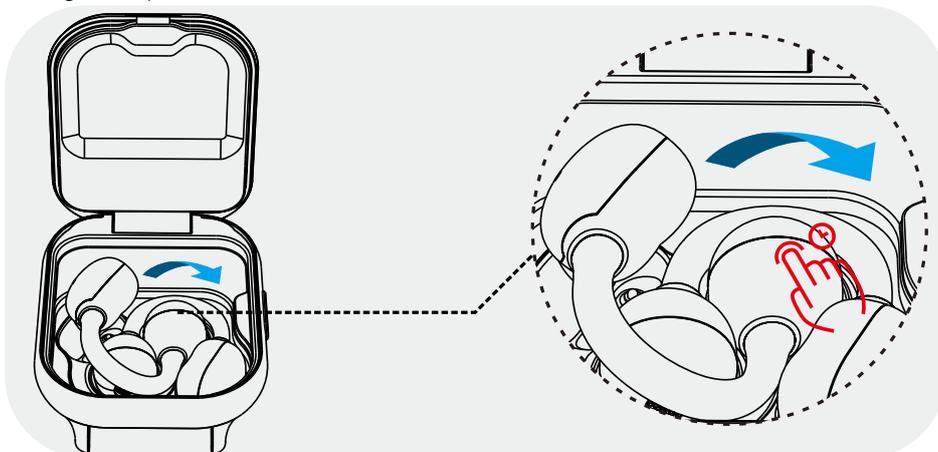


(3) Brug samme metode til at trykke på den ene ende af den anden hovedtelefonhøjttaler. Når hovedtelefonen løfter sig, kan du tage den ud.

2 Sådan tager du hovedtelefonerne på

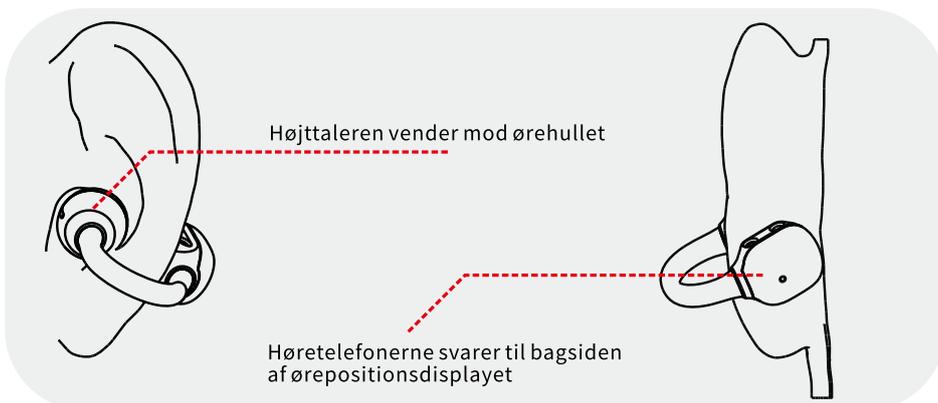

3 øretelefoner på lageret

(1) Høretelefonerne oplades uanset om de er venstre eller højre. Når høretelefonerne placeres i rummet, skal opladningsstiften være justeret med den øverste stift på værten.

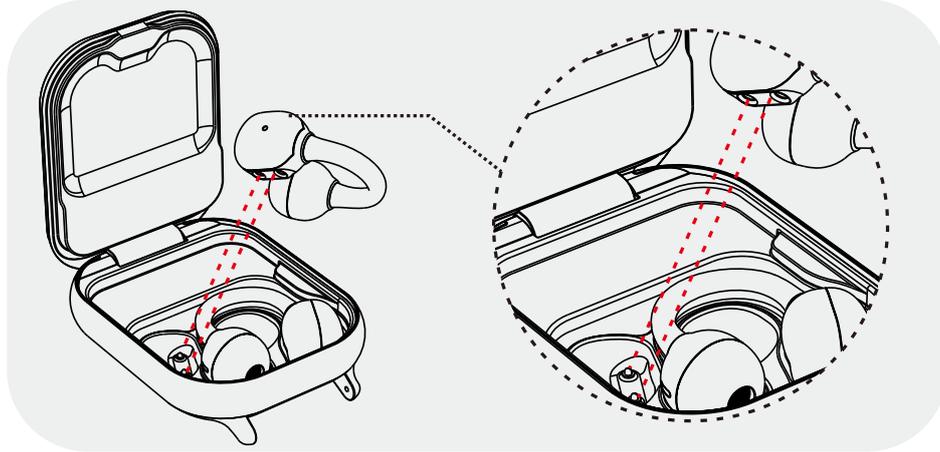


(2) Placer høretelefonerne i den korrekte position, og luk urdækslet.

(3) Færdiggørelse



wireless-forbindelse mellem ur og hovedtelefoner

1 Oplad indtil fuldt opladet

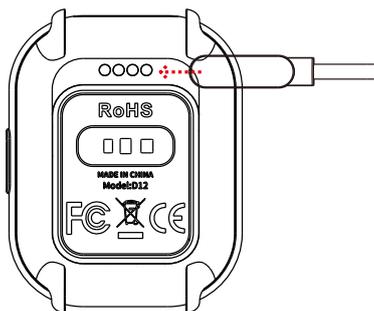

2. Tryk og hold knappen nede for at tænde enheden.



3 Vælg sprog



4 Scan og download appen



5 Log ind på APP'en, i APP-enhed, vælg Scan for at oprette forbindelse til wireless



6 Tillad at aktivere systemets wireless




7 Lokal wireless-forbindelse, klik på parring for at oprette forbindelse til D12-WATCH




8 Åbn urets dæksel, og tag høretelefonerne ud




9 Tilslut headsettet til wireless

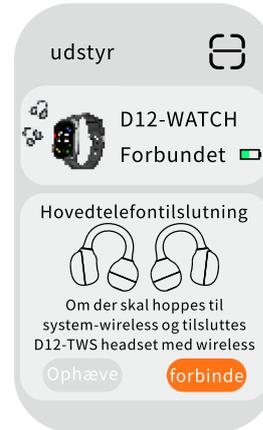

10. Tænd systemets wireless

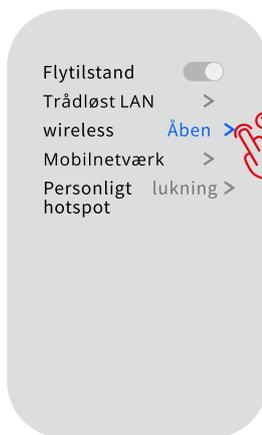


11 Vælg D12-TWS og par øretelefonerne

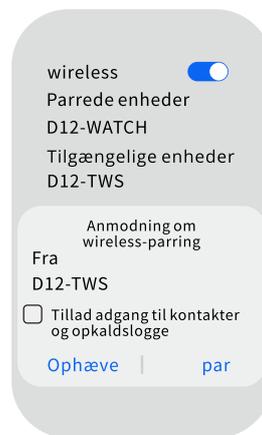

12 Forbindelse fuldført



Brugsanvisnin

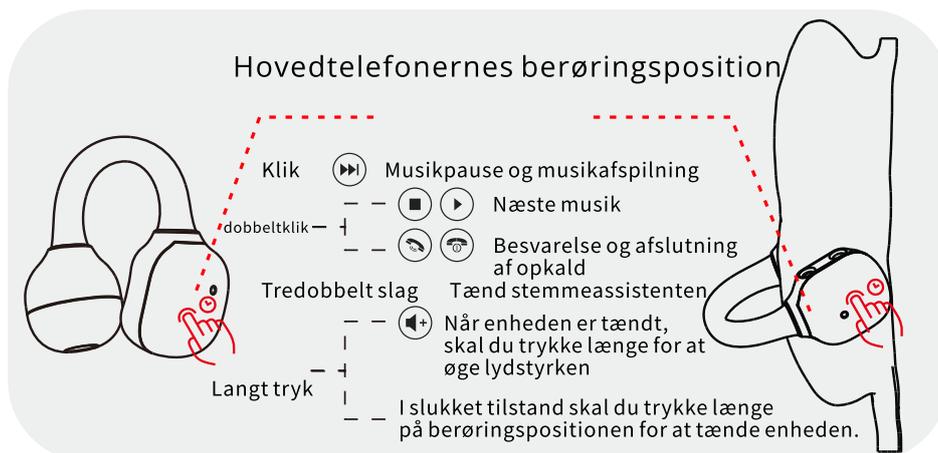


- 1 Høretelefonerne skelner ikke mellem venstre og højre øre
- 2 Åbn urets dæksel, og headsettet tændes automatisk
- 3 Sæt øretelefonerne i rummet, luk urdækslet, sluk øretelefonerne, og oplad dem
- 4 Når headsettet er tændt, slukker det automatisk, hvis det ikke er tilsluttet wireless inden for 5 minutter.
- 5 Uret er tændt: Høretelefonerne parres automatisk, når de tages ud af etuiet. Efter én tilslutning opretter høretelefonerne automatisk forbindelse til telefonen, når de åbnes.
- 6 Uret er løbet tør for strøm: Headsettet skal tændes manuelt, før det kan oprette forbindelse til wireless.
- 7 Uret er løbet tør for strøm: Du skal manuelt afbryde wireless-forbindelsen mellem headsettet og telefonen, før du lægger headsettet i opbevaringsrummet.

Brugsanvisning for uret

Skærbetjening

- 1 Rul ned: Beskednotifikation
2. Stryg opad: Kontrolcenter
3. Stryg til højre: Hurtigfunktion
4. Stryg til venstre: Funktionsmenu
5. Langt tryk: Skift drejeknap

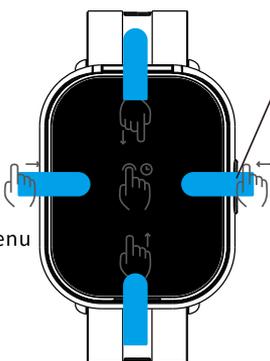

Nøglefunktion

Funktionstaster Tænd/sluk-knap

1. Tænd: Tryk og hold nede i 3 sekunder, indtil skærmen lyser.
- 2 Slukning: Tryk og hold nede i 3 sekunder, og skub derefter for at slukke
3. Tryk kort for at tænde skærmen
4. Når skærmen er tændt, skal du klikke på knappen for at gå ind i menutilstand.
- 5 Menutilstand, dobbeltklik på knappen for at gå ind i valg af menustil

※Hvis enheden ikke starter op efter at have trykket på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, skal du oplade enheden og prøve igen.

※Sørg for at holde urets batteriniveau over 20 % inden parring for at undgå parringsfejl på grund af utilstrækkelig batterikapacitet.

※Under parring og tilslutning skal du sørge for, at urets wireless er tændt og inden for den effektive forbindelsesafstand.

※Denne enhed kræver Android 7.0 og nyere, 10S12 og nyere, Homony 3.0 og nyere

※Hvis wireless-forbindelsen mislykkes på ældre versioner af systemer, skal du manuelt finde D12-WATCH i telefonindstillingerne og oprette forbindelse manuelt.

Forholdsregler

Produktet må ikke skilles ad, repareres eller ændres uden tilladelse.

Undgå voldsomt sammenstød med produktet for at undgå skader på produktet.

Undgå brug i stærke magnetfelter, direkte sollys eller miljøer med høj temperatur.

Dette produkt er ikke beregnet til sygdomsdiagnose, behandling eller forebyggelse.

Undgå at spænde remmen for stramt, og hold den del, hvor uret er i kontakt med huden, ren.

Børn bør bruge dette produkt under vejledning af deres forældre for at undgå skade.

Ydelsesparametre

Produktnavn: Smartwatch

Model: D12

Skærm: 2.01 TFT farveskærm, 240x296 pixel opløsning

Sensor: Tre-akset G-sensor

Batterilevetid: 5-7 dage

Batteritype: polymer lithiumbatteri

Arbejdstemperatur: -10°C~50°C

Løsning af almindelige problemer

Mulige årsager til ingen lyd fra øretelefonerne

1. Headsettet er ikke tændt:

(1) Sørg for, at uret og øretelefonerne er tændt første gang: Sørg for, at øretelefonernes opladningsben er i kontakt med uret og oplader. Åbn derefter urets cover, og tag øretelefonerne ud. Tænd for wireless på din telefon, og vælg D12-TWS for at oprette forbindelse. Når øretelefonerne viser "connected", betyder det, at forbindelsen er oprettet.



Sørg for, at opladningsbenene på øretelefonerne er i kontakt med uret under opladning.

(2) Hvis uret er løbet tør for strøm, og øretelefonerne er i urrummet, skal du tage øretelefonerne ud og trykke længe på berøringsområdet på øretelefonerne for at tænde uret.



Langt tryk for at tænde

(3) Når øretelefonerne er taget ud af rummet og efterlades udenfor i et stykke tid, slukker de automatisk og skal lægges tilbage i urrummet. Når de er kommet ind i rummet, viser urskiven, at øretelefonerne er blevet sat i rummet. På dette tidspunkt viser hovedskiven, at øretelefonerne oplades. Når hovedskiven viser, at øretelefonerne er opladet (10%, 20%, 30%...), skal du tage øretelefonerne ud, vælge D12-TWS i mobiltelefonens wireless og oprette forbindelse, indtil øretelefonerne viser tilsluttet, hvilket indikerer, at forbindelsen er oprettet.

2 wireless-headsettet er ikke tilsluttet korrekt

(1) Sørg for, at headsettet er tændt, gå til Indstillinger > wireless > Søg efter D12-TWS wireless-navnet for at parre og oprette forbindelse;

(2) Kontroller, om telefonen er forbundet til andre wireless-lydenheder. Hvis det er tilfældet, skal du frakoble dem, før du tilslutter D12-TWS-headsettet via wireless.

3 Er lydstyrken på den laveste værdi: Hvis lydstyrken er på den laveste værdi, skal du trykke længe på berøringspositionen på den højre øretelefon for at skrue op for lydstyrken

4 Kontrollér regelmæssigt headsettets opladningsport for fremmedlegemer. Rengør eventuelle fremmedlegemer inden opladning, hvis der er fremmedlegemer.

Urets wireless er ikke tilsluttet eller kan ikke tilsluttes

Prøv venligst at genstarte uret og genoprette forbindelsen;

Prøv at genstarte wireless på din telefon og oprette forbindelse igen;

Tilslut ikke din telefon til andre wireless-enheder på samme tid.

Manuel genopkobling påkrævet:

Metode 1:

1 Sørg for, at urets og mobiltelefonens wireless er tændt;

2 Tænd for wireless på din mobiltelefon, og vælg at ignorere D12-WATCH;

3 Åbn Facelink på din telefon, vælg Enheder - Vælg Tilføj enhed - Find D12 - UR;

4 Hvis den lokale wireless ikke er tilsluttet, skal du aktivere baggrunds-wireless på din telefon og vælge D12-WATCH for manuelt at oprette forbindelse til den lokale wireless.

Metode 2:

1 Sørg for, at urets og mobiltelefonens wireless er tændt;

2 Tænd for wireless på din mobiltelefon, og vælg at ignorere D12-WATCH;

3 Når uret viser hovedurskiven, skal du stryge til højre for at åbne Scan QR-koden eller finde Scan QR-koden i funktionsmenuen:

4 Åbn Facelink på din telefon, find scanningskodeforbindelsen, og scan koden for at oprette forbindelse;

5 Hvis den lokale wireless ikke er tilsluttet, skal du aktivere baggrunds-wireless på din telefon og vælge D12-WATCH for manuelt at oprette forbindelse til den lokale wireless.

Hvis ovenstående metode ikke virker, skal du vælge at ignorere D12-WATCH i wireless, genstarte telefonen og derefter udføre ovenstående handling.

Uret kan ikke tændes

Tryk venligst på tænd/sluk-knappen og hold den nede i mere end 3 sekunder;

Batteriet er muligvis for lavt, oplad det venligst i tide;

Kontrollér opladningsporten for fremmedlegemer. Hvis der er fremmedlegemer, skal du rengøre dem før opladning.

De målte data er unøjagtige

Under måling er urets sensor ikke i god kontakt med menneskekroppen.

Sørg for, at sensoren har fuld kontakt med dit håndled, når du måler;

Hold venligst din krop i ro og uret tæt på dit håndled, når du måler:

Søvndata er ikke præcise nok

Søvnovervågning simulerer en persons naturlige sove- og vågentid og skal bæres normalt;

Hvis du bruger den for sent eller lige før du går i seng, kan det forårsage fejl;

Søvndata overvåges ikke i løbet af dagen, og standardsøvnovervågningen er fra kl. 21.30 til kl. 12.00 den næste dag.

Denne applikation er ikke medicinsk udstyr. Dataene, der indsamles under brugen af denne applikation, er kun til reference og må ikke anvendes til klinisk diagnose, medicinsk forskning, diagnose eller behandling.

1. MEGJEGYZÉS: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében. Ezek a határértékek a káros interferencia elleni megfelelő védelem biztosítására szolgálnak lakossági telepítések esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével: Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot. Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörön lévő aljzathoz, amelyhez a vevő csatlakozik. Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.
2. FONTOS MEGJEGYZÉS: A megfelelőségért felelős gyártó által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.


A headset viselése és használata

1 Vegye le a fülhallgatót

(1) Nyissa ki az óra fedelét



(2) Helyezze az ujját a fülhallgató hangszórójára, és nyomja meg enyhén. A fülhallgató felemelkedik, és felveheti.

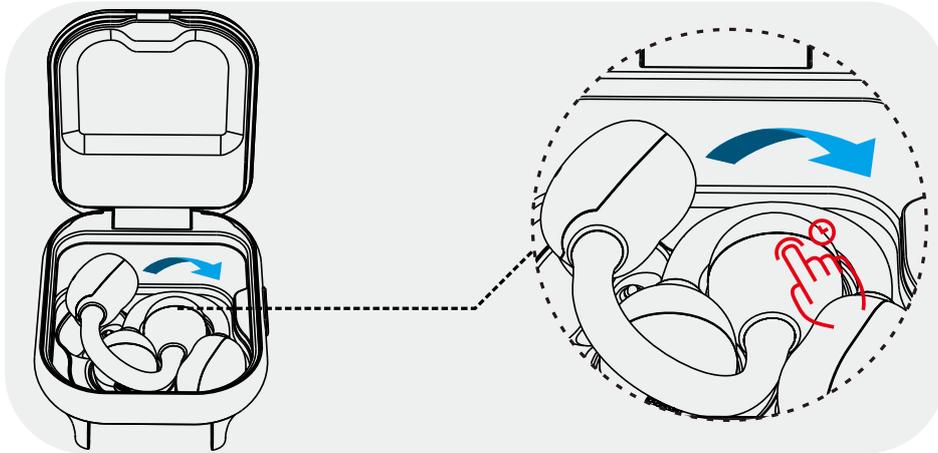


(3) Ugyanígy nyomja meg a másik fejhallgató hangszórójának egyik végét is. Amikor a fejhallgató felemelkedik, kiveheti.

2. A fejhallgató viselése



3 fülhallgató a raktárban

(1) A fülhallgatók töltése attól függetlenül megtörténik, hogy balra vagy jobbra vannak-e helyezve. Amikor a fülhallgatókat a rekeszbe helyezi, a töltő tűskének a gazdagep felső részével kell egy vonalban lennie.

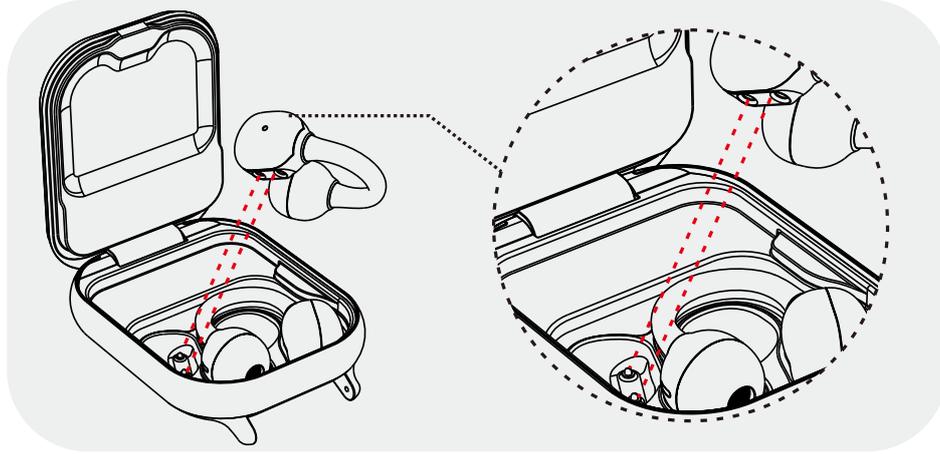

(2) Helyezze a fülhallgatókat a megfelelő helyre, és csukja be az óra fedelét.

(3) Befejezés





wireless kapcsolat az óra és a fejhallgató között

1 Töltse fel teljesen

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a készülék bekapcsolásához.


3 Nyelv kiválasztása

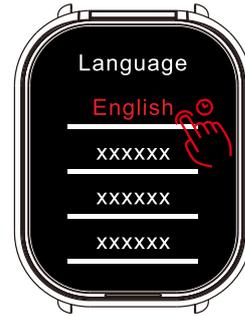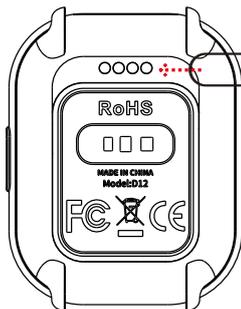

4 Szkeneld be és töltsd le az alkalmazást

5 Jelentkezzen be az alkalmazásba, az APP-Device (alkalmazás-eszköz) részben válassza a Scan (Szkenelés) lehetőséget a wireless-kapcsolathoz való csatlakozáshoz

6. Engedélyezze a rendszer wireless bekapcsolását

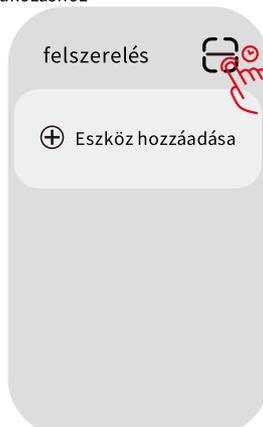

7 Helyi wireless-kapcsolat, kattintson a párosítás gombra a D12-WATCH csatlakoztatásához




8 Nyissa ki az óra fedelét, és vegye ki a fülhallgatót




9 Csatlakoztassa a headsetet wireless-hoz



10. Kapcsolja be a rendszer wireless-át

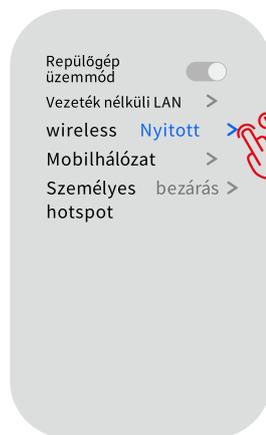

11 Válassza ki a D12-TWS elemet, és párosítsa a fülhallgatókat

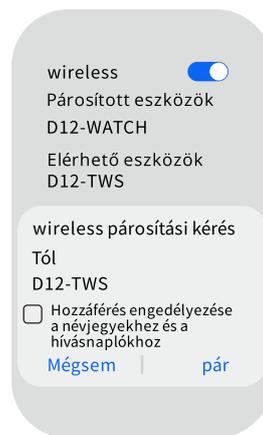

12 Csatlakozás kész



Fejhallgató használati utasítása




1. A fülhallgatók nem tesznek különbséget a bal és a jobb fül között
2. Nyissa ki az óra fedelét, és a headset automatikusan bekapcsol
3. Helyezze a fülhallgatót a rekeszbe, csukja be az óra fedelét, kapcsolja ki a fülhallgatót, és töltsse fel.
4. Bekapcsolt állapotban, ha a headset 5 percen belül nem csatlakozik wireless-hoz, automatikusan kikapcsol.
5. Az óra be van kapcsolva: a fülhallgatók automatikusan párosodnak, amikor kiveszik őket a tokból. Az egyszeri csatlakoztatás után a fülhallgatók automatikusan csatlakoznak a telefonhoz, amikor kinyitják őket.
6. Az óra lemerült: a headsetet manuálisan be kell kapcsolni, mielőtt csatlakozni tudna a wireless-hoz.
7. Az óra lemerült: A headset tárolóba helyezése előtt manuálisan le kell választania a headset és a telefon közötti wireless-kapcsolatot.

Óra használati utasítása

Képernyő működése

- 1 Görgessen lejjebb: Üzenetértesítés
- 2 Pöccintés felfelé: Vezérlő központ
- 3 Húzás jobbra: Gyorsfunkció
- 4 Balra húzás: Funkciómenü
5. Hosszan megnyomva: A tárcsa átkapcsolása

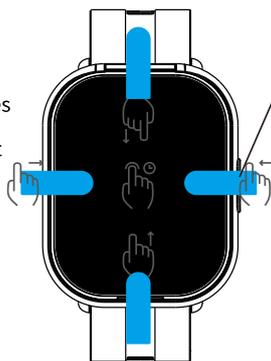

Billentyűművelet

Funkcióbillentyűk Bekapcsológomb

- 1 Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, amíg a képernyő ki nem gyullad
- 2 Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, majd csúsztassa el a kikapcsoláshoz
- 3 Röviden nyomja meg a képernyő megvilágításához
- 4 Amikor a képernyő be van kapcsolva, kattintson a gombra a menü módba való belépéshez.
- 5 Menü módban kattintson duplán a gombra a menüstílus-kiválasztási módba való belépéshez

※Ha a készülék a bekapcsológomb 3 másodpercig tartó lenyomása után sem indul el, töltsze fel a készüléket, és próbálja újra.

※Kérjük, párosítás előtt tartsa az óra akkumulátorának töltöttségi szintjét 20% felett, hogy elkerülje a nem elegendő akkumulátor miatti párosítási hibákat.

※Párosítás és csatlakozás közben győződjön meg arról, hogy az óra wireless funkciója be van kapcsolva, és a tényleges csatlakozási távolságon belül van.

※Ez az eszköz Android 7.0 vagy újabb, iOS 12 vagy újabb, illetve Harmony 3.0 vagy újabb operációs rendszert igényel

※Alacsonyabb verziójú rendszerek esetén, ha a wireless-kapcsolat megszakad, manuálisan kell megkeresni a D12-WATCH alkalmazást a telefon beállításában, és manuálisan kell csatlakoztatni.

Óvintézkedések

Kérjük, ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket engedély nélkül.

Ne üsse erőszakosan a terméket, hogy elkerülje annak károsodását.

Kérjük, kerülje a használatát erős mágneses mezőben, közvetlen napfényben vagy magas hőmérsékletű környezetben.

Ez a termék nem betegségek diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére szolgál.

Kérjük, kerülje a túl szoros szíjat, és tartsa tisztán azt a részt, ahol az óra érintkezik a bőrrel.

A gyermekeknek a szülők felügyelete mellett kell használniuk ezt a terméket a károsodás elkerülése érdekében.

Teljesítményparaméterek

Termék neve: Okosóra

Modell: D12

Kijelző: 2.01 TFT színes képernyő, 240x296 pixeles felbontás

Érzékelő: Háromtengelyes G-érzékelő

Akkumulátor üzemideje: 5-7 nap

Akkumulátor típusa: lítium polimer akkumulátor


Üzemi hőmérséklet: -10°C~50°C

Gyakori problémamegoldás

A fülhallgatóból nem hallható hang lehetséges okai

1. A fülhallgató nincs bekapcsolva:

(1) Az első csatlakoztatáskor győződjön meg arról, hogy az óra és a fülhallgató be van kapcsolva: Győződjön meg arról, hogy a fülhallgató töltőtüskéje érintkezik az órával és a töltéssel. Ezután nyissa ki az óra fedelét, és vegye ki a fülhallgatót. Kapcsolja be a wireless-t a telefonján, és válassza a D12-TWS lehetőséget a csatlakozáshoz. Amikor a fülhallgató „csatlakoztatva” feliratot jelenít meg, az azt jelenti, hogy a csatlakozás sikeres.

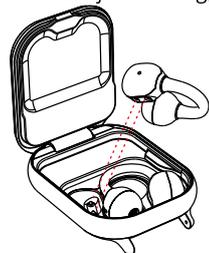

Töltés közben ügyeljen arra, hogy a fülhallgató töltőtüskéi érintkezzenek az órával.

(2) Ha az óra lemerült, és a fülhallgató az óratartó rekeszben van, akkor ki kell vennie a fülhallgatót, és meg kell nyomnia és lenyomva kell tartania a fülhallgató érintőfelületét az óra bekapcsolásához.



Hosszan nyomva a bekapcsoláshoz

(3) Ha a fülhallgatókat kivesszük a rekeszből, és egy ideig kint hagyják, automatikusan kikapcsolnak, és vissza kell tenni őket az óra rekeszébe. A rekeszbe való behelyezés után az óra számlapja azt mutatja, hogy a fülhallgatókat a rekeszbe helyezték. Ekkor a fő számlap azt mutatja, hogy a fülhallgatók töltődnek. Amikor a fő számlap azt mutatja, hogy a fülhallgatók feltöltve vannak (10%, 20%, 30%...), vegye ki a fülhallgatót, válassza ki a D12-TWS lehetőséget a mobiltelefon wireless-ján, és csatlakoztassa, amíg a fülhallgatók csatlakoztatva nem jelennek meg, jelezve a sikeres csatlakozást.

2 A wireless-os fejhallgató nincs megfelelően csatlakoztatva

(1) Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva, majd lépjen a Beállítások > wireless menüpontra, és keresse meg a D12-TWS wireless-nevét a párosításhoz és a csatlakozáshoz.

(2) Ellenőrizze, hogy a telefon csatlakozik-e más wireless audioeszközökhöz. Ha igen, kérjük, szüntesse meg a kapcsolatukat, mielőtt csatlakoztatná a D12-TWS headset wireless-ját.

3 A hangerő a legalacsonyabb értéken van: Ha a hangerő a legalacsonyabb értéken van, nyomja meg hosszan a jobb fülhallgató érintőgombját a hangerő növeléséhez.

4 Rendszeresen ellenőrizze a headset töltőportját idegen tárgyak után kutatva. Ha vannak idegen tárgyak, töltsen el tiszttá meg őket.

Az óra wireless-kapcsolata nincs vagy nem lehetséges.

Kérjük, próbálja meg újraindítani az órát, majd újracsatlakozni;

Kérjük, próbálja meg újraindítani a telefon wireless-ját, és csatlakozzon újra;

Ne csatlakoztassa telefonját egyszerre más wireless-eszközökhöz.

Manuális újracsatlakozás szükséges:

1. módszer:

1. Győződjön meg arról, hogy az óra és a mobiltelefon wireless-ja be van kapcsolva;

2. Kapcsolja be a mobiltelefon wireless-át, és válassza a D12-WATCH figyelmen kívül hagyását;

3. Nyisd meg a Facelinket a telefonodon, válaszd az Eszközök - Eszköz hozzáadása - D12 keresése - ÓRA alkalmazást;

4. Ha a helyi wireless nincs csatlakoztatva, be kell kapcsolnia a telefon háttérben futó wireless-át, és a D12-WATCH lehetőséget kell választania a helyi wireless-hoz való manuális csatlakozáshoz.

2. módszer:

1. Győződjön meg arról, hogy az óra és a mobiltelefon wireless-ja be van kapcsolva;

2. Kapcsolja be a mobiltelefon wireless-át, és válassza a D12-WATCH figyelmen kívül hagyását;

3. Amikor az óra a fő számlapot mutatja, pöccintsen jobbra a QR-kód beolvasása funkció megnyitáshoz, vagy keresse meg a QR-kód beolvasása funkciót a funkciómenüben:

4. Nyisd meg a Facelink alkalmazást a telefonodon, keresd meg a csatlakozáshoz szükséges kódot, és olvasd be a kódot.

5. Ha a helyi wireless nincs csatlakoztatva, be kell kapcsolnia a telefon háttérben futó wireless-át, és a D12-WATCH lehetőséget kell választania a helyi wireless-hoz való manuális csatlakozáshoz.

Ha a fenti módszer hatástalan, akkor a D12-WATCH figyelmen kívül hagyását kell választania wireless-ban, újra kell indítania a telefont, majd végre kell hajtania a fenti műveletet.

Az óra nem kapcsolható be

Kérjük, tartsa lenyomva a bekapcsológombot több mint 3 másodpercig;

Lehet, hogy az akkumulátor túl lemerült, kérjük, időben töltsen fel;

Ellenőrizze a töltőportot idegen tárgyak után. Ha vannak idegen tárgyak, töltsen el tiszttá meg őket.

A mért adatok pontatlanok

Mérés közben az óra érzékelője nincs megfelelően érintkezve az emberi testtel.

Mérés közben ügyeljen arra, hogy az érzékelő teljes mértékben érintkezzen a csuklójával;

Kérjük, mérés közben tartsa mozdulatlanul a testét, és az órát közel a csuklójához:

Az alvásadatok nem elég pontosak

Az alvásmonitorozás szimulálja a személy természetes alvási és ébrenléti idejét, és a szokásos módon kell viselni;

A túl késői vagy lefekvés előtti viselés hibákat okozhat;

Az alvásadatok napközben nem figyelik a rendszert, az alapértelmezett alvásfigyelés 21:30-tól másnap déli 12:00-ig tart.

Ez az alkalmazás nem orvostechikai eszköz. Az alkalmazás használata során gyűjtött adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem használhatók fel klinikai diagnózis, orvosi kutatás, diagnózis vagy kezelés céljából.

1. OBS! Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
2. VIKTIGT OBS! Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.