



Dėmesio
 Prasome atidžiai perskaityti šį vadovą prieš naudojimą ir pasilikti jį ateičiai. 1. Projektorius nėra atsparus dulkei ar vandeniui.

4. Kai projektorius veikia, nežiūrėkite tiesiai į objektyvą.
5. Neuždengti projektoriaus ventiliacijos angų. Dėl šilumos projektoriaus eksploatavimo laikas sutrumpės ir kils pavojus.
6. Reguliariai valykite projektoriaus ventiliacijos angas, nes dulkeš gali sukelti ausinimo gedimą.
7. Nenaudokite projektoriaus riebioje, drėgnoje, dulkejoje ar dūminėje aplinkoje. Aliejus arba cheminės medžiagos sukels gedimą. 8. Naudojimo metu elkitės atsargiai.
9. Jei projektorius ilgą laiką nenaudojamas, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
10. Ne profesionalams draudžiama išardyti projektorių bandymams ir priežiūrai.

Struktūros aprašymas
 Šis vadovas skirtas tik informaciniams tikslams. Jis gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. „Hotack “ pasilieka galutinio aiškinimo teisę.

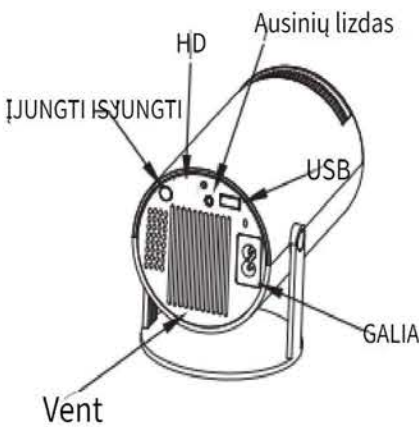

Nuotolinis komponentas ir funkcijos

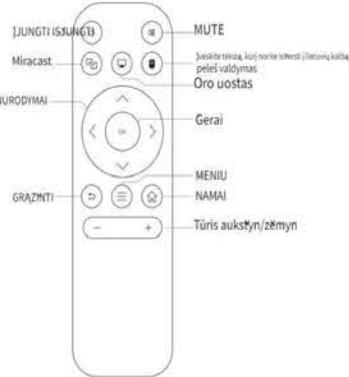


Nustatymai

Įveskite noredami nustatyti tinklą, „wireless “. Kalba, Kiti nustatymai, Projektija, Garso Data ir laikas




St in the Applications

Paspauskite „Mano programos “, kad peržiūrėtumėte įdiegtas programas, spustelėkite programa, skirta perjungti tarp programų. Eikite į „Mano programos “, spustelėkite Gerai, kad patektumėte. Visas programas galima aiškiai atskirti nuo piktogramų

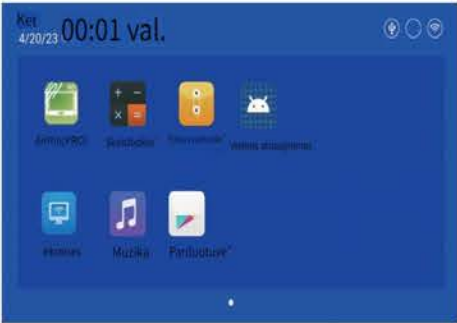

Tinklo nustatymai


Nustatymai - Tinklo nustatymai - „Wi-Fi “ nustatymai, „Wi-Fi “ įjungta Pasirinkite WIFI ID ir įveskite slaptažodį, kad prisijungtumėte prie interneto.

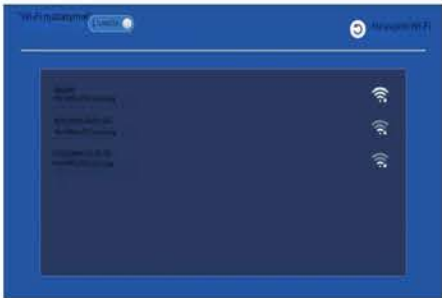

Kalbos nustatymas-Nustatymai .Kalba Nustatymai, įveskite noredami nustatyti kalbą ir pasirinkti įvesties metodą.



Projektijos nustatymas-Nustatymas -Projektoriaus nustatymas Įveskite, kad nustatytumėte projekcijos rezlįmą, vaizdo iškraipymo korekciją.

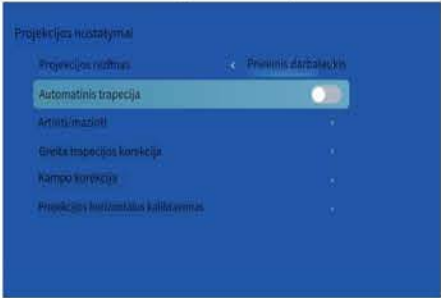

Kiti nustatymai-Nustatymas -Kiti nustatymai. Įveskite noredami gauti programos nustatymus, gamyklinius nustatymus ir kūrėjo nuomones.



Garso nustatymai-Nustatymai - Garso nustatymai. Įveskite noredami reguliuoti garsumą.



Datos ir laiko nustatymas Nustatymai - Datos ir laiko nustatymai, įveskite noredami nustatyti laiko juosta, laiko formatą, datos formatą, datą ir laiką



Miracast - Užtikrinkite, kad Android kūrėjas ledai (telefonas, plansėtinis kompiuteris ir kt.) yra toje pačioje vietoje Belaidis LAN su slais įrenginiais Veiksmai įrenginiuose:Pagrindinis ekranas->Mano programos-Miracast >Atidaryti miracast paslaugaĮjunkite telefono veidrodinio rysto funkciją



Operacijos Android telefone įrenginiai



Operacijos iPhone įrenginiuose



Airplay

Įsitinkinkite, kad „Apple “ įrenginiai (iPhone, iPad ir kt.) yra tame paclame vietiniame belaidzlame tinkle kaip ir stl įrenginiai. Veiksmai įrenginiuose: Pradzlbs ekranas > Mano programos -> Oro smeigtukas >> Atidaryti oro smeigtuko paslauga > Įjungti telefono atspindejimą > Prisijungimas



Dikkat


Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. 1. Projektör toz geçirmez veya su geçirmez değildir.

4. Projektör çalışırken lütfen merceğe doğrudan bakmayın.
5. Projektörün havalandırma deliklerini kapatmayın, Isınma projektörün ömrünü kısaltır ve tehlikeye neden olur.
6. Projektör havalandırma deliklerini düzenli olarak temizleyin, aksi takdirde toz soğutma arızasına neden olabilir.
7. Projektörü yağlı, nemli, tozlu veya dumanlı ortamlarda kullanmayın. Yağ veya kimyasallar arızaya neden olur. 8. Lütfen günlük kullanım sırasında dikkatli kullanın.
9. Projektör uzun süre kullanılmayacaksa lütfen elektriğini kesin.
10. Projeyi test ve bakım amacıyla sökmek, profesyoneller dışında herkese yasaktır.


Yapı açıklaması

Bu kılavuz yalnızca referans amaçlıdır.

Önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Hotack, nihai yorumlama hakkını saklı tutar.

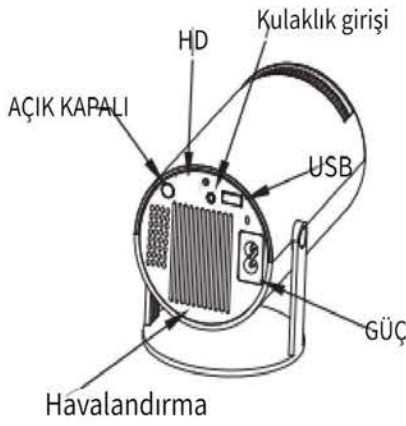

Uzak Bileşen ve Fonksiyonlar

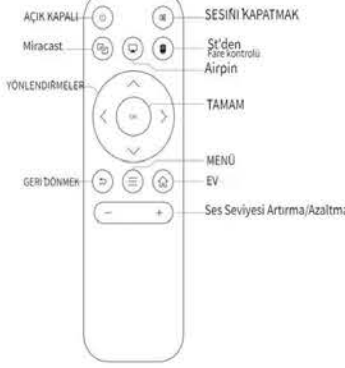

Ayarlar

Ağ ve wireless ayarlarını yapmak için Enter'a basın. Dil, DiğerAyarlar, Projeksiyon, Ses Tarih ve saat




Uygulamalarda S t

"Yükli programları görüntülemek için "Uygulamalarım"a tıklayın, tıklayın" Uygulamalar arasında geçiş yapmak için program simgesine tıklayın. "Uygulamalarım"a gidin, girmek için Tamam'a tıklayın. Tüm Uygulamalar simgelerden açıkça ayırt edilebilir.



Ağ Ayarları


Ayarlar - Ağ Ayarları - WIFI Ayarı, WIFI "AÇIK" WIFI ID'sini seçin ve internete bağlanmak için şifreyi girin.

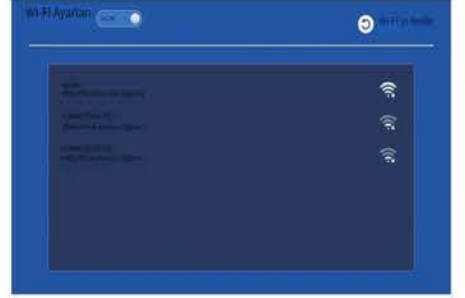

Dil Ayarları-Ayarlar .Dil Ayarlar, dil ayarlarını yapmak ve giriş yöntemini seçmek için girin.



Yansıtma Ayarı-Ayar -Projektör ayarı İlk kurulum için projeksiyon modu ve keystone düzeltmesine girin.

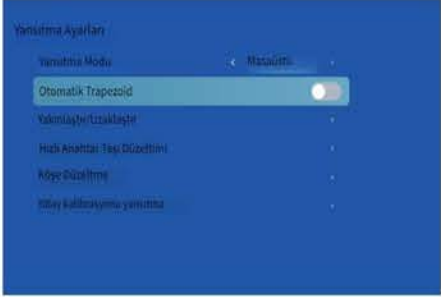

Diğer Ayar-Ayar -Diğer Ayar. Uygulama ayarlarına, Fabrika Ayarlarına Sıfırlama ve Geliştirici görüşlerine ulaşmak için girin.



Ses Ayarları-Ayarlar - Ses ayarı. Ses seviyesini ayarlamak için enter tuşuna basın.




Miracast - Android cihazınızın ekranını kablosuz olarak bir TV'ye veya monitöre yansıtmanızı sağlayan bir teknoloji. İces(phone,pad,ect) aynı yereldeler. Bu cihazlarla kablosuz LAN işlemleri Cihazlarda İşlemler:Ana Ekran->Uygulamalarım-Miracast >Miracast servisini açTelefon yansıtma Bağlantısını aç



Android telefon işlemleri cihazlar



iPhone cihazlarında işlemler

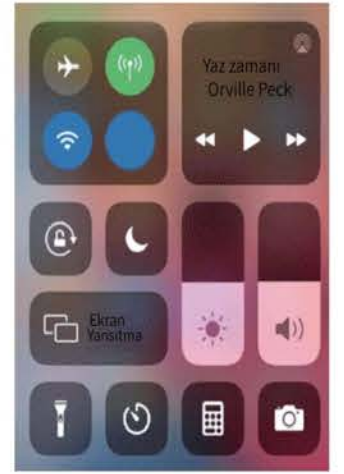

Yayın

Bu cihazlarla aynı yerel kablosuz LAN'da olduğundan emin olun. Cihazlarda İşlemler: Ana Ekran > Uygulamalarım->Hava pini >>Hava pini hizmetini aç >Telefon yansıtmasını aç >Bağlantı




Tarih Ve Saat Ayarı

Ayarlar - Tarih ve Saat Ayarları, saat dilimi, saat biçimi, tarih biçimi, tarih ve saati ayarlamak için girin



Внимания
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования. 1. Проектор не является пыле- или водонепроницаемым. 2. Чтобы снизить риск пожара и поражения электрическим током, не подвергайте проектор воздействию дождя и тумана. 4. Во время работы проектора не смотрите прямо на объектив. 5. Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора. Перегрев сократит срок службы проектора и может привести к опасности. 6. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия проектора, чтобы пыль не вызывала сбоев в охлаждении. 7. Не используйте проектор в жирной, влажной, пыльной или задымленной среде. 8. Масло или химические вещества могут привести к неисправности. 8. Пожалуйста, будьте осторожны при ежедневном использовании. 9. Если проектор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отключите питание. 10. Непрофессионалам запрещено разбирать проектор для тестирования и обслуживания.

Описание структуры
Это руководство предназначено только для справки. Оно может быть изменено без предварительного уведомления. Notack оставляет за собой право окончательной интерпретации.

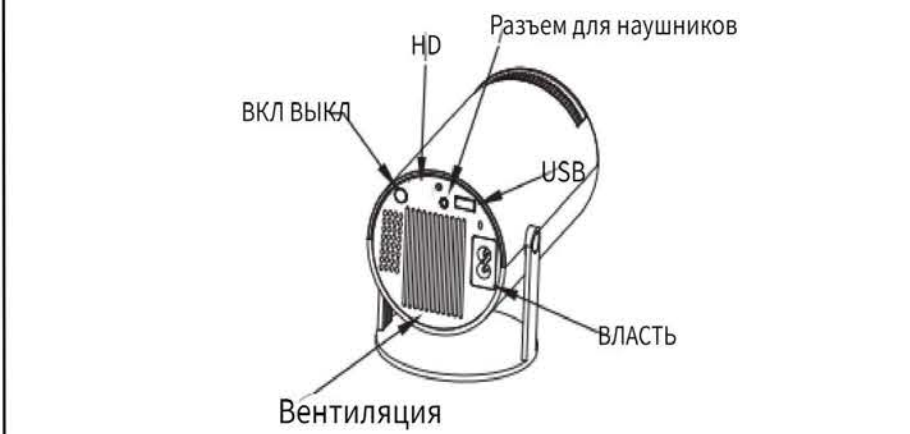

Удаленный компонент и функции
В приложениях
Нажмите на "Мои приложения", чтобы просмотреть установленные программы, нажмите программа-иконка для переключения между приложениями. Перейдите в "Мои приложения", нажмите OK, чтобы войти. Все приложения четко различимы по значкам.



Настройки
Введите, чтобы настроить сеть, wireless. Язык, Другие настройки, Проекция, Аудио Дата и время




Язык Настройки-Настройки Язык
Настройка, нажмите Enter, чтобы настроить язык и выбрать метод ввода. Другие настройки-Настройки-Другие настройки. Введите, чтобы получить настройки приложения, настройки сброса к заводским настройкам и мнения разработчиков.




Проекция Настройки-Настройки -Настройка проектора
Введите, чтобы настроить режим проекции, коррекцию трапецеидальных искажений. Настройки звука - Настройка звука. нажмите, чтобы отрегулировать громкость.



Дата и время установки
Настройка - Настройка даты и времени, войдите, чтобы настроить часовой пояс, формат времени, формат даты, дату и время. Миракаст - Убедитесь, что Android dev телефоны, планшеты и т. д. находятся в одном месте. Беспроводная локальная сеть с этими устройствами. Операции на устройствах: главный экран -> мои приложения -> Miracast > открыть службу Miracast. Включить зеркальное отображение экрана телефона.

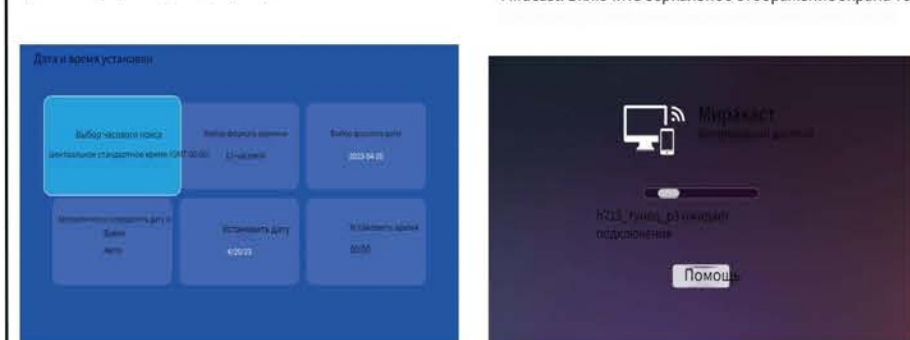

Операции на телефоне Android устройства
Операции с устройствами iPhone

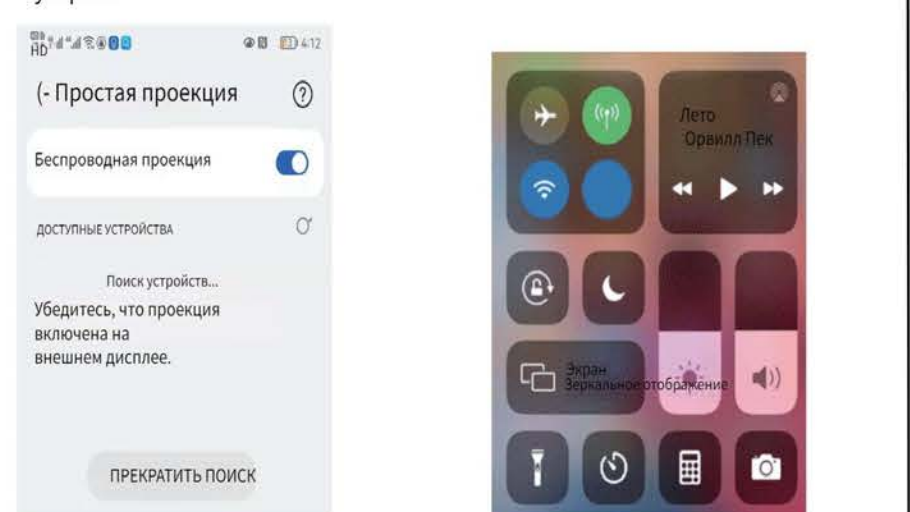



Трансляция
Убедитесь, что устройства Apple (iPhone, iPad и т. д.) находятся в той же локальной беспроводной сети, что и эти устройства. Операции на устройствах: Домашний экран > Мои приложения -> Air pin >> Открыть службу Air pin > Включить зеркалирование телефона > Подключение




- Aftention
- Vennligst les denne manuellen nøye før bruk og oppbevar den for fremtidig referanse. 1. Projektoren er ikke støvtett eller vanntett. For å redusere risikoen for brann og elektrisk støt, ikke utsett projektoren for regn og tåke.
3. Vennligst bruk den originale strømadapteren. Projektoren bør fungere under spesifisert nominell strømforsyning.
4. Når projektoren er i bruk, ikke se direkte inn i linsen.
5. Ikke dekk til projektorens ventilasjonsåpninger. Oppvarming vil redusere projektorens levetid og forårsake fare.
6. Rengjør projektorens ventilasjonsåpninger regelmessig, da støv kan forårsake kjøleproblemer.
7. Ikke bruk projektoren i et fettete, fuktig, støvete eller røykfylt miljø. Olje eller kjemikalier vil forårsake funksjonsfeil. 8. Vennligst håndter med forsiktighet under daglig bruk.
9. Vennligst slå av strømmen hvis projektoren ikke er i bruk over lengre tid.
10. Ikke-profesjonelle har forbud mot å demontere projektoren for testing og vedlikehold.

Strukturbeskrivelse

Denne manuellen er kun for referanse. Den kan endres uten forvarsel. Hotack forbeholder seg retten til endelig tolkning.

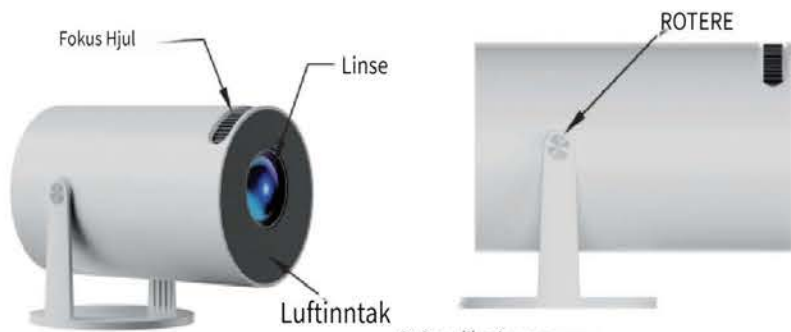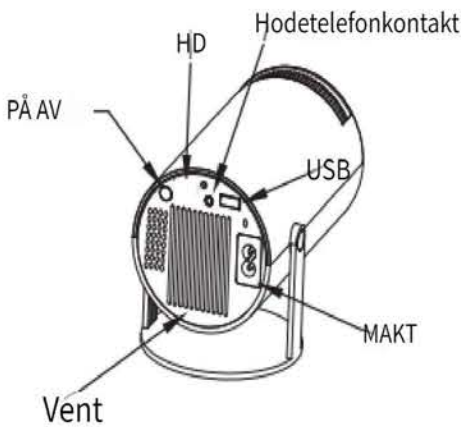

Fjernkomponent og funksjoner

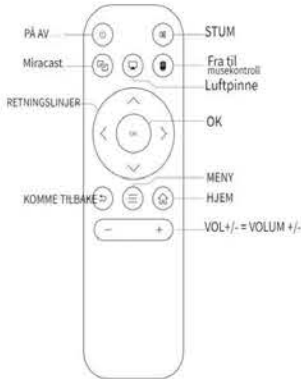

Innstillinger

Skriv inn for å sette opp nettverk, wireless. Språk, Andre innstillinger, Prosjeksjon, Lyd Dato og tid




S t i applikasjonene
Klikk på "Mine apper" for å se installerte programmer, klikk programikon for å bytte mellom applikasjoner. Flytt til "Mine apper", klikk OK for å gå inn.
Alle apper kan tydelig skilles fra ikonene.



Nettverksinnstillinger


Innstillinger - Netverksinnstillinger - WIFI-innstillinger, WIFI "PÅ"
Velg WIFI ID og skriv inn passord for å koble til internett.

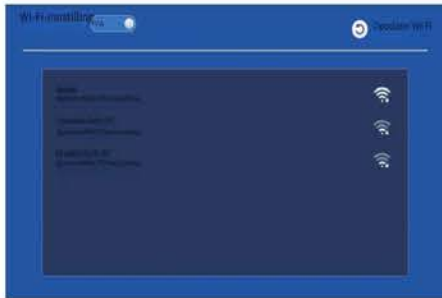

Språkinnstillinger-Innstillinger .Språk
Innstilling, trykk enter for å sette opp språk og velg inndata metode.



Prosjeksjonsinnstilling-Innstilling - Projektorinnstilling
Innstilling av projeksjonsmodus, keystone-korreksjon.

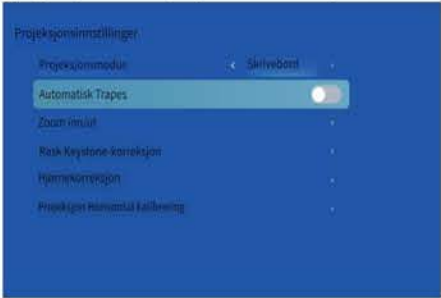

Andre innstillinger-Innstilling -Andre innstillinger.
Skriv inn for å få applikasjonsinnstillinger, fabrikkinnstillinger og utviklermeninger.



Lyddinnstillinger-Innstillinger - Lyddinnstillinger.
Trykk enter for å justere volumet.



Dato og tid innstilling
Innstilling - Dato og tid Innstilling, trykk enter for å sette opp tidssone, tidsformat, datoformat, dato og tid



Miracast - Sørg for at Android-utvikler is(telefon, nettbrett, osv.) er på samme sted. Trådløst LAN med disse enhetene Operasjoner på enheter: Hjem-skjerm->Mine apper-Miracast >Åpne miracast-tjenesten Slå på telefonens speilingstilkobling



Operasjoner Android-telefon enheter



Operasjoner iPhone-enheter



Airplay


Sørg for at Apple-enheter (iPhone, iPad, osv.) er på samme lokale trådløse LAN som disse enhetene. Operasjoner på enheter: Hjem-skjerm > Mine apper -> AirPin >> Åpne AirPin-tjenesten > Slå på telefonspeiling > Tilkobling



तशुमत् ल्ब
कृपया उपयोग करने से पहले इस मैनुअल को ध्यान से पढ़ें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए रखें। 1. प्रोजेक्टर डस्टपूफ या वाटरपूफ नहीं है।

5. אל תכסו את פתחי האוורור של מקרן,
חימום יפחית את חיי המקרן ויגרום לסכנה.
6. נקו באופן קבוע את פתחי האוורור של
המקרן, אחרת אבק עלול לגרום לתקלה בקירור.
7. אין להשתמש במקרן בסביבה שומנית, לחה, מאובקת או מעושנת.
שמן או כימיקלים יגרמו לתקלה. 8. אנא טפל בזהירות במהלך השימוש היומיומי
9. ניתוק החשמל כאשר המקרן אינו בשימוש לאורך זמן.
אסור לאנשי מקצוע לפרק
את המקרן לבדיקה ותחזוקה.

תיאור מבנה
המדריך הזה מיועד לעיון בלבד. הוא עשוי להשתנות ללא
שומרת לעצמה את הזכות לפרשנות סופית Hotack. הודעה מוקדמת

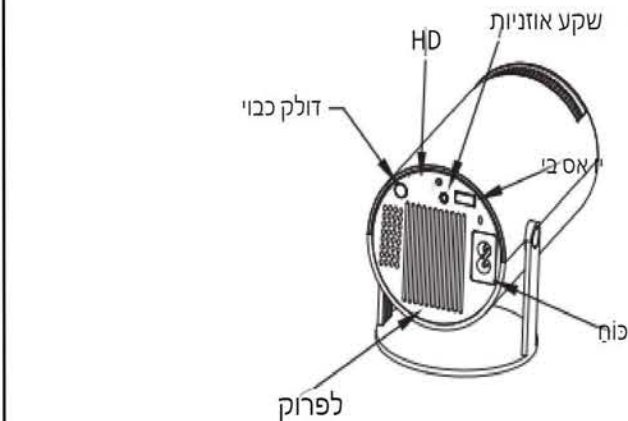

הגדרות שפה-שפה
הגדרות, הקש כדי להגדיר
שפה ולבחור שיטת קלט.



הגדרות הקרנה-הגדרות-הגדרות מקרן
הזן להגדרת מצב
הקרנה, תיקון טרפז



הגדרת תאריך ושעה
הגדרות - הגדרות תאריך ושעה,
הזן להגדרת אזור זמן, פורמט
זמן, פורמט תאריך, תאריך ושעה



הגדרות אחרות-הגדרות-הגדרות אחרות
הזן כדי לקבל הגדרות יישום, הגדרות
איפוס להגדרות היצרן וחומות דעת מפתחים




הגדרות שמע - הגדרות - הגדרות שמע
הזן כדי לכוון את עוצמת הקול




Android dev-מיראקאסט - ודא ש
קרח (טלפון, לוח, וכו') נמצאים באותו מקום
אלחוטית עם מכשירים אלה LAN רשת
פעולות על מכשירים: מסך בית-> היישומים
Miracast פתח שירות > Miracast-שלי
הפעל את השתקפות הטלפון חיבור



רכיבי פונקציות מרוחקות

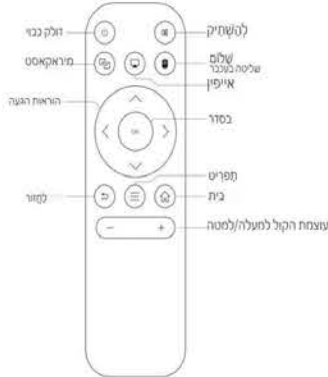

הגדרות
הזן להגדרת רשת, בלוטות
שפה, הגדרות אחרות, הקרנה, שמע
תאריך ושעה

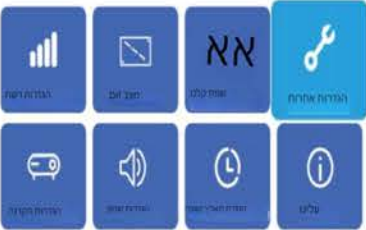

באפליקציות S t
לחץ על "האפליקציות שלי" כדי להציג את התוכניות
המותקנות, לחץ תוכנית סמל להחלפה בין יישומים. עבור אל
היישומים שלי", לחץ על אישור כדי להיכנס. ניתן"
להבחין בבירור בין כל הסמלים של היישומים




הגדרות רשת
"מופעל" WIFI, WIFI הגדרות - הגדרות רשת - הגדרות
והזן סיסמה כדי להתחבר לאינטרנט WIFI-בחר את מזהה ה



פעולות טלפון אנדרואיד
מכשירים



פעולות מכשירי איפון

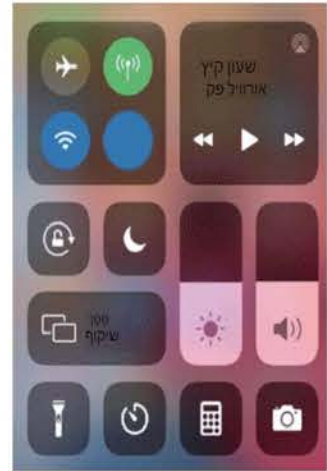

Airplay

ודא שכל מכשירי אפל (אייפון, אייפד וכו') נמצאים באותה רשת אלחוטית מקומית כמו
Air pin -> המכשירים האלה. פעולות על מכשירים: מסך הבית < היישומים שלי
הפעל את השתקפות הטלפון < חיבור > Air pin פתח את שירות >>

