

Description du produit

1.1 Présentation du produit

Modèle: TS-BJQ03

Capacité de la batterie de l'alarme: 700mAh

Capacité de la batterie de la télécommande: 250mAh

Spécifications de la chaîne:

Longueur: 120 cm (47.2 inches)

Épaisseur: 6 mm (0.24 pouces)



1.2. Description des fonctions de la télécommande (Définition des boutons)


Verrouiller : Appuyez sur ce bouton pour verrouiller la voiture.

Sensibilité : 2 niveaux de sensibilité réglable

Éclairage : Appuyez sur ce bouton pour contrôler l'éclairage.

Déverrouiller : Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller la voiture.

Volume : 3 niveaux de volume réglables



-P2-

Guide d'utilisation

2.1 Activation de la charge avant utilisation

Veuillez vous assurer que l'alarme antivol est chargée avant la première utilisation afin d'activer ses fonctionnalités. Pour des performances optimales, nous recommandons de la charger complètement.

Note : Veuillez utiliser le câble USB d'origine et un adaptateur d'alimentation de 5V pour le chargement (non inclus dans l'emballage). Notez que la charge rapide n'est pas prise en charge pour des performances optimales.

2.2 Témoin lumineux de charge

Un voyant lumineux se trouve à côté du port de charge USB-C. Lorsque l'alarme est en cours de chargement, le voyant lumineux clignote. Lorsque l'alarme est entièrement chargée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.



2.3 Contenu de l'emballage

Chaîne avec alarme x 1, Télécommande x 2, Clé x 3,
Housse en silicone x 1, Sac de transport x 1, Câble USB C x 1

Fonctions et réglages

3.1 Fonction d'alarme antivol : Armement, Désarmement

3.1.1 Bouton d'armement : Appuyez sur le bouton d'armement [], l'unité centrale émet un son d'alerte ""Beep, Beep, Beep"" et passe en mode d'armement.

3.1.2 En mode armement, l'alarme antivol déclenche une alarme sonore de 2 secondes lorsqu'elle détecte un mouvement ou une vibration. Si d'autres mouvements ou vibrations sont détectés dans les 2 à 12 secondes suivantes, l'alarme retentit pendant 20 secondes.

3.1.3 Bouton de désarmement : En mode d'armement, appuyez sur le bouton de désarmement [], l'unité centrale émet un son "Di" et passe en mode de désarmement.

3.1.4 En mode d'armement, vous pouvez appuyer sur le bouton de désarmement [] pour arrêter l'alarme et quitter le mode d'armement.

3.2 Fonction de sonnerie de localisation du véhicule

3.2.1 2 niveaux de sensibilité d'alarme réglable: Appuyez sur le bouton [], Sonnez 1 fois, meilleure sensibilité, Sonnez 2 fois, la sensibilité plus faible.

3.2.2 Réglage du volume : Pour ajuster le volume, appuyez plusieurs fois sur le bouton [] de la télécommande, vous pouvez basculer entre 3 niveaux de volume.

3.2.3 Activez la sirène lors du stationnement pour dissuader efficacement les voleurs et protéger votre voiture avec un son de sirène puissant!

4.1 Scénarios d'utilisation

Le cadenas à chaîne avec alarme antivol est polyvalent et convient à un grand nombre d'applications, notamment résidentielles, commerciales et personnelles. Les cas d'utilisation spécifiques sont les suivants : bicyclettes, scooters électriques, motos, entrepôts, magasins, bureaux. L'alarme est conçue pour se déclencher immédiatement en cas de détection d'un mouvement non autorisé de ces objets, ce qui renforce la sécurité et la tranquillité d'esprit.

1



2



3



4



Spécifications du produit

5.1 Port de charge : USB-C standard 5V-1-2A

Remarque: l'alarme est livrée avec une batterie chargée à 40 %. Veuillez la charger complètement avant la première utilisation.

5.2 Batterie et avertissement de batterie faible

5.2.1 Capacité de la batterie de l'alarme : 700 mAh, autonomie en veille 60 jours, temps de charge 2,5 heures Après avoir été complètement chargé, l'appareil peut être utilisé normalement pendant 1 à 2 mois. Lorsque le niveau de la batterie atteint 20%, l'appareil émet un son d'alarme toutes les 5 minutes en guise d'avertissement de batterie faible.

5.2.2 Capacité de la batterie de la télécommande : 250 mAh, autonomie en veille de 300 jours, temps de charge de 1 heure : Une charge complète permet d'utiliser la télécommande pendant 10 à 12 mois.

5.3 Méthode de chargement : Ouvrez le couvercle du port USB-C, et chargez avec le câble USB d'origine et votre adaptateur d'alimentation 5V (non inclus).

****Remarques importantes****

- 1. Ne pas immerger dans l'eau.**
- 2. Humidité de fonctionnement : <80%.**
- 3. L'alarme est livrée avec une batterie chargée à 40 %. Veuillez la charger complètement avant la première utilisation.**
- 4. Utilisez un chargeur compatible d'une capacité de 5V-1-2A lors du chargement.**
- 5. La distance effective entre la télécommande et l'alarme est de 5 à 8 mètres.**
- 6. Après avoir garé votre véhicule, vous devez appuyer sur le bouton de verrouillage pour activer la fonction d'alarme antivol.**

Italiano

Catena Antifurto con Allarme

TS-BJQ03

Manuale dell'utente



Attivazione della carica prima
del primo utilizzo!

Batteria al litio integrata

Alcuni caricabatterie rapidi non sono compatibili.



Campanello di
localizzazione
veicolo



110 dB



Carica USB-C



Audio
stereo



Installazione
facile

Istruzioni del prodotto

1.1 Panoramica del prodotto

Modello: TS-BJQ03

Capacità della batteria dell'allarme: 700mAh

Capacità della batteria del telecomando: 250mAh

Specifiche della catena:

Lunghezza: 120 cm (47,2 pollici)

Spessore: 6 mm (0,24 pollici)



1.2. Descrizione delle funzioni del telecomando (Definizioni dei pulsanti)


Blocco: Premere questo pulsante per bloccare l'auto.

Sensibilità: 2 livelli di sensibilità regolabile

Illuminazione: Premere questo pulsante per controllare l'illuminazione.

Sblocco: Premere questo pulsante per sbloccare l'auto.

Volume: 3 livelli di volume regolabile

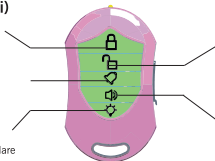

Guida rapida all'uso

2.1 Attivazione della carica prima del primo utilizzo

Assicurarsi che l'antifurto sia carico prima del primo utilizzo per attivarne la funzionalità. Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di caricarlo completamente.

Nota: per la ricarica, utilizzare il cavo USB originale e un adattatore di alimentazione da 5V (non incluso nella confezione). Si noti che la ricarica rapida non è supportata per ottenere prestazioni ottimali.

2.2 Spia di ricarica

Accanto alla porta di ricarica USB-C è presente una spia luminosa. Quando l'allarme è in carica, la spia lampeggia. Quando la sveglia è completamente carica, la spia smette di lampeggiare e rimane acceso.



2.3 Pacchetto incluso

Catena con allarme x 1, Telecomando x 2, Chiave x 3
Coperchio in silicone x 1, Borsa da trasporto x 1, Cavo USB C x 1

Funzioni e impostazioni

3.1 Funzione di allarme antifurto: Armati, Disarmati

3.1.1 Tasto di armamento: Premere il tasto di armamento [], l'unità principale emetterà un segnale acustico ""beep, beep, beep"", entrando nella modalità di armamento.

3.1.2 In modalità Arm, l'allarme antifurto emette un suono di 2 secondi quando rileva un movimento o una vibrazione. Se nei successivi 2-12 secondi vengono rilevati altri movimenti o vibrazioni, l'allarme suona per 20 secondi.

3.1.3 Tasto di disattivazione: In modalità di armamento, premere il tasto di disattivazione [], l'unità principale emetterà un segnale acustico ""beep"" e entrerà in modalità di disattivazione.

3.1.4 Durante l'armamento, premere il tasto di disattivazione [] per interrompere l'allarme e uscire dalla modalità di armamento.

3.2 Funzione di campanello di posizionamento del veicolo

3.2.1 2 livelli di sensibilità dell'allarme regolabile: premere il pulsante [], suonare 1 volta, migliore sensibilità, suonare 2 volte, con sensibilità inferiore.

3.2.2 Impostazione del volume: Per regolare il volume, premere ripetutamente il tasto del volume [] sul telecomando, è possibile passare ciclicamente tra 3 livelli di volume.

3.2.3 Attiva la sirena durante il parcheggio per scoraggiare efficacemente i ladri e proteggere la tua auto con il suono forte della sirena!

4.1 Scenari di utilizzo

Il lucchetto a catena con allarme antifurto è versatile e adatto a diverse applicazioni, tra cui ambienti residenziali, commerciali e personali. I casi d'uso specifici includono: biciclette, scooter elettrici, motociclette, magazzini, negozi, uffici. L'allarme è progettato per attivarsi immediatamente quando viene rilevato un movimento non autorizzato di questi oggetti, garantendo una maggiore sicurezza e tranquillità.

1



2



3



4



Parametri del prodotto

5.1 Porta di ricarica: USB-C standard 5V-1-2A

Nota: l'allarme viene spedito con una batteria carica al 40%. Si prega di caricarla completamente prima del primo utilizzo.

5.2 Batteria e avviso di batteria scarica

5.2.1 Capacità della batteria dell'allarme: 700 mAh, tempo di standby 60 giorni, tempo di ricarica 2,5 ore Dopo la ricarica completa, il dispositivo può essere utilizzato normalmente per 1 o 2 mesi. Quando il livello della batteria raggiunge il 20%, il dispositivo emette un segnale acustico ogni 5 minuti come avviso di batteria scarica.

5.2.2 Capacità della batteria del telecomando: 200 mAh, autonomia in standby 300 giorni, tempo di ricarica 1 ora: Una carica completa consente di utilizzare il telecomando per 10-12 mesi.

5.3 Metodo di ricarica: Aprire il coperchio della porta USB-C e caricare con il cavo USB originale e l'adattatore di alimentazione da 5V (non incluso).

****Note****

1. Non immergere in acqua.
2. Umidità di funzionamento: <80%.
3. L'allarme viene spedito con una batteria carica al 40%. Si prega di caricarla completamente prima del primo utilizzo.
4. Per la ricarica, utilizzare un caricabatterie compatibile con una potenza di 5V-1-2A.
5. La distanza effettiva tra il telecomando e l'allarme è di 5-8 metri.
6. Dopo il parcheggio, è necessario premere il pulsante di blocco per attivare la funzione di allarme antifurto.

Español

Cadena Antirrobo con Alarma

TS-BJQ03

Manual del usuario



Activación de la carga antes
del primer uso!

Batería de litio integrada

Algunos cargadores rápidos no son compatibles.



Timbre de
localización
del vehículo



110 dB



Carga USB-C



Sonido
estéreo



Fácil
instalación

Descripción del producto

1.1 Descripción general del producto

Modelo: TS-BJQ03


Capacidad de la batería de alarma: 700mAh

Capacidad de la batería del mando a distancia: 250mAh

Especificaciones de la cadena:

Longitud: 120 cm (47,2 pulgadas)

Grosor: 6 mm (0,24 pulgadas)

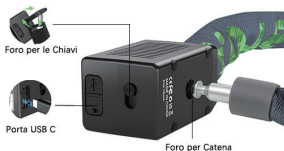

1.2. Descripción de las funciones del control remoto (definición de los botones)


Bloquear vehículo: Presione este botón para bloquear el vehículo.

Sensibilidad: 2 niveles de sensibilidad ajustables

Luz: Presione este botón para controlar la luz.

Desbloquear: Presione este botón para desbloquear el vehículo.

Volumen: 3 niveles de volumen ajustables



Guía rápida de uso

2.1 Activación de la carga antes del primer uso

Asegúrese de que la alarma antirrobo está cargada antes de utilizarla por primera vez para activar su funcionalidad. Para un rendimiento óptimo, recomendamos cargarla completamente.

Nota : Por favor, utilice el cable USB original y un adaptador de corriente de 5V para la carga (no incluido en el paquete). Tenga en cuenta que la carga rápida no es compatible para un rendimiento óptimo.

2.2 Luz indicadora de carga

Hay una luz indicadora junto al puerto de carga USB-C. Cuando la alarma se está cargando, el indicador luminoso parpadea. Una vez que la alarma está completamente cargada, la luz indicadora deja de parpadear y permanece encendido.



2.3 Paquete incluido

Candado con alarma x 1, Mando a distancia x 2, Llave x 3,
Funda de silicona x 1, Bolsa de transporte x 1, Cable USB C x 1

Funciones y Configuraciones

3.1 Función de alarma antirrobo: Armar y Desarmar

3.1.1 Botón de Armar: Presione el botón [] para armar. El anfitrión emitirá un sonido de "dud, dud, dud" indicando que ha entrado en modo armado.

3.1.2 En el modo Armado, la alarma antirrobo activa un sonido de alarma de 2 segundos al detectar movimiento o vibración. Si se detecta movimiento o vibración adicional en los siguientes 2 a 12 segundos, la alarma sonará durante 20 segundos.

3.1.3 Botón de Desarmar: En el modo armado, presione el botón [] para desarmar. El anfitrión emitirá un sonido de "di" indicando que ha entrado en modo desarmado.

3.1.4 Al armar, puede presionar el botón [] para detener la alarma y salir del modo armado.

3.2 Función de timbre de localización del vehículo

3.2.1 2 niveles de sensibilidad de alarma ajustables: Pulse el botón [], Suena 1 vez, la sensibilidad es alta, Suena dos veces, sensibilidad reducida.

3.2.2 Configuración de volumen: Para ajustar el volumen, presione repetidamente el botón [] en el control remoto para alternar entre los 3 niveles de volumen.

3.2.3 Active la sirena al estacionar para disuadir eficazmente a los ladrones y proteger su automóvil con un fuerte sonido de sirena!

4.1 Escenarios de uso

El candado de cadena con alarma antirrobo es versátil y adecuado para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo entornos residenciales, comerciales y personales. Los casos de uso específicos incluyen: Bicicletas, Patinetes eléctricos, Motocicletas, Almacenes, Tiendas, Oficinas. La alarma está diseñada para activarse inmediatamente cuando se detecta cualquier movimiento no autorizado de estos artículos, proporcionando una mayor seguridad y tranquilidad.

1



2



3



4



Parámetros del Producto

5.1 Puerto de carga: USB-C estándar 5V-1-2A **Nota:** La alarma se envía con una carga de batería del 40%. Por favor, cárguela completamente antes del primer uso.

5.2 Batería y aviso de batería baja
5.2.1 Capacidad de la batería de la alarma: 700 mAh, tiempo en espera 60 días, tiempo de carga 2,5 horas Después de la carga completa, el dispositivo se puede utilizar normalmente durante 1 a 2 meses. Cuando el nivel de la batería alcanza el 20%, el dispositivo emitirá un sonido de alarma cada 5 minutos como advertencia de batería baja.
5.2.2 Capacidad de la batería del mando a distancia: 200 mAh, tiempo en espera 300 días, tiempo de carga 1 hora: Una carga completa permite utilizar el mando a distancia entre 10 y 12 meses.
5.3 Método de carga: Abre la tapa del puerto USB-C, y carga con el cable USB

original y tu adaptador de corriente de 5V (no incluido).
1. No lo sumerja en agua.
2. Humedad de funcionamiento: <80%.
3. La alarma se envía con una batería cargada al 40%. Por favor, cárguela completamente antes del primer uso.
4. Por favor, utilice un cargador compatible con una calificación de 5V-1-2A cuando se carga.
5. La distancia efectiva entre el mando a distancia y la alarma es de 5-8 metros.
6. Después de aparcar, es necesario pulsar el botón de bloqueo para activar la función de alarma antirrobo.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Manufacturer:

Shen Zhen Shi Tai Sheng Technology Co, Ltd

Address: Huangmabudisangongyeyuangu B6801,

Huangmabu Community Hangcheng Street,
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: 318783292@qq.com

MADE IN CHINA



SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

successservice2@hotmail.com

OST_EU_20230219000003



FR

ÉTUI
&
PLASTIQUE



Wide Range of Applications



Motorcycles



Electric Scooters



Bicycles



Electric Vehicles



Doors

Lock Cylinder Maintenance

Apply oil or butter every 2-3 months. Turn key 2-3 times after application.

