

SPECIFICATION

Power Supply Voltage
Max Current Consumption

9~16V DC, Negative Ground
15A

ESPECIFICACIÓN

Voltaje de la fuente de alimentación
Consumo de corriente máximo

9~16V CC, tierra a negativa
15A

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение питания
Максимальное потребление тока

9~16V В пост. тока, минусовая земля
15A

CAR MP5 PLAYER

CarPlay wired + wireless(optional)

CAR MP5 PLAYER

CarPlay wired + wireless(optional)

Operation Manual



ENGLISH

ESPAÑOL

Русский



REAR INTERFACE DESCRIPTION

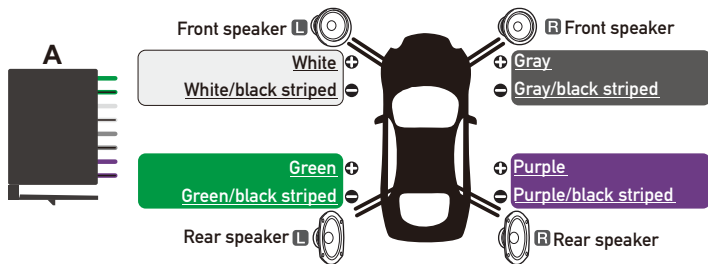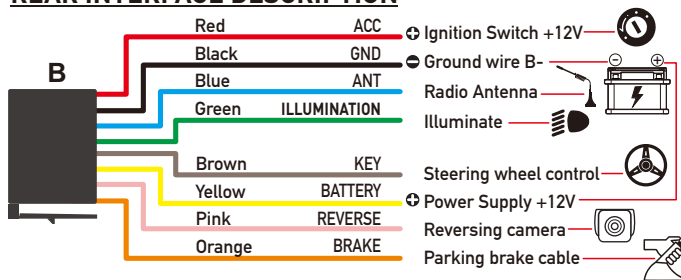

- * When the yellow line B+ and the red line ACC have a 12V positive power at the same time, the unit can be turned on normally.
- * The yellow line B+ keeps the power on and the machine has a memory function.
- * 8 speaker cables, each cable can not be grounded, can not be shared, can not touch the line, otherwise there will be no sound output, output sound distortion, machine fever and so on.


LEARNING STEERING WHEEL CONTROLS

Press and hold a button on the steering wheel of the original car and find the button icon corresponding to the function of the button on the steering wheel. Click the icon to change the color, learning is successful.


Example:



REAR INTERFACE DESCRIPTION

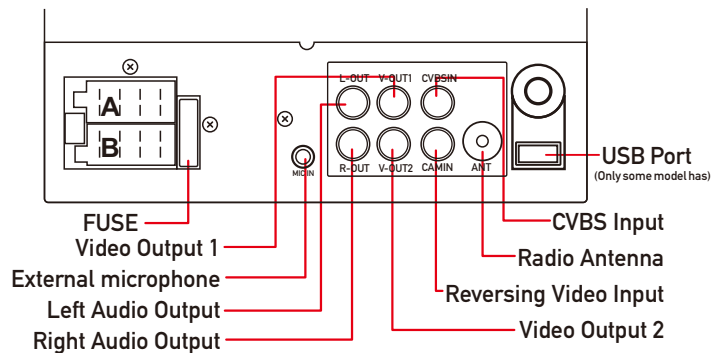


REVERSING CAMERA INSTALLATION METHOD

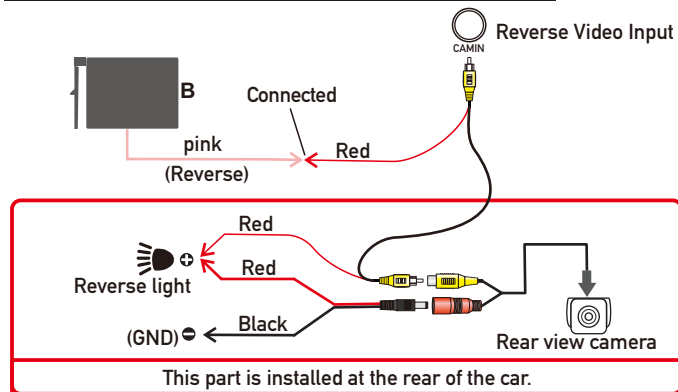

If the camera is not installed, please do not connect the REVERSE/BACK cable to any place. otherwise the machine will automatically enter the reverse mode, which will cause the machine to fail.

PHONELINK FUNCTION

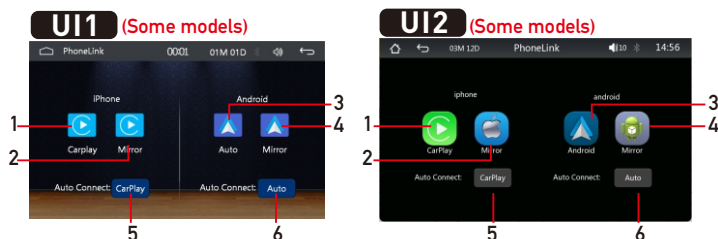

1. When connected to an iPhone, click to enter the CarPlay interface.
2. When connected to an iPhone, click to enter mirroring mode.
3. When connecting to an Android phone, click to enter the Android auto interface.
4. When connected to an Android phone, click to enter mirroring mode.
5. Select the default mode when connecting to an Apple phone.
6. Select the default mode when connecting to an Android phone.


BLUETOOTH CONNECTION



1. "XXXX" is Bluetooth name.
2. "XXXX" is Pairing password.
3. "XXXX" is the name of the successfully paired mobile phone.

Apple CarPlay wired , wireless(optional)


1. **Wired connection:** Just connect the USB data cable, and then it will automatically enter the CarPlay interface.
2. **Wireless connection:** first turn on the bluetooth and wifi functions of the mobile phone, and then connect the bluetooth. Then it will automatically enter the CarPlay interface. (Note: The signal is transmitted through wifi at this time, so even if the Bluetooth function is turned off, it will be transmitted normally. When the wifi function is turned off, CarPlay will be disconnected.)

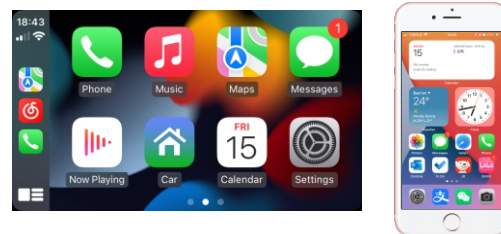

Android Auto wired , wireless(optional)

This feature is not supported in all countries, and "Google Play" services need to be available locally.

1. Need to download and install "Android Auto" software in "Google Play".
2. A mobile phone with Android 6.0 or higher must be used. Must use a valid data cable connection.
3. **Wired connection:** Just connect the USB data cable, and then it will automatically enter the Android Auto interface.
4. **Wireless connection:** First turn on the Bluetooth and wifi functions of the mobile phone, and then connect the Bluetooth. Then it will automatically enter the Android Auto interface. (Note: The signal is transmitted through wifi at this time, so even if the Bluetooth function is turned off, it will be transmitted normally. When the wifi function is turned off, Android Auto will be disconnected.)

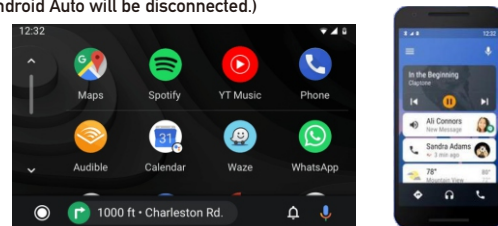




iPhone Mirrorlink

(Only support some models)

When the device is plugged into the iPhone, the content of the phone screen will be projected onto the car screen.

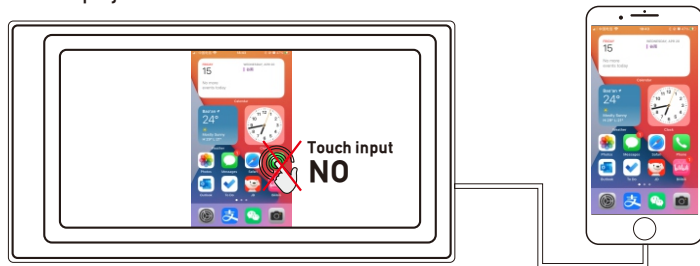

You can't control your iphone here.



Android Mirrorlink

(Only support some models)

When using an Android device, after connecting the USB data cable, you will be prompted to install the APP software. After installation, Plug the data cable again, it will enter the screen mirroring mode. And it can be operated on both the player screen and the phone screen.

Only the image transfer is successful at this time. The sound can only be transmitted after the Bluetooth connection is successful.




You can also control your android phone here.

SPECIFICATION

Power Supply Voltage
Max Current Consumption
Max Output Power
System setup password

9~16V DC, Negative Ground
15A
4X60W
"113266"

REMOTE CONTROL FUNCTION

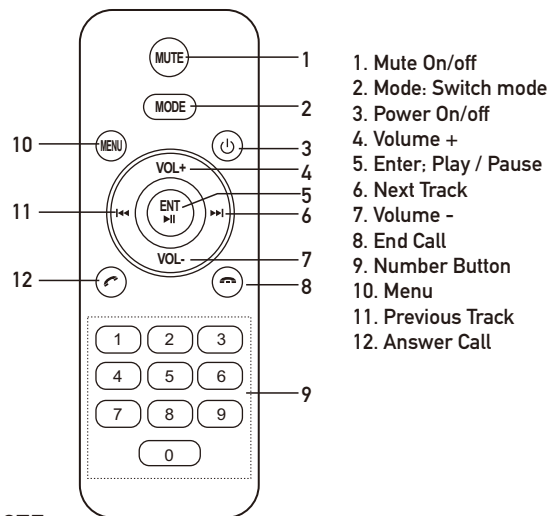

NOTE:

1. Before using the remote control, please remove the battery insulation paper at the bottom of the remote control.
2. If the remote control does not work, please take the battery off and wipe it, then put it back, generally it can be used normally. Still not working, it may be that the remote control battery is low, please replace the remote control battery.

COMMON PROBLEMS AND SIMPLE TROUBLESHOOTING

1) Cannot boot normally

1. "Yellow" "Red" "Black" this 3 lines only connected 2 line of them, so it will not start, it should be that the yellow line is connected to the positive pole, red line to the key control line, black to the negative pole, less connection or wrong connection does not boot.
2. The original car line and unit wiring can not be connected to the color, the color of the original car line is not standard, if you connect like that it can not only be turned on but also may burn.
3. The original car plug can't be plugged directly into the new unit, even if it just plugs in, it can't be used, otherwise it won't be turned on or burned.
4. The 3 wires are connected right, but it does not boot. Check if the fuse on the yellow line is broken. If there is no problem with the fuse, twist the yellow and red wires together. Turn on the key and press the unit's power button to see if it can be turned on.
5. Every time you change the fuse, it burns. Please don't change it again The reason is that when you first connect the positive and negative poles, the protection circuit of the unit is short-circuited. The unit can be repaired under the guidance of our master. No basis can only be returned to the after-sales or new unit. If these are no problem, or also don't boot, please make the final step to confirm, find a 12V battery or 12V power supply "yellow" and "red" twist together with the positive, black to the negative pole, press the button check if it can boot or no, if you can boot, it showed that the original car line is not right connect, or there is a problem with the car line. If it can't be boot, the unit is broken. Does not boot unit, check the line carefully, do not blindly suspect the unit problem.

2) Automatic shut-down

1. The cable error connect: If the blue cable (automatic antenna power supply) is connected to the power cable of the unit, an automatic shutdown will occur. Please follow the correct wiring method to solve the problem.
2. The voltage is unstable: please find a 12V-5A which one is the power supply and re-tested to see if it will automatically shut down. If it does not automatically shut down after the test, please replace the power supply. If it will automatically shut down, it is problem with the unit.

3) There is noise

1. The original speaker power is too small. When the volume of the unit is turned up, there will be noise.

Solution: When replacing the speaker or listening to the song, the volume should not be too large.

2. The speaker cable is grounded.

Solution: Take the iron speaker cable. Directly connected to the speaker cable of the unit.

4) Remote control cannot be used

1. Test method: Turn on the camera of the mobile phone and align the light of the remote control, then press the button of the remote control to see if the phone will light up. If it is not lit, there will be no power. Replace the battery; If it is lit, there is electricity, which proves that there is no problem with the remote control.

5) Settings can not be saved (no memory)

1. The yellow line and the red line are connected together (separate yellow to positive, red to key control).
2. Yellow and red are reversed (just change position).

6) Bluetooth not working

Turn on the machine, search for the Bluetooth name of the machine using the Bluetooth of the mobile phone, and then click Connect, after connecting, you can answer calls or play songs via Bluetooth.

7) The product emits smoke

Replace the fuse FUSE, if the problem cannot be solved, the internal circuit has been burned. After-sales service is required.

8) The sound cannot be adjusted

1. Please reset the unit or unplug the power cord and plug it in.
2. The Volume knob is broken, and the knob can be replaced.

9) Reversing camera does not display

1. Wrong wiring or missing wiring.

Camera connection method:

- 1) Find accessories : 1 camera + 1 power cord +1 video cable.

2) Find the port of the wiring.

First find the reverse control line on the power line of the unit. The control line is a pink line. connect this line to the positive pole of 12V and the screen will turn blue.

And then find the back of the unit the CAM video input interface, find the positive and negative of the backup light.

3) There are two sockets on the camera, the red socket is connected to the power cable, the yellow is inserted into the video cable, the red wire of the power cable and the wire of the video cable are screwed together on the positive pole of the reverse lamp, and the black wire of the power cable is not used, connected, the other end of the video cable is connected to the CAM video input interface on the back of the unit. The red line coming out of the video line is connected to the reversing control line of the power line.

2. The camera is broken. If the lamp that is properly wired to the camera is not lit, it will be broken and replaced with a new one.

10) USB devices cannot be played

Format the USB flash disk, and the file system is selected as: FAT32, re-download on or two songs and try again. If it still doesn't work, please replace the USB flash drive.

11) FM does not receive the radio station

1. The antenna plug is not fully inserted, the antenna is disconnect or the line is disconnect.
2. Search station, press AS will automatically search or press before or after button.

Can't solve the above 2 points, Please unplug the antenna plug and find a screwdriver or a metal strip to insert it instead of the antenna.

12) There is no sound right after installation

Dear customers, the unit has been tested before shipment. If there is no sound, it is usually a wiring error or the original car speaker wire is short-circuited with iron. According to the steps to check it:

1. Check if the speaker cable is short-circuited and connected. Please reconnect if you have any short circuit.

2. Check how many speaker cables according to the original speaker cable if there are only 2 speaker cables to prove that the original car line does not match our unit, you need to re-route the original car line. One speaker must lead to 2 speaker wires. 2 speakers must be have 4 speaker cables to available.

13) There is no sound after a while


Disconnect all the speaker cable from the unit (do not remove them), and then find an external speaker to receive the gray and purple of the tail line of the unit. Green any group, and then try to see if there is any sound. If there is a sound, it is proved that the car's speaker line is short-circuited with iron or the speaker is damaged. If there is no sound, the unit is broken.

14) Restore to factory settings

When carplay or Android auto or mirror connection is abnormal, you can restore the factory settings: "Basic Settings" - "Restore Factory" - Select "YES". If there is a reset button on the panel, you can also press the reset button to restore to factory settings.

Tips: If the device is updated, the functions are subject to change without prior notice.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ TRASERA

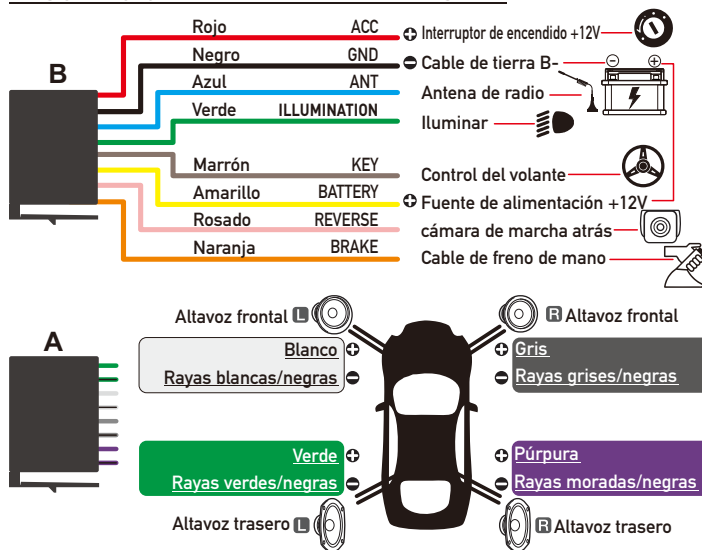

- * Cuando la línea amarilla B+ y la línea roja ACC tienen una potencia positiva de 12 V al mismo tiempo, la unidad se puede encender normalmente.
- * La línea amarilla B+ mantiene la alimentación y la máquina tiene una función de memoria.
- * 8 cables de altavoz, cada cable no se puede conectar a tierra, no se puede compartir, no se puede tocar la línea, de lo contrario no habrá salida de sonido, distorsión del sonido de salida, fiebre de la máquina, etc.


APRENDIZAJE DE LOS CONTROLES DEL VOLANTE

Mantenga presionado un botón en el volante del automóvil original y busque el ícono del botón correspondiente a la función del botón en el volante. Haga clic en el ícono para cambiar el color, el aprendizaje es exitoso.


Ejemplo:



DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ TRASERA

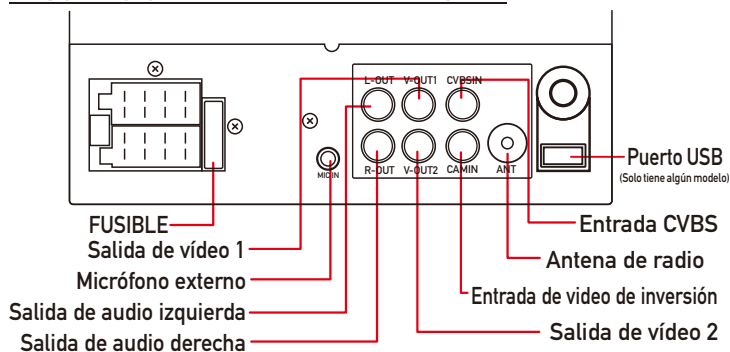


MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE MARCHA ATRÁS

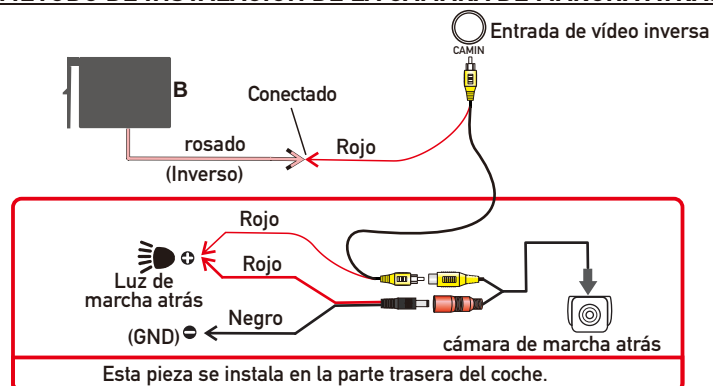

Si la cámara de marcha atrás no está instalada, no conecte el cable REVERSE/BACK a ningún lugar. Deje el cable desconectado, de lo contrario, la máquina no se mostrará correctamente o entrará automáticamente en el modo inverso, lo que hará que la máquina falle. En caso de tal situación, desconecte la línea REVERSE/BACK lo antes posible para evitar afectar el uso normal del usuario.

FUNCIÓN DE ENLACE TELEFÓNICO

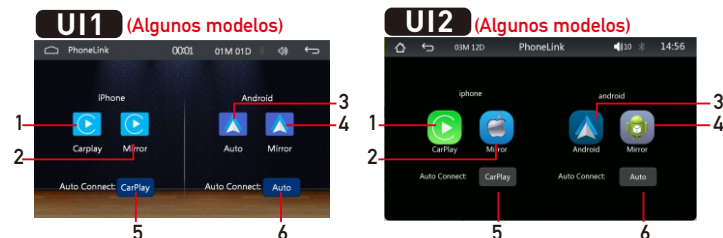

1. Cuando esté conectado a un iPhone, haga clic para ingresar a la interfaz de CarPlay.
2. Cuando esté conectado a un iPhone, haga clic para ingresar al modo de duplicación.
3. Cuando se conecte a un teléfono Android, haga clic para ingresar a la interfaz automática de Android.
4. Cuando esté conectado a un teléfono Android, haga clic para ingresar al modo de duplicación.
5. Seleccione el modo predeterminado cuando se conecte a un teléfono Apple.
6. Seleccione el modo predeterminado cuando se conecte a un teléfono Android.


CONEXIÓN BLUETOOTH



1. "XXXX" es el nombre de Bluetooth.
2. "XXXX" es la contraseña de emparejamiento.
3. "XXXX" es el nombre del teléfono móvil emparejado correctamente.

Apple CarPlay cableado, inalámbrico (opcional)


1. **Conexión por cable:** simplemente conecte el cable de datos USB y luego ingresará automáticamente a la interfaz CarPlay.
2. **Conexión inalámbrica:** primero encienda las funciones bluetooth y wifi del teléfono móvil y luego conecte el bluetooth. Luego ingresará automáticamente a la interfaz de CarPlay. (Nota: la señal se transmite a través de wifi en este momento, por lo que incluso si la función Bluetooth está desactivada, se transmitirá normalmente. Cuando la función wifi está desactivada, CarPlay se desconectará).

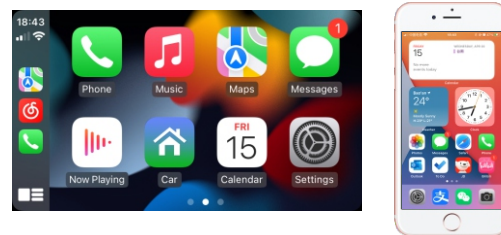

Android Auto cableado, inalámbrico (opcional)

Esta función no está disponible en todos los países y los servicios de "Google Play" deben estar disponibles localmente.

1. Necesita descargar e instalar el software "Android Auto"  en "Google Play".
2. Se debe utilizar un teléfono móvil con Android 6.0 o superior. Debe utilizar una conexión de cable de datos válida.
3. **Conexión por cable:** simplemente conecte el cable de datos USB y luego ingresará automáticamente a la interfaz de Android Auto.
4. **Conexión inalámbrica:** primero encienda las funciones Bluetooth y wifi del teléfono móvil y luego conecte el Bluetooth. Luego ingresará automáticamente a la interfaz de Android Auto. (Nota: la señal se transmite a través de wifi en este momento, por lo que incluso si la función Bluetooth está desactivada, se transmitirá normalmente. Cuando la función wifi está desactivada, Android Auto se desconectará).

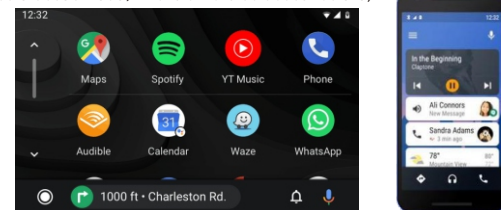



iPhone Mirrorlink

(Solo admite algunos modelos.)

Cuando el dispositivo está conectado al iPhone, el contenido de la pantalla del teléfono se proyectará en la pantalla del automóvil.



No puedes controlar tu iPhone aquí.



Android Mirrorlink

(Solo admite algunos modelos.)

Cuando utilice un dispositivo Android, después de conectar el cable de datos USB, se le pedirá que instale el software de la aplicación. Después de la instalación, conecte el cable de datos nuevamente, ingresará al modo de duplicación de pantalla. Y se puede operar tanto en la pantalla del reproductor como en la pantalla del teléfono.

Solo la transferencia de imágenes es exitosa en este momento. El sonido solo se puede transmitir después de que la conexión Bluetooth sea exitosa.



También puede controlar su teléfono Android aquí.

ESPECIFICACIÓN

Voltaje de la fuente de alimentación
Consumo de corriente máximo
Potencia máxima de salida
Contraseña de configuración del sistema

9~16V CC, tierra negativa
15A
4X60W
"113266"

FUNCIÓN DE CONTROL REMOTO



1. Activar/desactivar silencio
2. Modo: modo de cambio
3. Encendido/apagado
4. Volumen +
5. Entrar; Reproducir pausar
6. Siguiente pista
7. Volumen -
8. Finalizar llamada
9. Botón numérico
10. Menú
11. Pista anterior
12. Responder llamada

NOTA:

1. Antes de usar el control remoto, retire el papel aislante de la batería en la parte inferior del control remoto.
2. Si el control remoto no funciona, retire la batería y límpiela, luego vuelva a colocarla, generalmente se puede usar normalmente. Todavía no funciona, puede ser que la batería del control remoto esté baja, reemplace la batería del control remoto.

PROBLEMAS COMUNES Y EJEMPLOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1) No se puede iniciar normalmente

1. El estéreo del automóvil tiene 3 líneas: "Amarillo", "Rojo", "Negro", si solo se conectan 2 líneas, no se iniciará. Debe ser que la línea amarilla esté conectada al polo positivo, la línea roja a la línea de control clave, la línea negra al polo negativo. Menos conexión o conexión incorrecta no arranca.
2. La línea original del automóvil y el cableado de la unidad no se pueden conectar de acuerdo con el color, el color de la línea original del automóvil no es estándar. Si lo conecta así, no solo no se encenderá sino que también puede quemarse.
3. El enchufe original del automóvil no se puede enchufar directamente en la nueva unidad, incluso si solo se enchufa, no se puede usar. De lo contrario, no se encenderá o puede quemarse.
4. Los 3 cables están bien conectados, pero no arranca. Compruebe si el fusible de la línea amarilla está roto. Si no hay ningún problema con el fusible, intente unir los cables amarillo y rojo. Encienda la llave y presione el botón de encendido de la unidad para ver si se puede encender.
5. Cada vez que cambias el fusible, se quema. Por favor, no lo cambies de nuevo. La razón es que cuando conecta por primera vez los polos positivo y negativo, el circuito de protección de la unidad se cortocircuita. La unidad se puede reparar bajo la guía de nuestro maestro. Sin base solo se puede devolver al servicio postventa o darte una nueva unidad. Si esto no es un problema, o tampoco arranca, realice el paso final para confirmar, busque una batería de 12 V o una fuente de alimentación de 12 V, las líneas "amarilla" y "roja" se tuercen junto con el polo positivo, la línea negra hacia el negativo, presione el botón para comprobar si puede arrancar o no. Si puede arrancar, mostró que la línea original del automóvil no está bien conectada o que hay un problema con la línea del automóvil. Si no se puede arrancar, entonces la unidad está rota. No arranca la unidad, primero verifique la línea cuidadosamente, no sospeche ciegamente que este es el problema de la unidad.

2) Apagado automático

1. Error de conexión del cable: si el cable azul (fuente de alimentación automática de la antena) está conectado al cable de alimentación de la unidad, se producirá un apagado automático. Siga el método de cableado correcto para resolver el problema.
2. El voltaje es inestable: encuentre un 12V-5A que sea la fuente de alimentación

y vuelva a probar para ver si se apagará automáticamente. Si no se apaga automáticamente después de la prueba, reemplace la fuente de alimentación. Si se apaga automáticamente, es un problema con la unidad.

3) Hay ruido

1. La potencia del altavoz original es demasiado pequeña. Cuando el volumen de la unidad esté ajustado, habrá ruido.
Solución: Al reemplazar el altavoz o escuchar la canción, el volumen no debe ser demasiado alto.
2. El cable del altavoz está conectado a tierra.
Solución: Tome el cable de altavoz de hierro conectado directamente al cable de altavoz de la unidad.

4) No se puede usar el control remoto

1. Método de prueba: encienda la cámara del teléfono móvil y alinee la luz del control remoto, luego presione el botón del control remoto para ver si el teléfono se ilumina. Si no está encendido, no habrá energía, debe reemplazar la batería; si está encendido, hay electricidad, lo que prueba que no hay problema con el control remoto.

5) La configuración no se puede guardar (sin memoria)

1. La línea amarilla y la línea roja están conectadas entre sí (separar amarillo a positivo, rojo a control clave).
2. El amarillo y el rojo están invertidos (simplemente cambie de posición).

6) Bluetooth no funciona

1. Encienda la máquina, busque el nombre de Bluetooth de la máquina usando el Bluetooth del teléfono móvil y luego haga clic en Conectar, después de conectarse, puede responder llamadas o reproducir canciones a través de Bluetooth.

7) El producto emite humo

1. Reemplace el fusible FUSIBLE, si el problema no se puede resolver, el circuito interno se ha quemado. Se requiere servicio postventa.

8) El sonido no se puede ajustar

1. Reinicie la unidad o desconecte el cable de alimentación y conéctelo.
2. La perilla de volumen está rota y se puede reemplazar la perilla.

9) La cámara de marcha atrás no se muestra

1. Cableado incorrecto o cableado faltante.

Método de conexión de la cámara:

- 1) Encuentra accesorios: 1 cámara + 1 cable de alimentación + 1 cable de video.
- 2) Encuentre el puerto del cableado.

Primero busque la línea de control inversa en la línea de alimentación de la unidad. La línea de control es una línea rosa, conecte esta línea al polo positivo de 12V y la pantalla se volverá azul. Y luego encuentre la interfaz de entrada de video CAM en la parte posterior de la unidad, encuentre el positivo y el negativo de la luz de respaldo.

3) Hay dos enchufes en la cámara, el enchufe rojo está conectado al cable de alimentación, el amarillo se inserta en el cable de video, el cable rojo del cable de alimentación y el cable del cable de video están atornillados juntos en el polo positivo de la lámpara de marcha atrás, y el cable negro del cable de alimentación no se usa, el otro extremo del cable de video está conectado a la interfaz de entrada de video CAM en la parte posterior de la unidad. La línea roja que sale de la línea de video está conectada a la línea de control de marcha atrás de la línea de alimentación.

2. La cámara está rota. Si la lámpara que está conectada correctamente a la cámara no se enciende, se romperá y se reemplazará por una nueva.

10) Los dispositivos USB no se pueden reproducir

1. Formatee el disco flash USB y seleccione el sistema de archivos como: FAT32, vuelva a descargar una o dos canciones e inténtelo de nuevo. Si aún no funciona, reemplace la unidad flash USB.

11) La radio no recibe la emisora de radio

1. El enchufe de la antena no está completamente insertado, la antena está desconectada o la línea está desconectada.
2. Busque la estación, presione AS buscará automáticamente o presione el botón antes o después.
3. No puede resolver los 2 puntos anteriores. Desenchufe el enchufe de la antena y busque un destornillador o una tira de metal para insertarlo en lugar de la antena.

12) No hay sonido justo después de la instalación.

1. Estimados clientes, la unidad ha sido probada antes del envío. Si no hay sonido, generalmente es un error de cableado o el cable original del altavoz del automóvil está cortocircuitado con hierro. Según los pasos para comprobarlo:
2. Compruebe si el cable del altavoz está cortocircuitado y conectado. Vuelva a conectar si tiene algún cortocircuito.
3. Verifique cuántos cables de altavoz hay de acuerdo con el cable de altavoz original si solo hay 2 cables de altavoz para demostrar que la línea original del automóvil no coincide con nuestra unidad, debe redirigir la línea original del automóvil. Un altavoz debe conducir a 2 cables de altavoz. 2 altavoces deben tener 4 cables de altavoz disponibles.

13) No hay sonido después de un rato

1. Desconecte todos los cables de los altavoces de la unidad (no los quite) y luego busque un altavoz externo para recibir el gris y el morado de la línea de cola de la unidad. Haga verde cualquier grupo y luego intente ver si hay algún sonido. Si hay un sonido, se prueba que la línea del altavoz del automóvil está cortocircuitada con hierro o que el altavoz está dañado. Si no hay sonido, la unidad está rota.


14) Restaurar a la configuración de fábrica

Cuando la conexión de carplay o Android auto o mirror es anormal, puede restaurar la configuración de fábrica: "Configuración básica" - "Restaurar fábrica" - Seleccione "SÍ".

Si hay un botón de reinicio en el panel, también puede presionar el botón de reinicio para restaurar la configuración de fábrica.

Consejos: si se actualiza el dispositivo, las funciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ОПИСАНИЕ ЗАДНЕГО ИНТЕРФЕЙСА

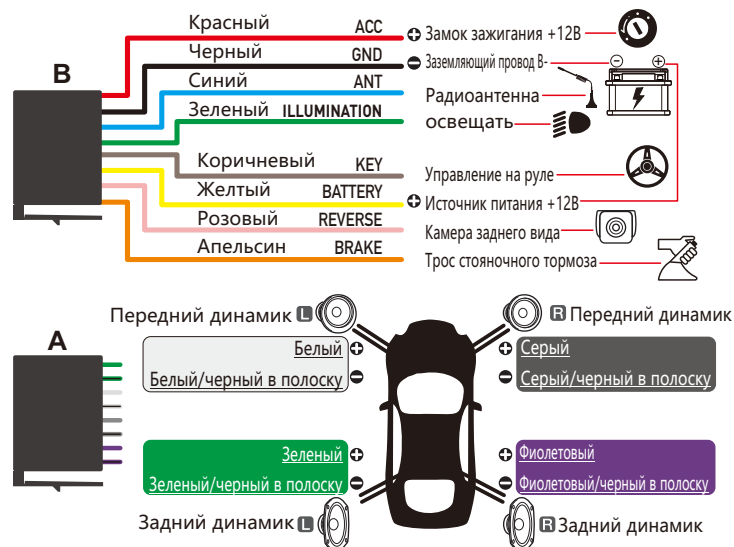

* Когда на желтую линию В+ и красную линию ACC одновременно подается положительное напряжение 12 В, устройство можно включить в обычном режиме.
 * Желтая линия В+ поддерживает питание, а машина имеет функцию памяти.
 * 8 акустических кабелей, каждый кабель не может быть заземлен, не может использоваться совместно, не может касаться линии, в противном случае не будет вывода звука, искажения вывода звука, машинной лихорадки и так далее.


ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

Нажмите и удерживайте кнопку на руле оригинального автомобиля и найдите значок кнопки, соответствующий функции кнопки на руле. Нажмите на значок, чтобы изменить цвет, обучение прошло успешно.


Пример:



ОПИСАНИЕ ЗАДНЕГО ИНТЕРФЕЙСА

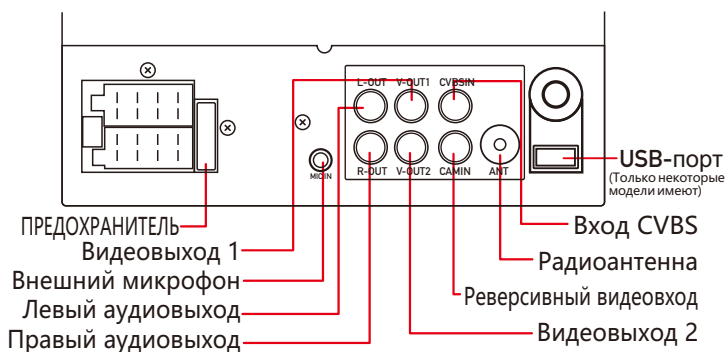


СПОСОБ УСТАНОВКИ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА

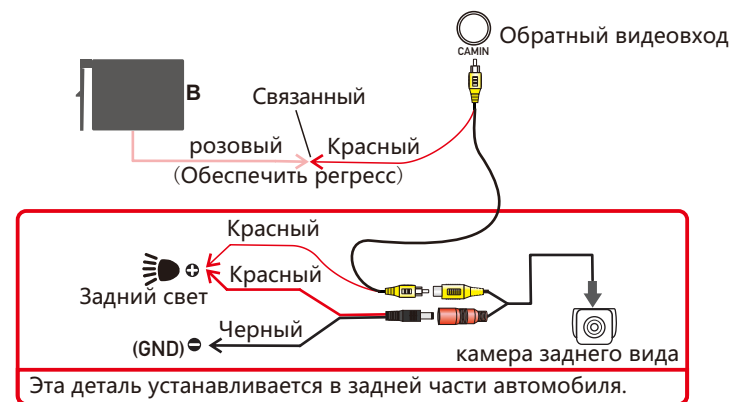

Если камера не установлена, пожалуйста, никуда не подключайте кабель REVERSE/BACK. В противном случае машина автоматически перейдет в реверсивный режим, что приведет к ее отказу.

ФУНКЦИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

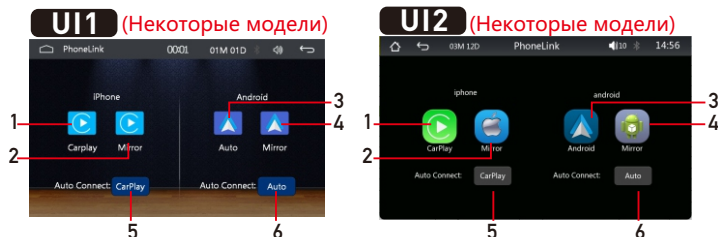

1. При подключении к iPhone нажмите, чтобы войти в интерфейс CarPlay.
2. При подключении к iPhone нажмите, чтобы войти в режим зеркалирования.
3. При подключении к телефону Android нажмите, чтобы войти в автоматический интерфейс Android.
4. При подключении к телефону Android нажмите, чтобы войти в режим зеркалирования.
5. Выберите режим по умолчанию при подключении к телефону Apple.
6. Выберите режим по умолчанию при подключении к телефону Android.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH



1. «XXXX» — это имя Bluetooth.
2. «XXXX» — пароль для сопряжения.
3. «XXXX» — это имя успешно сопряженного мобильного телефона.

Apple CarPlay проводной, беспроводной (опционально)


1. Проводное подключение: просто подключите USB-кабель для передачи данных, и он автоматически войдет в интерфейс CarPlay.
2. Беспроводное соединение: сначала включите функции Bluetooth и Wi-Fi на мобильном телефоне, а затем подключите Bluetooth. Затем он автоматически войдет в интерфейс CarPlay. (Примечание: в это время сигнал передается через Wi-Fi, поэтому, даже если функция Bluetooth отключена, он будет передаваться в обычном режиме. Когда функция Wi-Fi отключена, CarPlay будет отключен.)

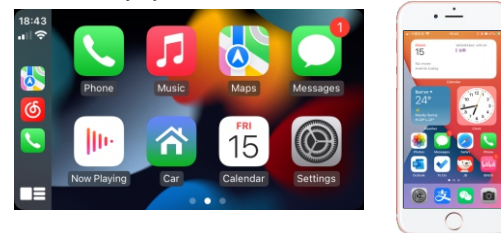

Android Auto проводной, беспроводной (опционально)

Эта функция поддерживается не во всех странах, и службы «Google Play» должны быть доступны локально.

1. Необходимо загрузить и установить программное обеспечение «Android Auto» в «Google Play».
2. Необходимо использовать мобильный телефон с Android 6.0 или выше. Необходимо использовать действующее кабельное соединение для передачи данных.
3. Проводное подключение: просто подключите USB-кабель для передачи данных, и он автоматически войдет в интерфейс Android Auto.
4. Беспроводное соединение: сначала включите функции Bluetooth и Wi-Fi на мобильном телефоне, а затем подключите Bluetooth. Затем он автоматически войдет в интерфейс Android Auto. (Примечание: в это время сигнал передается через Wi-Fi, поэтому, даже если функция Bluetooth отключена, он будет передаваться в обычном режиме. Когда функция Wi-Fi отключена, Android Auto будет отключен.)

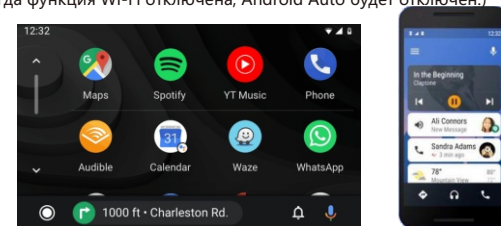

Apple iPhone Mirrorlink

(Поддерживаются только некоторые модели)

Когда устройство подключено к iPhone, содержимое экрана телефона будет проецироваться на экран автомобиля.



Вы не можете управлять своим iPhone здесь.

Android Mirrorlink

(Поддерживаются только некоторые модели)

При использовании устройства Android после подключения USB-кабеля для передачи данных вам будет предложено установить программное обеспечение APP. После установки снова подключите кабель для передачи данных, он войдет в режим зеркального отображения экрана. И им можно управлять как на экране плеера, так и на экране телефона.

В настоящее время успешно выполняется только передача изображения. Звук может быть передан только после успешного соединения Bluetooth.



Вы также можете управлять своим телефоном Android здесь.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение питания	12~14,4 В пост. тока, минусовая земля
Максимальное потребление тока	15А
Максимальная выходная мощность	4Х60 Вт
пароль для настройки системы	"113266"

ФУНКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



1. Отключение звука вкл./выкл.
2. Режим: режим переключения
3. Включение/выключение питания
4. Громкость +
5. Войдите; Воспроизведение / Пауза
6. Следующий трек
7. Объем -
8. Завершить вызов
9. Цифровая кнопка
10. Меню
11. Предыдущий трек
12. Ответить на звонок

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Перед использованием пульта дистанционного управления снимите изоляционную бумагу с батареи в нижней части пульта дистанционного управления.
2. Если пульт дистанционного управления не работает, извлеките аккумулятор и протрите его, а затем вставьте обратно, как правило, его можно использовать в обычном режиме. Все еще не работает, возможно, батарея пульта дистанционного управления разряжена, замените батарею пульта дистанционного управления.

1) Не могу нормально загрузиться

1. "Желтый" "Красный" "Черный" эти 3 линии соединяют только 2 линии из них, поэтому он не запустится, должно быть так, что желтая линия подключена к положительному полюсу, красная линия к линии управления ключом, черная к отрицательному полюсу, меньшее соединение или неправильное соединение не загружается.
2. Оригинальная автомобильная линия и проводка блока не могут быть подключены к цвету, цвет оригинальной автомобильной линии не является стандартным, при таком подключении он может не только включиться, но и может сгореть.
3. Оригинальная автомобильная вилка не может быть подключена непосредственно к новому устройству, даже если она просто подключена, ее нельзя использовать, иначе она не включится или не сгорит.
4. 3 провода подключены правильно, но не загружается. Проверьте, не перегорел ли предохранитель на желтой линии. Если с предохранителем проблем нет, скрутите вместе желтый и красный провода. Включите ключ и нажмите кнопку питания устройства, чтобы проверить, можно ли его включить.
5. Каждый раз, когда вы меняете предохранитель, он сгорает. Пожалуйста, не меняйте его снова. Причина в том, что при первом подключении положительного и отрицательного полюсов происходит короткое замыкание в цепи защиты устройства. Агрегат можно отремонтировать под руководством нашего мастера. Никакая основа не может быть возвращена только послепродажному или новому устройству. Если это не проблема или также не загружается, сделайте последний шаг для подтверждения, найдите аккумулятор 12 В или источник питания 12 В «желтый» и «красный» скрутите вместе с положительным, черный к отрицательному полюсу, нажмите кнопку проверить, может ли он загружаться или нет, если вы можете загрузиться, это показало, что исходная автомобильная линия неправильно подключена, или есть проблема с автомобильной линией. Если он не может быть загружен, устройство сломано. Блок не загружается, внимательно проверьте линию, не подозревайте вслепую о проблеме блока.

2) Автоматическое отключение

1. Ошибка подключения кабеля: Если синий кабель (автоматическое питание антенны) подключен к кабелю питания устройства, произойдет автоматическое отключение. Пожалуйста, следуйте правильному методу подключения, чтобы решить проблему.
2. Напряжение нестабильно: пожалуйста, найдите 12V-5A, который является источником питания, и повторно проверьте, отключится ли он автоматически. Если он не выключается автоматически после проверки, замените блок питания. Если он автоматически выключится, это проблема с устройством.

3) Есть шум

1. Оригинальная мощность динамика слишком мала. При увеличении громкости устройства будет слышен шум.
Решение: При замене динамика или прослушивании песни громкость не должна быть слишком большой.
2. Кабель динамика заземлен.
Решение: возьмите железный кабель динамика. Напрямую подключается к кабелю динамика устройства.

4) Дистанционное управление не может быть использовано

1. Метод проверки: включите камеру мобильного телефона и выровняйте свет пульта дистанционного управления, затем нажмите кнопку пульта дистанционного управления, чтобы увидеть, загорится ли телефон. Если он не горит, то не будет питания. Замените батарею; Если он горит, электричество есть, что доказывает, что с пультом проблем нет.

5) Настройки не сохраняются (нет памяти)

1. Желтая линия и красная линия соединены вместе (отдельная желтая на плюс, красная на ключ управления).
2. Желтый и красный поменялись местами (просто поменяйте местами).

6) Блютуз не работает

Включите машину, найдите имя Bluetooth машины с помощью Bluetooth мобильного телефона, а затем нажмите «Подключить», после подключения вы сможете отвечать на звонки или воспроизводить песни через Bluetooth.

7) Изделие дымит

Замените предохранитель FUSE, если проблема не решается, внутренняя цепь сгорела. Требуется послепродажное обслуживание.

8) Звук не регулируется

1. Перезагрузите устройство или отсоедините шнур питания и снова подключите его.
2. Ручка громкости сломана, ее можно заменить.

9) Камера заднего вида не отображается

1. Неправильная проводка или отсутствие проводки.

Способ подключения камеры:

- 1) Найдите аксессуары: 1 камера + 1 шнур питания + 1 видеокабель.

2) Найдите порт проводки.

Сначала найдите линию обратного управления на линии питания агрегата. Контрольная линия — розовая линия. подключите эту линию к положительному полюсу 12 В, и экран станет синим.

А затем найдите на задней панели устройства интерфейс видеовхода CAM, найдите положительный и отрицательный резервный свет.

3) На камере есть две розетки, красная розетка подключается к кабелю питания, желтая вставляется в видеокабель, красный провод силового кабеля и провод видеокабеля скручиваются на плюсовом полюсе лампы заднего хода, а черный провод силового кабеля не используется, подключен, другой конец видеокабеля подключен к интерфейсу видеовхода CAM на задней панели устройства. Красная линия, выходящая из видеолinii, соединяется с линией реверсивного управления линии электропередач.

2. Камера сломана. Если лампа, правильно подключенная к камере, не горит, она будет сломана и заменена новой.

10) USB-устройства не могут быть воспроизведены

Отформатируйте флешку, и выберите файловую систему как: FAT32, перезагрузите одну или две песни и повторите попытку. Если он по-прежнему не работает, замените флэш-накопитель USB.

11) FM не принимает радиостанцию

1. Штекер антенны вставлен не полностью, антенна отсоединена или линия отсоединена.

2. Найдите станцию, нажмите кнопку AS для автоматического поиска или нажмите кнопку «до» или «после».

Не удастся решить вышеуказанные 2 пункта. Отсоедините штекер антенны и найдите отвертку или металлическую полосу, чтобы вставить ее вместо антенны.

12) Нет звука сразу после установки

Уважаемые покупатели, перед отправкой устройство было протестировано. Если звука нет, обычно это ошибка проводки или провод оригинального автомобильного динамика закорочен жезлом. В соответствии с шагами, чтобы проверить это:

1. Убедитесь, что кабель динамика не закорочен и не подсоединен. Пожалуйста, переподключите, если у вас есть короткое замыкание.
2. Проверьте, сколько акустических кабелей соответствует оригинальному акустическому кабелю, если есть только 2 акустических кабеля, чтобы доказать, что оригинальная автомобильная линия не соответствует нашему устройству, вам необходимо перенаправить исходную автомобильную линию. Один динамик должен подходить к 2 проводам динамика. 2 динамика должны иметь 4 кабеля.

13) Через некоторое время нет звука

Отсоедините все кабели динамика от устройства (не удаляйте их), а затем найдите внешний динамик, чтобы получить серо-фиолетовый цвет задней линии устройства.

Позелените любую группу, а потом попробуйте посмотреть, есть ли звук. Если звук есть, то доказано, что линия динамика автомобиля закорочена жезлом или динамик поврежден. Если звука нет, аппарат сломан.

14) Восстановление заводских настроек.

Если подключение Carplay, Android auto или зеркала ненормальное, вы можете восстановить заводские настройки: «Основные настройки» — «Восстановить заводские настройки» — выберите «ДА».

Если на панели есть кнопка сброса, вы также можете нажать кнопку сброса, чтобы восстановить заводские настройки.

Советы. При обновлении устройства функции могут быть изменены без предварительного уведомления.

FCC statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.