

USER GUIDE

ユーザーガイド Guía del usuario
사용자 안내서 Guide de l'utilisateur
Benutzerhandbuch Guida utente

E10A

Please read the manual before using this product, and save it for future use.

01-04

English

05-08

日本語

09-12

한국어

13-16

Français

17-20

Español

21-24

Deutsch

25-28

Italiano

Product configuration information

Processor: T310

Operating System : Android 15

RAM: 4GB LPDDR4X + 8GB Expansion

Storage: 64GB

Screen: 10.1inch 1280x800

Battery : 5000mAh, 3.8V

Camera: Front 5 MP, Rear 5 MP

Wi-Fi: 2.4GHz

Ports: Micro TF/Type-C, 3.5mm Headphone

Display : IPS Screen and 10-point touch

Music: MP3, AAC, AAC+, AMR-NB, etc.

Video: MP4, OGM, 3GP, AVI. Etc

Picture: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, etc .

Temperature: -10°C~45°C

Adapter: TYPE-C charger, 5V, 2A

****Specifications and this manual are subject to change without prior notice.**


Google, Android, Google Play and other brands Google Inc. is the trademark of the foundation .

Product Box Content

Tablet (Battery integrated in the device), USB Cable, User Manual

General View

In this user manual, the specifications given in the visuals and the parts indicated in the box contents may differ according to the model.

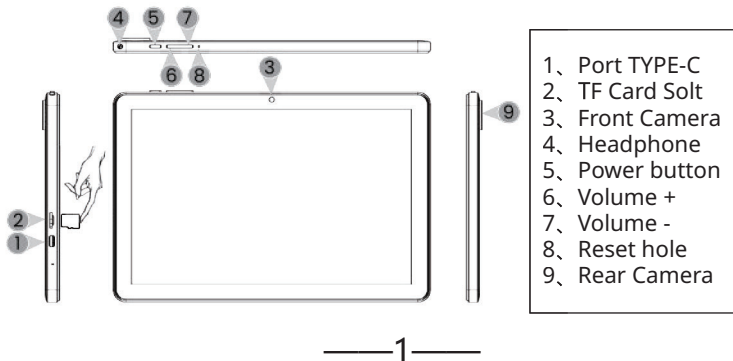

START

Power On/Off

1. Hold down the power button for 2-3 seconds to turn on the tablet. Select the language and follow the start up guide to set up the tablet.
2. Hold down the power button for 2 seconds to display power off and restart options on the screen. Click power off to turn off the tablet.
3. When the device is on, press and hold the power button for 10 seconds to force shutdown.

Reset

When the device is on, use a pin to press down the reset button to force restart.

Battery

1. A rechargeable Li-ion battery is installed in the tablet.
2. We suggest you drain the battery completely once a month if you only use your tablet occasionally.
3. DO NOT dispose of tablet in fire.
4. Charge the device fully each time to increase the battery life.
5. You can charge the tablet, even if the tablet has some power left in it, as the lithium battery does not need to be fully drained to charge.
6. A full charge can be used for an average of 3 hours.
7. Use a 5V 2A charger for tablet charging.

Sleep Mode

Simply press the power button once to switch the tablet into Sleep Mode when the tablet is ON; press again to wake it up.

Tip:

Go to Settings > Display > Screen timeout to adjust automatic sleep settings.

Factory Reset

- 1.Ensure the battery level is above 30%.
- 2.Follow this path to restore factory settings: Settings > System > Reset Options > Factory Reset.
- 3.The tablet will return to its factory state after restarting.

Virtual Memory Settings

- 1.Follow this path to configure virtual memory: Settings > System > Memory Expansion > RAM Expansion Size Settings and select the desired memory size.
- 2.restart the tablet as prompted by the system to complete the setup.

Gestures Settings

- 1.Follow this path to switch navigation modes: Settings > System > Gestures > System Navigation.
- 2.Switch between "Gesture Navigation" and "Three-Button Navigation" as desired.

TROUBLESHOOTING

Q1. The tablet doesn't power on

- Reboot your tablet after charging for 30 minutes;
- Press the power button to see if the tablet is in Sleep Mode;
- Press and hold the power button for 5 seconds to turn off the tablet, then reboot it,
- Press the reset button with a pin to reset the tablet.

Q2. The tablet doesn't charge

- Charge the device for at least 30 minutes, in case the battery was completely drained;
- Make sure the USB cable is properly plugged into the charging port;
- Try another compatible UsB cable and adapter.

Q3.Error message occurs during operation

- Uninstall the app displaying the error message, then download and install again;
- Press the reset button with a pin to reset the tablet.

Q4. The tablet cannot be detected by the computer

- Make sure the tablet is powered on;
- Try another USB cable;
- Try another USB port on the computer;.
- Instead of Charge this device, choose FileTransfer when connecting the tablet to the computer.

Q5. The tablet cannot connect to the Wi-Fi

- Make sure the Wi-Fi on your tablet is ON,;
- Make sure you input the correct password;
- Reboot the router;
- Make sure there is no filter setting or device connection limitation in the settings of the router;
- Forget the current Wi-Fi, reset the router and connect to the network again.

Q6. The storage space of the tablet is not enough

- Delete the apps you don't use;
- Clear the app cache regularly;
- insert a microSD card to expand the storage.

製品の構成情報

プロセッサ: T310

OS: Android 15

RAM: 4GB LPDDR4X + 8GB 拡張

ストレージ: 64GB

画面: 10.1インチ 1280x800

バッテリー: 5000mAh, 3.8V

カメラ: 前5MP / 後5MP

Wi-Fi: 2.4GHz

表示: IPS画面、10点タッチ

音楽: MP3, AAC, AAC+, AMR-NBなど

動画: MP4, OGM, 3GP, AVIなど

画像: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNGなど

温度: -10℃～45℃

アダプター: TYPE-C充電器, 5V, 2A

ポート: Micro TF/Type-C, 3.5mmイヤホン

**仕様およびこのマニュアルは、予告なしに変更される場合があります。


Google、Android、Google Play およびその他のブランドは、Google Inc. の商標です。

製品ボックス内容

タブレット (バッテリーはデバイスに組み込まれています)、USBケーブル、
ユーザーマニュアル

一般的なビュー

このユーザーマニュアルでは、ビジュアルに示された仕様やボックス内容に記載された部品は、モデルによって異なる場合があります。

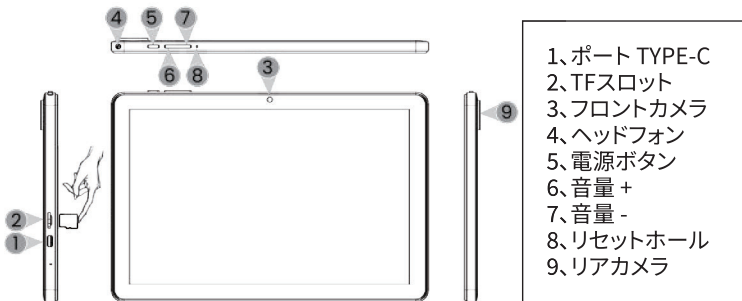

スタート

電源オン/オフ

1. 電源ボタンを2~3秒間押し続けてタブレットの電源を入れます。言語を選択し、起動ガイドに従ってタブレットの設定を行ってください。
2. 電源ボタンを2秒間押し続けると、画面に電源オフと再起動のオプションが表示されます。電源オフをクリックしてタブレットの電源を切ります。
3. デバイスがオンの状態で、電源ボタンを10秒間押し続けると強制的にシャットダウンされます。

ヒント

デバイスがオンの状態で、ピンを使ってリセットボタンを押し続けると、強制的に再起動します。

スリープモード

1. タブレットには充電式リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
2. タブレットをたまにしか使用しない場合は、月に一度バッテリーを完全に使い切ることをお勧めします。
3. タブレットを火に捨てないでください。
4. バッテリー寿命を延ばすために、毎回タブレットを完全に充電してください。
5. リチウムバッテリーは完全に使い切らなくても充電できるため、タブレットに多少の残りバッテリーがあっても充電できます。
6. 完全充電で平均3時間使用できます。
7. タブレットの充電には5V 2Aの充電器を使用してください。

バッテリー

タブレットがオンの状態で、電源ボタンを一度押すとスリープモードに切り替わります。再度押すと、タブレットが起動します。

リセット

設定 > ディスプレイ > スクリーンタイムアウト に移動して、自動スリープ設定を調整します。

工場出荷時の設定

1. バッテリー残量が30%以上であることを確認してください。
2. 次の手順で工場出荷時の設定を復元します: 設定 > システム > リセットオプション > 工場出荷時のリセット。
3. タブレットは再起動後、工場出荷時の状態に戻ります。

仮想メモリ設定

1. 次の手順で仮想メモリを設定します: 設定 > システム > メモリ拡張 > RAM拡張サイズ設定を選択し、希望のメモリサイズを選んでください。
2. システムの指示に従ってタブレットを再起動し、設定を完了させてください。

ジェスチャー設定

1. 次の手順でナビゲーションモードを切り替えます: 設定 > システム > ジェスチャー > システムナビゲーション。
2. 「ジェスチャーナビゲーション」と「三ボタンナビゲーション」を必要に応じて切り替えます。

トラブルシューティング

Q1. タブレットが電源が入らない

- タブレットを30分間充電した後、再起動してください。
- 電源ボタンを押して、タブレットがスリープモードに入っているか確認してください。
- 電源ボタンを5秒間押し続けてタブレットの電源を切り、その後再起動してください。
- ピンでリセットボタンを押してタブレットをリセットしてください。

Q2. タブレットが充電できない

- デバイスを少なくとも30分間充電してください。バッテリーが完全に消耗していた場合に備えてください。
- USBケーブルが充電ポートに正しく接続されていることを確認してください。
- 別の互換性のあるUSBケーブルとアダプターを試してください。

Q3. 操作中にエラーメッセージが表示される

- エラーメッセージが表示されているアプリをアンインストールし、再度ダウンロードしてインストールしてください。
- ピンでリセットボタンを押してタブレットをリセットしてください。

Q4. タブレットがコンピュータに認識されない

- タブレットが電源オンであることを確認してください。
- 別のUSBケーブルを試してください。
- コンピュータの別のUSBポートを試してください。
- タブレットをコンピュータに接続する際、"Charge this device" の代わりに "FileTransfer" を選択してください。

Q5. タブレットがWi-Fiに接続できない

- タブレットのWi-FiがONになっていることを確認してください。
- 正しいパスワードを入力していることを確認してください。
- ルーターを再起動してください。
- ルーターの設定にフィルター設定や接続制限がないことを確認してください。
- 現在のWi-Fiを忘れて、ルーターをリセットし、再度ネットワークに接続してください。

Q6. タブレットのストレージスペースが不足している

- 使用していないアプリを削除してください。
- アプリのキャッシュを定期的にクリアしてください。
- ストレージを拡張するためにmicroSDカードを挿入してください。

제품 구성 정보

프로세서: T310

운영체제: Android 15

RAM: 4GB LPDDR4X + 8GB 확장

저장소: 64GB

화면: 10.1인치 1280x800

배터리: 5000mAh, 3.8V

카메라: 전면 5MP / 후면 5MP

Wi-Fi: 2.4GHz

포트: 마이크로 TF/Type-C, 3.5mm 이어폰

디스플레이: IPS 화면, 10점 터치

음악: MP3, AAC, AAC+, AMR-NB 등

동영상: MP4, OGM, 3GP, AVI 등

이미지: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG 등

온도: -10°C~45°C

어댑터: TYPE-C 충전기, 5V, 2A

**사양 및 이 매뉴얼은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.


Google, Android, Google Play 및 기타 브랜드는 Google Inc.의 상표입니다.

제품 박스 내용

타블렛(배터리 내장), USB 케이블, 사용자 매뉴얼ユーザーマニュアル

일반적인 보기

이 사용자 매뉴얼에서 시각적으로 제공된 사양과 박스 내용에 표시된 부품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

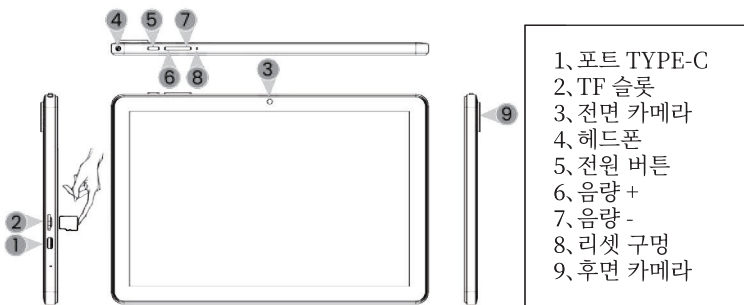

시작

전원 켜기/끄기

1. 전원 버튼을 2-3초 동안 길게 눌러서 타블렛을 켭니다. 언어를 선택하고 시작 가이드를 따라 타블렛을 설정하세요.
2. 전원 버튼을 2초 동안 눌러서 전원 끄기 및 재시작 옵션을 화면에 표시합니다. 전원 끄기를 클릭하여 타블렛의 전원을 끕니다.
3. 디바이스가 켜져 있을 때, 전원 버튼을 10초 동안 눌러서 강제로 전원을 끕니다.

리셋

디바이스가 켜져 있을 때, 핀을 사용하여 리셋 버튼을 눌러 강제 재시작하세요.

배터리

1. 타블렛에는 충전식 리튬 이온 배터리가 설치되어 있습니다.
2. 타블렛을 가끔만 사용한다면, 매달 한 번 배터리를 완전히 방전시키는 것이 좋습니다.
3. 타블렛을 불에 버리지 마세요.
4. 배터리 수명을 늘리기 위해 매번 타블렛을 완전히 충전하세요.
5. 리튬 배터리는 충전하려면 완전히 방전될 필요가 없으므로, 배터리에 일부 잔여 전력이 남아 있어도 타블렛을 충전할 수 있습니다.
6. 완전 충전으로 평균 3시간 사용할 수 있습니다.
7. 타블렛 충전에는 5V 2A 충전기를 사용하세요.

슬립 모드

타블렛이 켜져 있을 때 전원 버튼을 한 번 눌러 슬립 모드로 전환하세요. 다시 누르면 타블렛이 깨어납니다.

팁

설정 > 디스플레이 > 화면 타임아웃으로 이동하여 자동 절전 설정을 조정하세요.

공장 초기화

1. 배터리 잔량이 30% 이상인지 확인하세요.
2. 다음 경로를 따라 공장 초기화 설정을 복원하세요: 설정 > 시스템 > 초기화 옵션 > 공장 초기화.
3. 타블렛은 재시작 후 공장 상태로 돌아갑니다.

가상 메모리 설정

1. 다음 경로를 따라 가상 메모리를 설정하세요: 설정 > 시스템 > 메모리 확장 > RAM 확장 크기 설정, 원하는 메모리 크기를 선택하세요.
2. 시스템의 안내에 따라 타블렛을 재시작하여 설정을 완료하세요.

제스처 설정

1. 다음 단계에 따라 내비게이션 모드를 전환합니다: 설정 > 시스템 > 제스처 > 시스템 내비게이션.
2. 필요에 따라 "제스처 내비게이션"과 "3버튼 내비게이션"을 전환합니다.

문제 해결

Q1. 타블렛이 켜지지 않음

- 타블렛을 30분 동안 충전한 후 재부팅하세요.
- 전원 버튼을 눌러 타블렛이 슬립 모드에 있는지 확인하세요.
- 전원 버튼을 5초간 눌러 타블렛을 끄고, 그런 다음 재부팅하세요.
- 핀으로 리셋 버튼을 눌러 타블렛을 리셋하세요.

Q2. 타블렛이 충전되지 않음

- 배터리가 완전히 방전된 경우를 대비해 최소 30분 동안 충전하세요.
- USB 케이블이 충전 포트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
- 다른 호환 가능한 USB 케이블과 어댑터를 사용해 보세요.

Q3. 작동 중 오류 메시지가 발생함

- 오류 메시지를 표시하는 앱을 제거한 후, 다시 다운로드하여 설치하세요.
- 핀으로 리셋 버튼을 눌러 타블렛을 리셋하세요.

Q4. 타블렛이 컴퓨터에서 인식되지 않음

- 타블렛이 켜져 있는지 확인하세요.
- 다른 USB 케이블을 사용해 보세요.
- 컴퓨터의 다른 USB 포트를 사용해 보세요.
- 타블렛을 컴퓨터에 연결할 때 "Charge this device" 대신 "FileTransfer"를 선택하세요.

Q5. 타블렛이 Wi-Fi에 연결되지 않음

- 타블렛의 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요.
- 올바른 비밀번호를 입력했는지 확인하세요.
- 라우터를 재부팅하세요.
- 라우터 설정에 필터 설정이나 장치 연결 제한이 없는지 확인하세요.
- 현재 Wi-Fi를 잊어버리고, 라우터를 리셋한 후 다시 네트워크에 연결하세요.

Q6. 타블렛의 저장 공간이 부족함

- 사용하지 않는 앱을 삭제하세요.
- 앱 캐시를 정기적으로 삭제하세요.
- 저장 용량을 확장하기 위해 microSD 카드를 삽입하세요.

Informations de configuration du produit

Processeur : T310

Système : Android 15

RAM : 4 Go LPDDR4X + 8 Go EXT.

Stockage : 64 Go

Écran : 10,1 pouces 1280x800

Batterie : 5000 mAh, 3,8 V

Caméra : Avant 5 MP / Arrière 5 MP

Wi-Fi : 2,4 GHz

Ports : Micro SD/USB-C, Jack 3,5 mm

Musique : MP3, AAC, AAC+, AMR-NB etc.

Affichage : Écran IPS, tactile 10 points

Vidéo : MP4, OGM, 3GP, AVI etc.

Image : JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG etc.

Température : -10°C à 45°C

Chargeur : USB-C, 5V, 2A

****Les spécifications et ce manuel sont susceptibles de changer sans préavis.**


Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques déposées de Google Inc.

Contenu de la boîte du produit

Tablette (batterie intégrée dans l'appareil), câble USB, manuel de l'utilisateur.

Vue générale

Dans ce manuel d'utilisation, les spécifications données dans les visuels et les pièces indiquées dans le contenu de la boîte peuvent différer selon le modèle.

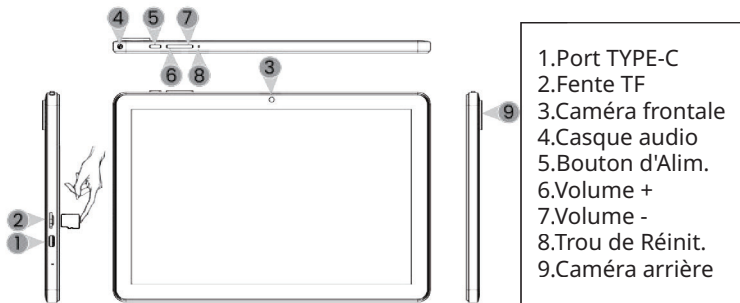

Démarrer

Mise sous/hors tension

1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumer la tablette. Sélectionnez la langue et suivez le guide de démarrage pour configurer la tablette.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour afficher les options d'arrêt et de redémarrage à l'écran. Cliquez sur "Éteindre" pour éteindre la tablette.
3. Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt.

Réinitialisation

Lorsque l'appareil est allumé, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton de réinitialisation afin de forcer le redémarrage.

Batterie

1. Une batterie Li-ion rechargeable est installée dans la tablette.
2. Nous vous suggérons de vider complètement la batterie une fois par mois si vous utilisez la tablette occasionnellement.
3. NE PAS jeter la tablette dans le feu.
4. Chargez l'appareil complètement à chaque fois pour augmenter la durée de vie de la batterie.
5. Vous pouvez charger la tablette même si elle a encore de l'énergie, car la batterie lithium n'a pas besoin d'être complètement déchargée pour être rechargée.
6. Une charge complète permet d'utiliser la tablette pendant environ 3 heures.
7. Utilisez un chargeur 5V 2A pour charger la tablette.

Mode veille

Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette en mode veille lorsqu'elle est allumée ; appuyez à nouveau pour la réveiller.

Astuce

Allez dans Paramètres > Affichage > Temporisation de l'écran pour ajuster les paramètres de mise en veille automatique.

Réinitialisation d'usine

1. Assurez-vous que le niveau de la batterie est supérieur à 30 %.
2. Suivez ce chemin pour restaurer les paramètres d'usine : Paramètres > Système > Options de réinitialisation > Réinitialisation d'usine.
3. La tablette reviendra à son état d'usine après le redémarrage.

Paramètres de la mémoire virtuelle

1. Suivez ce chemin pour configurer la mémoire virtuelle : Paramètres > Système > Mémoire > Expansion > Paramètres de taille d'expansion de la RAM et sélectionnez la taille de mémoire souhaitée.
2. Redémarrez la tablette comme l'indique le système pour compléter la configuration.

Paramètres des gestes

1. Suivez ce chemin pour changer de mode de navigation : Paramètres > Système > Gestes > Navigation système.
2. Alternez entre "Navigation par gestes" et "Navigation à trois boutons" selon vos préférences.

DÉPANNAGE

Q1. La tablette ne s'allume pas

- Redémarrez la tablette après l'avoir chargée pendant 30 minutes ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si la tablette est en mode veille ;
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour éteindre la tablette, puis redémarrez-la ;
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour réinitialiser la tablette.

Q2. La tablette ne charge pas

- Chargez l'appareil pendant au moins 30 minutes, au cas où la batterie serait complètement déchargée ;
- Assurez-vous que le câble USB est correctement branché dans le port de charge ;
- Essayez un autre câble USB et un adaptateur compatibles.

Q3. Un message d'erreur apparaît pendant l'utilisation

- Désinstallez l'application affichant le message d'erreur, puis téléchargez et installez-la à nouveau ;
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour réinitialiser la tablette.

Q4. La tablette n'est pas détectée par l'ordinateur

- Assurez-vous que la tablette est allumée ;
- Essayez un autre câble USB ;
- Essayez un autre port USB sur l'ordinateur ;
- Au lieu de "Charger cet appareil", choisissez "Transfert de fichiers" lors de la connexion de la tablette à l'ordinateur.

Q5. La tablette ne se connecte pas au Wi-Fi

- Assurez-vous que le Wi-Fi sur votre tablette est activé ;
- Vérifiez que vous avez saisi le bon mot de passe ;
- Redémarrez le routeur ;
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de filtre ou de limitation de connexion dans les paramètres du routeur ;
- Oubliez le réseau Wi-Fi actuel, réinitialisez le routeur et reconnectez-vous au réseau.

Q6. L'espace de stockage de la tablette est insuffisant

- Supprimez les applications que vous n'utilisez pas ;
- Videz régulièrement le cache des applications ;
- Insérez une carte microSD pour étendre le stockage.

Información de configuración del producto

Procesador: T310

Sistema: Android 15

RAM: 4 GB LPDDR4X + 8 GB expansión

Almacenamiento: 64 GB

Pantalla: 10,1 pulgadas 1280x800

Cámara: Frontal 5 MP / Trasera 5 MP

Imagen: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, etc.

Puertos: Micro SD/USB-C, Auriculares 3,5 mm

Pantalla: Pantalla IPS, táctil de 10 puntos

Música: MP3, AAC, AAC+, AMR-NB, etc.

Wi-Fi: 2,4 GHz

Batería: 5000 mAh, 3,8 V

Vídeo: MP4, OGM, 3GP, AVI, etc.

Temperatura: -10 °C a 45 °C

****Las especificaciones y este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.**


Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Contenido de la caja del producto

Tableta (batería integrada en el dispositivo), cable USB, manual del usuario.

Vista general

En este manual de usuario, las especificaciones mostradas en las imágenes y las piezas indicadas en el contenido de la caja pueden diferir según el modelo.

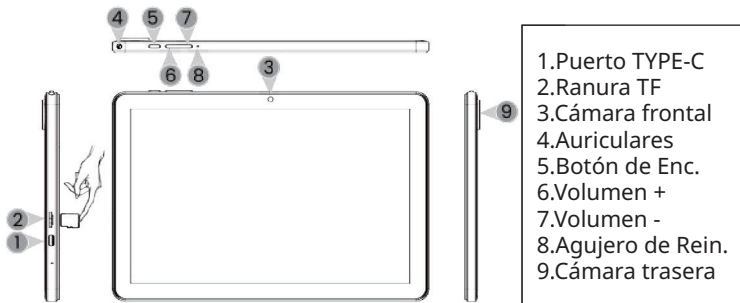

Inicio

Encender/Apagar

1. Mantén presionado el botón de encendido durante 2-3 segundos para encender la tableta. Selecciona el idioma y sigue la guía de inicio para configurar la tableta.
2. Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para mostrar las opciones de apagar y reiniciar en la pantalla. Haz clic en "Apagar" para apagar la tableta.
3. Cuando el dispositivo esté encendido, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado.

Restablecimiento

Cuando el dispositivo esté encendido, usa un alfiler para presionar el botón de reinicio y forzar el reinicio.

Batería

1. La tableta tiene una batería recargable de Li-ion instalada.
2. Se recomienda agotar completamente la batería una vez al mes si solo usas la tableta ocasionalmente.
3. NO deseches la tableta en fuego.
4. Carga completamente el dispositivo cada vez para aumentar la vida útil de la batería.
5. Puedes cargar la tableta, incluso si aún tiene algo de carga, ya que la batería de litio no necesita estar completamente descargada para cargarse.
6. Una carga completa se puede usar durante un promedio de 3 horas.
7. Usa un cargador de 5V 2A para cargar la tableta.

Modo de suspensión

Simplemente presiona una vez el botón de encendido para poner la tableta en Modo de suspensión cuando esté encendida; presiona nuevamente para despertarla.

Consejo

Ve a Configuración > Pantalla > Tiempo de espera de pantalla para ajustar la configuración de suspensión automática.

Restablecimiento de fábrica

1. Asegúrese de que el nivel de batería esté por encima del 30%.
2. Siga esta ruta para restaurar la configuración de fábrica: Configuración > Sistema > Opciones de restablecimiento > Restablecimiento de fábrica.
3. La tableta volverá a su estado de fábrica después de reiniciarse.

Configuración de memoria virtual

1. Siga esta ruta para configurar la memoria virtual: Configuración > Sistema > Expansión de memoria > Configuración de tamaño de expansión de RAM y seleccione el tamaño de memoria deseado.
2. Reinicie la tableta cuando lo indique el sistema para completar la configuración.

Configuración de gestos

1. Siga esta ruta para cambiar los modos de navegación: Configuración > Sistema > Gestos > Navegación del sistema.
2. Cambie entre "Navegación por gestos" y "Navegación con tres botones" según lo desee.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P1. La tableta no enciende

- Reinicie la tableta después de cargarla durante 30 minutos;
- Presione el botón de encendido para ver si la tableta está en modo de suspensión;
- Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para apagar la tableta y luego reiníciela;
- Presione el botón de reinicio con un alfiler para restablecer la tableta.

P2. La tableta no carga

- Cargue el dispositivo durante al menos 30 minutos, por si la batería se agotó completamente;
- Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado al puerto de carga;
- Pruebe otro cable USB y adaptador compatibles.

P3. Aparece un mensaje de error durante la operación

- Desinstale la aplicación que muestra el mensaje de error, luego descárguela e instálela nuevamente;
- Presione el botón de reinicio con un alfiler para restablecer la tableta.

P4. La tableta no puede ser detectada por el ordenador

- Asegúrese de que la tableta esté encendida;
- Pruebe otro cable USB;
- Pruebe otro puerto USB en el ordenador;
- En lugar de "Cargar este dispositivo", elija "Transferencia de archivos" al conectar la tableta al ordenador.

P5. La tableta no puede conectarse al Wi-Fi

- Asegúrese de que el Wi-Fi en su tableta esté activado;
- Asegúrese de ingresar la contraseña correcta;
- Reinicie el enrutador;
- Asegúrese de que no haya configuraciones de filtro o limitación de conexión de dispositivos en la configuración del enrutador;
- Olvide la red Wi-Fi actual, reinicie el enrutador y conéctese nuevamente a la red.

P6. El espacio de almacenamiento de la tableta no es suficiente

- Elimine las aplicaciones que no usa;
- Limpie la caché de las aplicaciones regularmente;
- Inserte una tarjeta microSD para ampliar el almacenamiento.

Produkt konfigurations informationen

Prozessor: T310

Betriebssystem: Android 15

RAM: 4 GB LPDDR4X + 8 GB Erw.

Speicher: 64 GB

Bildschirm: 10,1 Zoll 1280x800

Akku: 5000 mAh, 3,8 V

Kamera: Front 5 MP / Rückseite 5 MP

Wi-Fi: 2,4 GHz

Anschlüsse: Micro SD/USB-C, 3,5-mm-Klinke

Display: IPS-Bildschirm, 10-Punkt-Touch

****Änderungen vorbehalten.**


Google, Android, Google Play und andere Marken von Google Inc. sind
Markenzeichen der Google Foundation.

Inhalt der Produktverpackung

Tablet (integrierter Akku), USB-Kabel, Benutzerhandbuch

Allgemeine Ansicht

Abbildungen können je nach Modell abweichen.

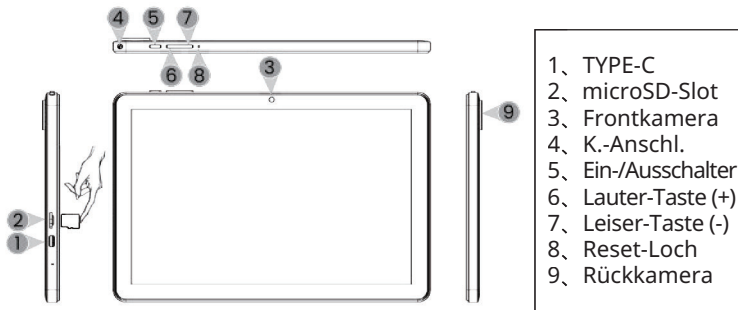

Bedienung

Ein-/Ausschalten:

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2–3 Sekunden gedrückt. Wählen Sie die Sprache und folgen Sie der Einrichtungsanleitung.
2. Halten Sie den Knopf 2 Sekunden gedrückt, um die Optionen „Ausschalten“ oder „Neustart“ anzuzeigen.
3. Erzwingen Sie das Herunterfahren durch 10-sekündiges Halten des Knopfs.

Reset

Drücken Sie den Reset-Knopf mit einer Nadel, um einen Neustart zu erzwingen.

Akku

1. Der Tablet enthält einen wiederaufladbaren Li-Ion-Akku.
2. Bei seltenem Gebrauch: Entladen Sie den Akku einmal monatlich vollständig.
3. Nicht im Feuer entsorgen!
4. Laden Sie das Gerät stets vollständig auf, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
5. Das Tablet kann auch bei Restladung aufgeladen werden (keine vollständige Entladung nötig).
6. Eine volle Ladung ermöglicht ca. 3 Stunden Nutzung.
7. Verwenden Sie ein 5-V-/2-A-Ladegerät.

Ruhemodus

Einmaliges Drücken des Ein-/Ausschalters aktiviert den Ruhemodus; erneut drücken zum Aufwachen.

Tipp:

Unter Einstellungen > Anzeige > Bildschirmzeit kann die automatische Abschaltung angepasst werden.

Werksreset

1. Akkustand muss über 30 % liegen.
2. Gehen Sie zu Einstellungen > System > Reset-Optionen > Werksreset.
3. Das Tablet wird nach dem Neustart zurückgesetzt.

Einstellungen für virtuellen Speicher

1. Gehen Sie zu Einstellungen > System > Speichererweiterung > RAM-Erweiterungseinstellungen und wählen Sie die gewünschte Speichergröße.
2. Starten Sie das Tablet wie vom System angegeben neu, um die Einrichtung abzuschließen.

Gestensteuerung

1. Gehen Sie zu Einstellungen > System > Gesten > Systemnavigation.
2. Wechseln Sie zwischen Gesten-Navigation und Drei-Tasten-Navigation nach Bedarf.

Fehlerbehebung

Q1. Das Tablet schaltet sich nicht ein

- Starten Sie das Tablet nach 30-minütigem Laden neu.
- Drücken Sie den Einschaltknopf, um zu prüfen, ob es sich im Ruhemodus befindet.
- Halten Sie den Einschaltknopf 5 Sekunden gedrückt, um das Tablet auszuschalten, und starten Sie es dann neu.
- Drücken Sie den Reset-Knopf mit einer Nadel, um das Tablet zurückzusetzen.

Q2. Das Tablet lädt nicht

- Laden Sie das Gerät mindestens 30 Minuten, falls der Akku komplett entladen war.
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel richtig eingesteckt ist.
- Probieren Sie ein anderes kompatibles USB-Kabel und Netzteil.

Q3. Fehlermeldung während des Betriebs

- Deinstallieren Sie die betroffene App und installieren Sie sie erneut.
- Drücken Sie den Reset-Knopf mit einer Nadel, um das Tablet zurückzusetzen.

Q4. Der PC erkennt das Tablet nicht

- Stellen Sie sicher, dass das Tablet eingeschaltet ist.
- Probieren Sie ein anderes USB-Kabel.
- Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am PC.
- Wählen Sie bei der Verbindung Dateiübertragung statt Nur laden.

Q5. Das Tablet kann keine Wi-Fi-Verbindung herstellen

- Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi auf dem Tablet aktiviert ist.
- Überprüfen Sie das eingegebene Passwort.
- Starten Sie den Router neu.
- Prüfen Sie, ob keine Filtereinstellungen oder Gerätebeschränkungen im Router aktiv sind.
- Vergessen Sie das aktuelle Wi-Fi-Netzwerk, setzen Sie den Router zurück und verbinden Sie sich erneut.

Q6. Der Speicherplatz des Tablets reicht nicht aus

- Löschen Sie nicht genutzte Apps.
- Leeren Sie regelmäßig den App-Cache.
- Fügen Sie eine microSD-Karte ein, um den Speicher zu erweitern.

Informazioni di configurazione del prodotto

Processore: T310

Sistema: Android 15

Memoria: 64 GB

Schermo: 10,1 pollici 1280x800

RAM: 4 GB LPDDR4X + 8 GB esp.

Fotocamera: Anteriore 5 MP / Posteriore 5 MP

Porte: Micro SD/USB-C, Cuffie 3,5 mm

Display: Schermo IPS, touch 10 punti

Immagini: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG ecc.

Musica: MP3, AAC, AAC+, AMR-NB ecc.

Wi-Fi: 2,4 GHz

Video: MP4, OGM, 3GP, AVI ecc.

Temperatura: da -10 °C a 45 °C

Caricatore: USB-C, 5V, 2A

Batteria: 5000 mAh, 3,8 V

****Le specifiche e il manuale possono essere modificati senza preavviso.**


Google, Android, Google Play e altri marchi di Google Inc. sono marchi registrati della Google Foundation.

Contenuto confezione

Tablet (batteria integrata), cavo USB, manuale utente

Vista generale

Le immagini nel manuale possono variare in base al modello.

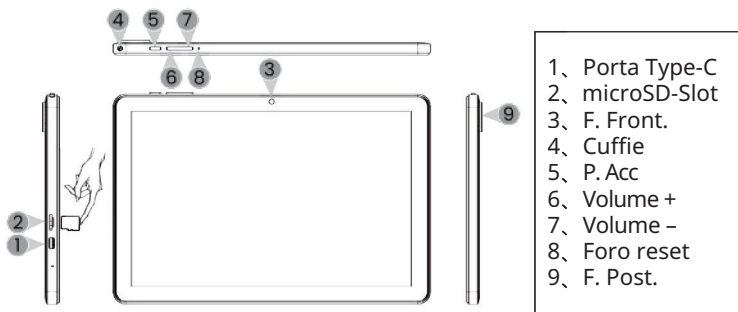

Avvio

Accensione/Spegnimento

- 1.Tenere premuto il pulsante di accensione per 2–3 secondi. Selezionare la lingua e seguire la guida iniziale.
- 2.Premere per 2 secondi per visualizzare "Spegni" o "Riavvia".
- 3.Spegnimento forzato: tenere premuto per 10 secondi.

Reset

Premere il pulsante di reset con uno stilo per riavviare.

Batteria

- 1.Batteria agli ioni di litio integrata.
- 2.Se usato raramente, scaricare completamente una volta al mese.
- 3.Non smaltire nel fuoco!
- 4.Caricare sempre al 100% per prolungarne la durata.
- 5.Si può ricaricare anche con batteria residua.
- 6.Una carica completa dura circa 3 ore.
- 7.Usare un caricatore da 5 V/2 A.

Modalità standby

Premere una volta il pulsante di accensione per attivarla; premere di nuovo per riattivare.

Suggerimento:

In Impostazioni > Display > Timeout schermo si regola lo spegnimento automatico.

Ripristino alle impostazioni originali

1. Batteria almeno al 30%.
2. Andare in Impostazioni > Sistema > Opzioni di reset > Ripristino dati di fabbrica.
3. Riavvio necessario.

Impostazioni della memoria virtuale

1. Andare in Impostazioni > Sistema > Espansione memoria > Impostazioni dimensione RAM espansa e selezionare la memoria desiderata.
2. Riavviare il tablet come richiesto dal sistema per completare la configurazione.

Navigazione a gesti

1. Andare in Impostazioni > Sistema > Gestuali > Navigazione sistema.
2. Scegliere tra Navigazione a gesti e Navigazione a tre pulsanti in base alle preferenze.

Risoluzione dei problemi

Q1. Il tablet non si accende

- Riavviare il tablet dopo 30 minuti di ricarica.
- Premere il pulsante di accensione per verificare se è in modalità standby.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per spegnerlo, poi riavviarlo.
- Premere il pulsante di reset con uno stilo per resettare il tablet.

Q2. Il tablet non si carica

- Caricarlo per almeno 30 minuti (se la batteria era completamente scarica).
- Verificare che il cavo USB sia inserito correttamente.
- Provare un altro cavo USB e adattatore compatibili.

Q3. Messaggio d'errore durante l'uso

- Disinstallare l'app che mostra l'errore e reinstallarla.
- Premere il pulsante di reset con uno stilo per resettare il tablet.

Q4. Il PC non rileva il tablet

- Assicurarsi che il tablet sia acceso.
- Provare un altro cavo USB.
- Provare un'altra porta USB sul PC.
- Scegliere Trasferimento file invece di Solo carica durante la connessione.

Q5. Il tablet non si connette al Wi-Fi

- Verificare che il Wi-Fi sul tablet sia attivato.
- Inserire la password corretta.
- Riavviare il router.
- Controllare che non ci siano filtri o limitazioni di connessione nel router.
- Rimuovere la rete Wi-Fi corrente, resettare il router e riconnettersi.

Q6. Spazio di archiviazione insufficiente

- Eliminare le app inutilizzate.
- Pulire regolarmente la cache delle app.
- Inserire una scheda microSD per espandere la memoria.

Warranty

Our Tablet PC offers one-year warranty after purchase.

For any inquiries, feel free to contact us. We'll be glad to help you out!

Email:Support@gooddealer.cn

Website: www.gooddealer.cn/pages/contact/

To receive warranty repair service: contact the appropriate Customer Care Center. The support technician will help qualify your unit for warranty repair, based on the warranty applicable to your unit and original purchase date, and will provide you with repair processes. If the Tablet PC is not normally sold in the country of use, it must be returned to a supported country for services. Warranty service may include the cost of shipping, handling, duties, taxes, freight, or fees to or from the service location.

To repair your Tablet PC outside the warranty period If your Pad is no longer in the warranty period, contact the appropriate Customer Care Center. Our support person will let you know about repair charges and processes.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to

correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 0mm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.



Made in China