

PHILIPS

**Echo Wall
Speaker**

3000 series

User's manual

TAB3120/93

Please visit the following website to register your product and receive support
www.philips.com/support

I precautions

Before using this product, please read and follow the following precautions to avoid danger.

1. The power plug serves as a device for disconnecting the power supply.
2. The power socket should be installed near the equipment and should be easy to operate. For plug-in devices, their output sockets should be easily accessible.
3. When not using this device, please disconnect the power supply from the device and unplug the power plug from the power outlet.
4. Do not place exposed sources of fire on the device, such as lit candles.
5. The equipment should not be subjected to water droplets or splashes, and items filled with liquids such as vases should not be placed on the equipment. If foreign objects or liquids enter the equipment, please stop using it immediately and disconnect the power plug.
6. Do not place this device in an unstable position. The device may overturn and may cause personal injury.

Environmental protection usage period:

Identification refers to the period (ten years) during which harmful substances contained in electronic and electrical products will not leak or mutate under normal use conditions, and the user's use of the electronic and electrical product will not cause serious pollution to the environment or serious damage to their person or property.



Waste Recycling Tips:

In order to better care for and protect the earth, when users no longer need this product or the product's lifespan ends, please comply with the relevant laws and regulations on the recycling and disposal of waste electrical and electronic products, and hand it over to local manufacturers with nationally recognized recycling and disposal qualifications for recycling and disposal.

I parts list

- One remote control
- One plastic base
- One instruction manual
- One USB/TYPE-C charging cable




Remote control x1



plastic base x1




manual x1



charging cable x1

Introduction to button and interface usage

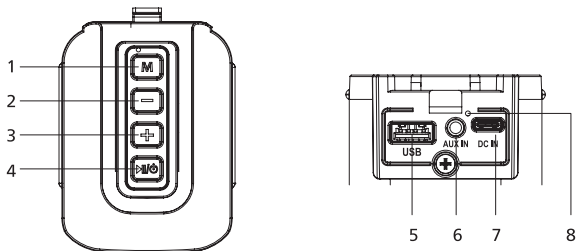

1. Mode button
2. Volume down/previous song button
3. Volume up/next song button
4. Power on/off/play/pause button
5. USB socket
6. 3.5mm external audio input port
7. Type-C charging port
8. Charging indicator light


Common function description

1. Power on/off: Press and hold the power on/off button for 2 seconds to turn on the device; Press and hold the power button for 2 seconds to turn off the device.
2. Volume control: Long press the "+" to continuously increase the volume, and when it reaches its maximum, there will be a "beep" prompt sound. Long press "-" to continuously decrease the volume.
3. Music up and down control: When playing USB or Bluetooth music, short press "+" to switch to the next track; Short press "-" to switch to the previous track.
4. Light control: Double click the "M" key to switch between 9 different light colors; Long press the "M" key to switch between 12 lighting modes. common 12x9 (108 types in total) with different lighting effects. Press and hold the "M" key for 13 times to turn off the lights, and repeat this cycle!

Bluetooth connectivity

Connect to mobile devices


After turning on the Philips soundbar speaker, it automatically enters the Bluetooth pairing waiting state, Open your phone's Bluetooth and search for the device model 【Philips TAB3120】 . Click on pairing to complete the connection.

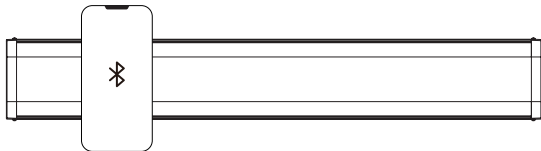

Music playback:

Open the mobile player and play music. You can press the previous song, the next song, and play pause music.

Remote control usage instructions

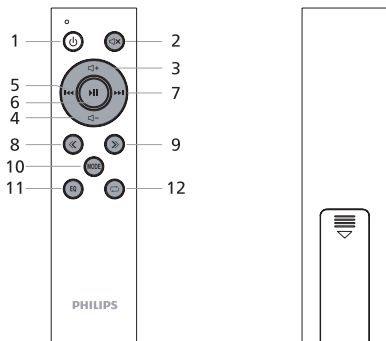

Before using the remote control, please follow the label on the remote control and install 2 "AAA" 1.5V dry batteries; Note that the end of the battery marked with a "-" is on the end of the spring. When replacing batteries, do not mix old and new batteries.

Button Description

1 Shutdown: Short press to enter the "shutdown" state; To turn on the speaker, you need to press the power switch on the speaker.

2 Mute: Short press to mute; Short press again to unmute.

3 Volume+: Short press to increase volume by 1; Press and hold to continuously increase the volume.

4 Volume -: Short press to decrease volume by 1; Press and hold to continuously decrease the volume.

5 Previous song: Short press the previous song.

6 Play/Pause: Short press to play/pause playback.

7 Next song: Short press a song.

8 Quick exit: Short press the previous light mode; Long press to quickly retract.

9 Fast forward: Press the light mode briefly; Long press to fast forward.

10 Mode: Short press to switch modes; Long press to turn on/off the light

11 EQ: Normal Rock Pop Classic Jazz

-Country (Country)

12 Loop: Short press loop mode switch: ONE (single) long beep sound - ALL (all) short beep sound; The default is all loops. Number keys: 0-9, direct selection of songs. To play the 999th song, press 999 directly. (Valid when playing on USB drive)

Basic parameter information

Product Name: Philips Echo Wall Speaker Output power: 5W*2(THD=10%)

Model: TAB3120

Frequency: 40Hz-20KHz(-3dB)

Product Size: 395x62x85mm

Signal to noise ratio : ≥80dB

Input sensitivity: 600mV (AUX)

Charging time: 4 hours

Power supply voltage: USB 5V

built-in battery: 3.7V/3600mAH

Three Guarantees Regulations

During the validity period of the three guarantees, you can enjoy the right to repair, exchange, and return in accordance with these regulations. Repairs, exchanges, and returns should be processed with an invoice.

1. Within 7 days from the day you sign for the product, if there is a quality issue, consumers can choose to refund the invoice price in one go or replace it with a product of the same model and specifications.
2. Within 8 to 15 days from the day you sign for the product, if there are any quality issues, consumers can choose to replace it with a product of the same model and specifications.
3. Within 12 months from the day after your receipt, if there are any quality issues with the product, consumers can choose to have it repaired for free.

Important Note

The following situations are not within the scope of the three guarantees:

1. Damage caused by failure to use, maintain, and store in accordance with the requirements of this product manual.
2. The warranty period has expired.
3. Damage caused by force majeure such as fires, floods, lightning strikes, etc.
4. Damage caused by unauthorized service providers dismantling and repairing.

Speaker charging indicator and low battery warning description

1. When charging, use the USB cable provided by the product for charging, and the red light will turn on during charging; Full of green lights.
2. When the speaker prompts a "beep beep beep" sound, it means that charging is needed, and the product volume will automatically decrease to about 50% of the main volume.

Note: If the battery is not working for a long time, it must be kept charged, otherwise it may cause damage to the battery.



Specifications are subject to change without prior notice.
Philips and the Philips Shield logo are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and can only be used with permission
from **Koninklijke PhilipsN.V.**

Model: TAB3120



PHILIPS

回音壁音箱

3000 系列

用户手册

TAB3120/93

请访问以下网址注册产品并获得支持
www.philips.com/support

■ 注意事项

在使用本产品前，请阅读并遵守下面的注意事项，避免出现危险。

- 1、电源插头作为断开电源的装置。
- 2、电源插座应安装在设备附近并应易于操作。
对可插式设备，其输出插座应当是容易触及的。
- 3、当不使用本设备时，请断开电源与设备的连接并从电源插座上拔掉电源插头。
- 4、设备上不要放置裸露的火源，如点燃的蜡烛。
- 5、设备不应遭受水滴或水溅，设备上不应放置如花瓶一类的装满液体的物品，若有异物或液体进入设备，请立刻停止使用并断开电源插头。
- 6、切勿将本设备置于不稳定的位置。设备可能翻倒，并可能造成人身伤害。

环保使用期限：

标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



废弃回收提示：

为了更好的关爱既保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

配件清单

- 遥控器一个
- 塑胶底座一个
- 说明书一份
- USB/TYPE-C充电线一条




遥控器x1



塑胶底座x1




说明书x1



充电线 x1

按键与接口使用介绍

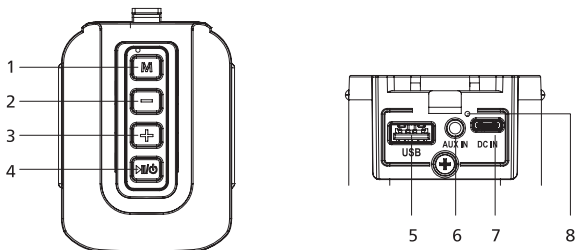

1. 模式按键
2. 音量减/上一曲按键
3. 音量加/下一曲按键
4. 开关机/播放/暂停按键
5. U盘插口
6. 3.5mm外接音源输入口
7. Type-c充电插口
8. 充电指示灯

常用功能描述

- 1.开/关机：长按开/关机按键2秒开机；开机状态长按2秒关机。
- 2.音量控制：长按“+”为音量连续加，加到最大有“滴滴”提示音。长按“-”为音量连续减。
- 3.音乐上下曲控制：播放U盘音乐或蓝牙音乐时，短按“+”为下一曲；短按“-”为上一曲。
- 4.灯光控制：双击“M”键为9种灯光颜色切换；长按“M”键为12种灯光模式切换。共12x9(计108种)不同灯效。长按“M”键至13下时，为关灯模式，依此循环！

音箱充电指示与电池低电提示描述

1. 充电时使用产品配送的USB线进行充电，充电时红灯亮；充满绿灯亮。
2. 当音箱提示“滴滴，滴滴”音时，表示需要进行充电，产品音量会自动降到主音量的50%左右，


注：电池长时间放置不工作必须保持电池有电，否则会造成电池损坏。

蓝牙连接

连接到移动设备

Philips回音壁音箱开机后自动进入蓝牙等待配对状态，


打开手机蓝牙搜索设备型号为【Philips TAB3120】，点击配对，完成连接。

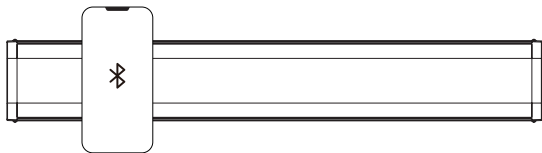

音乐播放:

打开手机播放器，播放音乐。可以按上一曲，下一曲，播放暂停音乐。

遥控器使用说明

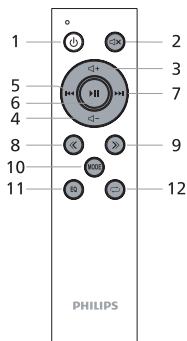

使用遥控器前请按遥控器内标识，装上“AAA”1.5V干电池2节；注意电池标有“-”的一端在弹簧的一端。更换电池时，请勿新旧电池混用。

按键说明

- (1) 关机：短按进入“关机”状态；此时要开机，需要按音箱上的电源开关才能打开。
 - (2) 静音：短按静音；再次短按取消静音。
 - (3) 音量+：短按音量加1；长按音量连续加。
 - (4) 音量-：短按音量减1；长按音量连续减。
 - (5) 上一曲：短按上一曲。
 - (6) 播放/暂停：短按播放/暂停播放。
 - (7) 下一曲：短按下一曲。
 - (8) 快退：短按上一灯光模式；长按快退。
 - (9) 快进：短按下一灯光模式；长按快进。
 - (10) 模式：短按模式切换；**长按为灯光打开/关闭**
 - (11) EQ: Normal（标准）-Rock（摇滚）-Pop（流行）-Classic（经典）-Jazz（爵士）-Country（乡村）
 - (12) 循环：短按循环模式切换：ONE（单曲）长滴声-ALL（全部）短滴声；默认为全部循环。
- 数字键：0-9，歌曲直选，如要播放第999首歌曲，直接按999。（U盘播放时有效）

基本参数信息

产品名称：Philips回音壁音箱

型号：TAB3120

尺寸：395x62x85mm

输入灵敏度：600mV（AUX）

电源电压：USB 5V

输出功率：5W*2(THD=10%)

频响范围：40Hz-20KHz(-3dB)

信噪比：≥80dB

充电时间：4小时

内置电池：3.7V/3600mAh

三包规定

在三包有效期内，您可以依照本规定享受维修、换货、退货的权利，维修、换货、退货应凭发票办理。

- 1、自您签收次日起 7 日内，出现质量问题，消费者可以选择按发票价格一次性退货款或更换同型号同规格产品。
- 2、自您签收次日起 8 日 ~ 15 日内，出现产品质量问题，消费者可以选择更换同型号同规格产品。
- 3、自您签收次日起 12 个月内，出现产品质量问题，消费者可以选择免费进行维修。

重要提示

以下情况不属于三包范围：

- 1、未按本产品说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的。
- 2、已超过三包有效期。
- 3、火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏。
- 4、由非授权服务者拆修造成损坏。



规格如有更改，恕不另行通知。

飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标，并在
经 Koninklijke Philips N.V. 许可后方可使用。

型号 :TAB3120



PHILIPS

**Echo
Wandlautsprecher**

Serie 3000

Benutzerh andbuch

TAB3120/93

Bitte besuchen Sie die folgende
Website, um ein Produkt zu
registrieren und Support zu erhalten

www.philips.com/support

Achtung

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die folgenden Hinweise und befolgen Sie diese, um Gefahren zu vermeiden.

1, Stromstecker als Gerät zur Trennung der Stromversorgung.

Die Steckdose sollte in der Nähe des Geräts installiert und einfach zu bedienen sein. Bei steckbaren Geräten sollte der Ausgangsstecker leicht zugänglich sein.

Wenn Sie dieses Gerät nicht verwenden, trennen Sie bitte die Stromversorgung von dem Gerät und trennen Sie den Stecker von der Steckdose.

Setzen Sie keine nackten Feuerquellen auf das Gerät, wie z. B. angezündete Kerzen.

5, das Gerät sollte nicht unter Wassertropfen oder Wasserspritze leiden, das Gerät sollte nicht wie eine Vase mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände platziert werden, wenn Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, bitte sofort die Verwendung aufhören und den Stecker trennen. Stellen Sie das Gerät niemals in eine instabile Position. Das Gerät kann umkehren und körperliche Verletzungen verursachen.

Umweltschutz:

Die Kennzeichnung bezieht sich auf die Dauer (zehn Jahre), gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikprodukten unter normalen Gebrauchsbedingungen keine Leckage oder Mutation auftreten, und die Verwendung des Elektro- und Elektronikproduktes durch den Benutzer verursacht keine schwere Umweltverschmutzung oder verursacht schwere Schäden.



Tipps zum Recycling:

Um die Erde besser zu schützen und zu schützen, wenn Benutzer dieses Produkt nicht mehr benötigen oder das Ende der Lebensdauer des Produkts beenden, beachten Sie bitte die nationalen Gesetze und Vorschriften für die Recycling von Elektronik- und Elektronikabfällen und übergeben Sie es an einen lokalen Hersteller mit staatlich anerkannten Recyclingqualifikationen für die Recycling.

Zubehörliste

- Fernbedienung 1
- Plastikboden 1
- Eine Anleitung
- USB/TYPER-C Ladekabel




Fernbedienung x1



Kunststoffträger x1




Anleitung x1



Ladekabel x1

Einführung in Tasten und Schnittstellen

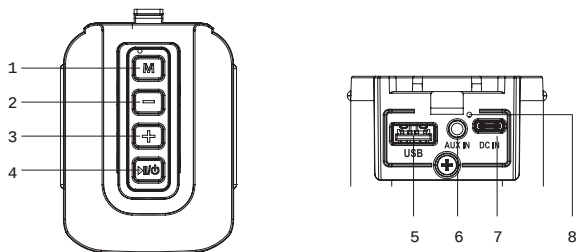

1 Mustertaste

2 Lautstärkeverringern / Vorheriger Song Taste

3 Lautstärke Plus / Nächster Song Taste

4 Schalter-/Wiedergabe-/Pause-Tasten

5 U-Stick-Steckdose

6 3,5 mm externer Audioeingang

7 Typ-C Ladeschlüsse

8 Ladelanzeige

Beschreibung der häufig verwendeten Funktion 1. Ein- / Ausschalten: Langdrücken Sie die Ein- / Ausschalttaste für 2 Sekunden; Der Startzustand wird auf 2 Sekunden geschlossen.

2 Lautstärkeregelung: Langdrücken Sie "+" für die Lautstärke kontinuierlich hinzufügen, um den maximalen "Drop-Drop"-Hinweis hinzuzufügen. Langdrücken Sie "-", um die Lautstärke kontinuierlich zu reduzieren.

3 Musiksteuerung: Wenn Sie Musik auf einer USB-Stick oder Bluetooth-Musik abspielen, drücken Sie das „+“ als nächstes Lied; Drücken Sie „-“ für den vorherigen Song.

4 Lichtsteuerung: Doppelklicken Sie auf die Taste "M", um 9 Lichtfarben zu wechseln; Mit dem langen Drücken der Taste "M" können Sie zwischen 12 Lichtmodi wechseln. Insgesamt


12x9 (108 verschiedene Lichteffekte). Wenn Sie die Taste "M" bis 13 lang drücken, ist das Licht ausgeschaltet, und so weiter!

Bluetooth-Verbindung

Verbindungen zu mobilen Geräten

Philips Echo Wandlautsprecher wird nach dem Einschalten automatisch in den Bluetooth-Wartezustand eingeschaltet,


Öffnen Sie das Bluetooth-Gerät und suchen Sie nach dem Gerätemodell Philips TAB3120 und klicken Sie auf die Verbindung.

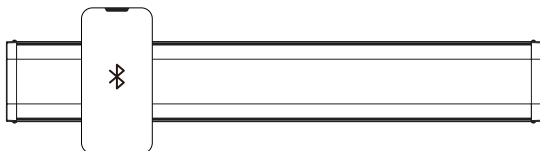

Musik wiedergeben:

Öffnen Sie den Handy-Player und spielen Sie Musik ab. Sie können auf den vorherigen Song und den nächsten Song klicken, um die Musik zu pausieren.

Bedienungsanleitung Fernbedienung

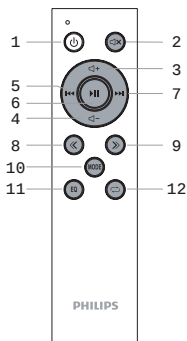

Bitte drücken Sie vor der Verwendung der Fernbedienung auf das Logo in der Fernbedienung und installieren Sie 2 "AAA" 1,5 V trockene Batterien; Beachten Sie, dass das Ende der Batterie mit einem "-" am Ende der Feder gekennzeichnet ist. Vermischen Sie beim Austausch keine neuen und alten Batterien.

Taste Beschreibung

- 1 Ausschalten: kurzdrücken, um in den Zustand "Ausschalten" zu gelangen; Zum Einschalten müssen Sie den Stromschalter auf dem Lautsprecher drücken.
- 2 Stille: kurzdrücken Sie Stille; Wieder kurzdrücken, um das Schweigen abzuheben.
- 3 Lautstärke +: kurzdrückende Lautstärke plus 1; Länge nach Lautstärke kontinuierlich hinzufügen.
- 4 Lautstärke -: kurze Lautstärke minus 1; Lautstärke kontinuierlich reduziert.
- 5 Vorheriger Song: Klicken Sie kurz auf den Vorherigen Song.
- 6 Wiedergabe/Pause: Drücken Sie kurz auf Wiedergabe/Pause.
- 7 Nächster Song: Klicken Sie kurz auf den nächsten Song.
- 8 Schnellerückwärts: kurzdrücken Sie den vorherigen Lichtmodus; Langdrücken Sie schnell zurück.
- 9 Schnell voran: kurzdrücken Sie den nächsten Lichtmodus; Schnell vorwärts drücken.
- 10 Modus: kurzdrücken Modus wechseln; Langdrücken zum Ein-/Ausschalten der Lichter
- 11 EQ: Normal - Rock - Pop - Klassisch - Jazz
Land (ländlich)
- 12 Schleife: kurzdrücken Schleifenmodus wechseln: EIN (Single) lange Tropfen-ALLE (alle) kurze Tropfen; Standardmäßig alle Zyklen. Nummerntasten: 0-9, Lied direkt ausgewählt, wenn Sie den 999. Lied abspielen möchten, drücken Sie direkt 999. (funktioniert bei der Wiedergabe von USB-Laufwerk)

Grundparamet erinformatio nen

Produktname: Philips Echo
Wandlautsprecher Modell:
TAB3120
Größe: 395x62x85mm

Eingangsempfindlichkeit:
600 mV (AUX)

Spannung: USB 5V
3600mAh

Ausgangsleistung: 5W * 2
(THD = 10%) Frequenzbereich:
40Hz-20KHz (-3dB) Signal-
Rausch-Verhältnis: ≥ 80 dB
Ladezeit: 4 Stunden

Eingebaute Batterie: 3.7V /

Drei Pakete Regeln

Während der Gültigkeitsdauer der drei Pakete können Sie in Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen das Recht auf Reparatur, Umtausch und Rücksendung genießen, Reparatur, Umtausch und Rücksendung müssen auf Rechnung erfolgen.

Innerhalb von 7 Tagen ab dem Tag Ihrer Unterzeichnung können Verbraucher bei Qualitätsproblemen eine einmalige Rückerstattung nach dem Rechnungspreis oder den Austausch des gleichen Modells und der gleichen Spezifikationen wählen.

2, seit dem Tag Ihrer Unterzeichnung innerhalb von 8 bis 15 Tagen, wenn es Probleme mit der Produktqualität gibt, können die Verbraucher wählen, das gleiche Modell und die gleichen Spezifikationen zu ersetzen.

Innerhalb von 12 Monaten ab dem Tag Ihrer Unterzeichnung können Verbraucher bei Produktqualitätsproblemen kostenlose Reparaturen durchführen.

Wichtige Hinweise

Folgende Fälle fallen nicht im Bereich der drei Pakete:

- 1, die durch die Verwendung, Wartung und Aufbewahrung nicht gemäß den Anforderungen dieser Produktbeschreibung verursacht wurden.
2. Die Gültigkeitsdauer der drei Pakete ist überschritten.
3. Schäden durch Feuer, Überschwemmungen, Blitzschläge und andere force majeure. Schäden durch nicht autorisierte Dienstleister.

Ladeanweisungen für Lautsprecher und Tipps für niedrige Batterie Beschreibung

1 beim Laden mit dem USB-Kabel, das vom Produkt geliefert wird, zum Laden, das rote Licht leuchtet; Gefüllt mit grünem Licht.

2 Wenn der Lautsprecher "Dit, Dit" auffordert, bedeutet es, dass es aufgeladen werden muss, wird die Lautstärke des Produkts automatisch auf etwa 50% der Hauptlautstärke fallen.

Hinweis: Wenn die Batterie für eine lange Zeit nicht funktioniert, muss die Batterie aufgeladen bleiben, sonst kann die Batterie beschädigt werden.



Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Philips und das Philips Shield-Logo sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und können mit Genehmigung von Koninklijke Philips N.V. verwendet werden.

Artikelnummer: TAB3120



PHILIPS

**Echo Wall
barre**

3000 Série

Manuel de l'utilisateur

TAB3120/93

S'il vous plaît visitez le site Web ci-dessous pour enregistrer le produit
et obtenir de l'aide

www.philips.com/support

I Précautions

Veuillez lire et respecter les précautions ci -dessous pour éviter les dangers avant d'utiliser ce produit.

1. prise de courant comme dispositif pour déconnecter l'alimentation.
2. la prise de courant devrait être installée près de l'appareil et devrait être facile à utiliser. Pour les appareils enfichables, leurs prises de sortie doivent être facilement accessibles.
3. lorsque vous n'utilisez pas cet appareil, veuillez déconnecter l'alimentation de l'appareil et débrancher la prise de courant de la prise de courant.
4. ne placez pas de sources d'incendie nues sur l'appareil, telles que des bougies allumées.
5. l'équipement ne doit pas souffrir de gouttelettes d'eau ou d'éclaboussures d'eau, l'équipement ne doit pas placer des objets remplis de liquide tels que des vases, s'il y a des corps étrangers ou des liquides dans l'équipement, veuillez cesser immédiatement d'utiliser et déconnecter la prise de courant.
6. ne placez jamais cet appareil dans une position instable. L'appareil peut basculer et causer des blessures corporelles.

Durée d'utilisation écologique:

Le logo désigne la durée (dix ans), la période pendant laquelle les substances dangereuses contenues dans un produit électronique et électrique ne subissent pas d'excrétion ou de mutation dans les conditions normales d'utilisation et l'utilisation de ce produit électronique et électrique par l'utilisateur ne causera pas de pollution



Conseils pour le recyclage des déchets:

Afin de mieux prendre soin de la planète, lorsque les utilisateurs n'ont plus besoin de ce produit ou que la durée de vie du produit est terminée, veuillez respecter les lois et règlements nationaux sur le recyclage des déchets d'appareils électriques et électroniques et les remettre à un fabricant local reconnu au niveau national pour le recyclage.

Liste des accessoires

- Télécommande une
- Base en plastique une
- Une manuel d'instructions
- Une câble de charge USB / type-C




Télécommande x1



Base en
plastique x1





manuel
d'instructions x1



Ligne de
charge x1

Introduction à l'utilisation des touches et des interfaces

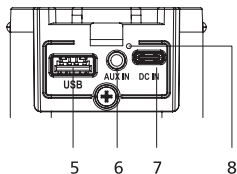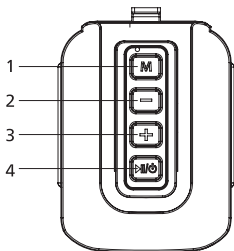

1. Mode presse clé
2. Réduction du volume / touche précédente
3. Volume plus / touche suivante
4. Commutateur / lecture / pause touches
5. Prise de disque U
6. Entrée de source sonore externe de 3,5 mm
7. Prise de charge type - C
8. Indicateur de charge

Description

1.on / OFF: appuyez longuement sur la touche

On / off pendant 2 secondes pour démarrer;État d'allumage appuyez longuement sur 2 secondes pour éteindre.

2. Contrôle du volume: appuyez longuement sur "+" pour ajouter en continu le volume, ajouter au maximum avec une tonalité d'invite "goutte à goutte".Appuyez longuement sur "-" pour réduire le volume en continu.

3. Contrôle de la musique: lorsque vous jouez de la musique sur clé USB ou Bluetooth, appuyez brièvement sur "+" pour la chanson suivante;Appuyez brièvement sur « - » pour la chanson précédente.


4. Contrôle de la lumière: Double -cliquez sur la touche "M" pour 9 couleurs de lumière;Appuyez longuement sur la touche "M" pour basculer en 12 modes d'éclairage.Au total

12x9 (compteur 108 types) différents effets de lumière.Lorsque vous appuyez longuement sur la touche "m" jusqu'à 13, c'est le mode éteindre la lumière, et ainsi de suite!

Connectivité Bluetooth

Connexion à un appareil mobile


Philips Echo Wall soundbar passe automatiquement en Bluetooth en attente d'un état d'appairage après mise sous tension, Ouvrez votre téléphone portable pour la recherche Bluetooth le modèle de l'appareil est [PHILIPS tab3120], appuyez sur jumeler pour terminer la connexion.

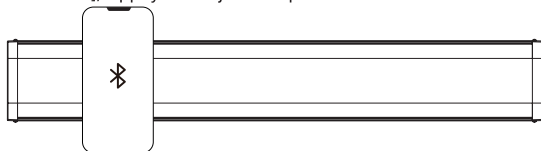

Jouer de la musique:

Ouvrez le lecteur de votre téléphone et jouez de la musique. Vous pouvez appuyer sur la chanson précédente, la chanson suivante, jouer de la musique en pause.

Instructions d'utilisation de la télécommande

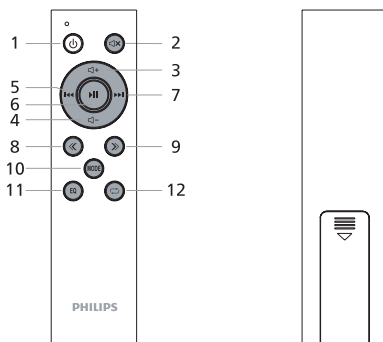

1 v s pbît appuyez sur le 1080 a l'intérieur de b télé mmMde avant d' ut liser 1" télécaltnande chargez M" 1.5v pile sèche 2 PCS; Notez que l'extrémité de 1a batterie marqu " _est a l' extrémité du ressort. Lorsque vous rerrplace z 1a batterie Ne mélangez pas l'ancienne et 1a nouvelle batterie

Instructions pour les touches

1 Arrêt: appuyez brièvement pour entrer dans l'état "arrêt"; Pour allumer à ce stade, vous devez appuyer sur l'interrupteur d'alimentation sur la barre de son pour l'allumer.

2 Mute: appuyez brièvement sur mute; Appuyez à nouveau brièvement sur Annuler le silence.

3 Volume +: appuyez brièvement sur le volume plus 1; Long ajouter en continu par volume.

4 Volume -: appuyez brièvement sur le volume moins 1; Long appuyez sur le volume pour diminuer en continu.

5 Chanson précédente: appuyez brièvement sur la chanson précédente.

6 Play / pause: appuyez brièvement sur play / pause play.

7 Chanson suivante: appuyez brièvement sur une chanson.

8 Retour rapide: appuyez brièvement sur le mode lumière précédent; Appuyez longuement sur retour rapide.

9 Avance rapide: appuyez brièvement sur le mode lumière; Appuyez longuement sur avance rapide.

10 Mode: appuyez brièvement sur le mode pour basculer; Appuyez longuement pour allumer / éteindre la lumière

11 EQ: normal (standard) - Rock (Rock) - POP (POP) - classique (classique) - Jazz (jazz)

- pays (rural)

12 Boucle: appuyez brièvement sur le mode de boucle pour basculer: One (Single) Long Drop sound - All (All) short Drop Sound; La valeur par défaut est toutes les boucles. Touches numériques: 0 - 9, Sélection directe de la chanson, pour jouer la

999e chanson, appuyez directement sur 999. (valide lorsque la clé USB est jouée)

Informations sur les paramètres de base

Nom du produit: Philips Echo enceinte murale

modèle: TAB3120

Taille: 395x62x85mm

Sensibilité d'entrée: 600mV (AUX)

Tension d'alimentation: USB 5V

Puissance de sortie: $5W \times 2$ (THD=10%)

fréquence: 40Hz-20KHz(-3dB)

signal sur bruit : ≥ 80 dB

Temps de charge: 4 heures

Batterie intégrée: 3.7V/3600mah

Règlement des trois paquets

Pendant la période de validité du pack de trois, vous pouvez bénéficier du droit de réparation, d'échange et de retour conformément à cette disposition, la réparation, l'échange et le retour doivent être effectués sur facture.

1. dans les 7 jours à compter du lendemain de votre signature pour la réception, il y a des problèmes de qualité, les consommateurs peuvent choisir de rembourser le prix facturé en une seule fois ou de remplacer le même modèle de produits de même spécification.

2. dans les 8 à 15 jours à partir du lendemain de votre signature, il y a des problèmes de qualité des produits, les consommateurs peuvent choisir de remplacer le même modèle avec les mêmes spécifications.

3. dans les 12 mois à compter du lendemain de la date de réception de votre signature, il y a des problèmes de qualité des produits, les consommateurs peuvent choisir d'effectuer la réparation gratuitement.

Conseils importants

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par le pack de trois

1, les dommages causés par l'utilisation, l'entretien et la garde ne sont pas conformes aux exigences de la description du produit.

2, la date d'expiration du paquet de trois a été dépassée.

3, dommages causés par le feu, les inondations, la foudre et d'autres cas de force majeure.

4, dommages causés par le montage et la réparation par un prestataire de services non autorisé.

Indication de charge de la barre de son avec indication de faible charge de la batterie

Description

1. Utilisez le câble USB fourni par le produit pour charger lors de la charge, la lumière rouge s'allume lors de la charge; Plein de lumière verte.

2. Lorsque la barre de son indique le son "murmure, murmure", cela signifie que la charge doit être effectuée, le volume du produit sera automatiquement réduit à environ 50% du volume principal.

Remarque: le placement prolongé de la batterie ne fonctionne pas doit garder la batterie chargée, sinon elle sera endommagée.



Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Philips et le logo Philips Shield sont des marques déposées de
Koninklijke Philips N.V. et peuvent être utilisés avec
autorisation de **Koninklijke Philips N.V.**

Modèle: TAB3120

