

PHILIPS

مكبر الجدار صدى
الصوت

سلسلة

المستخدم دليل

TAB3120/93

والحصول المنتجات لتسجيل التالي الموقع زيارة يرجى
الدعم على

www.philips.com/support

ملاحظة

. المخاطر لتجنب التالية الاحتياطات واتباع قراءة يرجى ، المنتج هذا استخدام قبل

1 . الكهربائي التيار قطع جهاز بمثابة الطاقة قابس ،

المعدات من بالقرب مثبتة تكون أن يجب الطاقة مقيس ،
2 ، الجهاز في المكونات على . التشغيل سهلة تكون أن وينبغي
بسهولة إليها الوصول يكون أن يجب الإخراج منفذ .

3 . التوصيل مأخذ من الطاقة توصيل من والمعدات الطاقة إمدادات قطع يرجى ، المعدات هذه تستخدم لا عندما ،

4 . مضاءة شمعة مثل ، المعدات على النار مصدر عارية تضع لا ،

المزهريات مثل توضع أن ينبغي لا والمعدات ، المياه دفقة أو الماء قطرات من تعاني أن ينبغي لا والمعدات ،
5 استخدام عن فورا التوقف يرجى ، المعدات في سائل أو غريب جسم هناك كان إذا ، السائلة المواد من كاملة فئة
تسبب قد و انقلبت قد المعدات . مستقر غير موقف في المعدات هذه تضع لا ، 6 . المكونات الكهربائي التيار قطع
شخصية إصابات .

: الاستخدام مدة البيئة حماية

التي والكهربائية الالكترونية والمنتجات ، (سنوات 10) فترة إلى تشير العلامات طفرة أو تسرب يحدث لن العادي الاستخدام ظروف ظل في ضارة مواد على تحتوي أو للبيئة خطيرا تلوثا يسبب لن والكهربائية الالكترونية المنتجات استخدام المستخدم ، . والممتلكات الأشخاص على جسيم ضرر



: النفايات تدوير لإعادة نصائح

يرجى ، المنتج حياة إنهاء أو المنتج هذا إلى تحتاج لا المستخدم كان إذا ، أفضل بشكل الأرض حماية أجل من ، النفايات من والتخلص والإلكترونية الكهربائية المنتجات تدوير إعادة بشأن الصلة ذات واللوائح للقوانين الامتثال ، التدوير وإعادة التدوير الوطني التاهيل مع المحلية الشركات إلى وتسليمها .

الملحقات قائمة

- بعد عن التحكم
- البلاستيك من قاعدة
- التعليمات من نسخة
- شحن خط type-c / العام التسلسلي الناقل




بعد عن التحكم



X1 البلاستيك من قاعدة




X1 تعليمات



X1 خط شحن

واجهة مفاتيح استخدام في مقدمة

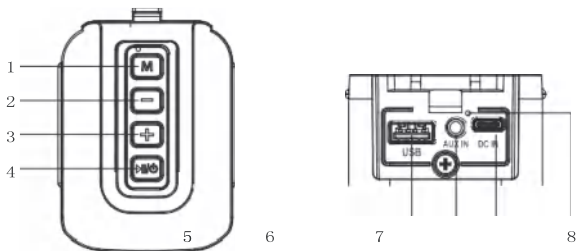

1 مفتاح وضع

2 مفتاح آخر / حجم انخفاض

3 التالي المفتاح / زائد حجم

4 مفتاح وقفة / تشغيل / آلة مفتاح

5 جاك القرص يو

6 الإدخال منفذ الخارجي الصوت مصدر 3.5mm

7 شحن مأخذ جيم نوع

8 الشحن مؤشر

اضغط. ثانية 2 لمدة إيقاف / تشغيل مفتاح على اضغط : قبالة / على - 1

. ثانية 2 لمدة تشغيل مفتاح على

اضغط. تلميح "قطرة" الأقصى الحد إلى إضافة ، مستمر حجم زيادة أجل من طويلة لفترة " + " على اضغط : السيطرة حجم 2
. باستمرار حجم من للحد طويلة لفترة " - " على

على اضغط ، بلوتوث الموسيقى أو الموسيقى القرص يو تشغيل : الموسيقى على السيطرة في وهبوطا صعودا الموسيقى 3
. السابقة الأغنية في كما -- " قصيرة " على اضغط. التالية الأغنية إلى قصيرة لفترة " + "

" م " مفتاح على ؛ اضغط الإضاءة ألوان 9 بين للتبديل مفتاح " م " فوق مزدوجا نقرا انقر : الإضاءة في التحكم 4
تماما . الإضاءة وسائط 12 إلى للتبديل طويلة لفترة


على الضوء تشغيل إيقاف ، 13 إلى طويلة لمدة " م " مفتاح على اضغط. مختلفة تأثيرات مع (أنواع 108) 12x9
! الدورة لهذه وفقا ، الوضع

بلوتوث اتصال

المحمول الجهاز توصيل

، التمهيد بعد الاقتران انتظار في بلوتوث يدخل تلقائيا المتكلم الجدار صدى فيليب


. الاتصال لإكمال أزواج على انقر ، [tab3120 فيليبس] نموذج عن البحث جهاز بلوتوث المحمول الهاتف فتح

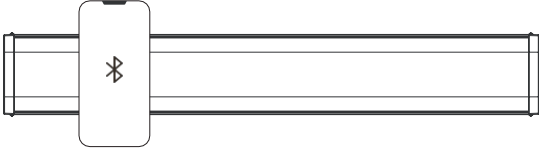

الموسيقى تشغيل

الأغنية ، السابقة الأغنية على الضغط يمكنك . الموسيقى ولعب ، الخليوي الهاتف مشغل على بدوره . وقفة الموسيقى تلعب ، التالية .

بعد عن تحكم وحدة استخدام تعليمات

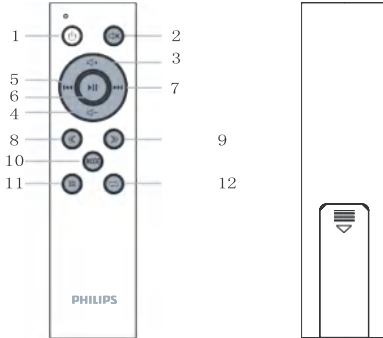

1.5V " ||| " تثبيت ، بعد عن التحكم جهاز في علامة على اضغط ، بعد عن التحكم جهاز استخدام قبل
والجديد القديم بين تخطأ لا . الربع نهاية في واحدة نهاية في " - " علامة البطارية أن ؛ لاحظ 2 الجافة البطارية
البطاريات استبدال عند البطاريات .

الوصف مفتاح

على الطاقة مفتاح على الضغط إلى تحتاج ، السلطة إلى النقطة هذه عند قصيرة " إيقاف " على اضغط : إيقاف 1 . المتكلم .

2 . أخرى مرة الصوت كتم إلغاء على اضغط; قصيرة كتم على اضغط : كتم

3 . باستمرار لإضافة طويلة حجم على ؛اضغط 1 زائد حجم على اضغط قصيرة : + حجم

4 . باستمرار حجم على ؛اضغط 1 حجم على اضغط : - حجم

5 . قصيرة واحدة على اضغط : السابقة الأغنية

6 . اللعب وقفة / اللعب على اضغط قصيرة : وقفة / اللعب

7 . قصيرة واحدة على اضغط : التالية الأغنية

8 . بسرعة العودة على ؛اضغط قصيرة نمط ضوء على اضغط : سريع تراجع

9 . بسرعة الأمام إلى طويلة ؛الصحافة الإضاءة وضع على اضغط قصيرة : الأمام إلى سريع

10 طويلة لفترة الضوء إيقاف / تشغيل مفتاح على اضغط; مفتاح [مود - برس] قصيرة : أسلوب

11 (جاز) - (الكلاسيكية) - (البوب) - (روك) روك - (قياسي) عادي : مكافئ (البلد) (البلد)

عدد. كاملة حلقة هو ؛التقصير قصيرة (جميع) كل - طويل (واحد) واحد : التبديل قصيرة دورة : دورة 12 . مباشرة 999 على اضغط ، أغنية 999 أول تلعب أن تريد كنت إذا ، مباشرة المختارة الأغنية ، 9-0 : المفاتيح

المعلمة معلومات

الأساسية

صدى Philips : المنتج اسم

نوع الصوت مكبر الجدار :

TAB3120

الحجم : 395x62x85mm

الإدخال حساسية : 600MV (AUX)

USB 5V : الكهربائي التيار امدادات

THD = 10 (2 * 5W : الطاقة انتاج

-40hz : مجموعة التردد استجابة () %

إلى الإشارة نسبة 3db - (20khz

:) الضوضاء ≥ 80db

ساعات 4 : الشحن وقت

البطارية في بنيت : 3.7V / 3600mAh

الأحكام من مجموعات ثلاث

. الأحكام لهذه وفقا العودة أو استبدال ، إصلاح في بالحق التمتع يمكنك ، مجموعات ثلاث من الصلاحية فترة خلال
سعر اختيار للمستهلكين يمكن ، الجودة مشاكل ، أيام 7 غضون في التالي اليوم في بك الخاص التوقيع منذ ، 1
. المواصفات مع المنتجات من النوع نفس استبدال أو واحدة دفعة الفاتورة
اختيار للمستهلكين يمكن ، المنتج جودة مشاكل ، يوما 15 إلى 8 من التالي اليوم في بك الخاص التوقيع منذ ، 2
. المنتج مواصفات مع النموذج نفس استبدال
اختيار للمستهلكين يمكن ، المنتج جودة مشاكل ، التالي اليوم من شهرا 12 غضون في بك الخاص التوقيع تاريخ من ، 3
. مجانية صيانة .

هامة نصائح

: مجموعات ثلاث نطاق في تدرج لا التالية الحالات

- 1 . أضرار في تسبب مما ، المواصفات المنتج هذا لمتطلبات وفقا تخزين أو صيانة أو استخدام عدم -
- 2 . صالحة مجموعات ثلاث من أكثر .
- 3 . قاهرة قوة عن الناجمة الأضرار من وغيرها البرق ، والفيضانات ، النار ،
- 4 . الضرر إصلاح الخدمات مقدمي قبل من به مصرح غير ،

الطاقة انخفاض مع البطارية شحن الصوت مكبر الوصف تعليمات

من كامل . لشحن يستخدم المنتج قبل من توزيعها يتم التي الأسلاك العام التسلسلي الناقل ، المنفعة نموذج يستخدم عندما
الأخضر الضوء .

تنخفض سوف تلقائيا المنتج حجم ، شحن إلى الحاجة إلى يشير فإنه ، لهجة " ديدي ، ديدي " إلى الصوت مربع عندما
، الرئيسية حجم من % 50 حوالي إلى

. البطارية تلف يسبب سوف فإنه وإلا ، الكهربائية البطارية تبقى أن يجب طويلة لفترة تعمل لا البطارية : ملاحظة



. إشعار دون للتغيير عرضة المواصفات

. N.V. فيليبس koninklijke مسجلة تجارية علامات هي الدرع فيليبس فيليبس فيليبس
. N.V. فيليبس koninklijke من باذن إلا استخدامها ويمكن

نوع رقم : TAB3120



PHILIPS

Væghøjtaler

3000-serien

Brugervej ledning

TAB3120/93

Besøg nedenstående adresse for at
registrere et produkt og få support

www.philips.com/support

Bemærk

Før du bruger dette produkt, skal du læse og overholde følgende forsigtigheder for at undgå farer.

1, strømskik som en enhed til at afbryde strømforsyningen.

Strømskikket skal installeres i nærheden

af udstyret og skal være let at

betjene. For stikbare enheder skal

udgangsstikket være let tilgængeligt.

Når du ikke bruger denne enhed, skal du afbryde strømforsyningen fra enheden og trække stikket fra strømskikket.

Placer ikke nøgne ildkilder på enheden, såsom tændte stearinlys.

5, udstyret skal ikke udsættes for vanddråber eller sprøjt, udstyret bør ikke placeres som en vase fyldt med væske, hvis fremmede stoffer eller væske kommer ind i udstyret, skal du straks stoppe med at bruge og afbryde stikket. Placer ikke udstyret i en ustabil position. Enheden kan vende og kan forårsage personskader.

Miljøvenlig anvendelse:

Etikettering refererer til perioden (ti år), hvor skadelige stoffer i elektriske og elektroniske produkter under normale anvendelsesbetingelser ikke udslækker eller ændrer sig, og brugeren bruger det elektriske og elektroniske produkt ikke forårsager alvorlig forurening af miljøet eller forårsager alvorlig skade på deres krop og eiendom.




Tips til genbrug af affald:

For bedre omsorg for både at beskytte planeten, når brugeren ikke længere har brug for dette produkt eller produktets levetid slutter, skal du overholde nationale love og forskrifter vedrørende genbrug af affald af elektriske og elektroniske produkter og overgive dem til en lokal producent med en nationalt anerkendt genbrug kvalifikation til genbrug.

Tilbehørsliste

- Fjernbetjening 1
- Plastikboden 1.
- En instruktion
- USB/TYPE-C opladningskabel




Fjernbetjening x1



Plastbaggrund x1





Vejledning x1



Ladningsledning x1

Introduktion til brug af knapper og grænseflader

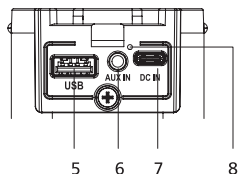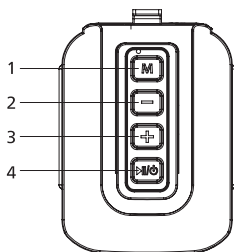

1 Modusknapper

2 Knapper til lydstyrke/forrige sang

3 Lydstyrke plus/næste sang

4 Skift/Afspil/Pause-knapper

5 U-diskstik

6 3,5 mm ekstern lydindgang

7 Type-C opladningsstik

8 Ladningsindikator

Beskrivelse af almindelige funktioner

1. tænd / sluk:

lang tryk på knappen tænd / sluk for 2 sekunder at starte; Tryk på 2 sekunder for at lukke for tilstanden.

2 Styring af lydstyrken: Tryk længere på "+" for at tilføje lydstyrken kontinuerligt, for at tilføje den maksimale lyd med "drops". Tryk længere på "-" for at reducere lydstyrken.

3 Musikstyring: Når du afspiller musik fra en USB-disk eller Bluetooth-musik, skal du korttrykke på "+" for næste sang; Tryk på "-" for den foregående sang.

4 Lysstyring: Dobbeltklik på "M" for at skifte mellem 9 lysfarver; Langt tryk på tasten "M" for at skifte mellem 12 lystilstande. Samlet


12x9 (108 forskellige lyseffekter). Når du trykker på "M" til 13, er lyset slukket, og fortsæt med denne cyklus!

Bluetooth-forbindelse

Tilslut til mobilenhed

Philips Echo-væghøjttaleren går automatisk ind i Bluetooth-tilstand, når den er tændt,


Åbn telefonens Bluetooth-søgning efter enhedsmodellen Philips TAB3120, og klik på parring for at afslutte forbindelsen.

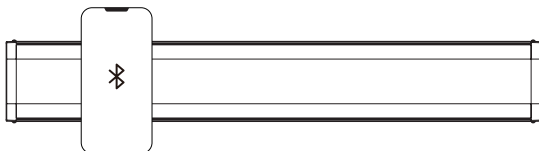

Afspilning af musik:

Tænd telefonens afspiller og afspill musik. Du kan trykke på forrige sang, næste sang og afspille pause musik.

Anvisning til fjernbetjening

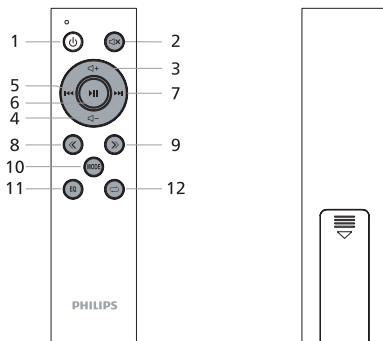

Før du bruger fjernbetjeningen, skal du trykke på logoet i fjernbetjeningen og montere "AAA" 1,5 V tørre batterier 2 sektioner; Bemærk, at batteriet er mærket "—" i den ene ende af fjeden. Bland ikke gamle og nye batterier, når du udskifter batteriet.

Nøglebeskrivelse

- 1 Luk: Kort tryk for at komme ind i "slukket" tilstand; For at tænde på dette tidspunkt skal du trykke på strømkontakten på højttaleren for at tænde.
- 2 Stille: kort tryk på stille; Korttryk igen for at afbryde tavsheden.
- 3 Lydstyrke +: kort tryk på lydstyrke plus 1; Lønge efter lydstyrke.
- 4 Lydstyrke -: kort efter lydstyrke minus 1; Længde reduceres kontinuerligt efter lydstyrke.
- 5 Forrige sang: Kort klik på forrige sang.
- 6 Afspil/Pause: Kort tryk på Afspil/Pause for at afspille.
- 7 Næste sang: Tryk kort på næste sang.
- 8 Hurtig tilbagegang: kort tryk på forrige lystilstand; Tryk hurtigt tilbage.
- 9 Hurtigt fremad: kort tryk på næste lystilstand; Tryk hurtigt.
- 10 Tilstand: kort tryk tilstand skifte; Langt tryk for at tænde/slukke lyset
- 11 EQ: Normal - Rock - Pop - Klassisk - Jazz
Land (landlige)
- 12 Loop: Kort tryk på loop tilstand skifte: EN (singel) lang dråbe lyd - ALLE (alle) korte dråber lyd; Standard er alle cykler. Nummertaster: 0-9, sangen vælges direkte, hvis du vil afspille den 999. sang, tryk direkte på 999.

Grundlæggende parametre

Produktnavn: Philips Echo Væghøjttaler

Model: TAB3120

Størrelse: 395x62x85mm

Følsomhed: 600 mV (AUX)

Strømforsyning: USB 5V

Udgangseffekt: 5W * 2 (THD =10%)

frekvensresponsområde: 40Hz-20KHz (-3dB)

signal støj forhold: ≥ 80 dB

Opladningstid: 4 timer

Indbygget batteri: 3.7V / 3600mAh

Tre pakkebestemmelser

Inden for gyldighedsperioden for tre pakker kan du nyde retten til reparation, bytte og retur i henhold til disse bestemmelser, og reparation, bytte og retur skal udføres på faktura.

1, inden for 7 dage fra dagen efter din underskrivelse, der opstår kvalitetsproblemer, kan forbrugerne vælge at returnere pengene én gang efter fakturaprisen eller erstatte samme model og specifikationer.

Inden for 8 til 15 dage fra dagen efter din underskrivelse, kan forbrugerne vælge at erstatte samme model og specifikationer.

Inden for 12 måneder fra datoen for din underskrivelse, hvis der opstår problemer med kvaliteten af produktet, kan forbrugerne vælge at udføre gratis reparation.

Vigtige forslag

Følgende tilfælde er ikke omfattet af tre pakker:

1, der ikke er forårsaget af skader ved brug, vedligeholdelse og opbevaring i overensstemmelse med kravene i denne produktbeskrivelse.

Der er overskredet tre pakkers gyldighedsperiode.

3, skader forårsaget af brand, oversvømmelse, lyn og andre force majeure.

Skader forårsaget af uautoriseret reparation.

Instruktioner til opladning af højttalere og batterier med lav strøm Beskrivelse

1 Opladning ved brug af USB-kabel, der leveres af produktet, og rødt lys lyser under opladning;Fyld med grønt lys.

2 Når højttaleren beder om "di-di, di-di" lyd, betyder det, at opladning er nødvendig, vil produktets lydstyrke automatisk falde til omkring 50% af hovedlydstyrken,

Bemærk: Hvis batteriet ikke fungerer i lang tid, skal batteriet holdes opladet, ellers kan batteriet blive beskadiget.



Specifikationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips Shield-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og kan anvendes med tilladelse fra Koninklijke Philips N.V.
Artikelnummer: TAB3120



PHILIPS

**Altavoz de pared
de eco**

Serie 3000

Manual del usuario

TAB3120/93

Por favor, visite el siguiente sitio web para registrar el producto y obtener apoyo.

www.philips.com/support

Precauciones

Antes de usar este producto, lea y siga las siguientes precauciones para evitar riesgos.

1. el enchufe de alimentación sirve como dispositivo para desconectar la fuente de alimentación.
2. la toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácil de operar. Para los dispositivos enchufables, sus tomas de salida deben ser accesibles fácilmente.
3. cuando no use este equipo, desconecte la fuente de alimentación del equipo y desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
4. no coloque fuentes de fuego desnudas en el equipo, como velas encendidas.
5. el equipo no debe sufrir gotas de agua o salpicaduras de agua, no debe colocar artículos llenos de líquido como botellas de flores en el equipo, si hay cuerpos extraños o líquidos que entran en el equipo, deje de usar inmediatamente y desconecte el enchufe de alimentación.
6. no coloque este equipo en una posición inestable. El equipo puede volcarse y puede causar lesiones personales.

Período de uso respetuoso con el medio ambiente:

El logotipo se refiere al período (diez años), el período en el que las sustancias nocivas contenidas en los productos eléctricos y electrónicos no se filtran ni cambian repentinamente en condiciones normales de uso, y el uso de los productos eléctricos y electrónicos por parte de los usuarios no causará contaminación grave al medio





Consejos de reciclaje de residuos:

Para cuidar mejor el planeta, cuando los usuarios ya no necesiten este producto o el final de la vida útil del producto, cumplan con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes sobre el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos desechados y entreguen a los fabricantes locales con calificaciones nacionales reconocidas para el reciclaje.



Lista de accesorios

- Control remoto uno
- Una base de plástico
- Una copia de las instrucciones
- Línea de carga USB / tipo - C una



Control remoto X1 Base de plástico X1 Instrucciones X1 Línea de carga USB X1

Introducción al uso de teclas e interfaces

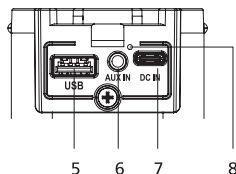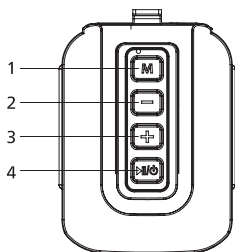

1 Botón de modo

2 Reducción de volumen / tecla anterior

3 Volumen más / siguiente botón

4 Interruptor / reproducción / botón de pausa

5 Enchufe de memoria USB

6 Entrada de fuente de sonido externa de 3,5 mm

7 Enchufe de carga tipo - C

8 Indicador de carga

Descripción de la función común 1. encendido / apagado:

presione la tecla de encendido / apagado durante 2

segundos; Presione 2 segundos para apagar el Estado de

encendido durante mucho tiempo.

2 Control de volumen: presione "+" durante mucho tiempo para agregar el volumen continuamente, y agregue el sonido máximo de "didi". Presione "-" durante mucho tiempo para reducir continuamente el volumen.

3 Control de música hacia arriba y hacia abajo: al reproducir música de memoria USB o música bluetooth, presione "+" como la siguiente canción; Corto "-" es la canción anterior.

4 Control de la luz: doble clic en la tecla "m" para cambiar los colores de la luz de 5 tipos; Presione la tecla "m" durante mucho tiempo para cambiar los 12 modos de luz. Total


12x9(108 tipos) diferentes efectos de luz. ¡Al presionar el botón "m" hasta 13 veces, es el modo de apagar la luz, ¡ siga este ciclo!

Conexión Bluetooth

Conectado a un dispositivo móvil

Después de que el altavoz de la pared de eco de Philips se enciende, entra automáticamente en el Estado de espera de emparejamiento bluetooth.


Abra el dispositivo de búsqueda Bluetooth del teléfono móvil con el modelo [philips tab3120], haga clic en emparejamiento para completar la conexión.

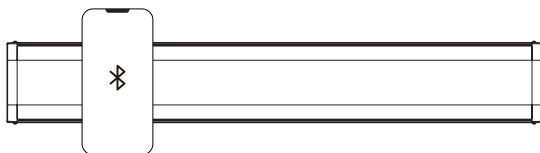

Reproducción de música:

Abra el reproductor del teléfono y reproduzca la música. Se puede presionar la canción anterior, la siguiente y reproducir música suspendida.

Instrucciones de uso del control remoto

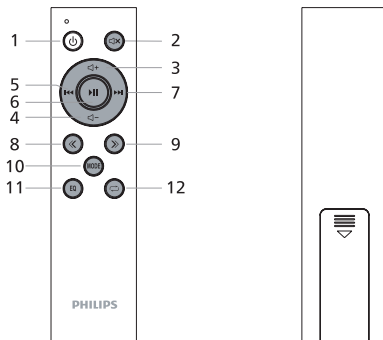

Antes de usar el control remoto, presione la identificación en el control remoto e instale 2 baterías secas "aaa" 1.5v;Tenga en cuenta que el extremo marcado con "-" de la batería esté en el extremo del resorte.Al reemplazar la batería, no mezcle la batería nueva y antigua.

Descripción de la tecla

- 1 Apagado: presione brevemente para entrar en el Estado de "apagado"; Para encenderlo en este momento, es necesario presionar el interruptor de alimentación en el altavoz para encenderlo.
- 2 Silencio: silencio de presión corta; Presione brevemente de nuevo para cancelar el silencio.
- 3 Volumen +: presione brevemente el volumen más 1; Presione el volumen durante mucho tiempo para aumentar continuamente.
- 4 Volumen -: presione brevemente el volumen para reducir 1; Presione el volumen durante mucho tiempo para reducir continuamente.
- 5 Anterior: presione la anterior por un corto tiempo.
- 6 Reproducción / pausa: reproducción de clic corto / reproducción suspendida.
- 7 Siguiente: presione una canción corta.
- 8 Retroceder rápidamente: Presione el modo de iluminación en corto; Presione y retire rápidamente.
- 9 Avance rápido: presione brevemente un modo de iluminación; Presione largo y avance rápido.
- 10 Modo: cambio de modo corto por modo; Presione largo para encender / apagar las luces
- 11 Eq: normal (estándar) - Rock (rock) - pop (pop) - Classic (clásico) - Jazz - país (pueblo)
- 12 Ciclo: cambio de modo de ciclo de presión corta: One (single) Long Drop - all (all) Short drop; El valor predeterminado es todo el ciclo. Teclas digitales: 0 - 9, selección directa de canciones, para reproducir la 999 canción, presione directamente 999. (válido al reproducir la memoria usb)

Información sobre los parámetros básicos

Nombre del producto: Philips eco Wall altavoz

modelo: tab3120

Sensibilidad de entrada: 600mv (aux)

Tamaño: 395x62x85mm

Potencia de salida: 5w *2 (thd = 10%)

Tensión de alimentación: 5v USB

rango de respuesta de frecuencia: 40hz - 20khz (-3db)

relación señal - ruido: $\geq$ 80db

Tiempo de carga: 4 horas

Batería incorporada: 3,7v / 3600mah

Tres paquetes de regulaciones

Durante el período de validez de los tres paquetes, puede disfrutar del derecho de reparar, cambiar y devolver de acuerdo con estas regulaciones, y el mantenimiento, cambiar y devolver debe manejarse con la factura.

1. dentro de los 7 días siguientes a su firma, si hay un problema de calidad, el consumidor puede optar por reembolsar el precio de compra de una sola vez o reemplazar el mismo modelo y la misma especificación del producto al precio de la factura.
2. dentro de los 8 a 15 días siguientes a su firma, si hay problemas de calidad del producto, los consumidores pueden optar por reemplazar el mismo modelo y las mismas especificaciones del producto.
3. dentro de los 12 meses siguientes al día siguiente de su firma, si hay problemas de calidad del producto, los consumidores pueden optar por repararlo de forma gratuita.

Consejos importantes

Las siguientes situaciones no entran en el ámbito de los tres paquetes:

1. causar daños si no se utiliza, mantiene o guarda de acuerdo con los requisitos de las instrucciones del producto.
2. se ha superado el período de validez de los tres paquetes.
3. daños causados por fuerza mayor, como incendios, inundaciones y Rayos.
4. daños causados por la demolición y reparación de proveedores de servicios no autorizados.

Descripción de la indicación de carga del altavoz y la indicación de baja potencia de la batería

- 1 Al cargar, se utiliza el cable USB distribuido por el producto para cargar, y la luz roja se enciende al cargar; Lleno de luz Verde.
- 2 Cuando el altavoz indica el sonido de "pitido, pitido", indica que es necesario cargar, y el volumen del producto se reducirá automáticamente a alrededor del 50% del volumen principal.

Nota: la batería debe mantenerse cargada si no se coloca durante mucho tiempo, de lo contrario causará daños a la batería.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El logotipo Philips y Philips SHIELD es una marca registrada de Koninklijke Philips N.V. y solo se puede usar con la licencia de Koninklijke Philips N.V.

Modelo: tab3120



PHILIPS

**Altoparlanti a
parete eco**

3000 series

Manuale utente

TAB3120/93

Visita il seguente URL per registrare il prodotto e ottenere supporto
www.philips.com/support

Attenzioni

Si prega di leggere e rispettare le precauzioni seguenti prima di utilizzare questo prodotto per evitare i rischi.

1. spina di alimentazione con dispositivo per disconnettere l'alimentazione. La presa elettrica deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facile da usare. Per i dispositivi collegabili, le prese di uscita devono essere facilmente accessibili.

Quando non si utilizza il dispositivo, si prega di disconnettere l'alimentatore dal dispositivo e di scollegare la presa elettrica. Non mettere fonti di fuoco nude sul dispositivo, come le candele accese. 5. L'apparecchiatura non deve essere soggetta a gocce d'acqua o spruzzi d'acqua, l'apparecchiatura non deve essere collocata su oggetti come vasi pieni di liquidi, se oggetti estranei o liquidi entrano nell'apparecchiatura, si prega di smettere immediatamente di usare e disconnettere la spina di alimentazione. Non mettere mai il dispositivo in una posizione instabile. Il dispositivo potrebbe rovesciare e causare lesioni personali.

Durata di utilizzo ambientale:

L'identificazione si riferisce al periodo (dieci anni), le sostanze pericolose contenute nei prodotti elettrici ed elettronici in condizioni normali di uso non si verificano perdite o mutazioni, l'uso dell'utente del prodotto elettrico ed elettronico non causerà grave inquinamento ambientale o causare gravi danni al corpo, proprietà, danni.



Waste Recycling Tips: In order to better care for and protect the earth, when users no longer need this product or the product's lifespan ends, please comply with the relevant laws and regulations on the recycling and disposal of waste electrical and electronic products, and hand it over to local manufacturers with nationally recognized recycling and disposal qualifications for recycling and disposal.

Elenco degli accessori

- Telecomando uno
- Base in plastica uno
- Una copia delle istruzioni
- Cavo di ricarica USB/TYPER-C




Telecomando x1



Base in plastica x1




Istruzioni x1



Cavo di ricarica x1

Introduzione all'uso di tastieinterfacce

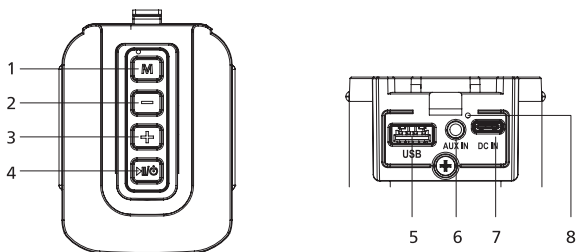

1. Tasse modalità
2. Tasto di riduzione del volume/canzone precedente
3. Tasto Volume Plus/Prossimo
4. Tasti di interruttore/riproduzione/pausa
5. Presa USB
6. 3.5mm ingresso audio esterno
7. Presa di ricarica Type-C
8. Indicatore di ricarica

1. accendere/spegnere: premere a lungo il tasto accendere/spegnere per 2 secondi per avviare; Spegni lo stato di avvio per 2 secondi. "+" per aumentare il volume continuamente, aggiungendo

2. Controllo del volume: premere a lungo al massimo il tono di suggerimento "goccia a goccia". Premere " " per diminuire il volume., "+" per la traccia successiva durante la riproduzione


3. Controllo musicale: premere di musica USB o Bluetooth; Premere " " per la canzone precedente.

4. Controllo della luce: doppio clic sul tasto "M" per cambiare i 9 colori della luce: Premere il tasto "M" per cambiare 12 modalità di illuminazione. Totale 12x9 (108 tipi) diversi effetti luminosi. Premere il tasto "M" fino a 13, per spegnere la luce, e così via!

Connessione Bluetooth

Connessione al dispositivo mobile


Philips Echo Wall Speaker entra automaticamente nello stato Bluetooth in attesa di accoppiamento dopo l'accensione. Accendi il telefono Bluetooth per cercare il modello di dispositivo 【Philips TAB3120】 e fai clic su Accoppia per completare la connessione.

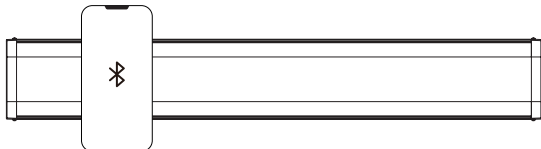

Riproduzione musicale:

Accendi il lettore del telefono e riproduci la musica. Puoi premere la canzone precedente e la canzone successiva per riprodurre la musica in pausa.

Istruzioni per il telecomando

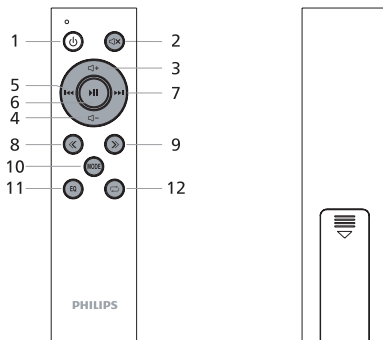

Prima di usare il telecomando premere il logo all'interno del telecomando-caricare 2 batterie a secco "AAA" 1.5V: Nota che 1 estremità della batteria è contrassegnata con all'estremità della molla. Durante la sostituzione della batteria, non miscelare vecchie batterie.

Descrizione del tasto

1. Spegnimento: premere per entrare nello stato "Spegnimento"; Per accendere in questomomento, è necessario premere l'interruttore di alimentazione sull'altoparlante per accenderlo.
2. Silenzio: premere breve silenzio; Premere nuovamente per annullare il silenzio.
3. Volume +: premere il volume più; Aggiungi continuamente il volume.
4. Volume -: breve per il volume meno; Ridurre continuamente il volume.
5. Precedente: premere il brano precedente
6. Riproduzione/pausa: premere per Riproduzione/pausa.
7. Successiva canzone: premere a canzone successiva.
8. Ritorno rapido: premere breve sulla modalità di luce precedente; Premere lungo per tornare indietro.
9. Avanzare velocemente: premere breve sulla modalità di luce successiva; Premere velocemente.
10. Modalità: commutazione della modalità short press; Premere lungo per accendere spegnere la luce
11. EQ: Normale-Rock-Pop-Classico-Jazz -Country(campagna)
12. Ciclo: commutazione della modalità ciclo premere breve: ONE(singolo) gocce lunghe -All(tutti) gocce brevi; Per impostazione predefinita tutti i cicli. Tasten numeriche: 0-9, seleziona direttamente la canzone, se vuoi riprodurre la canzone 999, premi direttamente 999.

Informazioni sui parametri di base

Nome del prodotto: Philips Echo Wall Speaker

Modello: TAB3120

Dimensioni: 395x62x85mm

Sensibilità di ingresso: 600mV (AUX)

Tensione di alimentazione: USB 5V

Potenza di uscita: $5W \times 2$ (THD=10%)

Intervallo di risposta di frequenza: 40Hz-20KHz(-3dB)

Rapporto segnale rumore: ≥ 80 dB

Tempo di carica: 4 ore

Batteria integrata: 3.7V3600mAh

I Tre pacchetti di regole

Durante il periodo di validità dei tre pacchetti, potete beneficiare dei diritti di riparazione, cambio e restituzione in conformità con le presenti disposizioni. La riparazione, lo scambio e la restituzione devono essere fatturati entro 7 giorni dal giorno successivo alla firma. In caso di problemi di qualità, il consumatore può scegliere di rimborsare il prezzo della fattura o sostituire lo stesso modello e le specifiche del prodotto. Da 8 a 15 giorni dal giorno successivo alla firma, in caso di problemi di qualità del prodotto, i consumatori possono scegliere di sostituire lo stesso modello e le specifiche del prodotto. Nel periodo di 12 mesi dalla data successiva alla firma, in caso di problemi di qualità del prodotto, il consumatore può scegliere di effettuare la riparazione gratuitamente.

I Consigli importanti

I seguenti casi non rientrano nell'ambito dei tre pacchetti:

1. che non sono stati danneggiati dall'uso, manutenzione e conservazione secondo le specifiche del prodotto.
 2. ha superato il periodo di validità di tre pacchetti.
- danni causati da fuoco, inondazioni, fulmini e altri danni di forza maggiore.
danni causati da operatori non autorizzati.

I Indicazioni per la ricarica degli altoparlanti e suggerimenti per la batteria bassa

Descrizione

1. Utilizzando il cavo USB fornito dal prodotto per la ricarica, la luce rossa si accende durante la ricarica; pieno di luce verde.
2. Quando l'altoparlante suggerisce il tono "di-di-di", indica la necessità di ricaricare, il volume del prodotto scende automaticamente a circa il 50% del volume principale,

NOTA: Se la batteria non funziona per un lungo periodo di tempo, è necessario mantenerla carica, altrimenti potrebbe causare danni alla batteria.



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Philips e il logo Philips Shield sono marchi registrati di
Koninklijke Philips N.V. e possono essere utilizzati con l'autorizzazione di **Koninklijke Philips N.V.**

Numero di modello: TAB3120



FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.