

A

Connect the device

App will be updated continuously, and the interface is subject to App

Scan the QR code to download the "iCam 365" App



Download the app

Use the "Scan" function of your mobile phone to scan the QR code, download and install the "iCam365" APP

Connect power

Connect the device to the power supply and wait for about 1 minute

B

Add Device

- 01.log in
- 02.Add device
- 03.Scan the QR code of the fuselage
- 04.Waiting for a Utomatic recognition
- 05.Select the WiFi to connect to and enter the assword
- 06.Show the QR code to the device lens,When you hear the beep, tick I have heard it Then click next
- 07.Waiting to configure the etwork
- 08.The addition is complete, the device is named.
- 09.The device will appear on your homepage

C

Common problem

| Problems                                                  | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| What should I do if the device is unsuccessfully added?   | Check whether the WiFi password is correct, and the network can be connected correctly, then RESET the camera, and add it again after completion.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| How to download video?                                    | Click the "Record Screen" button during playback, and click the red button after recording, and the video file will be saved to the phone;                                                                                                                                                                                                                                                          |
| What if the display device is offline?                    | First confirm whether the power supply and network are normal, and there is no problem before powering off the camera and restarting it. If the connection is still disconnected                                                                                                                                                                                                                    |
| The memory card is full, what should I do?                | No manual processing is required. When the remaining memory card capacity is less than or equal to 500M, the camera will automatically overwrite the oldest video file.                                                                                                                                                                                                                             |
| The memory card shows no memory card or abnormal          | 1. The camera does not support hot swapping. When inserting a memory card, it needs to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized after restarting the camera, please replace with a new card and test again.3. If the new card is still not recognized, the card slot may be damaged or the cable is faulty. Contact the supplier to replace the device. |
| What should I do if I cannot receive the warning message? | Confirm whether the system has turned off the message push permission of iCam365. If it is turned off, please turn on the "message notification" permission in the phone settings and check whether the message push is turned off in the device settings. Alarm messages are stored for up to 7 days                                                                                               |

Information to User :

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

RF Exposure Information


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

A

Appareils connectés

L'application sera mise à jour en permanence, l'interface est soumise à l'application

Scanner le Code QR télécharger l'application "ICAM 365"

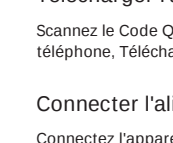

Télécharger l'application

Scannez le Code QR avec la fonction "Scan" de votre téléphone, Téléchargez et installez l'application "icam365"

Connecter l'alimentation

Connectez l'appareil à l'alimentation et attendez environ 1 minute

B

Ajouter un équipement

01. Se connecter
02. Ajouter un équipement
03. Scanner le Code QR du corps
04. Attendre la reconnaissance automatique
05. Sélectionnez le wifi auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe
06. Afficher le Code QR à l'objectif de l'appareil, lorsque vous entendez un bip, cochez "J'ai entendu", puis appuyez sur Suivant
07. En attente de configuration du réseau
08. L'ajout est terminé, l'appareil est nommé.
09. L'appareil apparaîtra sur votre page d'accueil

C

Questions fréquemment posées

| Le problème                                                                 | La solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Que faire si l'ajout d'un périphérique échoue?                              | Vérifiez que le mot de passe Wifi est correct et que le réseau peut se connecter correctement, puis Réinitialisez la caméra et ajoutez - la à nouveau lorsque vous avez terminé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comment télécharger une vidéo?                                              | Cliquez sur le bouton "Enregistrer l'écran" pendant la lecture, cliquez sur le bouton rouge lorsque l'enregistrement est terminé et le fichier vidéo sera enregistré sur votre téléphone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Que faire si l'appareil d' affichage est hors ligne?                        | Vérifiez d'abord si l'alimentation et le réseau sont corrects, aucun Problème avant d'éteindre l'appareil photo et de le redémarrer. Si la connexion est toujours déconnectée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La carte mémoire est pleine, que dois - je faire?                           | Aucun traitement manuel n'est nécessaire. Lorsque la capacité restante de la carte mémoire est inférieure ou égale à 500m, l'appareil photo écrasera automatiquement les fichiers vidéo les plus anciens.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carte mémoire affichage aucune carte mémoire ou exception                   | 1. La caméra ne prend pas en charge le branchement à chaud. Lorsque vous insérez la carte mémoire, vous devez éteindre l'alimentation. Veuillez redémarrer l'appareil photo. 2. Après avoir redémarré l'appareil photo, la carte mémoire n'est toujours pas reconnue, Remplacez - la par une nouvelle et testez - la à nouveau. Si la nouvelle carte est Toujours méconnaissable, la fente de la carte peut être endommagée ou le câble défectueux. Contact Le fournisseur remplace l'équipement. |
| Que faire si je ne peux pas Un message d'avertissement a - t - il été reçu? | Vérifiez que le système a désactivé les autorisations Push de message pour icam365. Si elle est désactivée, activez l'autorisation de notification de message dans votre téléphone Paramètres Et vérifiez si le Push de message est désactivé dans les paramètres de l'appareil. Les informations d'alarme peuvent être stockées jusqu'à 7 jours                                                                                                                                                  |

A

Dispositivos conectados

La aplicación se actualizará continuamente, y la interfaz prevalecerá sobre la Aplicación.

Escanee el Código QR para descargar la aplicación "icam 365"



Descargar la aplicación

Escanee el Código QR con la función de "escaneo" del teléfono, descargue e instale la aplicación "ica365"

Conectar la fuente de alimentación

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y espere aproximadamente 1 minuto

B

Añadir dispositivos

01. inicio de sesión
02. añadir dispositivos
03. escaneo del Código QR del fuselaje
04. pendiente de identificación automática
05. seleccione la wifi a conectar e introduzca la contraseña
06. muestra el Código QR a la lente del dispositivo, cuando scuches un pitido, marca "lo escuché" y luego haz clic en el siguiente paso.
07. pendiente de configurar la red
08. se ha completado la adición y el dispositivo ha sido nombrado.
09. el dispositivo aparecerá en su página de inicio

C

Preguntas frecuentes

| Problemas                                                               | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si la adición del dispositivo falla, qué debo hacer?                    | Compruebe si la contraseña WIFI es correcta, si la red se puede conectar correctamente, luego restablezca la Cámara y vuelva a agregarla después de completarla.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cómo descargar el video?                                                | Al reproducir, haga clic en el botón "pantalla de grabación", después de completar la grabación, haga clic en el botón rojo, y el archivo de video se guardará en el teléfono móvil;                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| qué pasa si el dispositivo de visualización está fuera de línea?        | Primero confirme si la fuente de alimentación y la red son normales, no Problemas antes de apagar la Cámara y reiniciar. si la conexión sigue desconectada                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La tarjeta de memoria está llena, qué debo hacer?                       | No es necesario procesarlo manualmente. Cuando la capacidad restante de la tarjeta de memoria es inferior o igual a 500m, la Cámara cubrirá automáticamente el archivo de video más antiguo.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La tarjeta de memoria muestra que no hay tarjeta de memoria o anomalías | 1. la Cámara no admite enchufes en caliente. Al insertar la tarjeta de memoria, es necesario apagar la energía. reinicie la Cámara. 2. Después de reiniciar la cámara, la tarjeta de memoria sigue siendo irreconocible, reemplace la nueva tarjeta y vuelva a probarla. 3. Si la nueva tarjeta es Todavía no se puede identificar, la ranura de la tarjeta puede estar dañada o el cable puede estar defectuoso. Contacto El proveedor cambia el equipo. |
| qué debo hacer si no puedo hacerlo? Recibió un mensaje de advertencia?  | Confirme si el sistema ha apagado los permisos de empuje de mensajes de ican365. Si está apagado, abra el permiso de "notificación de mensajes" en su teléfono Configuración Y verifique si el empuje del mensaje está apagado en la configuración del dispositivo. La información de alarma se puede almacenar durante un máximo de 7 días                                                                                                               |

A

Verbinden Sie das Gerät

App wird kontinuierlich aktualisiert, und die Schnittstelle unterliegt

Scannen Sie den QR-Code, um die App "iCam 365" herunterzuladen



Laden Sie die App herunter

Verwenden Sie die "Scan"-Funktion Ihres Mobiltelefons, um den QR-Code zu scannen, herunterladen und installieren Sie die "iCam365" APP

Strom anschließen

Schließen Sie das Gerät an das Netzteil an und warten Sie ca. eine Minute

B

Gerät hinzufügen

- 01.einloggen
- 02.Gerät hinzufügen
- 03.Scan den QR-Code des Rumpfes
- 04.Warten auf eine utomatische Anerkennung
- 05.Wählen Sie das WLAN aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie das Passwort ein
- 06.Zeigen Sie den QR-Code an die Geräteleinse, wenn Sie den Piepton hören, kreuzen Sie Ich habe es gehört Dann klicken Sie auf Weiter
- 07.Warten auf die Konfiguration des Atzes
- 08.Die Ergänzung ist abgeschlossen, das Gerät wird benannt.
- 09.Das Gerät wird auf Ihrer Homepage angezeigt

C

Gemeinsames Problem

| Probleme                                                         | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was soll ich tun, wenn das Gerät fehlgeschlagen ist?             | Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort korrekt ist und das Netzwerk korrekt verbunden werden kann, dann RESET die Kamera und fügen Sie sie nach Abschluss erneut hinzu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wie kann ich Video erunterladen?                                 | Klicken Sie während der Wiedergabe auf die Schaltfläche "Bildschirm aufnehmen" und klicken Sie nach der Aufnahme auf die rote Schaltfläche, und die Videodatei wird auf dem Telefon gespeichert;                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Was ist, wenn das Anzeigegerät offline ist?                      | Überprüfen Sie zuerst, ob die Stromversorgung und das Netzwerk normal sind und es kein Problem gibt, bevor Sie die Kamera ausschalten und neu starten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Speicherkarte ist voll, was soll ich tun?                    | Eine manuelle Bearbeitung ist nicht erforderlich. Wenn die verbleibende Speicherkartenkapazität kleiner oder gleich 500M ist, überschreibt die Kamera automatisch die älteste Videodatei.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Speicherkarte zeigt keine Speicherkarte oder anormal         | 1. Die Kamera unterstützt kein Hot Swapping. Beim Einlegen einer Speicherkarte muss diese ausgeschaltet werden. Bitte starten Sie die Kamera neu.2. Die Speicherkarte wird nach dem Neustart der Kamera immer noch nicht erkannt, ersetzen Sie bitte durch eine neue Karte und testen Sie erneut.3. Wenn die neue Karte Der Kartensteckplatz kann beschädigt sein oder das Kabel ist defekt. Kontaktieren Sie die Lieferant, um das Gerät zu ersetzen. |
| Was soll ich tun, wenn ich nicht kann? die Warnmeldung erhalten? | Überprüfen Sie, ob das System die Push-Berechtigung von iCam365 deaktiviert hat. Wenn es ausgeschaltet ist, aktivieren Sie bitte die Berechtigung " Nachrichtenbenachrichtigung" in den Telefoneinstellungen und überprüfen Sie, ob der Message Push in den Geräteeinstellungen deaktiviert ist. Alarmmeldungen werden bis zu sieben Tage gespeichert                                                                                                  |

A

Collega il dispositivo

App verrà aggiornata continuamente e l'interfaccia è soggetta a App

Scansiona il codice QR per scaricare l'App "iCam 365"



Scarica l'app

Usa la funzione "Scan" del tuo telefono cellulare per scansionare il codice QR, scaricare e installare l'APP "iCam365"

Collega l'alimentazione

Collegare il dispositivo all'alimentatore e attendere circa 1 minuto

B

Aggiungi dispositivo

- 01.log in
- 02.Aggiungi dispositivo
- 03.Scansiona il codice QR della fusoliera
- 04.Aspettando un riconoscimento utopico
- 05.Selezionare il WiFi a cui connettersi e immettere l' assword
- 06.Show il codice QR per l'obiettivo del dispositivo, quando si sente il bip, spuntare l'ho sentito Poi fare clic su Avanti
- 07.Attesa di configurare etwork
- 08.L'aggiunta è completa, il dispositivo è nominato.
- 09.Il dispositivo apparirà sulla tua home page

C

Problema comune

| Problemi                                                            | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosa devo fare se il dispositivo viene aggiunto senza successo?     | Verificare se la password WiFi è corretta e la rete può essere collegata correttamente, quindi RESET la fotocamera e aggiungerla di nuovo dopo il completamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Come scaricare video?                                               | Fare clic sul pulsante "Record Screen" durante la riproduzione e fare clic sul pulsante rosso dopo la registrazione e il file video verrà salvato sul telefono;                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cosa succede se il dispositivo di visualizzazione è offline?        | In primo luogo confermare se l'alimentazione elettrica e la rete sono normali e non c'è Se la connessione è ancora disconnessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La scheda di memoria è piena, cosa devo fare?                       | Non è richiesta alcuna elaborazione manuale. Quando la capacità residua della scheda di memoria è inferiore o uguale a 500M, la fotocamera sovrascriverà automaticamente il file video più vecchio.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La scheda di memoria non mostra alcuna scheda di memoria o anormale | 1. La fotocamera non supporta lo scambio a caldo. Quando si inserisce una scheda di memoria, deve essere spenta. Riavviare la fotocamera.2. La scheda di memoria non viene ancora riconosciuta dopo il riavvio della fotocamera, sostituire con una nuova scheda e riprovare.3. Se la nuova carta è Ancora non riconosciuto, lo slot della scheda potrebbe essere danneggiato o il cavo è difettoso. Contattare il fornitore per sostituire il dispositivo. |
| Cosa devo fare se non posso ricevuto il messaggio di avvertimento?  | Verificare se il sistema ha disattivato l'autorizzazione push del messaggio di iCam365. Se è disattivato, attivare l'autorizzazione "notifica messaggio" nel telefono impostazioni e verificare se il messaggio push è disattivato nelle impostazioni del dispositivo. I messaggi di allarme vengono memorizzati per un massimo di 7 giorni                                                                                                                 |

A

接続デバイス

アプリケーションは継続的に更新され、インタフェースはアプリケーションに準拠しています

QRコードをスキャンして「iCam 365」アプリケーションをダウンロードする



アプリケーションのダウンロード

携帯電話の「スキャン」機能を使ってQRコードをスキャンし、「iCam 365」アプリをダウンロードしてインストールする

電源を接続する

デバイスを電源に接続し、約1分待ちます

B

デバイスの追加

- 01.ログイン
- 02.デバイスの追加
- 03.本体のQRコードをスキャンする
- 04.自動認識待ち
- 05.接続するWiFiを選択しパスワードを入力
- 06.デバイスレンズにQRコードを表示し、ブツブツという音が聞こえたら、「聞こえました」をチェックし、次のステップをクリックします
- 07.構成ネットワークの待機中
- 08.追加が完了し、デバイス名が付けられました。
- 09.このデバイスはホームページに表示されます

C

よくある質問

| Problems                               | Solution                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デバイスの追加に失敗した場合、どうすればいいですか。             | WiFiパスワードが正しいかどうか、ネットワークが正しく接続できるかどうかを確認し、カメラをリセットして、完了したら再追加します。                                                                                                                            |
| ビデオのダウンロード方法                           | 再生時に「録画面」ボタンをクリックし、録画が完了したら赤いボタンをクリックすると、動画ファイルが携帯電話に保存されます。                                                                                                                                 |
| もし表示デバイスがオフラインになったらどうしますか。             | まず電源とネットワークが正常かどうかを確認し、ないカメラの電源を切り、再起動する前に問題が発生。接続がまだ切断されている場合                                                                                                                               |
| メモリカードがいっぱいです。どうすればいいですか。              | 手動で処理する必要はありません。残りのメモリカードの容量が500 M以下の場合、カメラは最も古いビデオファイルを自動的に上書きします。                                                                                                                          |
| メモリカードにメモリカードがないが例外が表示される              | 1.カメラはホットプラグ対応ではありません。メモリカードを挿入するには、電源を切る必要があります。カメラを再起動してください。2。カメラを再起動してもメモリカードが認識されないので、新しいカードを交換して再テストしてください。3。新しいカードがまだ認識できない。カードスロットが破損しているか、ケーブルに障害がある可能性がある。に連絡をつける ベンダーはデバイスを交換します。 |
| もし私ができなかったらどうすればいいですか。警告メッセージを受信しましたか？ | iCam 365のメッセージプッシュ権限がシステムによってオフになっていることを確認します。シャットダウンした場合は、携帯電話のメッセージ通知権限を開きます 設定#セッテイ# デバイス設定でメッセージのプッシュがオフになっているかどうかを確認します。アラーム情報は最大7日間保存可能                                                |

