



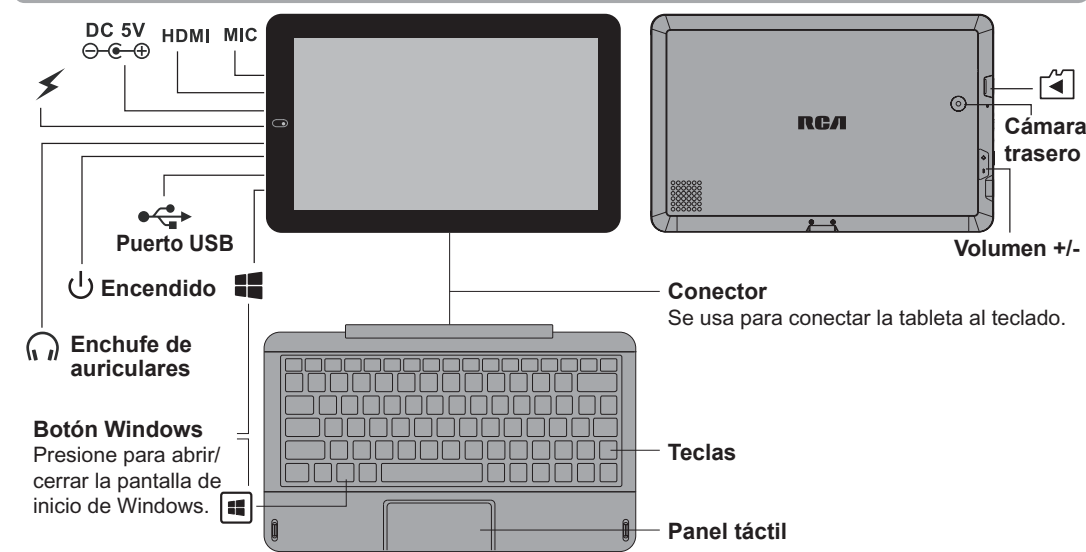

Conociendo su tableta

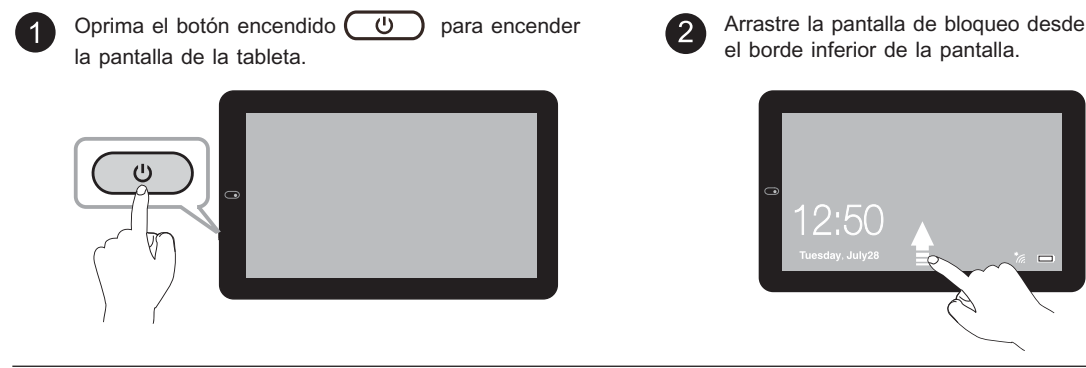


Encienda la tableta en modo de espera




Modalidad de apagado automático/suspensión

Oprima el botón encendido para apagar la pantalla de la tableta.

Para apagar la tableta

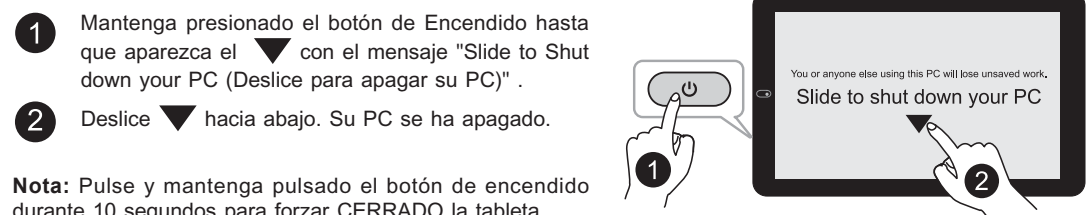


Nota: Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar CERRADO la tableta.

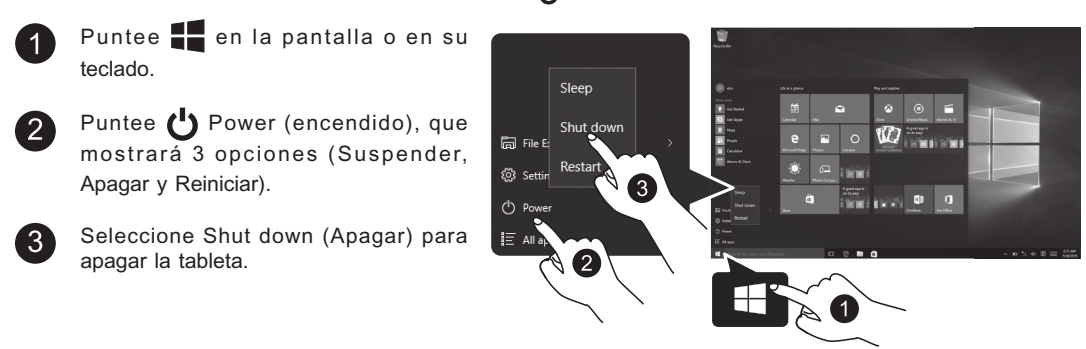


Guía de inicio rápido


Para encender la tableta por primera vez

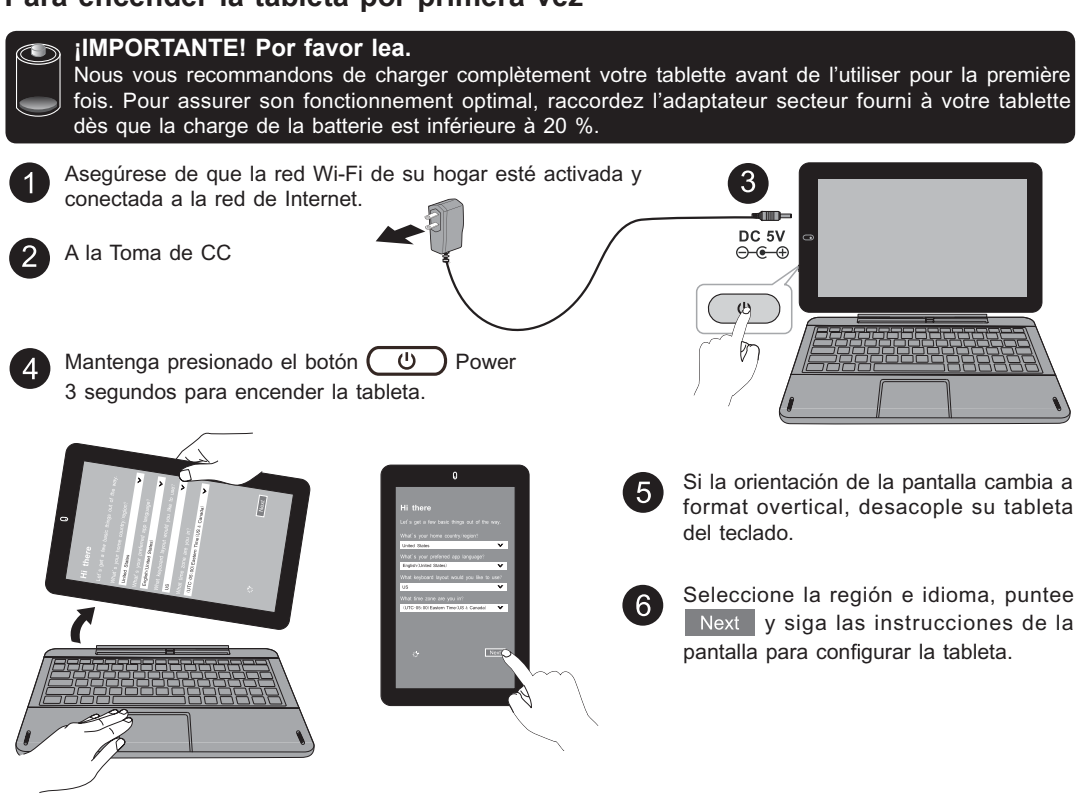


Para bloquear/desbloquear la rotación de pantalla

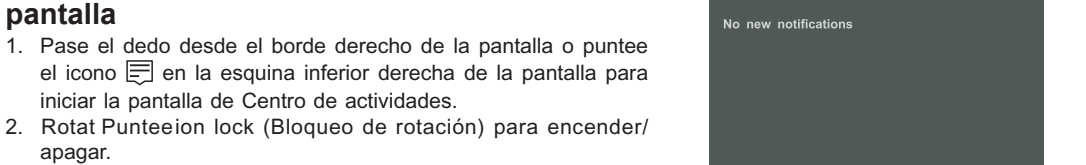

Para encender/apagar el modo de tableta

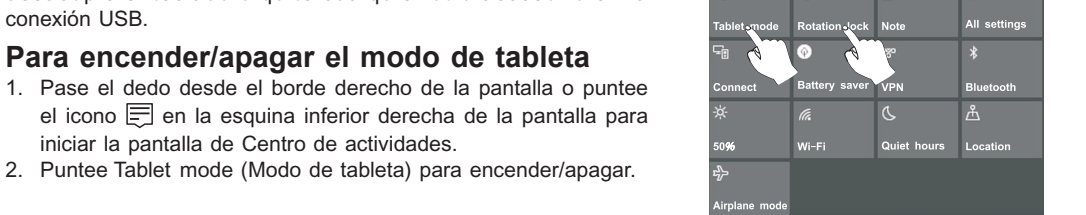

Acoplamiento para tableta

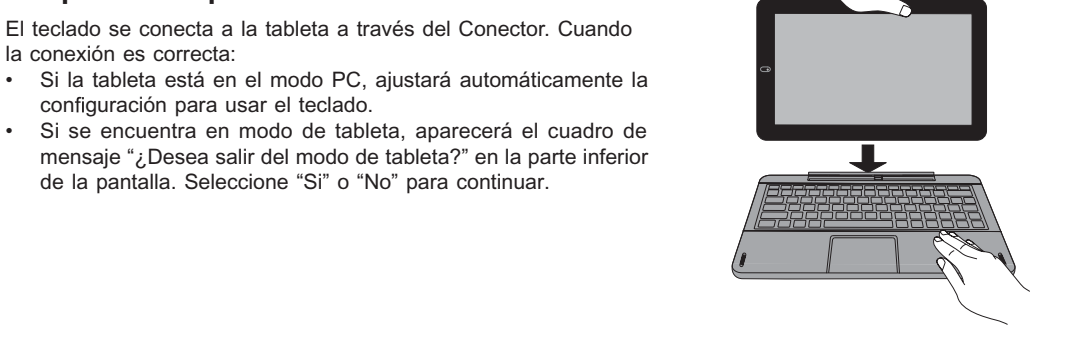

AVC MULTIMEDIA ("AVC") makes the following limited warranty. This limited warranty extend to the original consumer purchaser and is limited to non-commercial use of the product.

One Year Parts & Labor Warranty

AVC products purchased in the United States or Canada are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of their original retail purchase. If the unit fails to conform to this warranty, we will service the product using new or refurbished parts and products, at AVC's sole discretion. During a period of one year from the effective warranty date, **AVC** will provide, when needed, service labor to repair a manufacturing defect at its designated Service Center. To obtain warranty service in the United States or Canada, you must first contact our Customer Support Center at **support.rcatablets.com**. The determination of service will be made by **AVC** Customer Support. **PLEASE DO NOT RETURN YOUR UNIT TO AVC WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.** New or remanufactured replacements for defective parts or products will be used for repairs by **AVC** at its designated Service Center for one year from the effective warranty date. Such replacement parts or products are warranted for an additional one year from the date of repair or replacement. The Customer will be required to ship the unit to the Service Center indicated at the time Customer Support is contacted to make the necessary repairs. The customer is responsible for all transportation charges to the service facility.

Packaging and Shipping Instruction

When you send the product to the **AVC** service facility you must use the original carton box and packing material or an equivalent as designated by **AVC**.

Your Responsibility

- (1) You must retain the original sale receipt to provide proof of purchase.
- (2) These warranties are effective only if the product is purchased and operated in the United States or Canada.
- (3) Warranties extend only to defects in material or workmanship, and do not extend to any product or parts which have been lost or discarded, or damage to product or parts caused by misuse, accident, improper operation or maintenance, or use in violation of instructions provided with the product, or to product which has been altered or modified without authorization of **AVC**, or to products or parts thereof which have had the serial number removed or changed.

Out of Warranty

In the event your product requires repair after the limited warranty period has expired, please contact our Customer Support Center at **support.rcatablets.com**. **Important:** You are responsible for any transportation, shipping or insurance relative to the return of product to our Product Returns Center.

All warranties implied by state law, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are expressly limited to the duration of the limited warranties set forth above. With the exception of any warranties implied by state law as hereby limited, the foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, guarantees, agreements and similar obligations of manufacturer or seller with respect to the repair or replacement of any parts. In no event shall **AVC** be liable for consequential or incidental damages.


No person, agent, distributor, dealer or company is authorized to change, modify or extend the terms of these warranties in any manner whatsoever. The time within action must be commenced to enforce any obligation of **AVC** arising under the warranty or under any statute, or law of the United States or Canada or any state thereof, is hereby limited to one year from the date of purchase. This limitation does not apply to implied warranties arising under state law.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which may vary, from state to state. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, when an action may be brought, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above provisions may not apply to you.

For more information on other products and services, please visit our web site at: **support.rcatablets.com**

Important: Also keep your "Bill of Sale" as proof of purchase.

FOR SUPPORT AND SERVICE, PLEASE CONTACT US **support.rcatablets.com**

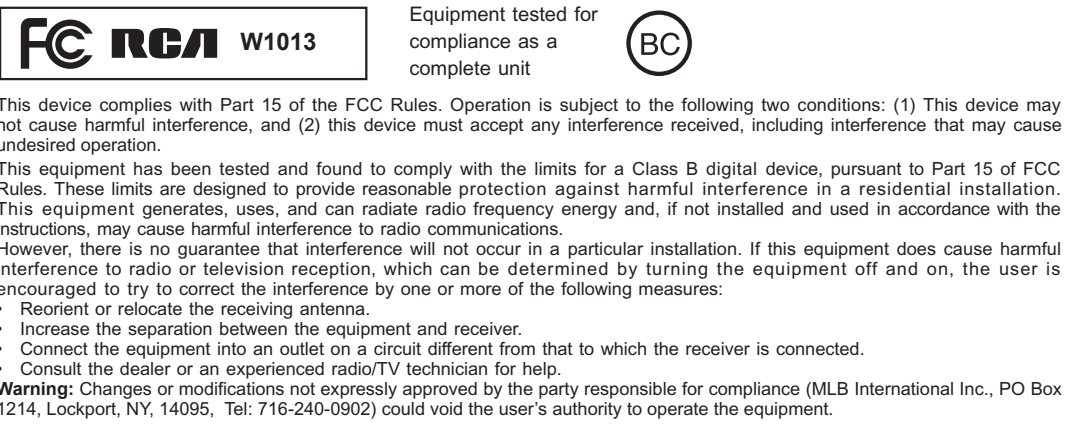

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.
- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

- The AC adapter and apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings.
- Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the product.
- Care should be taken so that objects do not fall into the product.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.
- To prevent the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Do not play your headset at high volume. Hearing experts warn against extended high-volume play.


Copyright and Trademark Notices

Android, Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance. The **Bluetooth** word mark and logos are registered trademarks owned by the **Bluetooth** SIG Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


HDMI The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

About HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is a high-speed digital interface that can transmit uncompressed high definition video and digital multichannel audio. It delivers high quality picture and sound quality. HDMI is fully backward compatible with DVI. As required by the HDMI standard, connecting to HDMI or DVI products without HDCP (High bandwidth Digital Content Protection) will result in no Video or Audio output. All other trademark appearing herein are the property of their respective owners. Specifications subject to change without notice.

Getting To Know Your Tablet

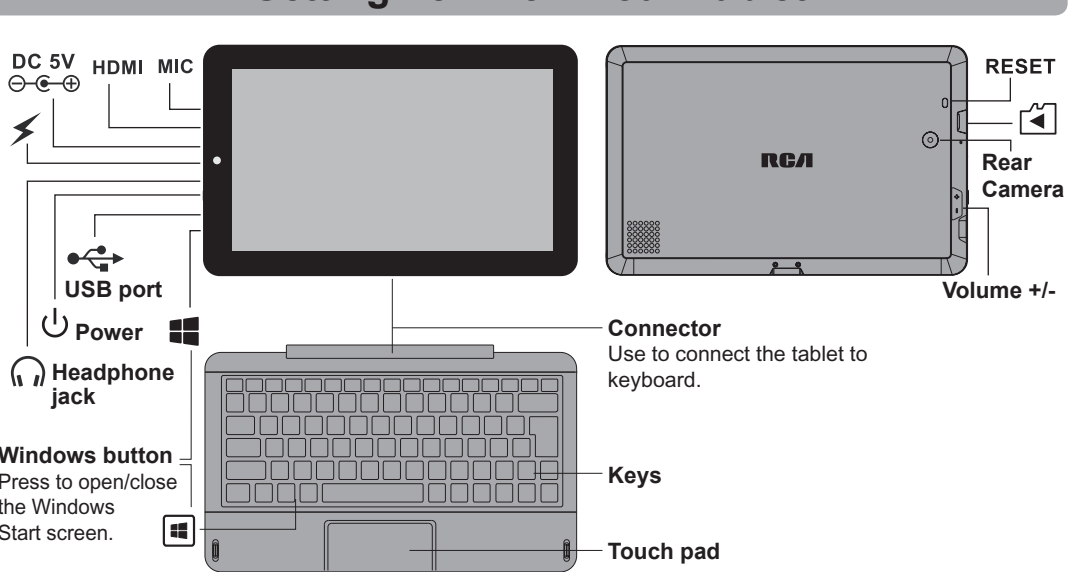



Turn on the tablet in standby mode

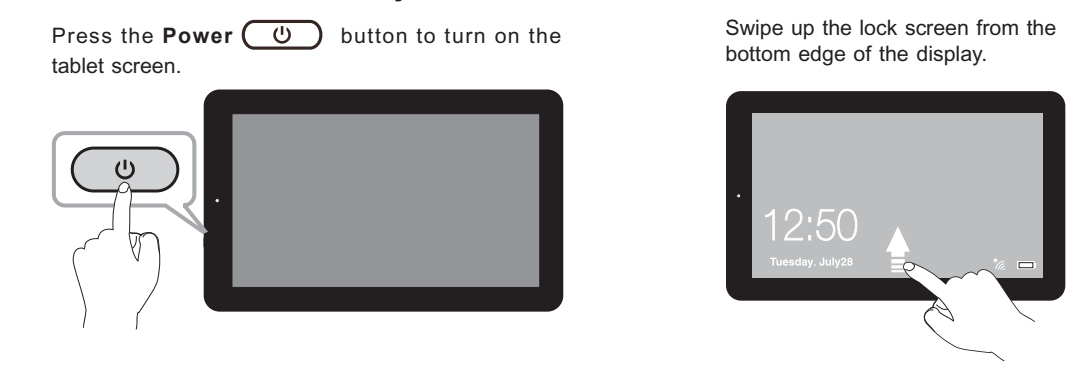

Sleep / Standby mode


Press the **Power** button to turn off the tablet screen.

Power off the tablet

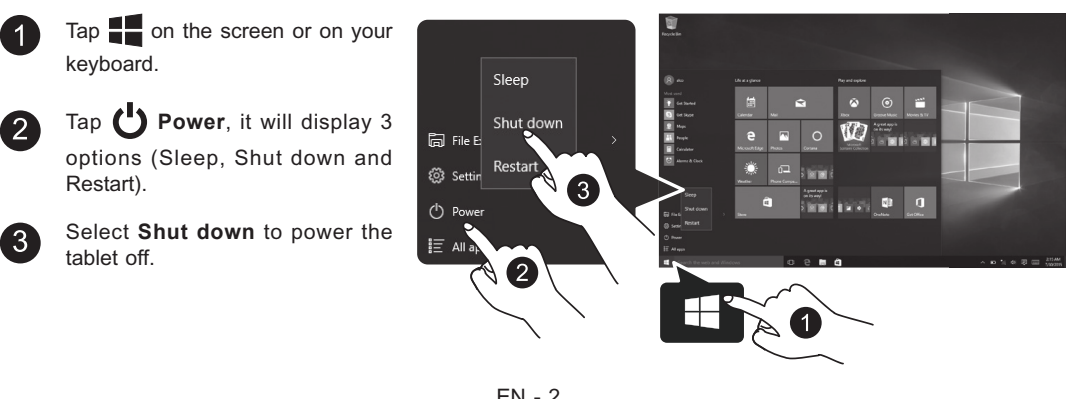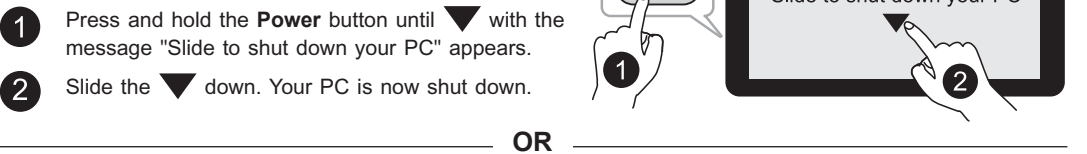


Quick Start Guide


Turning on your tablet for the first time

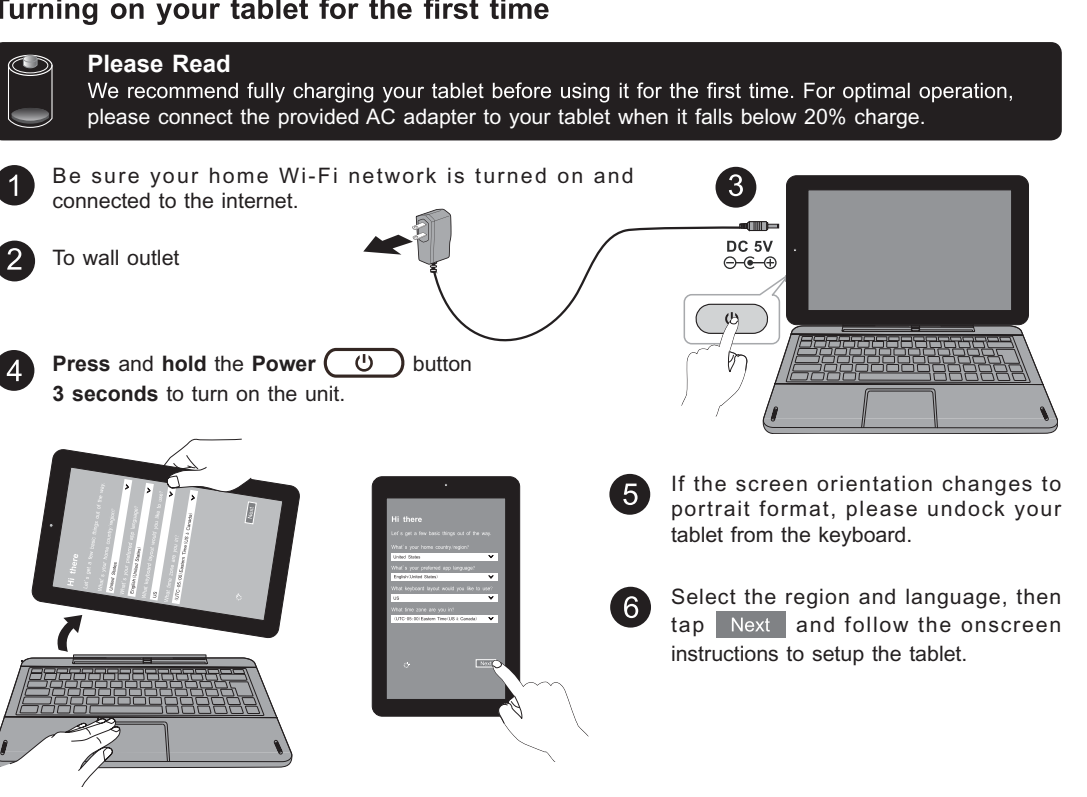


To lock / unlock the screen rotation

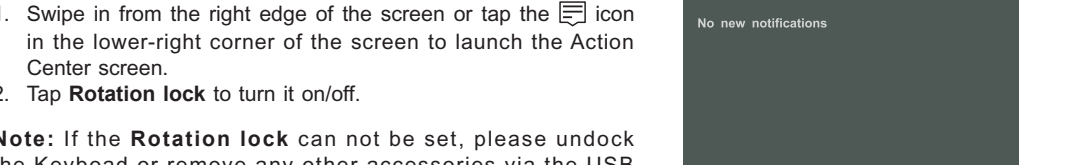

To switch Tablet mode on/off

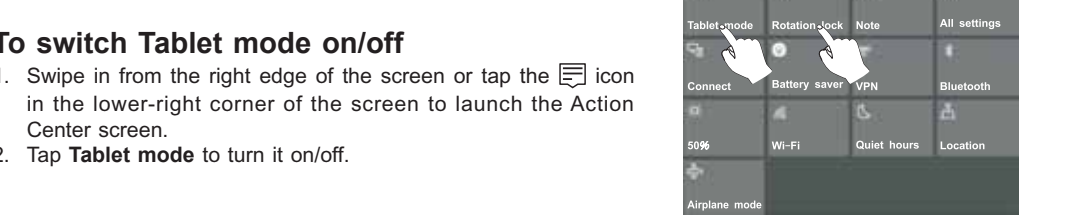

Tablet docking

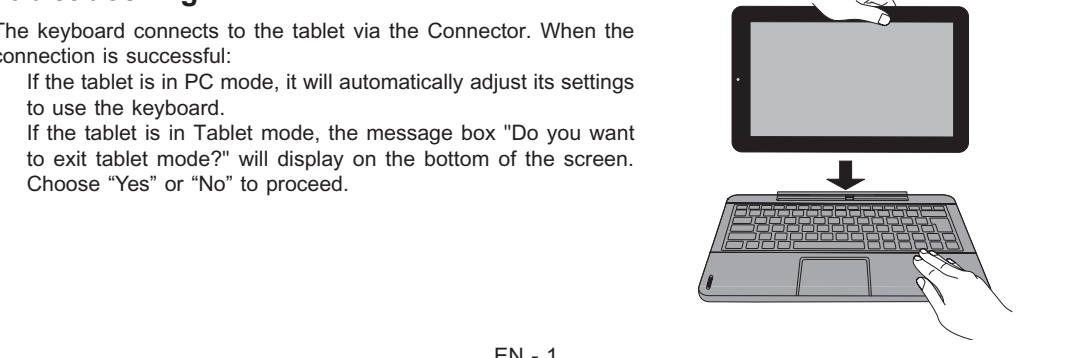



AVC MULTIMEDIA (« **AVC** ») offre la garantie limitée suivante. Cette garantie limitée s'applique au consommateur ayant acheté initialement le produit et ne s'applique à aucun usage commercial dudit produit.

Garantie d'une année sur les pièces et la main-d'œuvre

Les produits **AVC** achetés aux États-Unis ou au Canada sont garantis exempts de vices de matériaux ou de fabrication pendant une période d'une année à partir de la date de l'achat au détail initial. Si l'appareil n'est pas conforme à la présente garantie, nous le réparerons à l'aide de pièces et de produits neufs ou remis à neuf, à la seule discrétion d'**AVC**.

Durant l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la garantie, **AVC** procurera, si besoin est, la main-d'œuvre d'entretien pour réparer tout vice de fabrication du produit à son centre de service désigné. Pour obtenir un service d'entretien sous garantie aux États-Unis ou au Canada, vous devez tout d'abord écrire à notre Centre d'assistance à la clientèle à support.rcatables.com. Le Centre d'assistance d'**AVC** sera chargé de déterminer l'entretien à effectuer. **NE RENVOYEZ PAS VOTRE APPAREIL À AVC SANS AVOIR OBTENU D'AUTORISATION PRÉALABLE.** Pour les réparations, **AVC** se servira de pièces ou de produits de rechange neufs ou réusinés à son centre de service désigné pendant une année à partir de la date d'entrée en vigueur de la garantie. Ces pièces ou produits de rechange sont garantis durant une année supplémentaire à partir de la date de la réparation ou du remplacement. Le client devra expédier l'appareil au centre de service indiqué au moment où il communique avec le Centre d'assistance à la clientèle pour faire effectuer les réparations nécessaires. Il incombe au client de payer tous les frais de transport jusqu'au centre de service.

Instructions d'emballage et d'expédition

Quand vous envoyez le produit au centre de service **AVC**, vous devez le placer dans sa boîte d'origine et vous servir du matériau d'emballage d'origine ou d'un équivalent, comme le stipule **AVC**.

Votre responsabilité

- (1) Vous devez conserver la facture originale pour fournir une preuve d'achat.
- (2) Ces garanties sont en vigueur seulement si le produit est acheté et utilisé aux États-Unis ou au Canada.
- (3) Les garanties s'appliquent uniquement aux vices de matériaux ou de fabrication et ne couvrent ni les pièces ni les produits perdus ou jetés, ni aucun endommagement des pièces ou du produit causé par un abus, un accident, une utilisation ou un entretien inappropriés ou une utilisation contraire aux instructions fournies avec le produit. Les garanties ne couvrent pas non plus les appareils modifiés sans l'autorisation d'**AVC** ni les pièces ou produits dont le numéro de série a été retiré ou modifié.

Réparation hors garantie

Si votre produit doit être réparé après l'expiration de la période de garantie, veuillez écrire au Centre d'assistance à la clientèle à support.rcatables.com

Important : Il vous incombe de payer tous les frais de transport, d'expédition ou d'assurance liés au retour du produit à notre centre de retour des produits.

Toutes les garanties implicites selon la loi de tout état ou de toute province, y compris les garanties implicites de qualité marchande et de conformité à un usage spécifique, sont expressément limitées à la durée des garanties limitées formulées ci-dessus. À l'exception de toute garantie implicite selon la loi de tout état ou de toute province, selon les présentes limitations, la garantie qui précède est exclusive et se substitue à toute autre garantie, tout contrat et toute obligation semblable du fabricant ou du vendeur en ce qui concerne la réparation ou le remplacement de toute pièce. En aucun cas, **AVC** ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou accessoires.

Aucune personne, aucun agent, distributeur, dépositaire ou aucune société commerciale n'est autorisé(e) à changer, modifier ou proroger les modalités de ces garanties de quelque façon que ce soit. Le délai pour le commencement de la mise à exécution de toute obligation d'**AVC** relevant de cette garantie ou de tout acte législatif, de tout loi des États-Unis ou du Canada, ou de tout état des États-Unis ou de toute province du Canada, est limité par les présentes à une année à partir de la date d'achat. Cette limitation ne s'applique pas aux garanties implicites relevant d'un droit national quel qu'il soit.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre. Certains états et certaines provinces ne permettent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, de la durée de validité d'un recours, ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects. Par conséquent, les stipulations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur d'autres produits et services, visitez notre site Web à support.rcatables.com

Important: Conservez également votre facture de règlement comme preuve d'achat.

COMMUNIQUEZ AVEC support.rcatables.com POUR TOUTE INFORMATION SUR LE SOUTIEN ET L'ENTRETIEN



Appareil testé quant à sa conformité comme unité complète.



Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant causer un fonctionnement incorrect. Cet appareil a été testé et a été déterminé qu'il se conforme aux normes pour les appareils numériques de classe B, en accord avec l'article 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Par contre, rien ne garantit que de l'interférence ne peut se produire dans une installation en particulier. Si cet appareil cause de l'interférence nuisant à la réception radio ou télévision, ce que l'on peut déterminer en fermant puis en redémarrant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger l'interférence en utilisant l'une des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise connectée à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radiotélévision pour obtenir de l'aide.

Avertissement: Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par les responsables de la conformité (MLB International Inc., PO Box 1214, Lockport, NY, 14095, Tél. : 716-240-0902) peut faire perdre à l'utilisateur son droit d'utiliser l'équipement.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage ext susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement: L'adaptateur CA sert de dispositif de débranchement. Il doit rester à portée de la main, sans obstruction durant l'utilisation de l'appareil. Pour couper complètement l'entrée de courant, il faut débrancher du réseau électrique l'adaptateur CA connecté à l'appareil. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et être facile d'accès.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Une partie de l'information qui suit peut ne pas être applicable à votre produit particulier; cependant comme avec n'importe quel produit électronique, des précautions doivent être observées durant le maniement et l'utilisation du produit.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'ouvrez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou d'autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des priss et a la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- L'adaptateur CA et l'appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet ne contenant de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'objet.
- Prévoyez toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour l'aération. Ne placez pas le produit dans ou sur un lit, un tapis, dans une bibliothèque ou un meuble qui peuvent empêcher le flux d'air à travers les orifices des prises d'air.
- Ne placez pas de bougies allumées, de cigarettes, cigares, etc. sur l'appareil.
- Il faut faire attention que des objets ne tombent pas à l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de démonter le boîtier. Ce produit ne contient pas de composants à entretenir par le client.
- Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne réglez pas le volume trop fort dans le casque d'écoute. Les spécialistes de l'audition mettent en garde contre une écoute prolongée de musique à volume élevé.


Avis sur le droit d'auteur et sur les marques de commerce

Android, Google, Google Play et autres marques sont des marques de commerce de Google Inc. Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque d'homologation de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi ProtectedSetup Mark est une marque de Wi-Fi Alliance. La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de *Bluetooth* SIG, Inc. Les autres marques de commerce et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

HDMI® Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États Unis et dans d'autres pays.

À propos de la HDMI
High-Definition Multimedia Interface (HDMI ou interface multimédia haute définition) est une interface numérique à haute vitesse qui peut transmettre la vidéo haute définition et l'audio multicanal numérique non compressés. Elle fournit une image et un son de haute qualité. HDMI est entièrement rétro-compatible avec DVI. Conformément à la norme HDMI, la connexion de produits HDMI ou DVI sans HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection-protection de contenu numérique haut débit) ne produira aucune sortie vidéo ou audio.

Toutes les autres marques de commerce dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

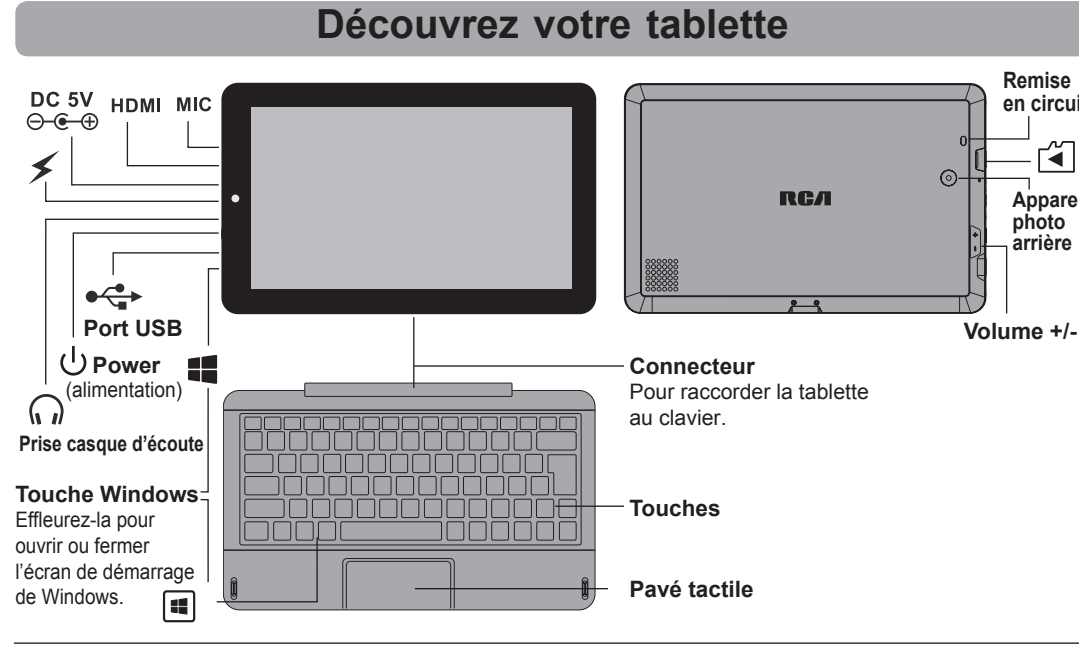

Mise sous tension de la tablette en mode d'attente

- 1 Abaissez la touche **Power** (alimentation) pour mettre la tablette sous tension.
- 2 À partir du bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller.




Mode de veille

Abaissez la touche **Power** (alimentation) pour éteindre l'écran de la tablette.

Mise hors circuit de la tablette

- 1 Abaissez et maintenez la touche **Power** jusqu'à ce que ▼ s'affiche avec le message «Slide to shut down your PC - Glissez pour éteindre votre ordinateur».
- 2 Faites glisser ▼ vers le bas. Votre ordinateur est à présent éteint.

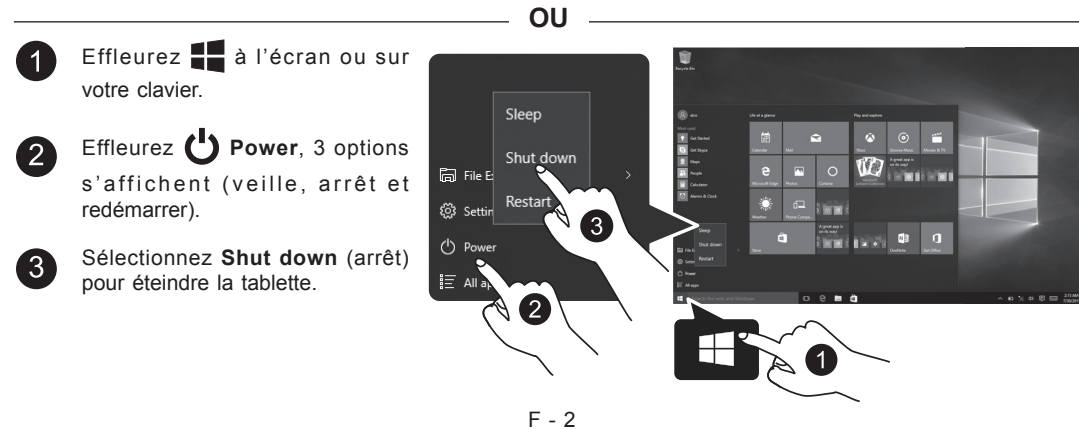


Guide de démarrage

Mise sous tension de la tablette en mode d'attente

À lire. Nous vous recommandons de charger complètement votre tablette avant de l'utiliser pour la première fois. Pour assurer son fonctionnement optimal, raccordez l'adaptateur secteur fourni à votre tablette dès que la charge de la batterie est inférieure à 20 %.

- 1 Vérifiez que votre réseau Wi-Fi résidentiel est sous tension et connecté à Internet.
- 2 Vers la prise murale
- 3
- 4 Abaissez et maintenez la touche **Power** (alimentation) pendant 3 secondes pour mettre la tablette sous tension.

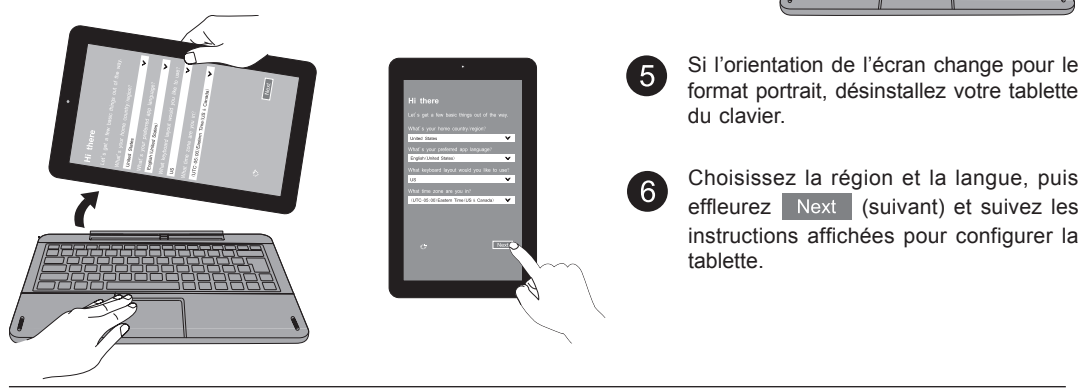

Pour verrouiller et déverrouiller la rotation d'écran

1. Faites glisser votre doigt à partir du bord droit de l'écran ou effleurez l'icône dans le coin inférieur droit de l'écran pour lancer l'écran du Centre de maintenance.
2. Effleurez **Rotation lock** (verrouillage de la rotation) pour activer ou désactiver la rotation.

Remarque : Si le **Rotation lock** (verrouillage de la rotation) ne s'effectue pas, désinstallez la tablette du clavier ou retirez tout autre accessoire utilisant la connexion USB.

Pour verrouiller ou déverrouiller le mode Tablette

1. Faites glisser votre doigt à partir du bord droit de l'écran ou effleurez l'icône dans le coin inférieur droit de l'écran pour lancer l'écran du Centre de maintenance.
2. Effleurez **Tablet mode** (mode Tablette) pour verrouiller ou déverrouiller ce mode.

Installation de la tablette sur le clavier

Le clavier se connecte à la tablette grâce au connecteur. Lorsque la connexion est réussie :

- Si la tablette est en mode PC, elle ajuste automatique ses paramètres pour utiliser le clavier.
- Si la tablette est en mode Tablette, le message « Souhaitez-vous sortir du mode Tablette? » s'affiche au bas de l'écran. Choisissez alors « Oui » ou « Non ».



AVC MULTIMEDIA ("AVC") ofrece la siguiente garantía limitada, la cual se extiende al comprador-consumidor original y está limitada al uso no comercial del producto.

Garantía de repuestos y reparaciones por Uno Año

Los productos **AVC** que se hayan comprado en los Estados Unidos o Canadá tienen una garantía de uno año a partir de la fecha original de compra en caso de presentar defectos en los materiales o en su fabricación. Si la unidad no se encuentra en conformidad a esta garantía, nosotros repararemos el producto usando piezas y productos nuevos y reparados, según lo estime **AVC** únicamente. Durante un período de uno año a partir de la fecha efectiva de la garantía, **AVC** proporcionará, cuando sea necesario, mano de obra de reparación para reparar defectos de fabricación en su centro de reparaciones designado. Para obtener los servicios de la garantía en los Estados Unidos o Canadá, sírvase contactarse con el Centro de Servicio para el Cliente al support.rcatables.com. La decisión de si bien usted está facultado para recibir estos servicios la tomará la oficina de Respaldo al Cliente de **AVC**. **POR FAVOR NO DEVUELVA ESTA UNIDAD A AVC SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA.** En los centros designados para reparaciones y por un período de uno año a contar de la fecha de efectividad de la garantía, **AVC** utilizará piezas o productos de recambio nuevos o refabricados al efectuar reparaciones de productos o piezas defectuosas. Dichos productos o piezas de recambio cuentan con una garantía adicional de uno año a contar de la fecha del cambio o de la reparación. Para poder hacer las reparaciones que sean necesarias, el cliente deberá enviar la unidad al centro de reparaciones que se le indique al contactarse con la oficina de respaldo al cliente. El cliente es responsable por todos los gastos de envío al centro de reparaciones.

Instrucciones para envolver la unidad y para su envío

Cuando usted envíe el producto al centro de reparaciones de **AVC**, usted debe utilizar la caja de cartón y el material de embalaje original o un tipo de embalaje equivalente, según lo establezca **AVC**.

Su responsabilidad

- (1) Usted debe guardar la boleta de venta original como prueba de su compra.
- (2) Estas garantías sólo son efectivas si el producto ha sido comprado y puesto a funcionar en Estados Unidos o Canadá.
- (3) Las garantías sólo se extienden en caso de materiales o de fabricación defectuosa y no se extiende a productos o piezas que se hayan perdido o tirado a la basura, ni a productos o piezas dañadas a causa del mal uso de la unidad, de accidentes, del funcionamiento o mantenimiento inapropiados del equipo, así como tampoco en caso de no haber seguido las instrucciones que acompañan este producto, o de haber modificado o alterado el producto sin la autorización de **AVC**, o de haber quitado o cambiado el número de serie de las piezas o del producto.

Fuera de la Garantía

En caso que su producto necesite ser reparado y que el período de garantía ya haya expirado, sírvase contactarse con el Centro de Ayuda al Cliente en el fono support.rcatables.com

Importante: Usted se hace responsable de cualesquier gastos por razones de transporte, envío o seguro relacionados con la devolución del producto al Centro de Devoluciones de Productos.

Todas las garantías implícitas según la ley de un estado, incluidas las garantías implícitas de comercialización y de aptitud para un propósito específico, están limitadas expresamente a la duración de la garantía limitada expuesta más arriba. Con la excepción de cualesquiera garantías implícitas según la ley de un estado, que por la presente quedan limitadas, la garantía precedente tiene carácter de exclusiva y predomina sobre las demás garantías, cauciones, acuerdos y obligaciones similares del vendedor o del fabricante con respecto a la reparación o al reemplazo de cualesquier partes del aparato. **AVC** en ningún caso se hará responsable de daños fortuitos ni de daños resultantes de cualquier otra situación que no sea la indicada en la garantía limitada de este aparato. Ninguna persona, agente, distribuidor, comerciante ni empresa está autorizada para cambiar, modificar o extender los términos de estas garantías en ninguna manera, cualquiera que ésta fuese. El tiempo dentro del cual se debe iniciar una acción para hacer cumplir cualquier obligación de **AVC** que surja en virtud de la garantía o de cualquier estatuto o ley de Estados Unidos o Canadá o de cualesquier de sus estados, queda aquí limitado a uno año a contar de la fecha de adquisición del producto. Esta restricción no se aplica a las garantías implícitas planteadas en virtud de la ley de un estado.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y puede que usted también tenga otros derechos que pueden variar, dependiendo del estado. Algunos estados no ponen límite en cuanto a la duración de una garantía implícita, a cuándo se puede tomar acción, o a la exclusión o limitación de los daños fortuitos o consiguientes, de modo que es posible que las disposiciones anteriores no sean aplicables en su caso.

Para mayor información acerca de otros productos y servicios, sírvase contactar nuestra página de internet en la siguiente dirección: support.rcatables.com

Importante: Guarde su "Boleta de venta" como prueba de su compra.

PARA ASISTENCIA Y SERVICIO, CONTACTENOS EN support.rcatables.com



Equipo probado para cumplimiento como una unidad completa.



Este aparato cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento de este equipo queda sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede causar interferencia negativa, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pudieran ocasionar que el equipo funcione de una forma que no sea la deseada.

Este equipo ha sido evaluado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para aparatos digitales de clase B, de acuerdo a lo estipulado en la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra una interferencia negativa en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala o usa según indican las instrucciones, podría provocar interferencia negativa en las comunicaciones radiales.

No obstante, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación dada. Si este equipo efectivamente provoca interferencia negativa en la recepción de las señales de radio o de televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, instamos al usuario a tratar de corregir dicha interferencia siguiendo una o más de las recomendaciones siguientes:

- Reoriente la antena receptora o póngala en un lugar diferente.
- Aumente la distancia entre el equipo y el aparato receptor.
- Enchufe el equipo en una toma de corriente conectada a un circuito diferente al circuito al que esté conectado el receptor.
- Pida ayuda al vendedor o a personal técnico experimentado en reparación de radios y televisores.

Advertencia: los cambios y modificaciones que no estén expresamente aprobados por la entidad responsable del cumplimiento de estas reglas (MLB International Inc., PO Box 1214, Lockport, NY, 14095, Fono: 716-240-0902) podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Este aparato cumple con la(s) norma(s) de RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) que este aparato no cause interferencia y (2) que este aparato pueda recibir cualquier tipo de interferencia, incluida la interferencia que pudiera causar un funcionamiento indeseado del equipo.

Advertencia: El tomacorriente se usa como dispositivo de desconexión y debe estar siempre disponible para su funcionamiento durante su uso. Para desconectar completamente el tomacorriente de la red eléctrica, el tomacorriente debe estar desconectado totalmente del enchufe de la pared conectado a la red eléctrica. El enchufe-salida debe instalarse cerca del equipo y es fácilmente accesible.

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de corriente de ser arrastrado o pellicado particularmente en las clavijas, receptáculos, y en la punta donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios / aditamentos especificados por el fabricante.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- El aparato no debe quedar expuesto a goteros o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alrededor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarrillos o cigarras encendidos encima de producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- Carros y Estantes-El artefacto deberá ser usado sólo con carros y estantes que hayan sido recomendados por el fabricante.
- Para prevenir fuego o shock eléctrico, no exponga el producto a lluvia o humedad.
- No ponga los auriculares a un volumen alto. Los especialistas de oído previenen contra la exposición a altos volúmenes de forma continuada.

Avisos de derechos de autor y marcas registradas

Android, Google, Google Play, y otras marcas son marcas registradas de Google Inc. El logotipo CERTIFICADO Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance. La marca Wi-Fi Protected Setup es una marca de Wi-Fi Alliance. La marca denominativa y el logotipo de *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth* SIG, Inc. Otras marcas registradas y nombres comerciales son de sus dueños respectivos.

HDMI® Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas registradas de HDMI Licensing LLC en EE. UU. y otros países.

Acercá de la HDMI
La interfaz multimedia de alta definición (siglas del inglés High-Definition Multimedia Interface, HDMI), permite transmitir video de alta definición y audio multicanal sin comprimir. Proporciona imágenes y sonido de alta calidad. La tecnología HDMI es totalmente compatible con DVI. Como requiere el estándar HDMI, si se conectan productos HDMI o DVI sin HDCP (protección de contenido digital de banda ancha) no habrá salida de video ni de audio.

Todas las demás marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones quedan sujetas a cambio sin previo aviso.