



CR6047A

**Powel 7 in 1 Entertainment Center
Instruction Manual**



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storms or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- 45 RPM adapter
- Power adapter

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**

Specifications




Power	AC power adaptor, DC output 10V 1A
Power consumption	12W
Speaker	3.5", 3Ω, 5W x 2
Turntable speed	33 ¹ / ₃ , 45, 78 RPM
USB Charging Output	5V/1A
Replacement needle	Crosley NP6
Frequency Range	AM 522 – 1700 KHz FM 88 – 108 MHz

Note:

- Design and specifications are subject to change without notice.
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

1. Volume Knob
2. LED Display
3. Power/Mode Button
4. USB Jack
5. AM Indicator
6. FM Indicator
7. Program Button
8. Bluetooth Out Indicator
9. Repeat Button
10. CD Tray
11. Backward Skip Button
12. Forward Skip Button
13. Play/Pause/Pair Button
14. Dial Scale
15. Stop Button
16. Aux In Jack
17. Headphone Jack
18. CD Door Open/Close Button
19. Tuning Knob
20. Turntable Platter
21. Turntable Spindle
22. 45 RPM Adapter
23. Tonearm Lever
24. Tonearm
25. Speed Switch
26. Auto Stop Switch
27. Hold Down Clip
28. Tonearm Rest
29. External Antenna
30. Speaker Jacks
31. Power Jack

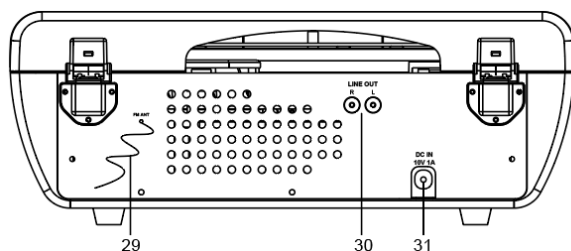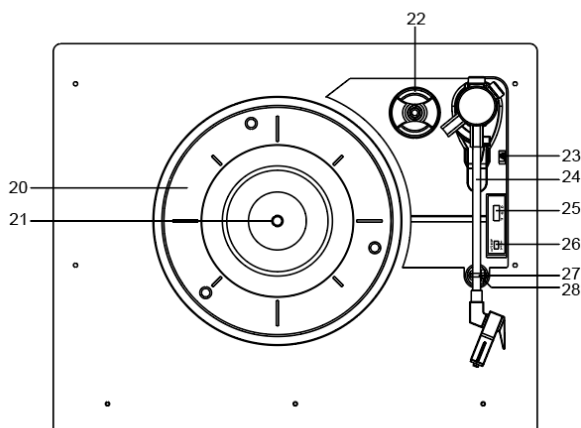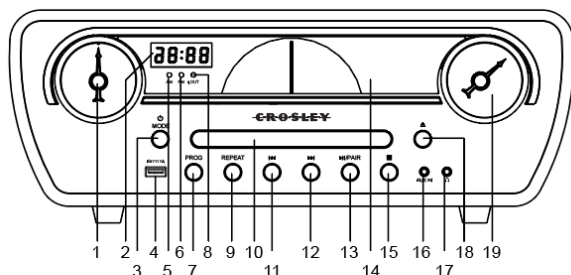

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.
3. Connect power adaptor to the Power Jack of the unit.
4. Press the Power Button to turn on the unit.

USB Charging

To charge your USB chargeable device, turn off the turntable by holding the Power button and plug your device into the USB jack. The turntable will not charge your device while the power is on.

Stereo System Connection

RCA Jacks

- The RCA Jacks output analog line-level signals and could be connected directly with a pair of active/powered speakers or the appropriate input of your stereo system.
- The Red plug connects with the Right channel and the White plug connects with the Left channel.

Note: The RCA Jacks are not designed to be connected directly to the passive/unpowered speakers. If connected to the passive speakers, the volume level will be very low.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, press the Mode Button repeatedly to select Aux mode, connect the 3.5mm auxiliary cable (not included) between your audio device and the Aux In Jack of this unit and start playing the music.

Note: The LED display will show "Line"

Bluetooth Operation

1. Press the Mode Button repeatedly to select Bluetooth mode.
Note: The LED display will flash "bt"
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR6047A" and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. During the playback, press the Play/Pause button to pause and press it again to resume playback.
6. To skip to the next or previous track, press the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly.

Note: Bluetooth version – 5.3

The aux in connection will automatically override the Bluetooth functions. To resume using the Bluetooth functions, unplug the auxiliary cable from the aux in jack

Turntable Operation

1. Press the Mode Button repeatedly to select Phono mode.
Note: The LED display will show "Phon"
2. Set the Speed Switch accordingly.
3. Place the record on the turntable. Use the 45 RPM Adapter if necessary.
4. Remove the stylus protector from the stylus assembly.
Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.
5. Release the tonearm Hold Down Clip.
Note: When the turntable is not in use, remember to lock back the hold down clip.
6. Use the Tonearm Lever to lift up the tonearm.
7. Gently move the tonearm over the record where play is desired to begin. Set the Tonearm Lever back to the down position, the tonearm will descend slowly onto the record and begin to playback.
8. When the record is finished playing, use the Tonearm Lever again to raise the tonearm and then return it to the Tonearm Rest. Release the lever to let the tonearm sit back at its rest. To suspend the playback, repeat the same steps.
9. Lock the Hold Down Clip to secure the tonearm.

Platter Auto-stop

If the **Auto-stop Switch** is set to ON position, the platter will stop spinning automatically when the record plays to the end. In some rare occasion, if the turntable stops playing before the end of the record, set the switch to OFF position the turntable should overcome this issue.

Bluetooth Output Operation

This turntable features Bluetooth output which is a device that transmits audio from this turntable to another Bluetooth device such as wireless Bluetooth headphones, Bluetooth speakers, or other Bluetooth receiving devices.


1. Place the audio device that supports Bluetooth technology as close to your turntable as possible.
2. Press the Mode Button repeatedly to select either the CD, Phono, or Aux mode.
3. Long press the Play/Pause/Pair button to activate the Bluetooth out function.
4. Set the device that you would like to connect to pairing mode.
5. Your turntable will connect automatically to your audio device once they are both in pairing mode.
6. When the pairing is complete, the Bluetooth Out Indicator will be solid red.

Note: If pairing is unsuccessful, make sure your audio device is not paired/connected to another Bluetooth device.

Needle Replacement


Removing Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull needle forward.
3. Pull out and remove.

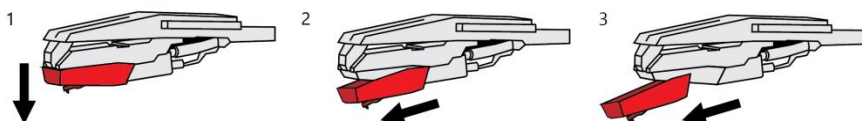

Installing Needle

1. Position the needle with its tip facing down.
2. Line up the back of the needle with the cartridge.
3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.

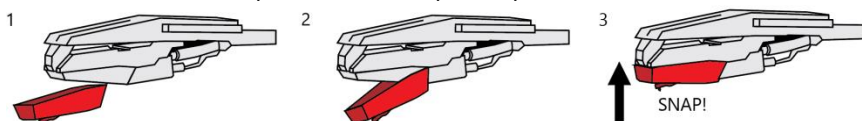

Radio Operation

1. Press the Mode Button repeatedly to select Radio mode.

Note:

For AM frequency, the AM indicator will be solid red.

For FM frequency, the FM indicator will be solid red.

2. Rotate the Tuning Knob for the desired radio station.

Note:

- *The unit is equipped with a FM wire antenna. To improve FM reception, move the wire around until the reception is clear without interferences. Do not connect the wire to any additional antenna.*
- *The AM antenna is built inside the unit. If AM reception is poor, try to rotate the unit for better reception.*

CD Playback Operation

1. Press the Mode Button repeatedly to select CD mode.

Note: The LED display will show "Cd"

2. Press the Open/Close button to open the CD tray and put the CD in the tray with the labeled side facing up.
3. Press the Open/Close button again to close the tray. The LED display will show "LoAd" for a few seconds, then the total number of tracks on the CD. If it is a blank CD or an unrecognizable CD, it will show "NO".
Note: MP3 or similar types of digital audio files cannot be read by the CD player.
4. During the playback, press the Play/Pause button to pause and press it again to resume playback.
5. To skip to the next or previous track, press the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly.
6. To search fast forward or backward, press and hold the Forward Skip or Backward Skip button correspondingly until you reach the desired time. Release the button and the playback will resume.
7. To repeat a specific track, press the Repeat button once while that track is playing, and the LED display will show "rP1". To repeat all the tracks, press the Repeat button twice and the LED display will show "ALL". To cancel repeat function, press the Repeat button and the LED display will show "OFF".
8. Press the Stop button if you want to completely stop playback.

Programmed Playback

1. Stop the playback, press the Program button once to enter program mode. The LED display will show "P01" as the track sequence which is to be edited.
2. Press the Forward Skip or Backward Skip buttons to select the desired track that you would like to play.
3. Press the Program button to confirm the selected track.

4. Repeat steps 2 & 3 for additional soundtracks that you would like to play. The tracks can be in any number and repeated. A maximum of 20 tracks can be programmed at one time.
5. Press the Play/Pause button to start the programmed playback. The tracks will play in the same sequence that you programmed earlier.
6. To exit the program mode, press the Stop button twice.

Turntable Maintenance

1. Do not touch the stylus tip with your fingers. Avoid bumping the stylus on the turntable mat or a record's edge.
2. Clean the stylus frequently with a soft brush with a back-to-front motion only.
3. Clean the records to get rid of dust or grease with a record cleaning brush and record cleaning solution.
4. Clean the turntable lid and turntable cabinet with a slightly damped microfiber cloth.

Note: Do not use a cleanser that contains alcohol, benzene, or any other harsh chemicals, which might damage the paint and finish of the turntable.

**** Crosley offers a product line of different cleaning accessories. Please ask your retailer or check out our website www.crosleyradio.com for more cleaning product information.**

Troubleshooting

There is no power

- No power at the power outlet.
- To help save power consumption, some models will comply with the ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, the power will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the main power switch and turn it on again.

Power is on, but the platter does not turn

- Turntable mode is not selected.

Turntable is spinning, but there is no sound, or sound not loud enough

- Stylus protector is still on.
- Tone arm is lifted by the lever.
- Turn up the volume knob.

CD does not play

- Function mode is not set to CD.

- The CD is blank.
- The CD is placed on the tray incorrectly with the label side facing down.
- The CD has unsupported digital audio files like MP3 and similar types of format.
- The CD has too many scratches or is dirty.

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR6047A

Powel 7 en 1 Tocadiscos

Manual de instrucciones



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- TocaDiscos
- Adaptador de 45 rpm
- Transformador

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. Conserve **el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**

Especificaciones




Fuente de energía	Transformador de CA, salida CC de 10 V 1A
Consumo de energía	12 W
Potencia del altavoz	3.5", 3Ω, 5W x 2
Altavoz	33 ¹ / ₃ , 45, 78 RPM
Salida de carga USB	5V/1A
Aguja de repuesto	Crosley NP6
Rango de frecuencia	AM 522 – 1700 KHz FM 88 – 108 MHz

Nota:

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- **Con el fin de ahorrar energía, este modelo cumple con el estándar de productos relacionados con la energía (ERP). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, se desactivará automáticamente. Para volver a encender la unidad y reanudar la reproducción, apáguela con el interruptor de alimentación principal y vuelva a encenderla.**

Descripción del producto

1. Perilla de volumen
2. Pantalla LED
3. Botón de encendido/modo
4. Conector USB
5. Indicador AM
6. Indicador FM
7. Botón de programa
8. Indicador de salida Bluetooth
9. Botón de repetición
10. Bandeja para CD
11. Botón de salto hacia atrás
12. Botón de salto hacia delante
13. Botón de reproducción/ pausa/ conéctelo
14. Indicador de estaciones
15. Botón de detención
16. Conector de entrada auxiliar
17. Conector de auriculares
18. Botón de apertura/cierre de la puerta para CD
19. Perilla de sintonización
20. Bandeja del tocadiscos
21. Eje del tocadiscos
22. Adaptador de 45 rpm
23. Palanca del brazo
24. Brazo del tocadiscos
25. Interruptor de velocidad
26. Interruptor de detención automática
27. Broche de sujeción
28. Soporte del brazo del tocadiscos
29. Antena externa
30. Conectores de altavoz
31. Conector de alimentación

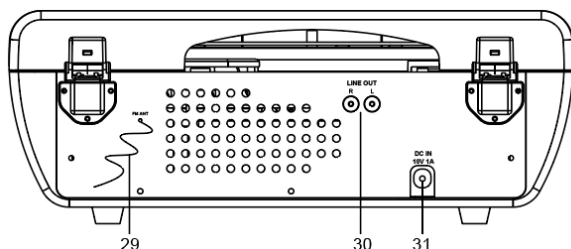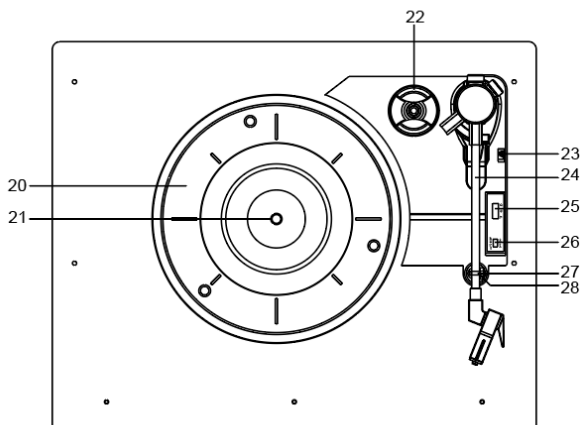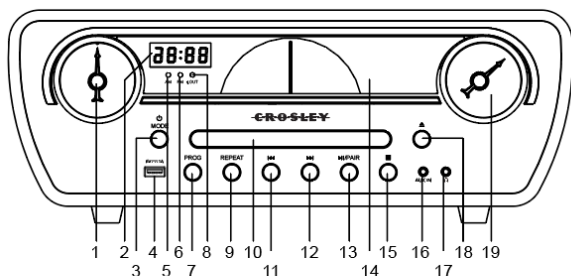

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Quite la banda de sujeción que sostiene el brazo del tocadiscos.
3. Conecte el adaptador de corriente al conector de alimentación de la unidad.
4. Presione el botón de encendido para encender la unidad.

Carga USB

Para cargar su dispositivo compatible con USB, apague el tocadiscos manteniendo presionado el botón de encendido y conecte su dispositivo al conector USB. El tocadiscos no cargará su dispositivo mientras esté encendido.

Conexión del sistema estéreo

Conectores RCA

- Los conectores RCA generan señales analógicas de nivel de línea y se pueden conectar directamente con un par de parlantes activos o en la entrada correspondiente de su sistema estéreo.
- El cable rojo se conecta en el canal derecho, y el cable blanco se conecta en el canal izquierdo.

Nota: Los conectores RCA no están diseñados para conectarse directamente a parlantes pasivos. Si se los conecta a parlantes pasivos, el nivel de volumen será muy bajo.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacerlo, presione el Botón de modo repetidamente para elegir el modo Aux, conecte el cable auxiliar de 3.5 mm (no incluido) entre su dispositivo de audio y el Conector de entrada auxiliar de esta unidad y comience a reproducir la música.

Nota: La pantalla LED mostrará "Line"

Funcionamiento de Bluetooth

1. Presione el Botón de modo repetidamente para elegir el modo Bluetooth.
Nota: La pantalla LED parpadeará "bt"
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR6047A" y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Durante la reproducción, presione el botón de Reproducción/pausa para pausar y vuelva a presionarlo para reanudar la reproducción.
6. Para saltar a la pista siguiente o a la anterior, presione el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás, según corresponda.

Nota: Versión de Bluetooth – 5.3

La conexión de entrada auxiliar invalidará automáticamente la función Bluetooth. Para volver a utilizar la función Bluetooth, desconecte el cable auxiliar del conector de entrada auxiliar.

Funcionamiento del tocadiscos

1. Presione el Botón de modo repetidamente para elegir el modo Phono.
Nota: La pantalla LED mostrará "Phon"
2. Ajuste el Interruptor de velocidad según corresponda.
3. Coloque el disco en el tocadiscos. De ser necesario, utilice el Adaptador de 45 rpm.
4. Quite el protector de la aguja fonográfica de su ensamblaje.
Nota: Para evitar los daños de la aguja fonográfica, asegúrese de que el protector esté ubicado correctamente cada vez que mueva o limpie el tocadiscos.
5. Suelte el Broche de sujeción del tocadiscos.
Nota: Cuando el tocadiscos no se utilice, recuerde volver a trabar el broche de sujeción.
6. Use la Palanca del brazo del tocadiscos para levantar el brazo.
7. Mueva suavemente el brazo del tocadiscos sobre el disco en la parte que desea comenzar a reproducir. Ajuste la Palanca del brazo del tocadiscos de vuelta a la posición hacia abajo. El brazo bajará lentamente hacia el disco y se comenzará a reproducir.
8. Cuando el disco termine de reproducirse, utilice la Palanca del brazo del tocadiscos una vez más para levantar el brazo y volver a colocarlo en el Soporte del brazo. Suelte la palanca para permitir que el brazo vuelva a apoyarse sobre su soporte. Para suspender la reproducción, siga los mismos pasos.
9. Trabe el Broche del brazo del tocadiscos para asegurarlo.

Detención automática de la bandeja

Si el **Interruptor de detención automática** se encuentra en la posición ENCENDIDO, la bandeja dejará de girar automáticamente cuando el disco termine de reproducirse. En raras ocasiones, si el tocadiscos deja de reproducir el disco antes de que termine, ajuste el interruptor a la posición APAGADO. El problema se debería solucionar de esta manera.

Operación de salida Bluetooth

Este tocadiscos cuenta con salida Bluetooth, que es un dispositivo que transmite audio desde este tocadiscos a otro dispositivo Bluetooth, como audífonos Bluetooth inalámbricos, altavoces Bluetooth u otros dispositivos receptores Bluetooth.


1. Coloque el dispositivo de audio compatible con la tecnología Bluetooth lo más cerca posible de su tocadiscos.
2. Presione el Botón de modo repetidamente para seleccionar el modo CD, Phono o Aux.
3. Mantenga presionado el botón reproducción/pausa/conéctelo para activar la función de salida Bluetooth.
4. Establezca el dispositivo que desea conectar al modo de emparejamiento.
5. El tocadiscos se conectará automáticamente al dispositivo de audio una vez que ambos estén en modo de emparejamiento.
6. Cuando el emparejamiento haya finalizado, el Indicador de salida Bluetooth permanecerá en color rojo sólido.

Nota: Si el emparejamiento no es exitoso, asegúrese de que su dispositivo de audio no esté emparejado/conectado a otro dispositivo Bluetooth.

Reemplazo de la aguja

Quitar la aguja


1. Tire del borde delantero de la aguja con suavidad.
2. Tire la aguja hacia adelante.
3. Tire hacia fuera y quítela.

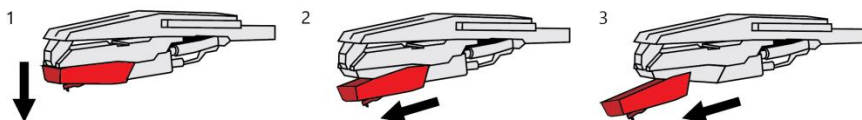

Instalar la aguja

1. Coloque la aguja de manera tal que la punta quede hacia abajo.

2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula.
3. Introduzca la aguja con el extremo delantero en un ángulo descendente y suavemente levante la parte delantera de la aguja hacia arriba hasta que se trabe en su lugar.

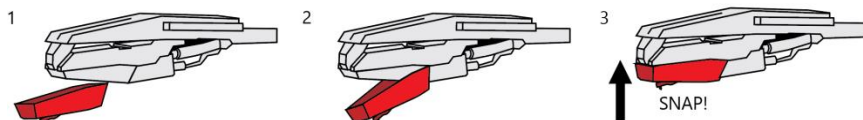

Funcionamiento de la radio

1. Presione el Botón de modo repetidamente para elegir el modo Radio.

Nota:

Para la frecuencia AM, el indicador AM estará en rojo fijo.

Para la frecuencia FM, el indicador de FM estará en rojo fijo.

2. Gire la Perilla de sintonización para elegir la estación de radio deseada.

Nota:

- En la unidad se incluye una antena de hilo FM. Para mejorar la recepción FM, mueva el hilo hasta que la recepción sea clara y sin interferencias. No conecte el hilo a ninguna antena adicional.
- La antena AM está incorporada dentro de la unidad. Si la recepción AM no fuera buena, intente girar la unidad para lograr una mejor recepción.

Funcionamiento de la reproducción de CD

1. Presione el Botón de modo repetidamente para elegir el modo CD.

Nota: La pantalla LED mostrará "Cd"

2. Presione el botón Apertura/cierre para abrir la bandeja para CD y colocar el CD en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.
3. Vuelva a presionar el botón de Apertura/cierre para cerrar la bandeja. La pantalla LED mostrará "LoAd" durante unos pocos segundos y luego mostrará el número total de pistas en el CD. Si se trata de un CD vacío o un CD irreconocible, la pantalla mostrará "NO".

Nota: El reproductor de CD no puede leer archivos de audio digitales MP3 o de tipos similares.

4. Durante la reproducción, presione el botón de Reproducción/pausa para pausar y vuelva a presionarlo para reanudar la reproducción.
5. Para saltar a la pista siguiente o a la anterior, presione el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás, según corresponda.
6. Para avanzar o retroceder en una pista, presione y mantenga el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás según corresponda hasta que llegue al tiempo deseado. Suelte el botón y se reanudará la reproducción.

7. Para repetir una pista específica, presione el botón de Repetición una vez mientras se esté reproduciendo la pista y la pantalla LED mostrará "rP1". Para repetir todas las pistas, presione el botón de Repetición dos veces y la pantalla LED mostrará "ALL". Para cancelar la función de repetición, presione el botón de Repetición y la pantalla LED mostrará "OFF".
8. Presione el botón de Detención si desea detener la reproducción por completo.

Reproducción programada

1. Detener la reproducción, presione el botón de Programación una vez para ingresar al modo programación. La pantalla LED mostrará "P01" como la secuencia de pista que se editará.
2. Presione el botón de Salto hacia delante o el botón de Salto hacia atrás para seleccionar la pista que desea reproducir.
3. Presione el botón de Programación para confirmar la pista seleccionada.
4. Repita los pasos 2 y 3 para reproducir las pistas adicionales que desee. Las pistas pueden estar repetidas y ser de cualquier cantidad. Es posible programar un máximo de 20 pistas cada vez.
5. Presione el botón de Reproducción/pausa para iniciar la reproducción programada. Las pistas se reproducirán en la misma secuencia que usted programó anteriormente.
6. Para salir del modo programación, presione el botón de Detención dos veces.

Mantenimiento del tocadiscos

1. No toque la punta de la aguja fonográfica con los dedos. Evite golpear la aguja fonográfica con el cobertor para el tocadiscos o con el borde del disco.
2. Limpie la aguja fonográfica con frecuencia con un cepillo suave mediante movimientos de atrás hacia adelante.
3. Limpie los discos para quitarles el polvo o la grasa con un cepillo para limpiar discos y con una solución de limpieza para discos.
4. Limpie la tapa del tocadiscos y el gabinete con un paño de microfibras ligeramente humedecido.

Nota: No utilice otros limpiadores que contengan alcohol, benceno o cualquier otro químico agresivo que pueda dañar la pintura y la terminación del tocadiscos.

**** Crosley ofrece una línea de productos de distintos accesorios de limpieza. Para obtener más información acerca de los productos de limpieza, consulte a un comerciante o visite nuestro sitio web www.crosleyradio.com.**

Solución de problemas

La unidad no enciende.

- El transformador no está conectado correctamente.
- Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encender la unidad y reanudar la reproducción, apáguela y vuelva a encenderla.

El equipo está encendido pero la bandeja no gira.

- El modo tocadiscos no está seleccionado.

El tocadiscos gira pero no emite sonidos o los sonidos no son lo suficientemente fuertes.

- El protector de la aguja fonográfica aún está colocado.
- La palanca levanta el brazo del tocadiscos.
- Suba la perilla de volumen.

El CD no reproduce sonido.

- El modo función no está configurado en CD.
- El CD está vacío.
- El CD está colocado en la bandeja de manera incorrecta, con el lado de la etiqueta hacia abajo.
- El CD contiene archivos de audio digitales no admitidos, como MP3 o tipos de formato similares.
- El CD está demasiado rayado o sucio.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El Beneficiario no es responsable de cualquier cambio o modificación que no tenga la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre el radiador y su cuerpo, y debe estar totalmente soportada por las configuraciones de instalación y operación del transmisor y su(s) antena(s).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE EU

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo la denominación comercial de Crosley Brands, declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR6047A

Platine tourne-disque Powel 7 en 1
Manuel d'utilisation



Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Tourne-disque
- Adaptateur 45 tours
- Adaptateur d'alimentation

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**

Spécifications




Alimentation	Adaptateur c.a., sortie c.c. 10V 1A
Consommation électrique	12 W
Haut-parleur	3.5", 3 Ω , 5W x 2
Vitesse du tourne-disque	33 $\frac{1}{3}$, 45, 78 T/M
Sortie de chargement USB	5V/1A
Aiguille de rechange	Crosley NP6
Gammes des Fréquences	AM (PO) 522 – 1700 KHz
	FM (GO) 88 – 108 MHz

Remarque :

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

Description du produit

1. Bouton de volume
2. Affichage à DEL
3. Bouton d'alimentation/mode
4. Prise USB
5. Voyant AM
6. Voyant FM
7. Bouton de programmation
8. Voyant de la sortie Bluetooth
9. Bouton Lecture en boucle
10. Porte-CD
11. Bouton Précédent
12. Bouton Suivant
13. Bouton Lecture/ Pause/Couplé
14. Échelle de syntonisation
15. Bouton Arrêt
16. Prise d'entrée aux
17. Prise pour casque d'écoute
18. Bouton d'ouverture/ fermeture de la porte du compartiment CD
19. Bouton de syntonisation
20. Plateau du tourne-disque
21. Broche du tourne-disque
22. Adaptateur 45 tours
23. Levier du bras de lecture
24. Bras de lecture
25. Sélecteur de vitesse
26. Commutateur d'arrêt automatique
27. Attache de retenue
28. Support du bras de lecture
29. Antenne externe
30. Prises de haut-parleur
31. Prise d'alimentation

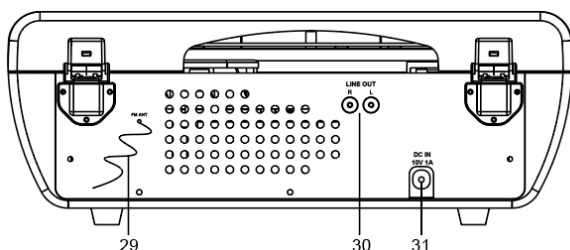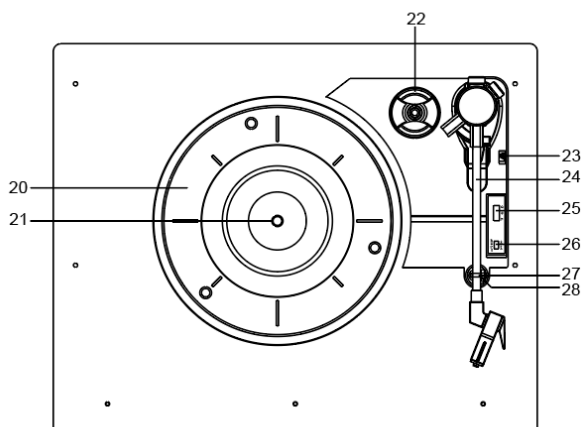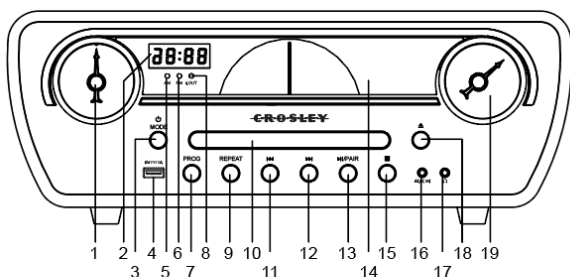

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Retirez l'attache qui retient le bras de lecture.
3. Connectez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de l'appareil.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

Charge USB

Pour charger votre appareil compatible USB, éteignez le tourne-disque en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé et branchez votre appareil sur le port USB. Le tourne-disque ne chargera pas votre appareil tant qu'il est allumé.

Branchement du système stéréo

Prises RCA

- Les prises RCA émettent des signaux de niveau de ligne analogique et peuvent être connectées directement avec une paire de haut-parleurs actifs/sous tension ou l'entrée appropriée de votre système stéréo.
- La prise rouge se branche sur le canal droit et la prise blanche se branche sur le canal gauche.

Remarque : Les prises RCA ne sont pas conçues pour être branchées directement aux haut-parleurs passifs/qui ne sont pas sous tension. Si elles sont branchées aux haut-parleurs passifs, le niveau du volume sera très bas.

Branchement de l'entrée Aux

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique avec vos écouteurs. Pour cela, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Aux, branchez le câble auxiliaire 3,5 mm (non inclus) entre votre périphérique audio et la prise d'entrée Aux de cet appareil et commencez à écouter de la musique.

Remarque : L'écran LED affichera « Line »

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Bluetooth.
Remarque : L'écran LED clignotera « bt »
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR6047A » et associez l'appareil.
3. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre en pause et appuyez de nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.
6. Pour passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente, appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent selon ce que vous souhaitez.

Remarque : Versions de Bluetooth – 5.3

La prise d'entrée Aux ignorera automatiquement les fonction Bluetooth. Pour utiliser à nouveau les fonction Bluetooth, débranchez le câble auxiliaire de la prise d'entrée Aux.

Utilisation du tourne-disque

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Phono.
Remarque : L'écran LED affichera « Phon »
2. Réglez le sélecteur de vitesse en conséquence.
3. Placez le disque sur le tourne-disque. Utilisez l'adaptateur 45 tours si besoin.
4. Retirez la protection du stylet de son assemblage.
Remarque : Pour éviter d'endommager le stylet, vérifiez que la protection intégrée du stylet est bien en place lorsque vous déplacez ou nettoyez le tourne-disque.
5. Relâchez l'attache de retenue du bras de lecture.
Remarque : Lorsque vous n'utilisez pas le tourne-disque, n'oubliez pas de verrouiller à nouveau l'attache de retenue.
6. Utilisez le levier du bras de lecture pour soulever le bras de lecture.
7. Déplacez doucement le bras de lecture au-dessus du disque, là où vous souhaitez commencer la lecture. Abaissez le levier du bras de lecture. Le bras de lecture descendra doucement sur le disque et commencera la lecture.
8. Lorsque la lecture du disque est terminée, utilisez à nouveau le levier du bras de lecture pour soulever le bras de lecture et le remettre sur le support du bras de lecture. Relâchez le levier pour reposer le bras de lecture sur son support. Pour interrompre la lecture, répétez les mêmes étapes.
9. Verrouillez l'attache du bras de lecture pour retenir le bras de lecture.

Arrêt automatique du plateau

Si le **sélecteur d'arrêt automatique** est en position ON (MARCHÉ), le plateau s'arrêtera automatiquement de tourner lorsque la lecture du disque sera terminée. Dans quelques rares occasions, si le tourne-disque s'arrête de lire avant la fin du disque, positionnez le sélecteur sur OFF (ARRÊT) : le tourne-disque devrait surmonter ce problème.

Fonctionnement de la sortie Bluetooth

Ce tourne-disque est doté d'une sortie Bluetooth qui transmet l'audio de ce tourne-disque à un autre appareil Bluetooth comme un casque sans fil, des haut-parleurs ou d'autres appareils de réception Bluetooth.


1. Placez l'appareil audio qui prend en charge la technologie Bluetooth aussi près que possible de votre tourne-disque.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode CD, Phono ou Aux.
3. Appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause/Couplé pour activer la fonction de sortie Bluetooth.
4. Réglez l'appareil que vous souhaitez connecter au mode de jumelage.
5. Votre tourne-disque se connectera automatiquement à votre appareil audio une fois qu'ils seront en mode de jumelage.
6. Une fois le jumelage terminé, le voyant de la sortie Bluetooth devient rouge fixe.

Remarque : Si le jumelage échoue, assurez-vous que votre appareil audio n'est pas jumelé ou connecté à un autre appareil Bluetooth.

Remplacement de l'aiguille

Retrait de l'aiguille


1. Tirez doucement vers le bas le bord avant de l'aiguille.
2. Tirez l'aiguille vers l'avant.
3. Tirez vers l'extérieur pour l'enlever.

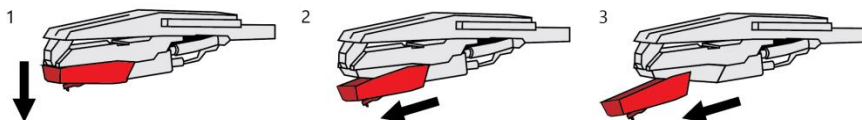

Installation de l'aiguille

1. Positionnez l'aiguille avec son extrémité vers le bas.
2. Alignez l'arrière de l'aiguille avec la cartouche.

3. Insérez l'aiguille avec son extrémité avant à un angle descendant et soulevez doucement l'avant de l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

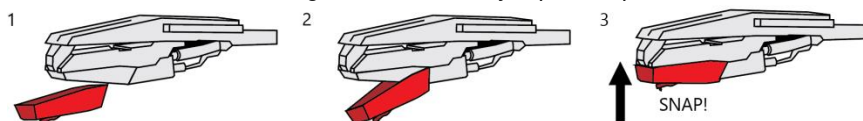

Utilisation de la radio

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Radio.

Remarque :

Pour la fréquence AM, l'indicateur AM sera rouge fixe.

Pour la fréquence FM, l'indicateur FM sera rouge fixe.

2. Tournez le bouton de syntonisation pour sélectionner la station de radio désirée.

Remarque :

- L'appareil est équipé d'une antenne FM filaire. Pour améliorer la réception FM, déplacez l'antenne jusqu'à ce que la réception soit claire et sans interférences. Ne branchez pas le fil sur une autre antenne.
- L'antenne AM est intégrée à l'appareil. Si la réception AM est faible, essayez de faire pivoter l'appareil pour obtenir une meilleure réception.

Mode d'emploi de la lecture d'un CD

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode CD.

Remarque: L'écran LED affichera « Cd »

2. Appuyez sur le bouton Ouvrir/Fermer pour ouvrir le porte-CD et mettez le CD dans le porte-CD avec le côté marqué du disque vers le haut.

3. Appuyez de nouveau sur le bouton Ouvrir/Fermer pour fermer le porte-CD. L'écran ACL indique « LoAd » pendant quelques secondes, puis le nombre total de pistes sur le CD. S'il s'agit d'un CD vierge ou inconnu, il indiquera « NO ».

Remarque : Le MP3 ou les types similaires de fichiers audio numériques ne peuvent pas être lus par le lecteur CD.

4. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre en pause et appuyez de nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.
5. Pour passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente, appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent selon ce que vous souhaitez.
6. Pour effectuer une avance rapide ou reculer sur une piste, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Suivant ou Précédent selon ce que vous souhaitez jusqu'à ce que vous ayez atteint le moment souhaité. Relâchez le bouton et la lecture reprendra.

7. Pour lire en boucle une piste en particulier, appuyez une fois sur le bouton Lecture en boucle pendant la lecture de cette piste et l'écran LED affichera « rP1 ». Pour lire en boucle toutes les pistes, appuyez deux fois sur le bouton Lecture en boucle et l'écran LED affichera « ALL ». Pour annuler la fonction de lecture en boucle, appuyez sur le bouton Lecture en boucle et l'écran LED affichera « OFF ».
8. Appuyez sur la touche Arrêt si vous souhaitez arrêter complètement la lecture.

Lecture programmée

1. Arrêtez la lecture, appuyez une fois sur le bouton Programmation pour entrer dans le mode Programmation. L'écran ACL affichera « P01 » en clignotant, affichant la séquence de piste devant être modifiée.
2. Appuyez sur le bouton Suivant ou Précédent pour sélectionner la piste souhaitée que vous aimeriez lire.
3. Appuyez sur le bouton Programmation pour confirmer la piste sélectionnée.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour les pistes supplémentaires que vous aimeriez lire. Les pistes peuvent être dans n'importe quel ordre et répétées. Un maximum de 20 pistes peut être programmé en une fois.
5. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour lancer la lecture programmée. Les pistes seront lues dans la même séquence que vous avez programmée auparavant.
6. Pour quitter le mode Programmation, appuyez deux fois sur le bouton Arrêt.

Entretien du tourne-disque

1. Ne pas toucher l'extrémité du stylet avec vos doigts. Éviter de cogner le stylet sur le tapis du tourne-disque ou le bord du disque.
2. Nettoyer souvent le stylet avec une brosse douce dans un mouvement d'arrière vers l'avant uniquement.
3. Nettoyer les disques pour retirer la poussière ou la graisse avec une brosse de nettoyage pour disque et une solution nettoyante pour disque.
4. Nettoyer le couvercle du tourne-disque et le boîtier du tourne-disque avec un chiffon microfibre légèrement humide.

Remarque : Ne pas utiliser d'autre nettoyant contenant de l'alcool, du benzène ou tout autre produit chimique nocif qui pourrait endommager la peinture et la finition du tourne-disque.

**** Crosley propose toute une gamme d'accessoires de nettoyage.**

Veillez contacter votre détaillant ou consulter notre site Web

www.crosleyradio.com pour obtenir plus d'informations sur les produits de nettoyage.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- L'adaptateur d'alimentation n'est pas branché correctement.
- Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

L'appareil est allumé, mais le plateau ne tourne pas

- Le mode tourne-disque n'est pas sélectionné.

Le tourne-disque tourne, mais il n'y a pas de son ou le son n'est pas suffisamment fort.

- La protection du stylet n'a pas été enlevée.
- Le bras de lecture est soulevé par le levier.
- Montez le bouton de volume.

Le CD ne fonctionne pas

- Le mode fonction n'est pas défini sur CD.
- Le CD est vierge.
- Le CD est mal placé sur le porte-CD, l'étiquette vers le bas.
- Le CD a des fichiers audio numériques non pris en charge, comme le MP3 ou des types similaires de fichiers.
- Le CD présente trop de rayures ou est sale.

Déclarations relatives à la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radios ou de téléviseurs qualifié pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le concessionnaire n'est pas responsable des modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF.

Pour assurer la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps et être entièrement soutenue par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'EU SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est accessible à l'adresse Internet suivante.

<http://crosleybrands.com/euDoC>