


HyperX Cloud II Wireless Gaming Headset

Quick Start Guide

Overview

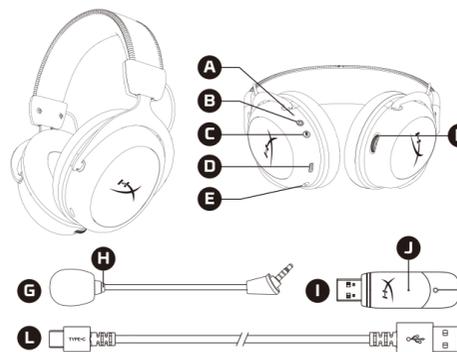


- A - Status LED
- B - Power button
- C - Mic mute / mic monitoring button
- D - USB-C charge port
- E - Microphone port
- F - Volume wheel
- G - Detachable microphone
- H - Microphone mute LED
- I - USB adapter
- J - Wireless pairing pin hole
- K - Wireless status LED
- L - USB-C charge cable



4460282B


1

Usage

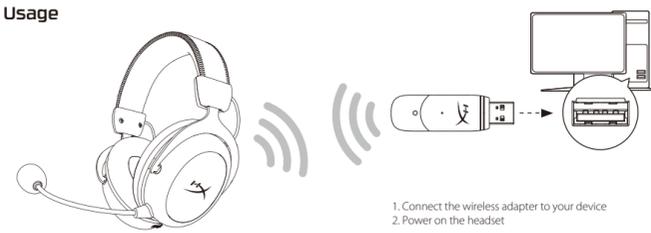

Setting up with PC


Right click speaker icon > Select Open Sound settings > Select Sound control panel

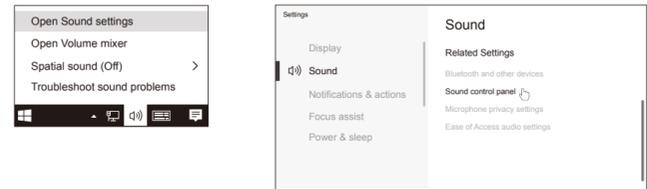

2

Playback Device

Set Default Device to "HyperX Cloud II Wireless"

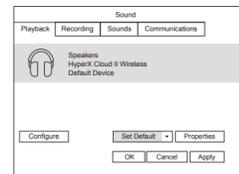

Setting up with PlayStation 5

Go to the home screen and select Settings > Sound

Microphone:

- Input Device: USB Headset "HyperX Cloud II Wireless"


Status LED

| STATUS | LED |
|------------|--------------------------------|
| Pairing | Flash green and red every 0.2s |
| Searching | Slow breathing Green |
| | 90% — 100%: Solid Green |
| Connected* | 15% — 90%: Blinking Green |
| | < 15%: Blinking Red |

*Battery level indication

Recording Device

Set Default Device to "HyperX Cloud II Wireless"

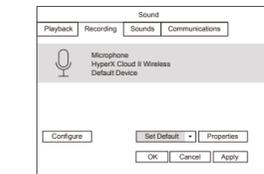

Audio Output:

- Output Device: USB Headset "HyperX Cloud II Wireless"
- Output to Headphones: All Audio

3

Power button

- Power on/off – Hold button for 3 seconds to power headset on/off

Mic mute / mic monitoring button

- Mic mute toggle - Press button to turn the mic mute on/off
- LED On – Mic muted
- LED Off – Mic active
- Mic monitoring toggle – Hold button for 3 seconds to toggle mic monitoring on/off

Volume wheel

Scroll up and down to adjust volume level

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

| STATUS LED | CHARGE STATUS |
|---------------|-----------------|
| Fully Charged | Solid green |
| 15% — 99% | Breathing green |
| < 15% | Breathing red |

HyperX NGENUITY Software

Go to hyperxgaming.com/ngenuity to download the NGENUITY software. NGENUITY software features include:

- DTS HeadphoneX
- Adjustable EQ settings
- Adjustable auto shut-off behavior
- Battery level indicator



Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at: hyperxgaming.com/support/headsets

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

4

Riproduzione

Impostare come dispositivo predefinito, selezionando l'opzione "HyperX Cloud II Wireless"

Registrazione del dispositivo

Impostare come dispositivo predefinito, selezionando l'opzione "HyperX Cloud II Wireless"

Configurazione per l'uso con PlayStation 5

Accedere alla schermata home e selezionare Impostazioni > Audio Microfono

- Dispositivo di ingresso: Cuffie USB "HyperX Cloud II Wireless"
- Uscita audio
- Dispositivo di uscita: Cuffie USB "HyperX Cloud II Wireless"
- Riproduzione audio tramite cuffie: Tutto l'audio

LED di stato

| STATO | LED |
|------------------------|--|
| Accoppiamento | Luci lampeggianti verde e rossa ogni 0,2 secondi |
| Ricerca in corso | Verde lampeggiante lenta |
| Connessione stabilita* | 90% — 100%: Verde fisso |
| | 15% — 90%: Verde lampeggiante |
| | < 15%: Rosso lampeggiante |

*Indicatore di livello della batteria

Pulsante di accensione

- Accensione/spegnimento - Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere/spagnere le cuffie

Pulsante di controllo/silenziamento microfono

- Attivazione/disattivazione del silenziamento - Premere il pulsante per attivare/disattivare il silenziamento del microfono
- LED acceso - Microfono silenziato
- LED spento - Microfono attivato
- Attivazione/disattivazione monitoraggio microfono - Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per attivare/disattivare il monitoraggio del microfono

Manopola di regolazione volume

Scorrere verso l'alto/basso per regolare il livello del volume.

In carica

In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo.

| LED DI STATO | STATO DI RICARICA |
|-----------------|--------------------|
| Carica completa | Verde fisso |
| 15% — 99% | Verde lampeggiante |
| < 15% | Rosso lampeggiante |

Software HyperX NGENUITY

Per scaricare il software NGENUITY, accedere alla pagina: hyperxgaming.com/ngenuity. Il software NGENUITY include le seguenti funzioni:

- DTS HeadphoneX
- Impostazioni di equalizzazione regolabili
- Profilo di autospagnimento regolabile
- Indicatore di livello della batteria

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team di supporto HyperX, oppure consultare il manuale utente, disponibile all'indirizzo: hyperxgaming.com/support/headsets

ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

DEUTSCH

- Überblick**
- A - Status-LED
 - B - Ein-/Ausmacher
 - C - Mikrofonstummumschalt-/überwachungstaste
 - D - USB-C-Ladeanschluss
 - E - Mikrofonanschluss
 - F - Lautstärkeregler
- G - Abnehmbares Mikrofon
 - H - Mikrofonstummumschalt-/überwachungstaste
 - I - USB-Adapter
 - J - Stiftloch für kabellose Kopplung
 - K - Kabellos-Status-LED
 - L - USB-C-Ladekabel

Verwendung

1. Verbinde den kabellosen-Adapter mit dem PC
2. Das Headset einschalten

Einrichten mit PC

Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol > Wähle Sound-Einstellungen öffnen > Wähle Sound-Systemsteuerung

Wiedergabegerät

Setze das Standardgerät auf „HyperX Cloud II Wireless“

Aufnahmegerät

Setze das Standardgerät auf „HyperX Cloud II Wireless“

Einrichten mit PlayStation 5

Gehe zur Startseite und wähle Einstellungen > Ton Mikrofon

- Eingabegerät: USB-Headset „HyperX Cloud II Wireless“
- Audioausgabe

6

• Ausgabegerät: USB-Headset „HyperX Cloud II Wireless“

• Ausgabean Kopfhörer: Gesamtes Audio

Status-LED

| STATUS | LED |
|----------------|-------------------------------|
| Kopplung läuft | Blinkt alle 0,2s grün und rot |
| Suche läuft | Pulsierendes Grün |
| | 90% — 100%: Dauerhaft Grün |
| Verbunden* | 15% — 90%: Blinkt Grün |
| | < 15%: Blinkt Rot |

*Batteriestandsanzeige

Ein-/Ausmacher

- Ausschalten – Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Headset ein- bzw. auszuschalten

Mikrofonstummumschalt-/überwachungstaste

• Mikrofonstummumschalt – Drücke die Taste, um die Mikrofonstummumschaltung ein-/auszuschalten

Laden

— LED Ein – Mikrofon stummgeschaltet — LED Aus – Mikrofon aktiv

Urzugabe des odhwarzania

Jako domyślne urządzenie wybierz „HyperX Cloud II Wireless“

Urządzenie do nagrywania

Jako domyślne urządzenie wybierz „HyperX Cloud II Wireless“

Wskaznik LED stanu

| STATUS LED | LADESTATUS |
|--------------|----------------|
| Voll geladen | Dauerhaft Grün |
| 15% — 99% | Pulsiert Grün |
| < 15% | Pulsiert Rot |

HyperX NGENUITY Software

Gehe zu hyperxgaming.com/ngenuity, um die NGENUITY-Software herunterzuladen. Die Funktionen der NGENUITY-Software umfassen Folgendes:

- DTS HeadphoneX
- Anpassbare EQ-Einstellungen
- Anpassbares automatisches Abschaltverhalten
- Batteriestandsanzeige

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX-Support-Team oder lies in der Bedienungsanleitung unter hyperxgaming.com/support/headsets nach.

Warnhinweis

WARNHINWEIS: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

Przyścisł wyciszania/monitorowania mikrofonu

Przyścisł wyciszania/monitorowania mikrofonu

POLSKI

Widok urządzenia

- A - Wskaznik LED stanu
- B - Przycisk zasilania
- C - Przycisk wyciszania/monitorowania mikrofonu
- D - Port USB-C do ładowania
- E - Gniazdo mikrofonu
- F - Pokrętkę głośności

Pokrętkę głośności

Pokrętkę głośności: w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku.

Ładowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zaleca się jego pełne naładowanie.

Wskaznik stanu LED

| Wskaznik stanu LED | Stan ładowania |
|--------------------|-----------------------------|
| Pełnie naładowane | Ciągłe świecenie na zielono |
| 15% — 99% | Miganie na zielono |
| < 15% | Miganie na czerwono |

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Przejdź na stronę hyperxgaming.com/ngenuity, aby pobrać oprogramowanie NGENUITY. Funkcje oprogramowania NGENUITY obejmują:

- Dźwięk przestrzenny DTS Headphone X
- Regulację ustawień equalizera
- Ustawienia funkcji automatycznego wyłączenia
- Wskaznik poziomu naładowania akumulatora

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie: hyperxgaming.com/support/headsets

OSTRZEŻENIE: Używanie słuchawek przez dłuższy czas przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

ESPAÑOL

- Resumen**
- A - LED de estado
 - B - Botón de encendido
 - C - Botón Silenciar microfono / Monitorar microfono
 - D - Puerto de carga USB C
 - E - Puerto del microfono
 - F - Perilla de volumen

Wskaznik LED stanu

| STAN | LED |
|--------------|---|
| Parowanie | Nagromadzenie miganie na zielono co 0,2 s |
| Wyszukiwanie | Powolne miganie na zielono |
| | 90% — 100%: Ciągłe świecenie na zielono |
| Połączono* | 15% — 90%: Miganie na zielono |
| | < 15%: Miganie na czerwono |

*Wskaznik poziomu naładowania akumulatora

Przyścisł wyciszania/monitorowania mikrofonu

Przyścisł wyciszania/monitorowania mikrofonu

• Wyciszanie mikrofonu – nacisnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszanie mikrofonu

- H - Wskaznik LED świeci – mikrofon wyciszony
- Wskaznik LED nie świeci – mikrofon aktywny
- Monitorowanie mikrofonu – nacisnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitorowanie mikrofonu

Pokrętkę głośności

Pokrętkę głośności: w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku.

Ładowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zaleca się jego pełne naładowanie.

LED de estado

| ESTADO | LED |
|-------------|--------------------------------------|
| Emparejando | Tiña de color verde y rojo cada 0,2s |
| Buscando | Respiración verde suave |
| | 90% — 100%: Verde sólido |
| Conectado* | 15% — 90%: Verde parpadeante |
| | < 15%: Rojo parpadeante |

*Indicación del nivel de batería

Botón de encendido

• Soszeń durante 3 segundos el botón de encendido/apagado para encender/apagar los audífonos

Botón Silenciar microfono / Monitorar microfono

• Activación de monitoreo de microfono - Presiona el botón para encender/apagar el silenciamiento del microfono

Perilla de volumen

Deslízate hacia arriba y abajo para ajustar el nivel del microfono.

Cargando

Se recomienda cargar totalmente los audífonos antes del primer uso.

LED de status

| LED DE ESTADO | ESTADO DE CARGA |
|--------------------|-------------------|
| Totalmente cargado | Verde sólido |
| 15% — 99% | Respiración Verde |
| < 15% | Respiración Roja |

*Indicador del nivel de batería

Botón de encendido

• Soszeń durante 3 segundos el botón de encendido/apagado para encender/apagar los audífonos

Botón Silenciar microfono / Monitorar microfono

• Activación de monitoreo de microfono - Presiona el botón para encender/apagar el silenciamiento del microfono

Perilla de volumen

Deslízate hacia arriba y abajo para ajustar el nivel del microfono.

Cargando

Se recomienda cargar totalmente los audífonos antes del primer uso.

LED de status

| LED DE ESTADO | ESTADO DE CARGA |
|--------------------|-------------------|
| Totalmente cargado | Verde sólido |
| 15% — 99% | Respiración Verde |
| < 15% | Respiración Roja |

*Indicador del nivel de batería

Botón de encendido

• Soszeń durante 3 segundos el botón de encendido/apagado para encender/apagar los audífonos

Botón Silenciar microfono / Monitorar microfono

• Activación de monitoreo de microfono - Presiona el botón para encender/apagar el silenciamiento del microfono

8

Software HyperX NGENUITY

Dirigete a hyperxgaming.com/ngenuity para descargar el software NGENUITY. Las funciones del software de NGENUITY incluyen:

- DTS HeadphoneX
- Opciones de equalización ajustables
- Conducta de apagado automático ajustable
- Indicación del nivel de batería

¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX o consulta el manual de usuario en: hyperxgaming.com/support/headsets

ADVERTENCIA

Si los audífonos se utilizan a volúmenes altos durante períodos de tiempo prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.

LED de estado

| ESTADO | LED |
|-------------|--------------------------------------|
| Emparejando | Tiña de color verde y rojo cada 0,2s |
| Buscando | Respiración verde suave |
| | 90% — 100%: Verde sólido |
| Conectado* | 15% — 90%: Verde parpadeante |
| | < 15%: Rojo parpadeante |

*Indicación del nivel de batería

Botón de encendido

• Soszeń durante 3 segundos el botón de encendido/apagado para encender/apagar los audífonos

Botón Silenciar microfono / Monitorar microfono

• Activación de monitoreo de microfono - Presiona el botón para encender/apagar el silenciamiento del microfono

Perilla de volumen

Deslízate hacia arriba y abajo para ajustar el nivel del microfono.

Cargando

Se recomienda cargar totalmente los audífonos antes del

Встановіть «HyperX Cloud II Wireless» як пристрій за замовчанням

Налаштування для PlayStation 5
У Головному меню відкрийте Settings > Sound
Мікрофон
• Пристрій виведення: USB-гарнітура HyperX Cloud II Wireless
Аудио-ввід
• Пристрій виведення: USB-гарнітура HyperX Cloud II Wireless
• Виведення на гарнітуру: Все audio

| СТАТУС | LED |
|---------------------------------|--|
| Рівень встановлена гідролочненя | Міготливе зелене та червоне кожен 0,2 с |
| Повуак | Повільне миготливе зелене |
| Парковчєно* | 15% – 90% Миготливе зелене < 15% Миготливе червоне |

*Рівень заряду акумулятора

Кнопка живлення
• Утримуйте кнопку протягом 3 секунд для вимкнення або ввімкнення гарнітури
Кнопка вимкнення мікрофону
• Керування мікрофоном – натисніть кнопку, щоб ввімкнути або вимкнути мікрофон

— Індикатор ввімкнений – мікрофон ввімкнено
— Індикатор вимкнений – мікрофон в активному режимі
• Режим моніторингу мікрофону – утримуйте кнопку в нахищеному положенні протягом 3 секунд, щоб ввімкнути або вимкнути режим прослушування сигналу з мікрофону в навушниках

Регулятор гучності

Регулювання рівня гучності

Перед першим використанням рекомендовано повністю зарядити гарнітуру.

| СВІТЛОДИОДНИЙ ІНДИКАТОР | РІВЕНЬ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА |
|-------------------------|---------------------------|
| Повільно заредрений | Зелений |
| 15% – 99% | Міготливе зелене |
| < 15% | Міготливий червоний |

Програме забезпечення HyperX NGENUITY
Програме забезпечення NGENUITY можна завантажити за посиланням:
hyperxgaming.com/ngenuity
Особливості ПЗ NGENUITY:
• Гарнітура DTS HeadphoneX
• Можливість налаштування еквалайзера
• Можливість налаштування автоматичного вимкнення

• Рівень заряду акумулятора

Виникли запитання або проблеми стосовно налаштування?
Зверніться до служби підтримки HyperX або скористайтеся інструкцією з експлуатації за посиланням:
hyperxgaming.com/support/headsets
УВАГА! Високостація гарнітури на високих рівнях гучності протягом тривалого часу може завдати невідчужної шкоди слуху.

РУССКИЙ

Обзор

A - Светодиодный индикатор состояния
B - Кнопка питания
C - Кнопка отключения/регистрации звука микрофона
D - Порт USB-C для зарядки
E - Порт микрофона
F - Колесико регулировки громкости
G - Съемный микрофон
H - Светодиодный индикатор включения микрофона
I - USB-адаптер
J - Контактное микропроствердие для сопряжения беспроводного устройства
K - Светодиодный индикатор состояния беспроводного устройства
L - Кабель USB-C для зарядки

Использование устройств
1. Подключите беспроводной адаптер к своему устройству.
2. Выберите главные гарнитуры.

Кнопка живления

• Утримайте кнопку протягом 3 секунд для вимкнення або ввімкнення гарнітури

Кнопка вимкнення мікрофону

• Керування мікрофоном – натисніть кнопку, щоб ввімкнути або вимкнути мікрофону

— Індикатор ввімкнений – мікрофон ввімкнено
— Індикатор вимкнений – мікрофон в активному режимі
• Режим моніторингу мікрофону – утримуйте кнопку в нахищеному положенні протягом 3 секунд, щоб ввімкнути або вимкнути режим прослушування сигналу з мікрофону в навушниках

Регулятор гучності

Регулювання рівня гучності

Перед першим використанням рекомендовано повністю зарядити гарнітуру.

| СВІТЛОДИОДНИЙ ІНДИКАТОР | РІВЕНЬ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА |
|-------------------------|---------------------------|
| Повільно заредрений | Зелений |
| 15% – 99% | Міготливе зелене |
| < 15% | Міготливий червоний |

Програме забезпечення HyperX NGENUITY
Програме забезпечення NGENUITY можна завантажити за посиланням:
hyperxgaming.com/ngenuity
Особливості ПЗ NGENUITY:
• Гарнітура DTS HeadphoneX
• Можливість налаштування еквалайзера
• Можливість налаштування автоматичного вимкнення

*Индикация уровня заряда аккумулятора

Кнопка питания

• Утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб ввімкнути або вимкнути гарнітуру.

Кнопка отключения/регистрации звука микрофона

• Керування звуку мікрофона — натисніть кнопку для ввімкнення или вимкнення звука мікрофона

— Светодиод включен — микрофон включен

• Переключатель регистрации звука микрофона — удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить регистрацию звука микрофона

Колесико регулировки громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости.

Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

Колесико регулировки громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости.

Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

Колесико регулировки громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости.

Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

Колесико регулировки громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости.

Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

Колесико регулировки громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости.

Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

使用方法

1.將無線接收器連接至您的裝置 2.開啟耳機電源

於 PC 上進行設定

以右鍵點選喇叭圖示 > 選擇[開啟音效設定] > 選擇 [聲音控制台]

線控裝置

將線控裝置設定為 [HyperX Cloud II Wireless]

線控裝置

將線控裝置設定為 [HyperX Cloud II Wireless]

PlayStation 5 設定

前往主選單並選擇設定 > 聲音

麥克風

• 輸入裝置：USB 耳機組 [HyperX Cloud II Wireless]

音效輸出

• 輸出裝置：USB 耳機組 [HyperX Cloud II Wireless]

• 輸出至耳機：所有聲音

LED 狀態指示燈

| 狀態 | LED |
|------|------------------------------|
| 配對中 | 每 0.2 秒交互閃爍綠燈和紅燈 |
| 搜尋中 | 慢速綠色呼吸燈 |
| 已連接* | 90% – 100%: 綠燈恆亮 < 15%: 紅燈閃爍 |

*電量指示燈

電源鍵

• 開機/關機 - 長按 3 秒以開/關耳機電源

麥克風靜音 / 麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵

— LED 燈亮 - 麥克風靜音 — LED 燈滅 - 麥克風監聽 (Sidetone 側音)

音量指示

轉至主頁屏幕并選擇設置 > 声音

麥克風

• 輸入設備：USB 耳機 [HyperX Cloud II Wireless]

音頻輸出

• 輸出設備：USB 耳機 [HyperX Cloud II Wireless]

• 輸出至耳機：所有音頻

狀態 LED

| LED 狀態指示燈 | 充電狀態 |
|-----------|-------|
| 充電完成 | 綠燈恆亮 |
| 15% – 99% | 綠色閃爍 |
| < 15% | 紅色呼吸燈 |

HyperX NGENUITY 軟體

請至 **hyperxgaming.com/ngenuity** 下載 NGENUITY 軟體 - NGENUITY 功能包括：

• DTS 耳聲 X

• 可調整 EQ 設定

• 可設定自動關機模式

• 電量指示燈

有任何安裝或使用問題？

請聯繫 HyperX 技術支援或於以下網址查詢問使用手冊：
hyperxgaming.com/support/headsets

警告：長時間以高音量使用耳機可能造成永久性聽力受損。

繁體中文

概述

A - 狀態 LED

B - 電源按鈕

C - 麥克風靜音 / 麥克風傾听按鈕

D - USB-C 充電端口

E - 麥克風插孔

F - 音量滾輪

G - 可拆卸麥克風

H - 麥克風靜音 LED 灯

I - USB 适配器

J - 无线配对针孔

K - 无线状态 LED

L - USB-C 充电线

電量指示燈

電源鍵

• 開機/關機 - 長按 3 秒以開/關耳機電源

麥克風靜音 / 麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵

— LED 燈亮 - 麥克風靜音 — LED 燈滅 - 麥克風監聽 (Sidetone 側音)

音量指示

轉至主頁屏幕并選擇設置 > 声音

麥克風

• 輸入設備：USB 耳機 [HyperX Cloud II Wireless]

音頻輸出

• 輸出設備：USB 耳機 [HyperX Cloud II Wireless]

• 輸出至耳機：所有音頻

狀態 LED

| LED 狀態指示燈 | 充電狀態 |
|-----------|-------|
| 充電完成 | 綠燈恆亮 |
| 15% – 99% | 綠色閃爍 |
| < 15% | 紅色呼吸燈 |

| 状态 | LED |
|------|------------------------------|
| 配对 | 每 0.2 秒闪烁绿灯和红灯 |
| 正在搜索 | 缓慢闪烁绿色 |
| 已连接* | 90% – 100%: 绿色常亮 < 15%: 红灯闪烁 |

*电量指示

电源按钮

• 打开/关闭电源 - 按住按钮 3 秒钟打开/关闭机电源

麦克风静音/麦克风倾听按钮

• 麦克风静音开关 - 接触按钮打开/关闭麦克风静音

— LED 开灯 - 麦克风静音 — LED 关闭/关闭麦克风自启

• 麦克倾听开关 - 按住按钮 3 秒钟以打开/关闭麦克风倾听

音量滚轮

向上和向下滚动以调整音量。

正在充电

第一次使用之前，建议将耳机电量充满。

| 状态 LED | 充电状态 |
|-----------|------|
| 电量已满 | 绿色常亮 |
| 15% – 99% | 绿色闪烁 |
| < 15% | 闪烁红色 |

HyperX NGENUITY 软件

转至 **hyperxgaming.com/ngenuity** 下载 NGENUITY 软件。GENUITY 软件功能包括：

• DTS HeadphoneX

• 可调整的 EQ 设置

• 可调制的音频关闭行为

• 电量指示

有疑問或遇到設置問題?

請联系 HyperX 支持团队,或访问以下网站查阅用户手册：
hyperxgaming.com/support/headsets

警告：长时间开大音量使用耳机可能导致听力永久受损。

日本語

各部位紹介

A - ステータス LED

B - 電源ボタン

C - マイクロミュート/マイクモニターボタン

D - USB-C 充電ポート

E - マイクポート

F - 音量調整ホイール

G - 取り外し可能なマイク

H - マイクミュート LED

I - USB アダプター

J - ワイヤレスペアリングピンホール

K - ワイヤレスステータス LED

L - USB-C 充電ケーブル

使用方法

1.ワイヤレスアダプターを使用するデバイスに接続します

2.ヘッドセットの電源をオンにします

PC にも使用する場合

右クリックで揚声器图标 > 选择打开声音设置 > 选择声音控制面板

播放设备

将默认设备设置成 "HyperX Cloud II Wireless"

录音设备

将默认设备设置成 "HyperX Cloud II Wireless"

转至主頁屏幕并选择設置 > 声音

麥克風

• 輸入設備：USB 耳機 [HyperX Cloud II Wireless]

音頻輸出

• 輸出設備：USB 耳機 [HyperX Cloud II Wireless]

• 輸出至耳機：所有音頻

狀態 LED

| ステータス LED | LED |
|-----------|--------------------------------|
| ペアリング中 | 0.2 秒おきに点滅する緑と赤の LED |
| 検索中 | ゆっくりと点滅する緑色 |
| 接続済み* | 90%～100%:点滅する緑色 < 15%:赤色点滅する緑色 |

*バッテリーレベルの表示

電源ボタン

ON/OFF/ヘッドセットの電源をオン/オフするにはボタンを 3 秒間長押しします

マイクミュート/マイクモニターボタン

警告：長時間以高音量使用耳机可能造成听力永久受损。

| | |
|-------------|--|
| Model/型號/型号 | |
| MN: CL002 | Product name: HyperX Cloud II Wireless Headset |
| MN:CL002WA1 | Product name: HyperX Cloud II Wireless Adapter |

| Battery Information |
|---|
| Contains 3.7 V, 1500 mAh Li-Ion Battery, 5.55Wh |
| Cannot be replaced by user |
| Frequency & TX Power Information |
| Frequency Bands: 2.4GHz (TX Power: <2dBm) |

FCC Compliance and Advisory Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the users are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Any special accessories needed for compliance must be specified in the instruction manual.

Warning
A shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and also to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Only shielded cables to connect I/O devices to this equipment.

Taiwan NCC Statement:
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用人均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用，不得影響其他合法通信之正常運作。應依規定申請、設立使用，並改善至無干擾，時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功 率射頻器材須符合合法通信工業、科學及醫療用電波輻射管理規範之干擾。

Japan VCCI/JRF Statement:

Class B/E
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KCC Statement

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 분야에서 사용할 수 있습니다.

• 마이크ミュートの切り替え - マイクミュートをオン/オフするにはボタンを押します
— LED オン - マイクミュート有効 — LED オフ - マイク有効
• マイクモニターの切り替え - マイクモニターのオン/オフを切り替えるには 3 秒間ボタンを長押しします

音量調整ホイール

音量レベルを調節するために、上または下に回します。

充電

ヘッドセットは初回使用前に完全に充電してください。

| ステータス LED | 充電ステータス |
|-----------|---------|
| 充電済み | 点滅する緑色 |
| 15% - 99% | 点滅する緑色 |
| < 15%未充電 | 点滅する赤色 |

HyperX NGENUITY フトウェア

NGENUITY ソフトウェアをダウンロードするには、**hyperxgaming.com/ngenuity** にアクセスしてください。NGENUITY ソフトウェアには、以下の機能が含まれます：

• DTS HeadphoneX

• 調整可能な EQ 設定