



HyperX Cloud Mini Wireless Gaming Headset

Quick Start Guide

Overview

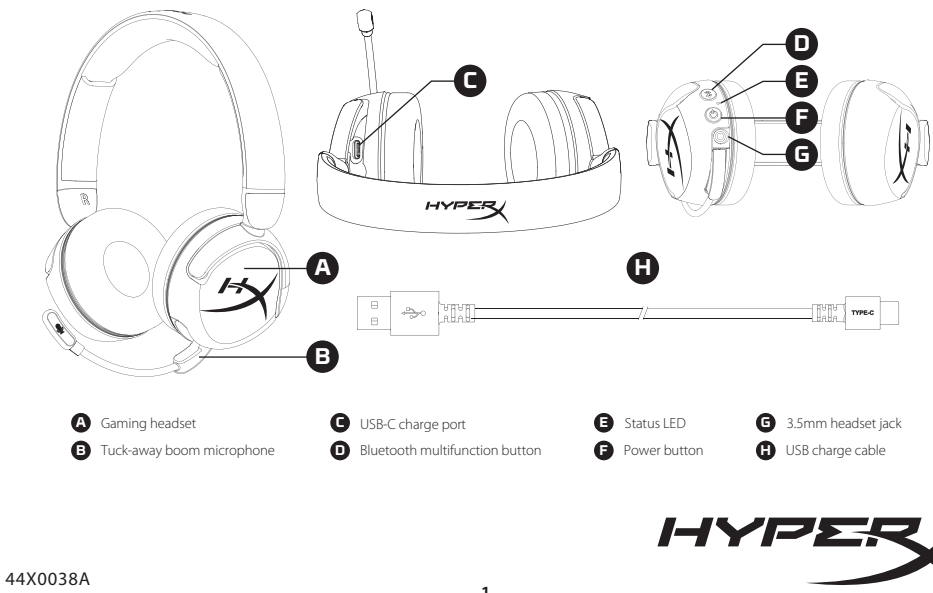

Tuck-Away Boom Microphone

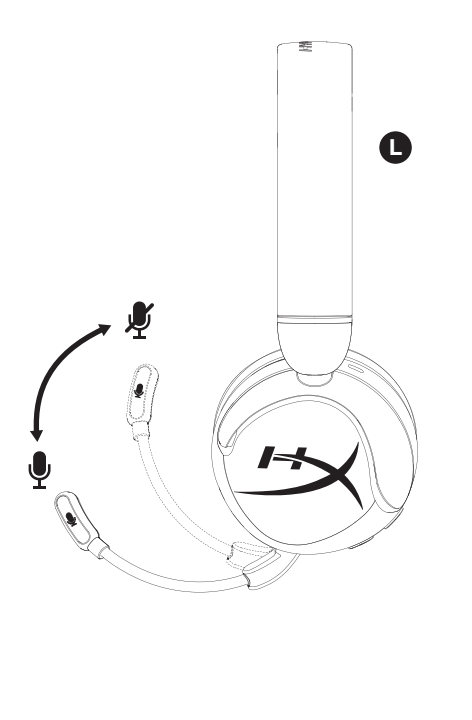

ESPAÑOL

Visión general

- A - Auriculares gaming
- B - Micrófono plegable
- C - Puerto de carga USB-C
- D - Botón multifuncional Bluetooth
- E - Estado del LED
- F - Botón de encendido
- G - Conector para auriculares de 3,5 mm
- H - Cable de carga USB

Carga

Se recomienda cargar por completo los aurabuds y el estuche de carga antes de usarlos por primera vez. Los auriculares tardarán aproximadamente unas 2,5 horas en completarla carga cuando tienen poca batería.

ESTADO DEL LED	ESTADO DE CARGA
Luz azul de respiración	Cargando
Luz azul fija	Carga completa

Configuración y uso de Bluetooth

Botón multifuncional Bluetooth

Botón de encendido

- Quando los auriculares están encendidos, pulsa y mantén presionado el botón multifuncional Bluetooth durante dos segundos. La luz del indicador LED se mostrará azul parpadeante.
- En tu dispositivo con Bluetooth activado, busca y conéctate a HyperX Cloud Mini. Una vez conectado, la luz del indicador LED se mostrará azul parpadeante cada cinco segundos.

Botones de control

Botón multifuncional Bluetooth

ESTADO	1 PULSACIÓN	2 PULSACIONES	PULSACIÓN LARGA
Medios de reproducción	Reproducir/Pausar	X	Modo de conexión
Recibir llamada	Responder llamada		Rechazar llamada
Llamar	X		Finalizar llamada

Botón de encendido

ESTADO	1 PULSACIÓN	PULSACIÓN LARGA
Apagado	X	Encender
Encendido	Activar tono lateral	Apagar
Llamar	Activar tono lateral	Apagar

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at hyperx.com/support

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

Chargement de la batterie
Le chargement complet des écouteurs et de l'étui de chargement est recommandé avant leur première utilisation. Le chargement complet du casque nécessite 2,5 heures lorsque sa batterie est faible.

FRANÇAIS

Présentation

- A - Casque de jeu
- B - Micro pivotant
- C - Port de chargement USB-C
- D - Bouton multifonction Bluetooth*
- E - État LED
- F - Bouton marche/arrêt
- G - Prise casque 3,5 mm
- H - Câble de chargement USB

Utilisation sur PC ou ordinateur portable

- * Nécessite une prise casque 3,5 mm avec connexion CTIA standard
- * Câble splitter pour PC (non fourni)
- * Câble audio 3,5 mm à quatre pôles (non fourni)

Utilisation sur Xbox, PlayStation ou Nintendo Switch

- * Câble audio 3,5 mm à quatre pôles (non fourni)
- * Nécessite une prise casque 3,5 mm avec connexion CTIA standard ou un adaptateur 3,5 mm compatible
- * Câble audio 3,5 mm à quatre pôles (non fourni)

Microphone pivotant

Contacte l'équipe d'assistance HyperX via hyperx.com/support

AVERTISSEMENT: l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

Configuration et utilisation du Bluetooth

Boton multifonction Bluetooth

Couplage Bluetooth

- Lorsque le casque est allumé, maintenir le bouton multifonction Bluetooth enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant LED clignote en bleu.
- Sur le dispositif Bluetooth, rechercher et connecter le HyperX Cloud Mini. Lorsque le dispositif est associé, son voyant LED clignote en bleu une fois toutes les 5 secondes.

Commandes

Bouton multifonction Bluetooth

STATUT	1 PRESSION	2 PRESSIONS	PRESSION LONGUE
Lecture du média	Lecture/pause	X	Mode couplage
Réception d'un appel	Répondre à un appel	Rejeter un appel	X
En communication	X	Mettre fin à l'appel	X

Boton marche/arrêt

STATUT	1 PRESSION	PRESSION LONGUE
Éteint	X	Sous tension
Allumé	Activation de l'effet local	Hors tension
En communication	Activation de l'effet local	Hors tension

Controles de botão

Botão multifunção do Bluetooth

STATUS	PRESSONAR UMA VEZ	PRESSONAR DUAS VEZES	PRESSONAR E SEGURAR
Reproduzir mídia	Reproduzir/pausar	X	Modo de emparelhamento
Receber chamada	Responder chamada	Rejeitar chamada	X
Em chamada	X	Encerrar chamada	X

Botão liga/desliga

STATUS	PRESSONAR UMA VEZ	PRESSONAR E SEGURAR
Desligado	X	Ligar
Ligado	Alternar sons secundários	Desligar
Em chamada	Alternar sons secundários	Desligar

Conexão com cabo de 3,5 mm

- * Exige o uso de cabo de áudio de 3,5 mm com 4 polos (não incluído)
- Use com computador ou notebook**

* Câble séparador para PC (no incluído)

* Exige um conector de headset de 3,5 mm com conexão padrão CTIA

* Cabo divisor splitter de PC (não incluído)

* Cabo de áudio de 3,5 mm com 4 polos (não incluído)

Use com Xbox, PlayStation ou Nintendo Switch

* Exige um conector de headset de 3,5 mm com conexão padrão CTIA ou adaptador de 3,5 mm compatível

* Cabo de áudio de 3,5 mm com 4 polos (não incluído)

Microfone retrátil

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX em hyperx.com/support

AVISO: Em casos de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

Emparelhamento Bluetooth

- Com o headset ligado, pressione e mantenha pressionado o botão multifunção do Bluetooth por 2 segundos. O indicador LED irá piscar em azul.
- Em seu dispositivo habilitado para Bluetooth, busque e conecte-se ao HyperX Cloud Mini. Quando conectado, o indicador LED irá piscar em azul a cada 5 segundos.

Charging

It is recommended that the earbuds and charging case be fully charged before first use. The headset will take approximately 2.5 hours to fully charge from low battery.

Bluetooth Setup and Usage

1. With the headset turned ON, press and hold the Bluetooth multifunction button for 2 seconds. The LED indicator will flash blue.

2. On your Bluetooth-enabled device, search and connect to HyperX Cloud Mini. Once connected, the indicator LED will flash blue every 5 seconds.

The headset will take approximately 2.5 hours to fully charge from low battery.

Button Controls

Bluetooth Multifunction Button


STATUS	1 PRESS	2 PRESSES	LONG PRESS
Playing Media	Play/Pause	X	Pairing Mode
Receiving Call	Answer Call	Reject Call	X
In Call	X	End Call	X

Power Button

STATUS	1 PRESS	LONG PRESS
Powered-Off	X	Power-On
Powered-On	Toggle sidetone	Power-Off
In Call	Toggle sidetone	Power-Off


Using with PC, Chromebook, or Notebook

*Requires 3.5mm headset jack with standard CTIA connection

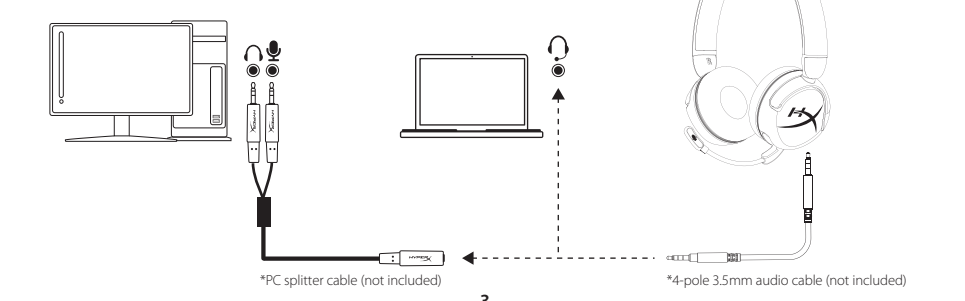


Connecting with 3.5mm Cable

*Requires 4-pole 3.5mm audio cable (not included)

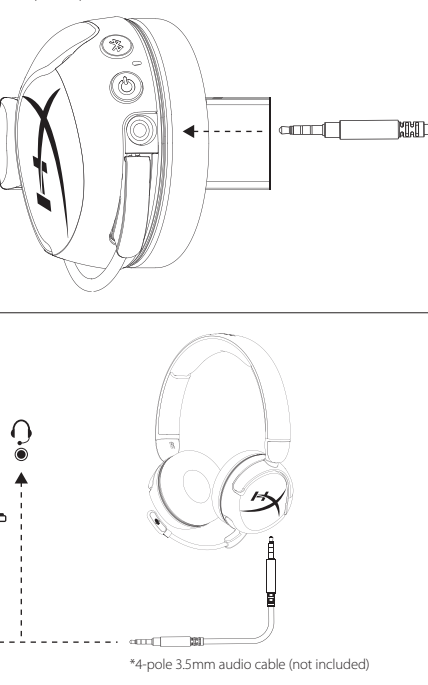


Using with Mobile Devices

*Requires 3.5mm headset jack with standard CTIA connection or compatible 3.5mm adapter.

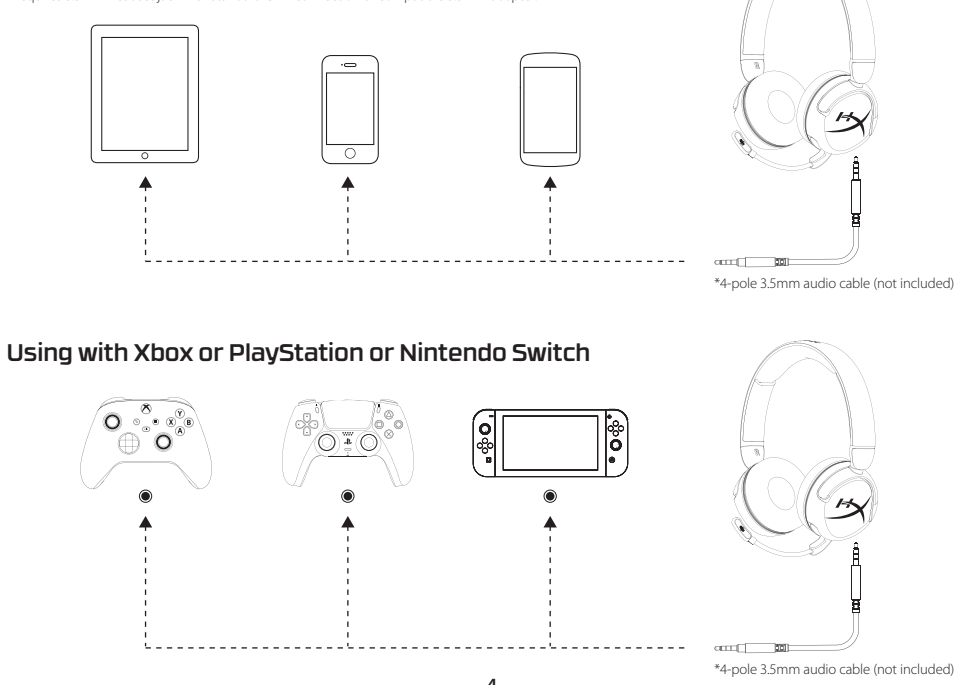

Using with Xbox or PlayStation or Nintendo Switch

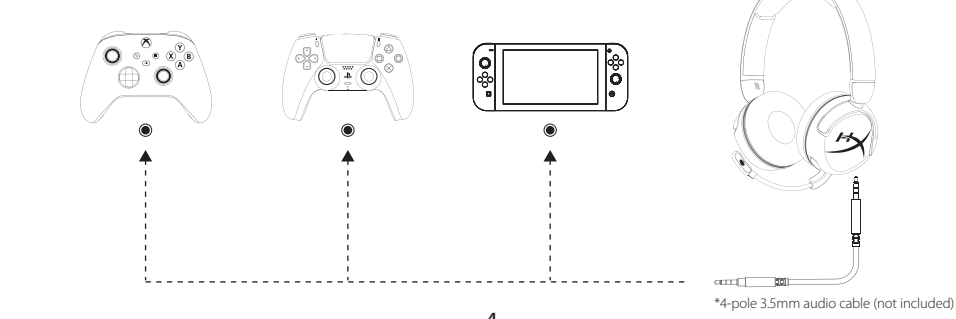

Controlli a pulsante

Pulsante multifunzione Bluetooth

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di contenuti multimediali	Riproduzione/ Pausa	X	Modalità di accoppiamento
Chiamata in arrivo	Risposta all' chiamata	Rifiuto della chiamata	X
Chiamata in corso	X	Chiusura della chiamata	X

Pulsante di accensione

STATO	1 PRESSIONE	PRESSIONE PROLUNGATA
Dispositivo spento	X	Accensione
Dispositivo acceso	Attivazione/disattivazione tono laterale	Spegnimento
Chiamata in corso	Attivazione/disattivazione tono laterale	Spegnimento

Connessione tramite cavo con jack da 3,5 mm

*Richiede un cavo audio a 4 poli con jack da 3,5 mm (non incluso)

Use con un PC o notebook

*Richiede un jack da 3,5 mm per cuffie dotato di connettore CTIA standard

*Cavo splitter per PC (non incluso)

*Cavo audio a 4 poli con jack da 3,5 mm (non incluso)

Use con una console Xbox, PlayStation o Nintendo Switch

*Richiede un jack da 3,5 mm per cuffie dotato di connettore CTIA standard o un adattatore 3,5 mm compatibile

*Cavo audio a 4 poli con jack da 3,5 mm (non incluso)

Microfono retrattile

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contatta il team di supporto HyperX all'indirizzo hyperx.com/support

AVVERTENZA: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

DEUTSCH

Übersicht

- A - Gaming-Headset
- B - Abnehmbares Mikrofon
- C - USB-C-Ladeanschluss
- D - Bluetooth-Multifunktionsaste
- E - Status-LED
- F - Netzaste
- G - 3,5-mm-Headset-Buchse
- H - USB-Ladekabel

Laden

Es ist empfohlen, das Headset mit einem Headset in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

STATUS-LED	LADESTATUS
Pulsiert blau	Laden
Leuchtet dauerhaft blau	Voll geladen

Bluetooth-Einrichtung und -Verwendung

Bluetooth Multifunktionsaste

Netzaste

Bluetooth koppeln

- Halte bei eingeschaltetem Headset die Bluetooth Multifunktionsaste 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige blinkt blau.
- Suche auf deinem Gerät, auf dem Bluetooth aktiviert ist, HyperX Cloud Mini und verbinde dich damit. Wenn du verbunden bist, blinkt die LED-Anzeige alle fünf Sekunden blau.

Testen neuerungen

Bluetooth Multifunktionsaste

STATUS	1X DRÜCKEN	2X DRÜCKEN	LANGES DRÜCKEN
Wiedergabe von Medien	Wiedergabe/ Pause	X	Kopplungsmodus
Eingehender Anruf	Anruf annehmen	Anruf ablehnen	X
Während eines Anrufs	X	Anruf beenden	X

Netzaste

STATUS	1X DRÜCKEN	LANGES DRÜCKEN
Ausgeschaltet	X	Einschalten
Eingeschaltet	Nebengeräusche umschalten	Abschalten
Während eines Anrufs	Nebengeräusche umschalten	Abschalten

Pripojení pomocí kabelu s 3,5mm konektorem

* Vyžaduje 4pólový 3,5mm zvukový kabel (není součástí balení)

Použití se stolním počítačem nebo notebookem

* Vyžaduje 3,5mm konektor pro headset se standardním připojením CTIA

* Rozdělovací kabel pro počítač (není součástí balení)

* 4pólový 3,5mm zvukový kabel (není součástí balení)

Použití s konzolami Xbox, PlayStation a Nintendo Switch

* 4pólový 3,5mm zvukový kabel (není součástí balení)

Použití s mobilními zařízeními

* Vyžaduje 3,5mm konektor pro headset se standardním připojením CTIA nebo kompatibilní 3,5mm adaptér

* 4pólový 3,5mm zvukový kabel (není součástí balení)

Sklopiť mikrofón

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX na hyperx.com/support

VAROVÁNÍ: Pokud headset používáš po delší dobu při vysoké hlasitosti, můžeš digit k trvalému poškození sluchu.

UKRAJINSKA

Огляд

- A - ігрова гарнітура
- B - висушений мікрофон
- C - зарядний USB-роз'єм
- D - багатofункціональна кнопка Bluetooth
- E - LED-індикатор
- F - кнопка живлення
- G - роз'єм 3,5 мм для гарнітури
- H - зарядний USB-кабель

Зарядка

Перед першим використанням рекомендується повністю зарядити навушники та зарядний футляр. Гарнітура зарядиться приблизно 2,5 години, щоб повністю зарядитися за повної навантаження навушників на високій гучності протягом тривалого часу може призвести до незворотного пошкодження слуху.

Налаштування та використання Bluetooth

Кнопка живлення

Зв'язування з Bluetooth

1. Коли гарнітура ввімкнена, натисніть і утримуйте багатofункціональну кнопку Bluetooth протягом 2 секунд. LED-індикатор блиматиме синім.

2. На пристрої з підтримкою Bluetooth знайдіть і під'єднайтеся до HyperX Cloud Mini. Після підключення LED-індикатор блиматиме синім кожні 5 секунд.

Настройка и использование Bluetooth

Кнопка живления

Зв'язування з Bluetooth

1. Коли гарнітура ввімкнена, натисніть і утримуйте багатofункціональну кнопку Bluetooth протягом 2 секунд. LED-індикатор блиматиме синім.

2. На пристрої з підтримкою Bluetooth знайдіть і під'єднайтеся до HyperX Cloud Mini. Після підключення LED-індикатор блиматиме синім кожні 5 секунд.

Mit 3,5-mm-Kabel verbinden

*Erfordert ein 4-poliges 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verwendung mit PC oder Notebook

*Erfordert eine 3,5-mm-Headset-Buchse mit Standard-CTIA-Verbindung

*PC-Verteilerkabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

*4-poliges 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verwendung mit Xbox, PlayStation oder Nintendo Switch

*4-poliges 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verwendung mit mobilen Geräten

*Erfordert eine 3,5-mm-Headset-Buchse mit Standard-CTIA-Verbindung oder einen kompatiblen 3,5-mm-Adapter

*4-poliges 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abnehmbares Mikrofon

Hast du Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Kontaktiere das HyperX Support-Team unter hyperx.com/support

WARNUNG: Durch das Hören mit einem Headset in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

POLSKI

Opis urządzenia

- A - Zestaw słuchawkowy dla graczy
- B - Składany mikrofon
- C - Port USB-C do ładowania
- D - Przycisk wielofunkcyjny trybu Bluetooth
- E - Wskaźnik LED stanu
- F - Przycisk zasilania
- G - Gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm
- H - Przewód USB do ładowania

Ladowanie

Zaleca się, aby przed pierwszym użyciem słuchawki doładować i etui ładujące były w pełni naładowane. Pełne naładowanie zestawu słuchawkowego, rozpoczęte przy niskim poziomie energii, trwa około 2,5 godziny.

Podłączenie z konsolami Xbox, PlayStation lub Nintendo Switch

* Wymaga gniazda słuchawkowego 3,5 mm ze standardowym połączeniem CTIA

* Kabel rozgałęziający PC (nie wchodzi w skład zestawu)

* 4-żyłowy kabel audio 3,5 mm (nie wchodzi w skład zestawu)

Użytkowanie z urządzeniami mobilnymi

* Wymaga gniazda słuchawkowego 3,5 mm ze standardowym połączeniem CTIA lub kompatybilnej przejściówki 3,5 mm

* 4-żyłowy kabel audio 3,5 mm (nie wchodzi w skład zestawu)

Składany mikrofon

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej HyperX na stronie hyperx.com/support

OSTRZEŻENIE: zbyt wysoki poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez zestaw słuchawkowy przez długi czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Przyciski sterowania

Przycisk wielofunkcyjny trybu Bluetooth

STAN	1 NACISNIĘCIE	2 NACISNIĘCIA	DŁUGIE NACISNIĘCIE
Odtwarzanie multimedialnych	Odtwarzanie/ Pauza	X	Tryb parowania
Połączenie przychodzące	Odebranie połączenia	Rezygnacja z połączenia	X
W trakcie połączenia	X	Zakończenie połączenia	X

Przycisk zasilania

STAN	1 NACISNIĘCIE	DŁUGIE NACISNIĘCIE
Wyłączony	X	Włącz
Włączony	Przełącz ton boczny	Wyłącz
W trakcie połączenia	Przełącz ton boczny	Wyłącz

Łączenie za pomocą kabla 3,5 mm

* Wymaga 4-żyłowego kabla audio 3,5 mm (nie wchodzi w skład zestawu)

Użytkowanie z komputerami stacjonarnymi lub notebookami

* Wymaga gniazda słuchawkowego 3,5 mm ze standardowym połączeniem CTIA

* Kabel rozgałęziający PC (nie wchodzi w skład zestawu)

