


HyperX Pulsefire Haste 2 Core

Wireless Gaming Mouse

Quick Start Guide

Overview

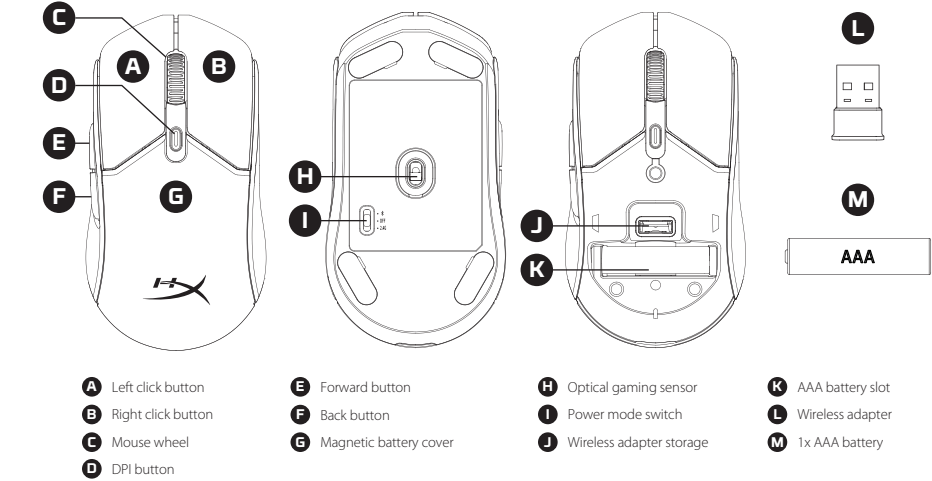


44X0046A

1



Installation

1. Remove magnetic battery cover
2. Insert (2A) or Remove (2B) 1x AAA Battery
3. Install magnetic battery cover

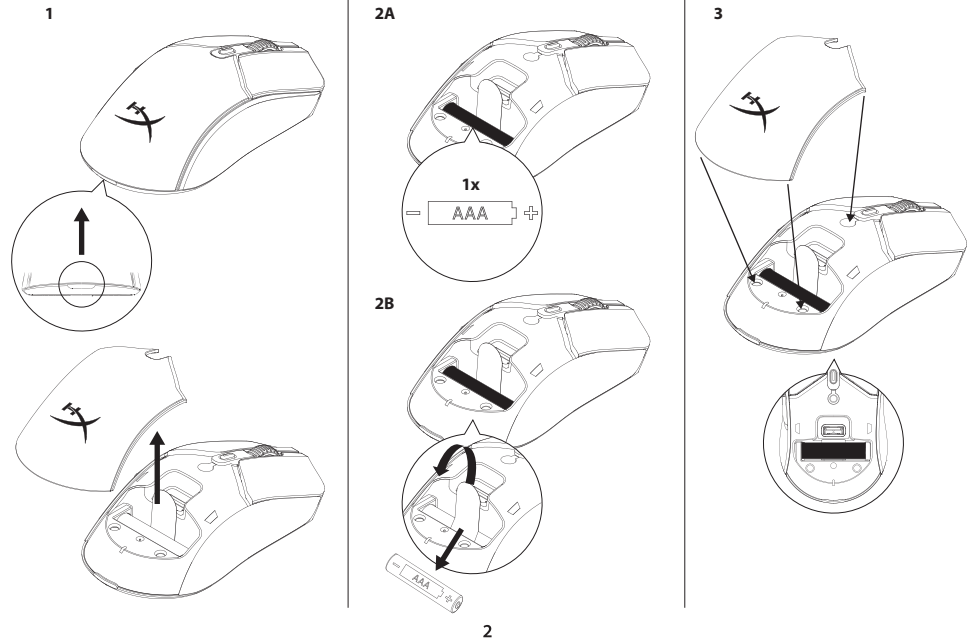

2


Usage

2.4G Wireless Mode

1. Switch the mouse to 2.4G power mode.
 2. Connect the wireless adapter to a PC or game console.
- For optimal placement, keep the wireless adapter within 20 cm of the mouse.

Bluetooth Mode

1. Switch the mouse to Bluetooth power mode. Mouse will flash blue on first setup.
2. Go to your computer's Bluetooth settings, search and connect to "Haste 2 Core".

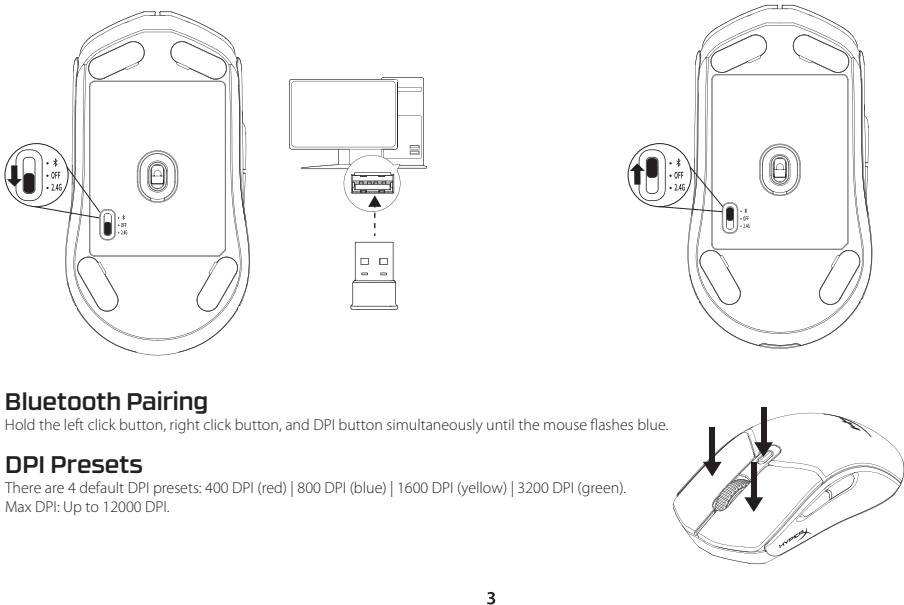

3

Bluetooth Pairing

Hold the left click button, right click button, and DPI button simultaneously until the mouse flashes blue.

DPI Presets

There are 4 default DPI presets: 400 DPI (red) | 800 DPI (blue) | 1600 DPI (yellow) | 3200 DPI (green).
Max DPI: Up to 12000 DPI.

HyperX NGENUITY Software

To customize lighting, DPI, macro settings, and more, download HyperX NGENUITY software at hyperx.com/ngenuity



Questions or Setup Issues

Contact the HyperX support team or see user guide at hyperx.com/support

FRANÇAIS

Présentation

- A - Bouton Clic gauche
- B - Bouton Clic droit
- C - Roulette de la souris
- D - Bouton PPP
- E - Bouton Suivant
- F - Bouton Précédent
- G - Couverture magnétique de la pile

- H - Capteur de jeu optique
- I - Sélecteur du mode d'alimentation
- J - Stockage de l'adaptateur sans fil
- K - Compartiment pour pile AAA
- L - Adaptateur sans fil
- M - 1 pile AAA

Batterie

1. Retirer le couvercle magnétique de la pile
2. Insérer (2A) ou retirer (2B) la pile AAA
3. Remettre le couvercle magnétique de la pile

Installation

Mode sans fil 2.4G

1. Activer le mode d'alimentation 2.4G de la souris via le sélecteur.
 2. Connecter l'adaptateur sans fil à un PC ou à une console de jeu.
- Pour bénéficier d'un fonctionnement optimal, l'adaptateur sans fil doit être à moins de 20 cm de la souris.

Mode Bluetooth

1. Activer le mode d'alimentation Bluetooth de la souris via le sélecteur.
2. Accéder aux paramètres Bluetooth de l'ordinateur pour rechercher et se connecter à « Haste 2 Core ».

Association des dispositifs avec Bluetooth

Garder les boutons clic gauche, clic droit et PPP enfoncés simultanément jusqu'à ce que le voyant de la souris clignote en bleu.

Préréglages PPP

Quatre préréglages PPP par défaut sont disponibles : 400PPP(rouge) | 800PPP(bleu) | 1600PPP(jaune) | 3200 PPP (vert). PPP max : Jusqu'à 12 000 PPP.

ITALIANO

Descrizione generale

- A - Pulsante clic sinistro
- B - Pulsante clic destro
- C - Rotellina del mouse
- D - Pulsante DPI
- E - Pulsante Avanti
- F - Pulsante Indietro
- G - Copertura magnetica della batteria

Logiciel HyperX NGENUITY

Pour personnaliser les paramètres d'éclairage, PPP, des macros et bien plus, télécharger le logiciel HyperX NGENUITY via hyperx.com/ngenuity

Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le guide utilisateur disponible sur le site hyperx.com/support

Instalazione

Modalità wireless 2.4G

1. Attiva la modalità 2.4G del mouse.
2. Inserisci (2A) o rimuovi (2B) 1 batteria AAA.
3. Riposiziona la copertura magnetica della batteria

Modalità Bluetooth

1. Attiva la modalità Bluetooth del mouse.
2. Collega l'adattatore wireless a un PC o una console di gioco.

Per garantire un posizionamento ideale, mantieni l'adattatore wireless a una distanza massima di 20 cm dal mouse.

Modalità Bluetooth

1. Attiva la modalità Bluetooth del mouse.
2. Il mouse lampeggia in blu durante la prima configurazione.
3. Accedi alle impostazioni Bluetooth del computer, effettua la ricerca di dispositivi Bluetooth e collegati a « Haste 2 Core ».

Associazione Bluetooth

Tieni contemporaneamente premuti il pulsante clic sinistro, il pulsante clic destro e il pulsante DPI finché il mouse non lampeggia in blu.

Preimpostazioni DPI

Sono disponibili 4 preimpostazioni DPI predefinite: 400 DPI (rosso) | 800 DPI (blau) | 1600 DPI (giallo) | 3200 DPI (verde). DPI max: fino a 12.000 DPI.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare l'illuminazione, DPI, impostazioni macro e altre opzioni, scarica il software HyperX NGENUITY da hyperx.com/ngenuity

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contatta il team dell'assistenza HyperX o consulta la guida utente all'indirizzo hyperx.com/support

DEUTSCH

Übersicht

- A - Linke Maustaste
- B - Rechte Maustaste
- C - Mausrad
- D - DPI-Taste
- E - Vorwärtstaste
- F - Zurücktaste
- G - Magnetische Batterieabdeckung

- H - Optischer Gaming-Sensor
- I - Ein-/Aus-Schalter
- J - Staufach für Wireless-Adapter
- K - AAA-Batterie-Einsatz
- L - Wireless-Adapter
- M - 1x AAA-Batterie

Akku

1. Magnetische Batterieabdeckung abnehmen
2. Einsetzen (2A) oder entnehmen (2B) – 1x AAA-Batterie
3. Magnetische Batterieabdeckung wieder einsetzen

Installation

2.4-GHz-Wireless-Modus

1. Maus in den 2.4-GHz-Power-Modus schalten.
 2. Wireless-Adapter an einen PC oder eine Spielkonsole anschließen.
- Optimalerweise sollte sich der Wireless-Adapter in einem Radius von 20 cm von der Maus befinden.

Bluetooth-Modus

1. Maus in den Bluetooth-Power-Modus schalten.
2. Die Maus blinkt bei der Ersteinrichtung blau.

Magnetische Batterieabdeckung am Computer öffnen, „Haste 2 Core“ suchen und damit verbinden.

Bluetooth-Kopplung

Halte die linke Maustaste, die rechte Maustaste und die DPI-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die Maus blau zu blinken beginnt.

DPI-Voreinstellungen

Standardmäßig gibt es 4 DPI-Voreinstellungen: 400 DPI (Rot) | 800 DPI (Blau) | 1600 DPI (Gelb) | 3200 DPI (Grün). Max DPI: Bis zu 12.000 DPI.

HyperX NGENUITY Software

Lade dir die HyperX NGENUITY Software von hyperx.com/ngenuity herunter, um Selektion, DPI, Makro-Einstellungen usw. anzupassen.

Hast du Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Support-Team oder lies dir das Benutzerhandbuch unter hyperx.com/support durch.

POLSKI

Opis urządzeń

- A - lewy przycisk
- B - prawy przycisk
- C - rolka
- D - przycisk regulacji DPI
- E - przycisk Dalej
- F - przycisk Wstecz
- G - magnetyczna pokrywka baterii

- H - optyczny czujnik gamingowy
- I - przełącznik trybu zasilania
- J - schowek na odbiornik bezprzewodowy
- K - gniazdo baterii AAA
- L - moduł łączności bezprzewodowej
- M - 1 bateria AAA

Akumulator

1. Zdejmij magnetyczną pokrywę baterii
2. Włóż (2A) lub wyjmij (2B) 1 baterię AAA
3. Załóż magnetyczną pokrywę baterii

Instalacja

Tryb bezprzewodowy 2,4 G

1. Przełącz mysz w tryb pracy 2,4 G.
2. Podłącz moduł łączności bezprzewodowej do komputera lub konsoli do gier.

Optimalnie umieszczony moduł łączności bezprzewodowej powinien znajdować się nie dalej niż 20 cm od myszy.

Tryb Bluetooth

1. Przełącz mysz w tryb Bluetooth.
2. Przy pierwszej konfiguracji mysz zacznie migać na niebiesko.

Przy pierwszej konfiguracji mysz zacznie migać na niebiesko.

Przy pierwszej konfiguracji mysz zacznie migać na niebiesko.

Parowanie Bluetooth

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy przycisk myszy, prawy przycisk myszy i przycisk DPI, aż mysz zacznie migać na niebiesko.

Domyślne tryby DPI

Dostępne są cztery domyślne ustawienia DPI: 400DPI (czerwony) | 800DPI (niebiesko) | 1600DPI (żółty) | 3200 DPI (zielony). Maks. DPI: do 12 000 DPI.

5

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Aby spersonalizować podświetlenie, poziom DPI, ustawienia makr itp., pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY ze strony hyperx.com/ngenuity

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję użytkownika na stronie hyperx.com/support

ESPAÑOL

Visión general

- A - Botón izquierdo
- B - Botón derecho
- C - Rueda de desplazamiento
- D - Botón DPI
- E - Botón hacia adelante
- F - Botón hacia atrás
- G - Cubierta magnética para batería

- H - Sensor óptico para gaming
- I - Interruptor de modo de alimentación
- J - Almacenamiento para adaptador inalámbrico
- K - Ranura para batería AAA
- L - Adaptador inalámbrico
- M - 1 batería AAA

Batería

1. Retira la cubierta magnética de la batería
2. Inserta (2A) o retira (2B) 1 batería AAA
3. Instala la cubierta magnética de la batería

Instalación

Modo inalámbrico de 2,4G

1. Cambia el mouse al modo de alimentación de 2,4G
2. Conecta el adaptador inalámbrico a una PC o consola de juego.

Para lograr óptima colocación, mantén el adaptador de extensión a una distancia de hasta 20 cm del mouse.

Modo Bluetooth

1. Cambia el mouse al modo de alimentación mediante Bluetooth.
2. Ve a la configuración de Bluetooth en tu computadora. Busca y conéctate a "Haste 2 Core".

Conexión Bluetooth

Mantén presionado el botón izquierdo, el derecho y el DPI al mismo tiempo hasta que el mouse comience a parpadear en color azul.

Preajustes de DPI

Existen 4 preajustes DPI predeterminados: 400 DPI (rojo) | 800 DPI (azul) | 1600 DPI (amarillo) | 3200 DPI (verde). DPI máx: hasta 12.000 DPI.

Software HyperX NGENUITY

Para personalizar la iluminación, el DPI, la configuración de macros y más, descarga el software HyperX NGENUITY en hyperx.com/ngenuity.

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Contacta al equipo de soporte de HyperX o consulta el manual de usuario en hyperx.com/support

PORTUGUÊS

Visão Geral

- A - Botão esquerdo
- B - Botão direito
- C - Roda do mouse
- D - Botão DPI
- E - Botão avançar
- F - Botão voltar
- G - Tampa magnética da bateria

- H - Sensor óptico gamer
- I - Interruptor do modo de alimentação
- J - Ranhéa para adaptador sem fio
- K - Slot da pilha AAA
- L - Adaptador sem fio
- M - 1x pilha AAA

Bateria

1. Remova a tampa magnética da bateria
2. Insira (2A) ou Remova (2B) 1x pilha AAA
3. Coloque a tampa magnética da bateria

Instalação

Modo 2,4G sem fio

1. Altere o mouse para o modo de energia 2,4G.
2. Conecte o adaptador sem fio a um PC ou console de jogos.

Para pareamento perfeito, mantenha o adaptador sem fio a 20 cm do mouse.

Modo Bluetooth

1. Altere o mouse para o modo de energia Bluetooth.
2. Acesse as configurações de Bluetooth do seu computador, pesquise e conecte-se a "Haste 2 Core".

Predefinições de DPI

Há 4 perfis padrão de DPI: 400 DPI (vermelho) | 800 DPI (azul) | 1600 DPI (amarelo) | 3200 DPI (verde). DPI máximo: até 12.000 DPI.

Software HyperX NGENUITY

Para personalizar iluminação, DPI, configurações de macro e muito mais, baixe o software HyperX NGENUITY em hyperx.com/ngenuity

Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX ou consulte o manual do usuário, em: hyperx.com/support

6

ČEŠTINA

Přehled

- A - levé tlačítko
- B - pravé tlačítko
- C - kolečko myši
- D - tlačítko DPI
- E - tlačítko dopředu
- F - tlačítko zpět
- G - magnetický kryt baterie

- H - optický herní snímač
- I - přepínač režimu připojení
- J - příhrádka bezdrátového adaptéru
- K - příhrádka baterie AAA
- L - bezdrátový adaptér
- M - 1x baterie AAA

Baterie

1. Sejmí magnetický kryt baterie.
2. Vlož (2A) nebo vyjmí (2B) baterii AAA (1 ks).
3. Nasadí magnetický kryt baterie.

Instalace

2,4GHz bezdrátový režim

1. Přepni myš do režimu 2,4GHz připojení.
2. K počítači nebo herní konzoli připoj bezdrátový adaptér.

Bezdrátový adaptér by měl být umístěn ideálně do 20 cm od myši.

Režim Bluetooth

1. Přepni myš do režimu připojení přes Bluetooth.
2. V počítači přejdi do nastavení Bluetooth, vyhledej zařízení "Haste 2 Core" a připoj se k němu.

Připojení přes Bluetooth

Současné podrž leve a pravé tlačítko a tlačítko DPI, dokud myš nezačne blikat modře.

Předbíby DPI

K dispozici jsou 4 výchozí předvolby DPI: 400 DPI (červená) | 800 DPI (modrá) | 1600 DPI (žlutá) | 3200 DPI (zelená). Max. DPI: až 12 000 DPI.

Software HyperX NGENUITY

Pokud si chceš přizpůsobit podsvícení, DPI, nastavení makra a další prvky, stáhni si software HyperX NGENUITY na hyperx.com/ngenuity.

Obtáží nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX nebo si přečti uživatelskou příručku na hyperx.com/support

УКРАЇНСЬКА

Огляд

- A - Ліва кнопка
- B - Права кнопка
- C - Коліщатко мишки
- D - Кнопка перемикання наладування роздільної здатності (DPI)
- E - Кнопка «вперед»
- F - Кнопка «назад»
- G - магнітна кришка акумулятора

- H - ігровий оптичний датчик
- I - перемикач режимів живлення
- J - відсік для зберігання бездротового адаптера
- K - отсек для батарей типу AAA
- L - бездротовий адаптер
- M - 1 акумулятор AAA

Акумулятор

1. Зніміть магнітну кришку акумулятора
2. Вставте (2A) чи вийміть (2B) 1 акумулятор AAA
3. Поставте на місце магнітну кришку акумулятора

Налаштування

Бездротовий режим 2.4G

1. Переключіть мишу в режим 2.4G.
2. Під'єднайте бездротовий адаптер до ПК чи ігрової консолі.

Для оптимальної роботи результату розташуйте бездротовий адаптер у радіусі 20 см від миші.

Bluetooth-режим

1. Переключіть мишу в режим живлення Bluetooth.
2. При першій настройке индикатор на мыши замигает синим.

Под час першого налаштування миша блиматиме синім.

Підключення миші до Bluetooth

Одночасно утримуйте ліву і праву кнопки та кнопку перемикання наладування роздільної здатності (DPI), доки миша не почне блимати синім.

Шаблони налаштувань роздільності (DPI)

Миша має 4 типові шаблони налаштувань роздільності (DPI): 400 DPI (червоний) | 800 DPI (блакитний) | 1600 DPI (жовтий) | 3200 DPI (зелений). Максимальна роздільність (DPI): до 12 000 DPI.

Програме забезпечення HyperX NGENUITY

Щоб налаштувати підсвічування, роздільну здатність, параметри тощо, завантажте програму HyperX NGENUITY на сайті hyperx.com/ngenuity

Маєте запитання чи проблеми з налаштуваннями?

Зверніться до служби підтримки HyperX або ознайомтеся з посібником користувача на сайті: hyperx.com/support

7

РУССКИЙ

Обзор

- A - левая кнопка мыши
- B - правая кнопка мыши
- C - колесико мыши
- D - DPI-кнопка
- E - кнопка «вперед»
- F - кнопка «назад»
- G - магнитная крышка отсека для батарей

- H - оптический игровой сенсор
- I - переключатель режима питания
- J - место хранения беспроводного адаптера
- K - отсек для батарей типа AAA
- L - беспроводной адаптер
- M - 1 батарея типа AAA

Батарея

1. Снимите магнитную крышку отсека для батареи
2. Вставьте (2A) или извлеките (2B) 1 батарею типа AAA
3. Установите магнитную крышку отсека для батареи

Установка

Беспроводной режим 2.4G

1. Переключите мышь на режим питания 2.4G.
2. Подключите беспроводной адаптер к ПК или игровой консоли.

Для оптимальной работы расстояние от беспроводного адаптера до мыши не должно превышать 20 см.

Режим Bluetooth

1. Переключите мышь на режим питания Bluetooth

