

LFIRX2

OWNER'S MANUAL



System Contents

Your TERK LFIRX2 Remote Control Extender consists of two units (Transmitter(TX) Receiver (RX)), an infrared extension, and two AC adapters.



Transmitter (TX): The Transmitter converts the infrared signals from your remote control into long-range RF (radio frequency) signals that are sent to the Receiver. The LED lights when the unit is powered and flashes during signal transmission. The unit has a built-in antenna.



Receiver (RX): The Receiver converts the RF (radio frequency) signals from the Transmitter back to the infrared signals used to control your components. The unit has a built-in antenna and a jack for an Infrared Extension. The LED lights when the unit is powered and flashes during signal transmission. The Receiver Unit can be placed up to 100 feet away from the Transmitter Unit.




Infrared Extension: The Infrared Extension can be used in situations where the Receiver can not be placed in front of the component(s) it is controlling. This device consists of 1 Infrared diode connected to a 10 ft. extension wire and plug.

STEP 1: Setting Up the Transmitter

Where to Use: Set up the Transmitter in the room where you wish to use your remote control (example: use in the additional room wired to receive a satellite signal from your primary receiver).

How to Install:

1. Plug the Transmitter into a standard electrical outlet.
2. Place the Transmitter on a level, stable surface, with its remote sensor facing you. In most cases, the unit can be placed up to 18 feet from where you will be using the remote control.
3. Place the Transmitter away from the AUDIO/VIDEO equipment and the Receiver (in another room, for example).

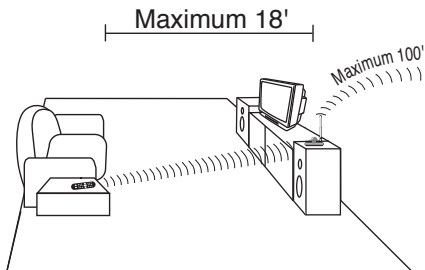

STEP 2: Setting Up the Receiver


Where to Use: Use in the room where the AUDIO/VIDEO equipment's infrared sensor is located.

How to Install:

1. Plug the Receiver power cord into a standard electrical outlet.
2. Point the Receiver's blaster window toward the infrared remote sensor(s) on the audio/video component.

IMPORTANT: Make sure the Receiver is located within 18 feet of the components you want to control. Make sure the Receiver's blaster window is level or slightly below the remote sensor(s) on your components.

After setting up your Transmitter and Receiver, operate the Signal Sender by aiming your remote at the remote sensor on the front of the Transmitter.

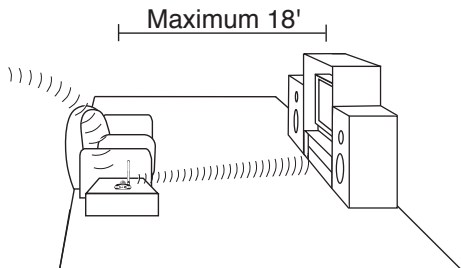


STEP 3 (IF NECESSARY): Setting Up the Infrared Extender

Where to Use:


- It is only necessary to use the Infrared Extender when the Receiver cannot be easily placed in front of the equipment. (Example: when the component is located in a closed cabinet.)
- Use when you would prefer to conceal the Receiver in a cabinet or behind furniture.

How to Use:

1. Plug the Infrared Extender into the EXTENDER JACK on the back of the Receiver.
2. Place the Infrared Diode (located on the opposite end of the extension cord) in clear view of the component's infrared sensor to enable successful signal transmission.

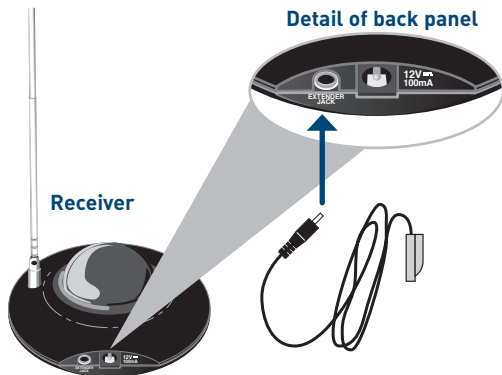

LFIRX2

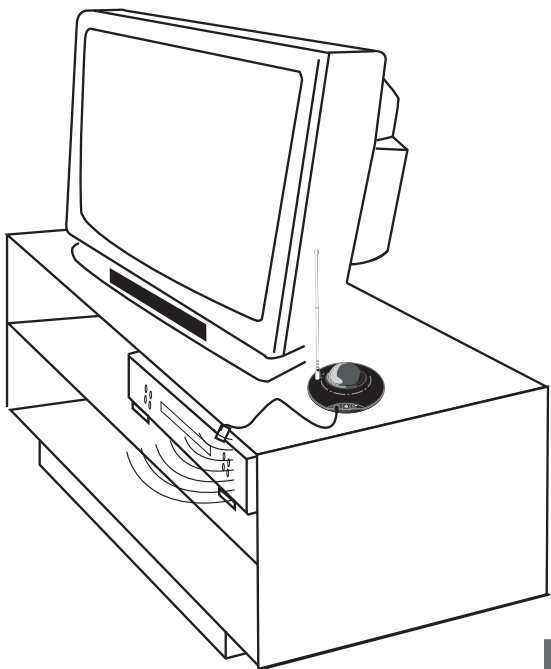

5

Troubleshooting:

1. Make sure both units are plugged into a standard electrical outlet.
2. If the LED light inside the Transmitter does not flash when the Remote Control is operated:
 - Make sure you are pointing at the front of the Transmitter (the remote sensor is on the front).
 - Make sure you are within 18 feet of the front of the Transmitter (depending on the range of your individual remote control, it may be necessary to move closer to the Transmitter).
 - Make sure nothing is blocking the path between the remote and the Transmitter.
3. If your component does not respond when a remote control is used, but the LED on the Receiver flashes:
 - Make sure the Receiver is within 18 feet of your component equipment
 - Make sure the blaster window on the front of your Receiver is pointing at the front of your component.
 - Make sure there is a clear path between the Receiver and your component.
4. If the LED light on the Transmitter flashes when you operate the remote, but the LED on the Receiver does not:
 - Extend the antenna all the way up or move the antenna to a different position for better reception.
 - Make sure the Transmitter is no more than 100 feet from the Receiver.

5. Move the Unit that appears not to be working to another location and try it again.
6. Attach the Infrared Extender to the Receiver for situations where there is an obstruction (TV Cabinet, etc.) between the Receiver and the component

Notice: Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

**For customer service and
technical information:: 1.800.290.6650**

LFIRX2 IB 01



For Customer Service
Visit Our Website At
www.terk.com
Product Information, Photos,
FAQ's, Owner's Manuals

**Para servicio al cliente
e información técnica: 1.800.290.6650**

LFIRX2 IB 01



Para Servicio al Cliente
Visite nuestro sitio web en
www.terk.com

Información de Productos,
Fotografías, Preguntas
Frecuentes, Manuales
del Propietario


4. Si la luz LED en el Transmisor destella cuando usted usa el control remoto, pero el LED en el Receptor no destella:
 - Extienda totalmente la antena hacia arriba o mueva la antena a una posición diferente para mejorar la recepción.
 - Cerciórese de que el Transmisor no esté a más de 100 pies (30.5 metros) del Receptor.
5. Mueva la unidad que parece estar defectuosa a otra posición e intente nuevamente.
6. Conecte la Extensión de Infrarrojos en el Receptor para situaciones donde haya una obstrucción (Gabinete del TV, etc.) entre el Receptor y el componente.

Aviso: Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario conferida para utilizar este equipo.

Resolución de problemas:

1. Asegúrese que ambas unidades estén enchufadas en un tomacorriente eléctrico estándar.
2. Si la luz LED que está dentro del Transmisor no destella cuando se usa el Control Remoto:
 - Asegúrese que esté apuntando hacia el frente del Transmisor (el sensor del control remoto está en el frente del Transmisor).
 - Asegúrese que esté situado a no más de 18 pies (5.5 metros) del frente del Transmisor (dependiendo del alcance de su control remoto individual, podría ser necesario que tenga que acercarse más al Transmisor).
 - Cerciórese de que el paso entre el control remoto y el Transmisor no esté bloqueado.
3. Si su componente no responde cuando se usa un control remoto, pero el LED en el Receptor destella:
 - Cerciórese de que el Receptor esté a no más de 18 pies (5.5 metros) de su equipo componente.
 - Asegúrese que la ventana del repetidor de infrarrojos en el frente de su Receptor esté apuntada hacia el frente de su componente.
 - Cerciórese de que esté libre el paso entre el Receptor y su componente.

LFIRX2

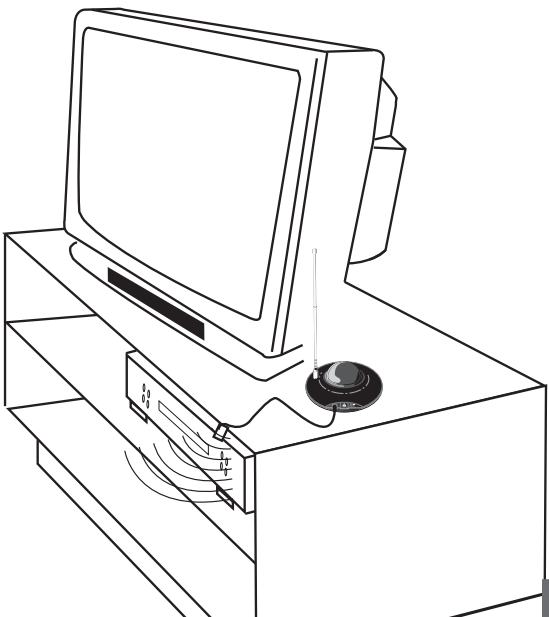


PASO 3 (SI ES NECESARIO): Instalación de la Extensión de Infrarrojos

Ubicación de uso:

- La Extensión de Infrarrojos sólo se debe usar cuando no se pueda situar fácilmente el Receptor en frente del equipo. (Por ejemplo: cuando el componente está situado en un gabinete cerrado).
- Utilice la extensión de infrarrojos cuando usted quiera ocultar el Receptor en un gabinete o detrás de un mueble.

Cómo usar:

1. Conecte la Extensión de Infrarrojos en el conector (EXTENDER JACK) que está situado en la parte posterior del Receptor.
2. Coloque el Diodo Infrarrojo (que está en el extremo opuesto del cordón de extensión) a plena vista del sensor de infrarrojo del componente para permitir la transmisión exitosa de las señales infrarrojas.

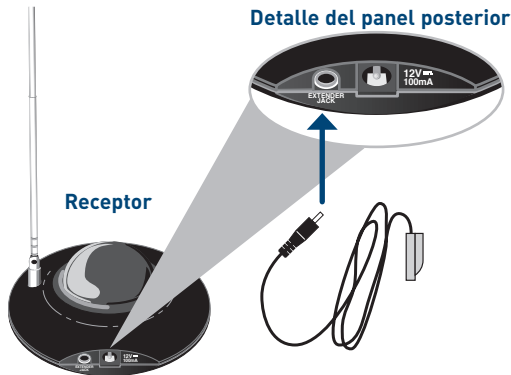

PASO 2: Instalación del Receptor

Ubicación de uso: Utilice el Receptor en la habitación donde se encuentre el sensor de infrarrojo del equipo de AUDIO/VIDEO.


Cómo instalar:

1. Enchufe el cordón de alimentación del Receptor en un tomacorriente eléctrico estándar.
2. Oriente la ventana del repetidor de infrarrojos hacia el sensor(es) del control remoto infrarrojo en el componente(s) de audio/video.

IMPORTANTE: Asegúrese que el Receptor esté situado a una distancia de 18 pies (5.5 metros) como máximo de los componentes que usted desea controlar. Asegúrese que la ventana del repetidor de infrarrojos del Receptor esté nivelada o ligeramente por debajo del sensor(es) de control remoto en sus componentes.

Después de instalar el Transmisor y el Receptor, opere el Emisor de Señal. Para hacer esto, apunte su control remoto hacia el sensor de control remoto que está en el frente del Transmisor.

Máximo 18 pies
(5.5 metros)

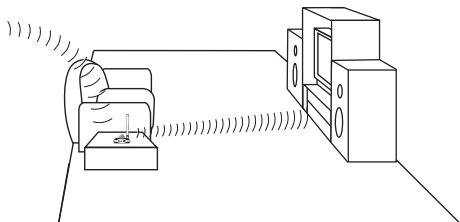


PASO 1: Instalación del Transmisor

Ubicación de uso: Instale el Transmisor en la habitación donde usted desee utilizar su control remoto (por ejemplo: utilícelo en la habitación adicional cableada para recibir la señal de satélite de su receptor primario).

Cómo instalar:

1. Enchufe el Transmisor en un tomacorriente eléctrico estándar.
2. Coloque el Transmisor en una superficie estable y nivelada, con el sensor del control remoto orientado hacia usted. En la mayoría de los casos, se puede situar la unidad a una distancia de hasta 18 pies (5.5 metros) de la posición en la cual usted usará el control remoto.
3. Sitúe el Transmisor lejos del equipo de AUDIO/VIDEO y del Receptor (en otra habitación, por ejemplo).

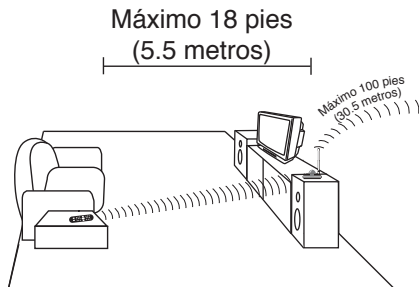

Contenido del sistema

Su Extensor de Control Remoto LFIRX2 TERK consta de dos unidades (Transmisor (TX) Receptor (RX)), una extensión de infrarrojos, y dos adaptadores de CA.



Transmisor (TX): El Transmisor convierte las señales infrarrojas provenientes de su control remoto en señales de radiofrecuencia (RF) de largo alcance que se envían al Receptor. El LED se ilumina cuando se enciende la unidad y destella durante la transmisión de la señal. La unidad tiene una antena incorporada.



Receptor (RX): El Receptor convierte las señales de radiofrecuencia (RF) provenientes del Transmisor, nuevamente a las señales infrarrojas utilizadas para controlar sus componentes. La unidad tiene una antena incorporada y un conector para una Extensión de Infrarrojos. El LED se ilumina cuando se enciende la unidad y destella durante la transmisión de la señal. La Unidad del Receptor se puede colocar a una distancia de hasta 100 pies (30.5 metros) como máximo de la Unidad del Transmisor.



Extensión de Infrarrojos: La Extensión de Infrarrojos puede utilizarse en situaciones donde no se pueda situar el Receptor frente al componente(es) que esté controlando. Este dispositivo consiste en 1 diodo infrarrojo conectado a un enchufe y cable de extensión de 10 pies (3.1 metros) de largo.

Important Information

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN.

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

Important Safety Instructions

1. Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed, during handling and use.

2. Read these instructions.

3. Keep these instructions.

4. Heed all warnings.

5. Follow all instructions.

6. Clean only with dry cloth.

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

10. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

For PLUGGABLE EQUIPMENT, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing or placed near objects filled with liquids.

The power unit for this device should be plugged in so that it stays vertical or lies flat.

Care and Maintenance

- Always use a soft cloth to clean the speaker and transmitter. Never use any product containing alcohol or other solvents as they may damage the surface.
- Use caution when plugging the power transformers in an AC outlet to avoid the risk of electric shock.
- If the speaker are used outside on a deck or patio, make sure you take them indoors in the event of a rainstorm to prevent possible damage.
- Do not operate or store the system in extreme temperatures [below 32°F/0°C and above 122°F/50°C].

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by VOXX Accessories Corporation could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Industry Canada Regulatory Information

This device complies with Industry Canada Licence-exempt RSS-247. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

IC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Product Information

Keep your sales receipt to obtain warranty parts and service and for proof of purchase. Attach it here and record the serial and model numbers in case you need them. These numbers are located on the product.

Model No.:

Purchase Date:

Dealer/Address/Phone:

12 Month Limited Warranty

Voxx Accessories Corporation (the "Company") warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with new or reconditioned product [at the Company's option] without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of the warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to an approved warranty station. For the location of the nearest warranty station to you, call toll-free to our control office: 1-800-645-4994.

This Warranty is not transferable and does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. The warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to costs incurred for the installation, removal or reinstallation of the product.

The warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident or exposure to moisture. This warranty does not apply to damage caused by an AC adapter not provided with the product, or by leaving non-rechargeable batteries in the product while plugged into an AC outlet.

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY, MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

Información Importante

ATENCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NO ABRIR.

Atención: Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no retire la tapa (ni la parte posterior). No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Sólo personal calificado de servicio puede hacer reparaciones.

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

2. Lea estas instrucciones.

3. Guarde estas instrucciones.

4. Preste atención a todas las advertencias.

5. Acate todas las instrucciones.

6. Limpie sólo con un trapo seco.

7. No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.

8. No instale cerca de fuentes térmicas, como radiadores, reguladores de calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los amplificadores).
9. Proteja el cable de alimentación de modo que no resulte pisado ni aprisionado, especialmente en el enchufe, la caja de contacto y el punto por donde sale del aparato.

10. Desenchufe este aparato en caso de tormentas o de lapsos prolongados de inactividad.

11. Solicite al personal técnico calificado todo tipo de mantenimiento del producto. Es necesario darle mantenimiento al aparato si ha sido averiado de alguna forma, por ejemplo, si se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, si se le ha derramado algún líquido encima, si han caído objetos en su interior, si ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona correctamente o si se ha dejado caer.

Para EQUIPO ENCHUFABLE, el conector-tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.

La unidad de potencia para este dispositivo debe enchufarse de manera que permanezca en posición vertical o recostada.

El aparato no deberá exponerse a goteos o salpicadura, ni colocarse cerca de objetos que contengan líquidos.

Cuidado y Mantenimiento

- Siempre utilice un paño suave para limpiar el altavoz y el transmisor. Nunca utilice productos que contengan alcohol u otros solventes ya que estos podrían ocasionar daños a la superficie.
- Tenga precaución al enchufar los transformadores de potencia en un tomacorriente de CA para evitar el riesgo de choque eléctrico.
- Si se utiliza el altavoz en una terraza o patio, asegúrese de almacenarlo en el interior en caso de tormentas para evitar posibles daños.
- No utilice ni almacene el sistema en condiciones de temperaturas extremas (por debajo de 32°F/0°C y por encima de 122°F/50°C).

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1) Este dispositivo no debe causar interferencia y 2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida aquélla que puede causar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Este equipo ha sido probado, y se consideró que cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con las especificaciones de la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede averiguar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Atención: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por VOXX Accessories Corporation podrían anular la autoridad del usuario conferida para utilizar este equipo.

Advertencia sobre Exposición a Radiofrecuencias (RF)

Este equipo debe instalarse u operarse de acuerdo con las instrucciones suministradas. La(antena(s) utilizada(s) con este transmisor debe(n) instalarse de modo de proporcionar una distancia de separación mínima de 20 cm de todas las personas y no debe colocarse u operarse conjuntamente con otra antena o transmisor. Los usuarios finales y los instaladores deben recibir instrucciones de instalación para la antena y condiciones de operación del transmisor para satisfacer los requisitos de exposición a radiofrecuencias.

Información Regulatoria de la Industria Canadiense

Este dispositivo cumple con la Sección RSS-247 de las Normas de la Industria Canadiense para productos exentos de licencia. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) este aparato no debe causar interferencia y 2) este aparato debe aceptar toda interferencia, incluida aquélla que puede causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Información Regulatoria de la Industria Canadiense

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Declaración IC de exposición a la radiación: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por IC para un entorno no controlado.

Información sobre el Producto

Guarde el recibo como prueba de su compra y preséntelo para obtener repuestos o solicitar servicio bajo garantía. Anéxelo aquí y anote los números de serie y de modelo para referencia en caso necesario. Estos números se encuentran en el producto.

Número de modelo: _____

Fecha de Compra: _____

Distribuidor/Dirección/Teléfono: _____

Garantía Limitada de 12 Meses

Voxx Accessories Corporation (la “Compañía”) le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto o alguna pieza presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o reemplazados con un producto nuevo o renovado (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación.

Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepago, a una estación de garantía aprobada. Para ubicar la estación de garantía más cercana a su domicilio, llame sin costo a nuestra oficina de control: al 1-800-645-4994.

Esta Garantía no es transferible y no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta garantía no incluye la eliminación de estática o ruido generados externamente, ni los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación del producto.

Esta garantía no aplica a ningún producto o pieza que, sea opinión de la compañía, haya sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o exposición a la humedad. Esta garantía no aplica a daños ocasionados por un adaptador de CA que no haya sido suministrado con el producto, o por dejar instaladas baterías no recargables en el producto mientras la unidad se encontraba enchufada a un tomacorriente de CA.

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CUALQUIER ACCIÓN PARA EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN EL PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE UN PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

©2015 Voxx International Corporation Hauppauge, NY 11788