



Sky™ wifi smartpen

Basics

Draft Copy



Meet your Sky™ wifi smartpen

Take the work out of note-taking by recording everything you write and hear. Automatically, your notes and audio are wirelessly sent and securely stored in Evernote®. Whether you play back your meetings and lectures from your smartpen, computer or mobile device, you'll have your most important information wherever and whenever you need it.



1 Setup

Please make sure you've followed the steps on the [Quick Start](#) sheet to activate your smartpen before you continue.



Tip:

To charge your smartpen, use the USB cable and connect it to a computer or a USB AC wall adapter.


② Record and Play Back

Step 1

Power on your Sky wifi smartpen.

Step 2

Make sure your smartpen is connected to a Wi-Fi network.

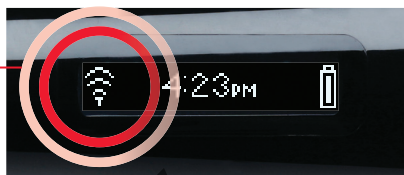

Step 3

Tap the **record button** on your Starter notebook.



Step 4

Write the number “1” on your paper and as you write it,
say your full name.

Write the number “2” and as you write it,
say the city where you were born.

1
2

Step 5

Tap the **stop button** with your smartpen.

Step 6

Tap on the “1” or “2” with your smartpen, to hear what you’ve recorded.

③ Your Notes and Audio in Evernote®


Automatically, your recorded notes and audio are wirelessly sent and securely stored in Evernote. You can quickly search, share, organize and play back your notes and audio any time, on nearly any device.

Step 1

Go to **evernote.com** and sign in to your account.

Step 2

Find your **Starter notebook**.

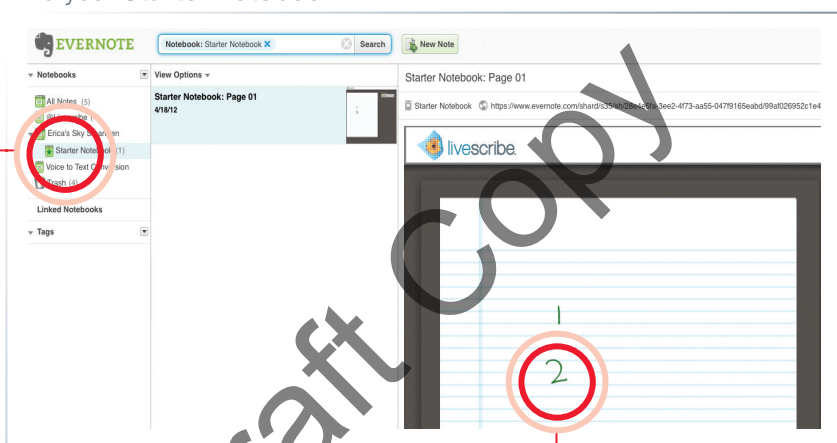

Step 3

Click anywhere on the note in the large window and it will open and begin to play back the ink strokes and audio.




If you can't find your note:

- Allow Evernote a little more time to synchronize your notes.
It could take a few minutes.
- If your notes and audio haven't automatically transferred to Evernote yet, tap the **Sync Now** button on the inside cover of your **Starter notebook**.
- Make sure your Sky wifi smartpen is connected to a Wi-Fi network and that you've completed the **Quick Start** sheet.

Step 4

Click anywhere on the green strokes of your notes to play back the audio from that moment in time.

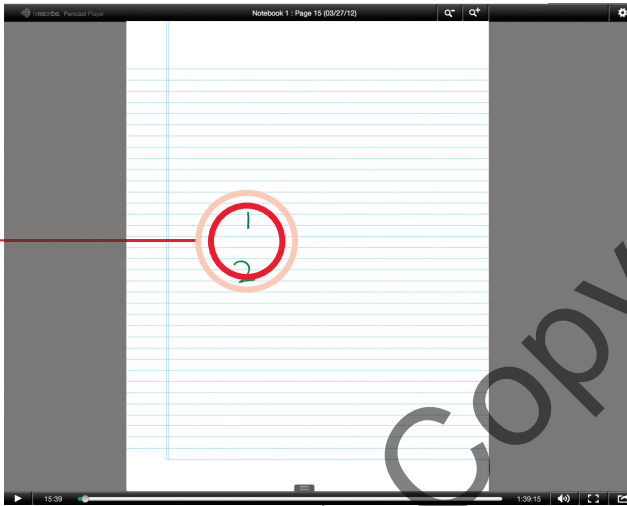**Step 5**

Go to your **@Livescribe notebook** in Evernote for important information about your smartpen and Evernote.

Step 6

Download Evernote apps at www.evernote.com/evernote to access your Livescribe notes and audio on your computer desktop, tablet or smartphone any time.



Tip:

Black notes indicate that no audio was recorded while those notes were written.

Learn More

More Information about your smartpen and Evernote:

livescribe.com/sky

Wi-Fi Help:

livescribe.com/wifihelp

Livescribe Customer Support:

livescribe.com/support

Evernote Customer Support:

evernote.com/contact/support/

Join our Communities:

Facebook Fan Page: Facebook.com/livescribe

Global Twitter Page: Twitter.com/livescribe

Livescribe Blog: Livescribe.com/blog

Education Twitter Page: Twitter.com/livescribeK12

Education Blog: Livescribe.com/blog/education

Refer Friends:

(U.S. Only)

<https://refer.livescribe.com/refer>

Livescribe Inc.

Models: 2GB, 4GB, 8GB

FCC ID: CKD-00053

IC: 10240A-00053

Lernen Sie Ihren Sky Wifi Smartpen kennen

Machen Sie sich das Notieren einfach, indem Sie alles aufzeichnen, was Sie schreiben oder hören. Ihre Notizen und Audiodaten werden automatisch kabellos an Evernote gesendet und dort gespeichert. Egal, ob Sie Ihre Aufzeichnungen auf dem Smartpen oder einem Computer oder Mobilgerät wiedergeben – die Informationen, die Sie benötigen, sind immer und überall verfügbar.



1 Einrichten

Folgen Sie den Schritten in der Schnellstartanleitung zur Aktivierung Ihres Smartpens, bevor Sie fortfahren.



Tipp:

Laden Sie den Smartpen mithilfe des beiliegenden USB-Kabels am USB-Port Ihres Computers oder mit einem USB-Netzadapter auf.


2 Aufzeichnen und Abspielen

Schritt 1

Schalten Sie den Sky Wifi Smartpen ein.

Schritt 2

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartpen mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

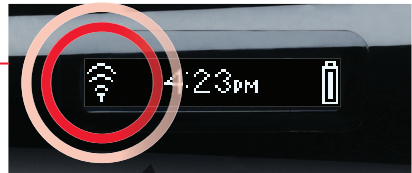

Schritt 3

Tippen Sie auf die Schaltfläche "Aufnahme" in Ihrem Starter notebook.



Schritt 4

Schreiben Sie die Zahl "1" auf Ihr Papier. Sagen Sie währenddessen Ihren vollen Namen.

Schreiben Sie die Zahl "2", während Sie Ihren Geburtsort aufsagen.

1
2

Schritt 5

Tippen Sie mit dem Smartpen auf die Stopp-Schaltfläche.

Schritt 6

Tippen Sie mit Ihrem Smartpen auf "1" oder "2", um sich die entsprechende Aufnahme anzuhören.

③ Ihre Notizen und Audiodaten in Evernote


Ihre Notizen und Audiodaten werden automatisch kabellos an Evernote gesendet und dort gespeichert. Mit Evernote können Sie jederzeit mit fast jedem Gerät Ihre Notizen und Audiodaten schnell durchsuchen, freigeben, organisieren und wiedergeben.

Schritt 1

Gehen Sie zu evernote.com und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

Schritt 2

Suchen Sie Ihr Starter notebook.

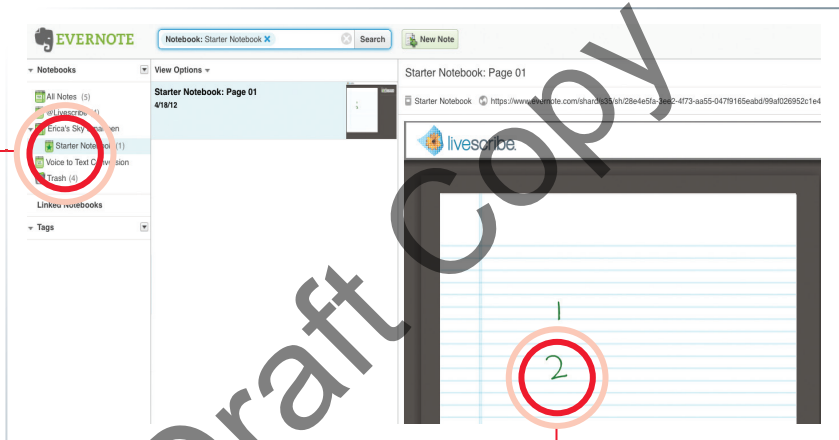

Schritt 3

Klicken Sie auf die Notiz im großen Fenster. Ein neues Browserfenster öffnet sich und die Tintenstriche und Audiodaten werden wiedergegeben.




Falls Sie Ihre Notiz nicht finden:

- a. Lassen Sie Evernote ein bisschen mehr Zeit für die Synchronisierung Ihrer Notizen. Das kann ein paar Minuten dauern.
- b. Wenn Ihre Notizen und Audiodaten nicht automatisch an Evernote übertragen wurden, tippen Sie auf die Schaltfläche "Jetzt synchronisieren" auf der Innenseite des Notizbuchdeckels.
- c. Stellen Sie sicher, dass Ihr Sky Wifi Smartpen mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist und dass Sie die Schnellstartanleitung befolgt haben.

Schritt 4

Tippen Sie auf die grünen Striche Ihrer Notizen, um die Audioaufzeichnung ab diesem Zeitpunkt wiederzugeben.

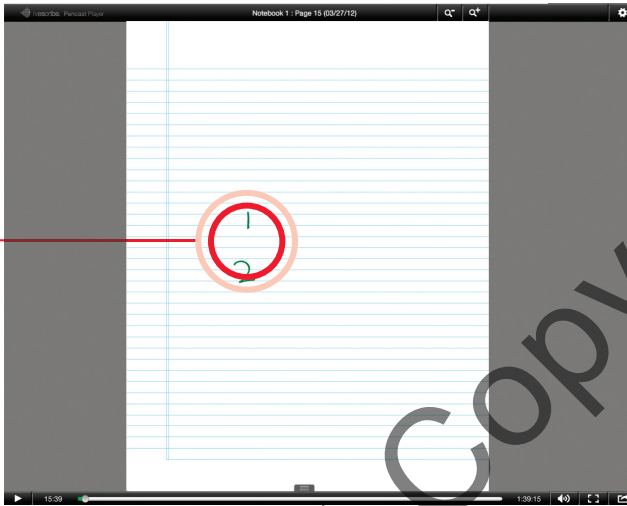**Schritt 5**

In Ihrem @Livescribe-Notizbuch in Evernote finden Sie wichtige Informationen zu Ihrem Smartpen und Evernote.

Schritt 6

Laden Sie Evernote-Apps unter www.evernote.com/evernote herunter, um Ihre Livescribe-Notizen und -Audiodaten jederzeit auf Ihren Computer, Ihr Tablet oder Smartphone herunterladen zu können.



Tipp:

Schwarze Tintenstriche weisen darauf hin, dass beim Schreiben dieser Notizen kein Audiomaterial aufgezeichnet wurde.

Weitere Infos

Weitere Informationen zum Smartpen und zu Evernote finden Sie unter:
livescribe.com/sky

WLAN-Hilfe:
livescribe.com/wifihelp

Kundendienst:
livescribe.com/support

Evernote-Support:
evernote.com/contact/support/

Melden Sie sich bei unseren Communitys an:

Facebook-Fanseite: Facebook.com/livescribe

Globale Twitter-Seite: Twitter.com/livescribe

Livescribe-Blog: Livescribe.com/blog

Twitter-Seite für den Bildungsbereich: Twitter.com/livescribeK12

Bildungs-Blog: Livescribe.com/blog/education

Le presentamos su nuevo Sky wifi smartpen

Tome notas sin esfuerzo, ya que ahora podrá grabar todo lo que escriba y escuche. Las notas y el audio se envían automáticamente de forma inalámbrica y se guardan de forma segura en Evernote. Tanto si reproduce las reuniones y conferencias desde el smartpen, ordenador o dispositivo móvil, podrá acceder a la información más importante en el momento y el lugar en que la necesite.



1 Configuración

Asegúrese de que ha seguido los pasos de la hoja Inicio rápido para activar el smartpen antes de continuar.

Sugerencia:

Para cargar el smartpen, use el cable USB y conéctelo a un ordenador o a un adaptador de pared de CA USB.


2 Grabar y reproducir

Paso 1

Encienda Sky wifi smartpen.

Paso 2

Asegúrese de que el smartpen está conectado a una red Wi-Fi.

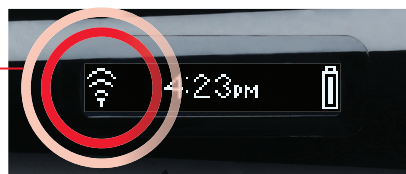

Paso 3

Pulse el botón de grabación en el bloc de Starter notebook.



Paso 4

Escriba el número “1” en el papel y, mientras lo escribe, diga su nombre y apellidos.

Escriba el número “2” y, mientras lo escribe, diga el nombre de la ciudad donde nació.

1
2

Paso 5

Pulse el botón de detención con el smartpen.

Paso 6

Pulse el número “1” o “2” con el smartpen para oír lo que ha grabado.

③ Sus notas y audio en Evernote


Las notas y el audio grabados se envían automáticamente de forma inalámbrica y se guardan de forma segura en Evernote. Puede buscar, compartir, organizar y reproducir rápidamente las notas y el audio, en cualquier momento, en prácticamente cualquier dispositivo.

Paso 1

Vaya a evernote.com e inicie sesión en su cuenta.

Paso 2

Encuentre el bloc de Starter notebook.

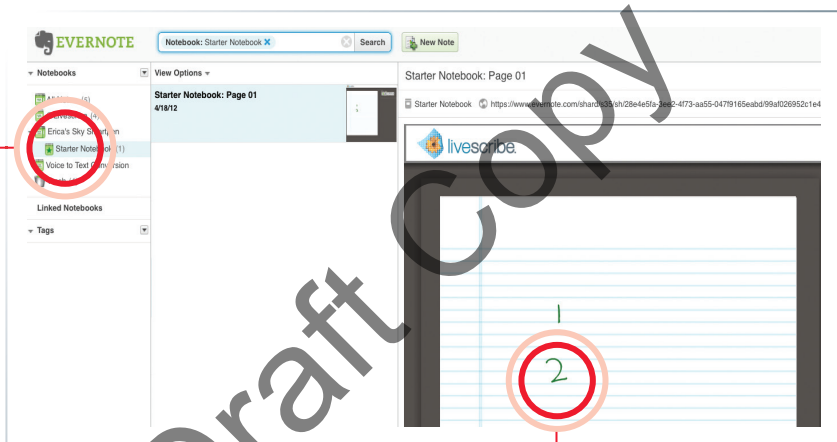

Paso 3

Haga clic en cualquier parte de la nota en la ventana grande y se abrirá en una nueva ventana del explorador y empezará a reproducir los trazos de tinta y el audio.


👍 Sugerencia:

Si no puede encontrar su nota:

- Dé un poco más de tiempo a Evernote para que sincronice sus notas. Puede tardar unos minutos.
- Si las notas y el audio no se han transferido automáticamente a Evernote, pulse el botón Sync Now en la tapa interna del bloc de notas Starter.
- Asegúrese de que Sky wifi smartpen está conectado a una red Wi-Fi y de que ha completado la hoja Inicio rápido.

Paso 4

Haga clic en cualquier lugar de los trazos verdes de las notas para reproducir el audio desde ese momento concreto.

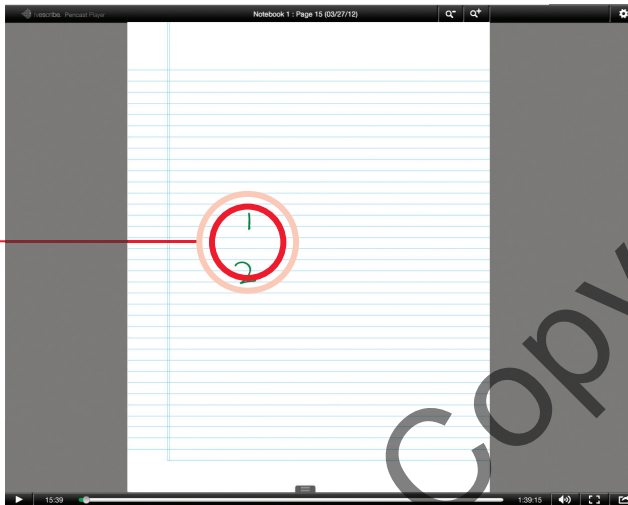**Paso 5**

Vaya a su bloc de notas @Livescribe en Evernote para obtener información importante sobre su smartpen y Evernote.

Paso 6

Descargue aplicaciones de Evernote desde www.evernote.com/evernote para poder acceder a sus notas y audio Livescribe desde su ordenador de sobremesa, tableta o smartphone en cualquier momento.

 Sugerencia:

Los trazos de tinta negra indican que no se grabó audio mientras se escribían esas notas.

Mucho más

Más información sobre su smartpen y Evernote:

livescribe.com/sky

Ayuda para Wi-Fi:

livescribe.com/wifihelp

Servicio de atención al cliente:

livescribe.com/support

Soporte de Evernote:

evernote.com/contact/support/

Únase a nuestras comunidades:

Página de admiradores en Facebook: Facebook.com/livescribe

Página global de Twitter: Twitter.com/livescribe

Blog de Livescribe: Livescribe.com/blog

Página de educación de Twitter: Twitter.com/livescribeK12

Blog de educación: Livescribe.com/blog/education

Faites connaissance avec votre nouveau smartpen Sky Wifi

Simplifiez votre prise de notes en enregistrant tout ce que vous écrivez et entendez. Vos notes et données audio associées sont envoyées et stockées automatiquement dans Evernote. Vous avez accès à vos notes de réunion ou de cours partout et à tout moment, à partir de votre smartpen, de votre ordinateur, ou de votre smartphone.



1 Installation

Vérifiez que vous avez suivi les étapes du guide de présentation pour activer votre smartpen avant de continuer.

Conseil :

Pour charger votre smartpen, utilisez le câble USB et connectez-le à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB.


② Enregistrer et restituer

Étape 1

Allumez votre smartpen Sky Wifi.

Étape 2

Vérifiez que votre smartpen est connecté à un réseau Wi-Fi.

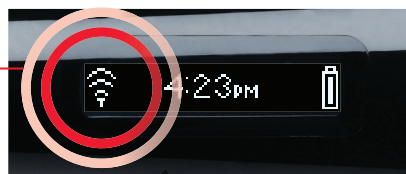

Étape 3

Pointez sur le bouton d'enregistrement de votre Starter Notebook.



Étape 4

Écrivez le chiffre 1 sur la page et dites votre nom en même temps que vous écrivez.

Écrivez ensuite le chiffre 2 tout en disant le nom de votre lieu de naissance.

1
2

Étape 5

Pointez votre smartpen sur le bouton stop.

Étape 6

Pointez sur 1 ou 2 avec votre smartpen pour entendre ce que vous avez enregistré.

③ Vos notes et données audio dans Evernote


Vos notes et données audio enregistrées sont envoyées et stockées automatiquement dans Evernote. Evernote vous permet de rechercher rapidement vos notes et données audio, de les partager, de les organiser et de les restituer à n'importe quel moment et sur pratiquement tous les appareils.

Étape 1

Accédez à evernote.com et connectez-vous à votre compte.

Étape 2

Trouvez votre Starter Notebook.

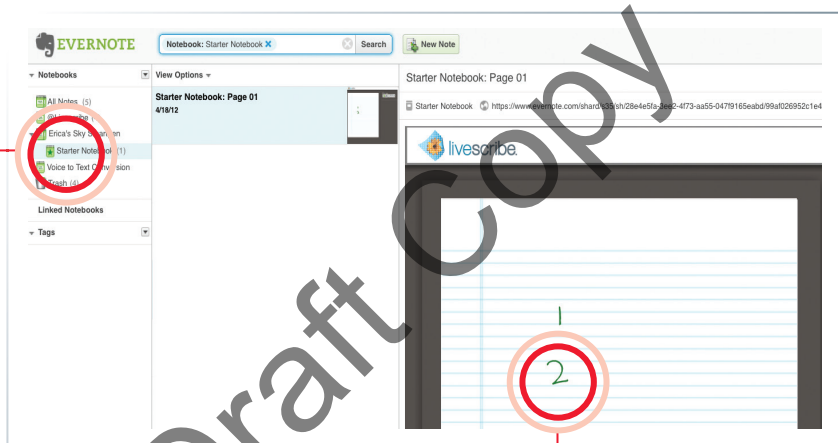

Étape 3

Cliquez n'importe où sur cette note dans la grande fenêtre pour lancer la restitution de son contenu manuscrit et audio.


👍 Conseil :

Si vous ne trouvez pas vos notes :

- Laissez à Evernote le temps de synchroniser vos notes.
Cela peut prendre quelques minutes.
- Si vos notes et données audio n'ont pas encore été transférées automatiquement vers Evernote, pointez sur le bouton "Sync Now" maintenant à l'intérieur de la couverture de votre Starter Notebook.
- Vérifiez que votre smartpen Sky Wifi est connecté à un réseau Wi-Fi et que vous avez effectué toutes les étapes du guide de présentation.

Étape 4

Cliquez n'importe où sur les notes en vert pour restituer les données audio correspondantes.

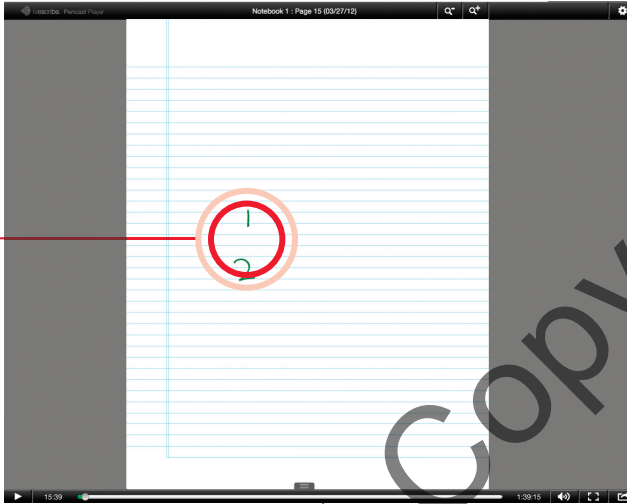**Étape 5**

Accédez à votre carnet @Livescribe dans Evernote pour obtenir des informations sur votre smartpen et Evernote.

Étape 6

Téléchargez les applications Evernote sur www.evernote.com/evernote afin d'accéder à tout moment à vos notes et données audio Livescribe sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Conseil :

Si les notes apparaissent en noir, cela signifie qu'aucune donnée audio n'a été enregistrée au moment de leur rédaction.

En savoir plus

Pour plus d'informations sur votre smartpen et Evernote :
livescribe.com/sky

Aide du Wi-Fi :
livescribe.com/wifihelp

Service d'assistance technique :
livescribe.com/support

Centre de support :
evernote.com/contact/support/

Rejoignez nos communautés :

Page Facebook : Facebook.com/livescribe

Page Twitter : Twitter.com/livescribe

Blog de Livescribe : Livescribe.com/blog

Page Twitter (enseignement) : Twitter.com/livescribeK12

Blog éducatif : Livescribe.com/blog/education

Livescribe Inc.
Models: 2GB, 4GB, 8GB
FCC ID: CKD-00053
IC: 10240A-00053

Guida all'uso di Sky wifi smartpen

La smartpen consente di semplificare il modo di prendere appunti registrando tutto ciò che viene scritto e ascoltato. Le note e l'audio registrati vengono automaticamente inviati in modalità wireless e archiviati in modo sicuro in Evernote. Che si scelga di riprodurre riunioni e lezioni dalla smartpen, su un computer o un dispositivo mobile, le informazioni più importanti saranno sempre a disposizione in qualsiasi momento e in ogni luogo.

Jack audio

Connettore USB (per la ricarica)

Tasto di accensione

Display

Microfono

Altoparlante

Fotocamera a infrarossi

Cartuccia di
inchiostro sostituibile

1 Configurazione

Prima di procedere, assicurarsi di aver seguito la procedura nella scheda di Avvio rapido per attivare la smartpen.



Suggerimento:

Per caricare la smartpen, utilizzare il cavo USB e collegarlo a un computer o a un alimentatore USB per presa CA.


② Registrazione e riproduzione

Passaggio 1

Accendere la Sky wifi smartpen.

Passaggio 2

Assicurarsi che la smartpen sia collegata a una rete Wi-Fi.

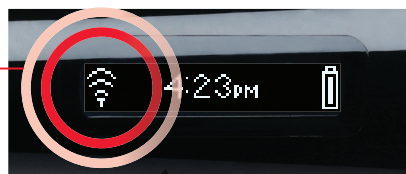

Passaggio 3

Toccare il tasto di registrazione sul Starter notebook.



Passaggio 4

Scrivere il numero "1" sulla carta e, mentre lo si scrive, dire il proprio nome completo.

Scrivere il numero "2" e, mentre lo si scrive, dire il proprio luogo di nascita.

1
2

Passaggio 5

Toccare il tasto stop con la smartpen.

Passaggio 6

Toccare "1" o "2" con la smartpen per ascoltare la registrazione.

③ Note e audio in Evernote


Le note e l'audio registrati vengono inviati in modalità wireless e archiviati in modo sicuro in Evernote. È possibile cercare, condividere, organizzare e riprodurre rapidamente note e audio in ogni momento e praticamente con qualsiasi dispositivo.

Passaggio 1

Andare sul sito evernote.com e accedere al proprio account.

Passaggio 2

Individuare il proprio Starter notebook.

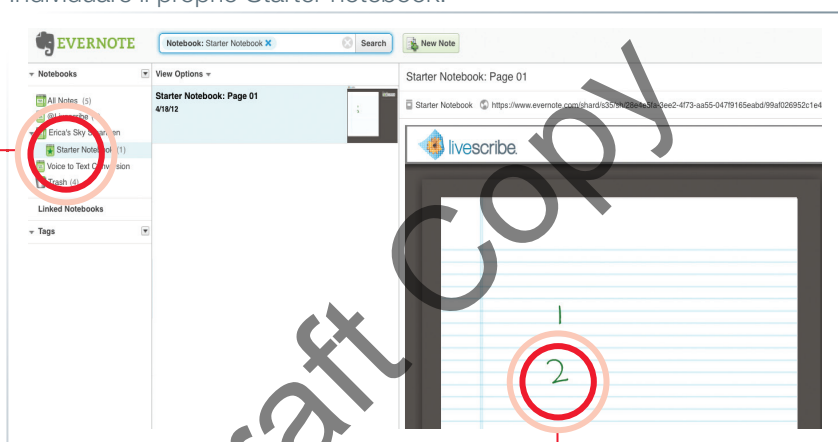

Passaggio 3

Fare clic in qualsiasi punto della nota nella finestra grande: si aprirà una nuova finestra del browser, in cui inizierà la riproduzione dei tratti di inchiostro e dell'audio.


👍 Suggerimento:

Se non si riesce a individuare le proprie note:

- Attendere qualche istante affinché Evernote possa sincronizzare le note. L'operazione può richiedere alcuni minuti.
- Se le note e l'audio non sono stati trasferiti automaticamente in Evernote, toccare il tasto Sincronizza ora sulla copertina interna del blocco appunti Starter.
- Assicurarsi che la Sky wifi smartpen sia collegata a una rete Wi-Fi e che la procedura riportata nella scheda di Avvio rapido sia stata eseguita.

Passaggio 4

Fare clic in un punto qualsiasi sui tratti verdi delle note per riprodurre l'audio a partire da quel punto.

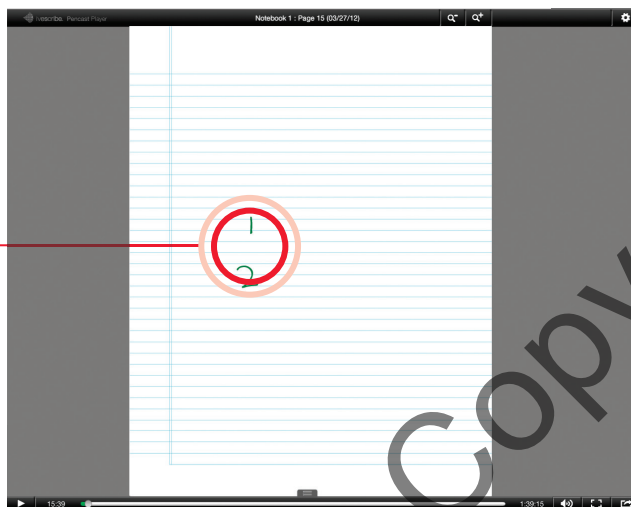**Passaggio 5**

Accedere al blocco note @Livescribe in Evernote per informazioni importanti sulla smartpen e su Evernote.

Passaggio 6

Scaricando le app Evernote dall'indirizzo www.evernote.com/evernote, sarà possibile accedere alle note e all'audio Livescribe da desktop, tablet o smartphone in qualsiasi momento.

 Suggerimento:

I tratti di inchiostro nero indicano che durante la scrittura di tali note non è stato registrato audio.

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni sulla smartpen e su Evernote:
livescribe.com/sky

Guida al Wi-Fi:
livescribe.com/wifihelp

Assistenza clienti:
livescribe.com/support

Supporto tecnico Evernote:
evernote.com/contact/support/

Unisciti alle community:

Pagina dei fan su Facebook: Facebook.com/livescribe

Pagina Twitter globale: Twitter.com/livescribe

Blog Livescribe: Livescribe.com/blog

Pagina Twitter per l'apprendimento: Twitter.com/livescribeK12

Blog per l'apprendimento: Livescribe.com/blog/education

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modification to the equipment not expressly approved by Livescribe, Inc. could void your authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Attention: Tout changement ou modification de l'équipement non expressément approuvée par Livescribe, Inc pourrait annuler votre droit à utiliser cet appareil.

Remarque: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Cualquier cambio o modificación en el equipo sin la aprobación expresa de Livescribe, Inc. podrían invalidar su autoridad para utilizar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio / TV para obtener ayuda.



LIVESCRIBE, SKY, and PAPER REPLAY are trademarks of Livescribe Inc.
©2012 Livescribe Inc. All rights reserved. Other brands and product names are trademarks of their respective owners.