


NESCO®

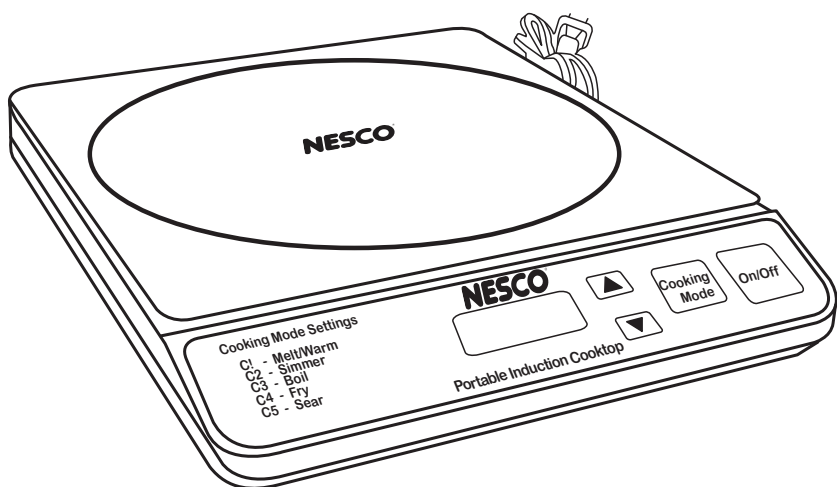

Portable Induction Cooktop (PIC-14)

User Manual

Cuisson à Induction Portatif (PIC-14)

Manuel de l'utilisateur

Estufa de inducción portátil (PIC-14)

Manual de usuario

NESCO®

Portable Induction Cooktop model PIC-14 Rated 1500 Watts, 120Volts, 60Hz

Table of Contents

Important Safeguards	1
Parts and Operation	2
Safety Operation.....	3
Care and Cleaning	3
One Year Limited Warranty.....	4

Table des matières

Mesures de précaution importantes	5
Partes y Funcionamiento	6
Opération Sécurité.....	7
Entretien et Nettoyage.....	7
Garantie restreinte d'un an	8

Índice

Salvaguardas importantes.....	9
Partes y funcionamiento	10
Seguridad de la Operación	11
Cuidado y Limpieza	11
Garantía limitada de un año.....	12

“NESCO®” is a registered trademark of The Metal Ware Corporation.

The Metal Ware Corporation
1700 Monroe St., P.O. Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237
Phone: 1-(800) 288-4545



For accessories and additional products, go to
www.nesco.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

- This product is designed for household use only -

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.



2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock and personal injury, do not immerse this appliance, including cord and plug, in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool completely before putting on or taking off parts, and before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. To avoid hazards, return appliance to NESCO® Factory Service Department for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.
11. Do not use appliance for other than its intended use, as described in this manual.
12. Do not use metal scouring pads on the exterior surface of the appliance.
13. Do not use cookware with inferior or unsuitable type materials.
14. Always place appliance on a flat and sturdy surface.
15. When moving appliance, do not touch hot surfaces, or avoid spilling hot liquids over it.
16. Do not place or use the appliance near a washbasin.
17. Do not clean the appliance under a running tap water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Polarized Plug: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce risk of electric shock, plug is intended to fit into polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not try to modify the plug in any way.

Short Cord Instructions: A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Parts

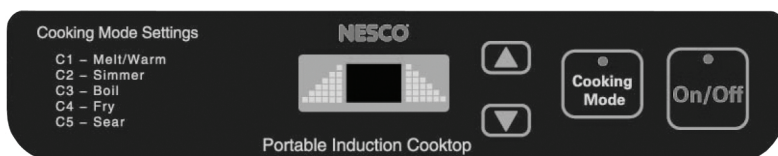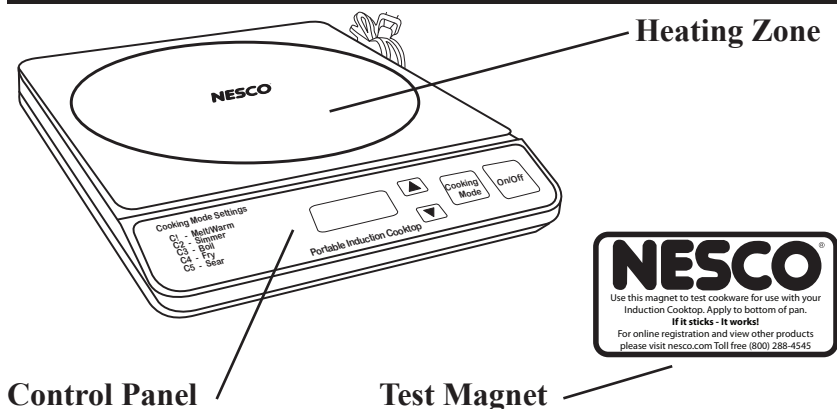

Operation

1. Place the appliance on a flat and sturdy surface.
2. Use cookware that is flat, suitable for induction heating (see note 11) and having a bottom diameter between 3.15 inches and 10.00 inches.
3. Connect the power plug into the electrical outlet. The buzzer will sound once and all indicator lights are on for 1 second and then turn off.
4. Press the "On/Off" function to activate the induction cooker. The buzzer will sound and On/Off indicator light will remain on.
5. Press Cooking Mode button, "C3" will appear. Select desired mode pressing ARROW keys (C1 - Low heat; C5 - High heat). Cooking mode can be adjusted any time during use. There will be a learning curve understanding what each Cooking Mode will provide in terms of performance with your cookware.
6. **DO NOT USE EMPTY PANS** on the heating zone. First, add oil or liquid into the pan and then start cooking by pressing the Cooking Mode key.
7. The cookware should always remain in the center of the heating zone during cooking or the bottom of the pan will not heat evenly and food in the cookware may not cook as desired.
8. While heating up oil, constantly check the pan to prevent overheating and burning.
9. To turn the induction cooker off press the "On/Off" button once, all indicator lights and display will turn off but the cooling fan will run for one additional minute and then turn off.
10. Do not unplug from electrical outlet until the cooling fan has stopped.
11. Suitable cookware for Induction cooking is made of ferric materials like cast iron, carbon steel and magnetic stainless steel – but not glass, solid copper or aluminum. Use included NESCO magnet to determine if your cookware will work. **IF IT STICKS TO BOTTOM! - IT WORKS!**

Safety Operations

1. To avoid burn type injuries, do not touch the heating zone after cooking.
2. To avoid overheating of cookware, do not use empty or unattended.
3. Turn OFF the cooktop when not in use and unplug from electrical outlet.
4. Do not insert any paper, cardboard, cloth, etc. between the cookware and heating zone to avoid any source of fire.
5. Metal objects such as knives, forks, spoons and lids get heated very quickly. They should not be placed on the heating zone. Do not place other types of objects such as (cans, aluminum foil, cutlery, jewelry, watches, etc.) on the heating zone.
6. Patients with a heart problem should ask their doctor if they are safe to be near an induction cooktop.
7. Do not place credit cards, phone cards, cd's, cassette tapes, or objects that are sensitive to magnetic fields.
8. This cooktop has an internal cooling fan. Do not obstruct the air vents. This can cause overheating and cooktop would automatically turn off.
9. Do not use if the any part of the appliance is cracked or broken.
10. Avoid liquids from entering the cooktop, Do not let water or foods overflow from the cookware and do not clean the appliance in water or other liquids.
11. Do not operate the appliance on metal tables or metal countertops as the proximity to the appliance may cause the surfaces to heat causing possible safety risks and damage to the appliance.
- 12. Attention: DO NOT use cookware with a diameter larger than 10.00 inches. This can cause the appliance to overheat and malfunction.**

Care and Cleaning Instructions

- Always unplug appliance cord before cleaning.
- Make sure appliance has cooled.
- Clean the exterior surfaces with clean, damp, soft cloth or sponge. Never place appliance in water or other liquids.
- To prevent scratches, only use cleaning pads and cleaners that are designed for cleaning ceramic cooktops. Never use abrasive cleaners or scouring pads.
- Allow to dry before storage.

Information Codes

Information codes (E0 - E6) will be displayed when appliance is not properly operating.

- E0 - Circuit error occurred within the appliance. Allow to cool, then unplug from electrical outlet. Repeat cooking mode as desired.
- E1 - No cookware present, unsuitable type or diameter is too small (less than 3.15 inches.).
- E2 - Internal appliance overheat. Appliance will automatically turn off. Allow to cool and unplug from electrical outlet. Check that vents are clear of obstructions.
- E3 - Input voltage is greater than 140 V.a.c.
- E4 - Input voltage is less than 95 V.a.c.
- E5 - Main sensor detects disconnection or short circuit. Do not attempt to repair, contact the manufacturer for further information.
- E6 - Heating Zone temperature has overheated. Appliance will automatically turn off. After cooling fan has turned off, unplug from electrical outlet, remove cookware and allow to cool.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This appliance is warranted for one year from date of original purchase against defects in material and workmanship. This warranty does not cover transportation damage, misuse, accident or similar incident. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary from state to state. This product is intended for household use only, not for commercial use. Warranty does not cover commercial use.

Your new **NESCO®** appliance comes equipped with numerous safety features. Any attempt to interfere with the operation of these safety features makes this warranty null and void. In the event we receive an appliance for service that has been tampered with, we reserve the right to restore it to its original state and charge for the repair.

For service in warranty - Defective products may be returned, postage prepaid, with a description of the defect to: The Metal Ware Corporation, 1700 Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241, for no-charge repair or replacement at our option.

Must include proof of purchase or copy of original bill of sale when returning product for warranty service.

Please call Customer Satisfaction at 1-800-288-4545 to obtain a Return Authorization before shipping.

- For service in warranty, follow instructions set forth in warranty. When ordering new parts, make sure that you always mention the model number of the product.
- Call us on our toll free number, 1-800-288-4545 and tell us about your problem.
- If we instruct you to send all or part of your appliance to us for repair or replacement, our Customer Satisfaction representative will provide a Return Authorization number (this number notifies our receiving department to expedite your repair). Pack your unit carefully in a sturdy carton with sufficient padding to prevent damage because any damage caused in shipping is not covered by the warranty.
- Print your name, address and Return Authorization number on the carton.
- Write a letter explaining the problem. Include the following: your name, address and telephone number and a copy of the original bill of sale.
- Attach the sealed envelope containing the letter inside the carton. Insure the package for the value of the **NESCO®** appliance and ship prepaid to:

Attn: Factory Service Dept.
The Metal Ware Corporation
1700 Monroe Street
Two Rivers, WI 54241

MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

- Ce produit est conçu exclusivement pour une utilisation domestique -

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il est essentiel de toujours respecter les mesures de sécurité suivantes:


1. VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée.
3. Pour vous protéger contre les décharges électriques et les blessures, ne pas immerger cet appareil, le cordon, ou la prise dans l'eau ou dans un autre liquide.
4. Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
5. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir complètement avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant le nettoyage.
6. N'utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la prise de courant sont endommagés, ou si l'appareil a mal fonctionné ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour éviter tout danger, retournez l'appareil à NESCO® au département de service d'entretien pour vérification, réparation ou ajustement.
7. L'utilisation des accessoires non recommandés par le fabricant peut avoir comme conséquence le feu, la décharge électrique ou les dommages aux personnes.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer sur ou près d'une source de gaz chaud, d'un brûleur électrique ou dans un four chaud.
11. Ne pas utiliser cet appareil pour un autre emploi que celui qui est décrit dans le présent manuel.
12. N'utilisez pas de tampons à récurer sur la surface externe de l'appareil.
13. Ne pas utiliser avec des ustensiles de cuisine matériaux de type inapproprié ou inférieure.
14. Toujours placer l'appareil sur une surface plane et solide.
15. Lorsque vous déplacez l'appareil, ne touchez pas les surfaces chaudes, liquides chauds ou évitez de renverser sur elle.
16. Ne pas placer ou utiliser l'appareil à proximité d'un lavabo.
17. Ne pas nettoyer l'appareil sous l'eau courante du robinet pour.

CONSERVER CES DIRECTIVES


Fiche polarisée : Cet appareil possède une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, la fiche est conçue pour entrer dans la prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas correctement dans la prise, retourner la fiche. Si elle n'entre toujours pas correctement, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche.

Directives relatives au cordon court : Un cordon d'alimentation court est fourni dans le but de réduire le risque de s'y empêtrer ou de trébucher. Des rallonges peuvent convenir si elles sont utilisées avec prudence. En cas d'utilisation d'une rallonge, les caractéristiques électriques indiquées sur le cordon doivent être au moins celles inscrites sur l'appareil. Le cordon long ne doit pas s'étendre d'un côté à l'autre du dessus de la table où les enfants pourraient le tirer ou quelqu'un pourrait trébucher involontairement.

Pièces

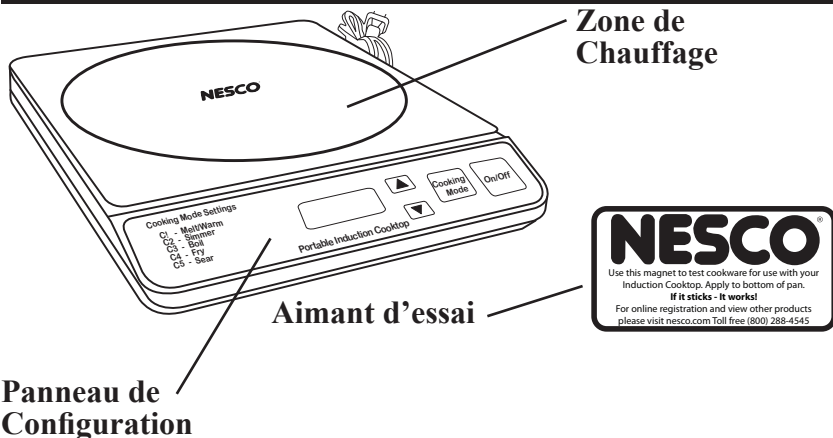

Panneau de Configuration

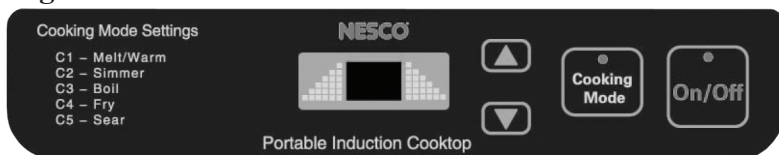

Fonctionnement

1. Placez l'appareil sur une surface plane et solide.
2. Utilisez casseroles qui est plane, adapté pour le chauffage par induction (voir note 11) et ayant un diamètre inférieur entre 8 cm et 25 cm.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique. Le buzzer retentit une fois tous les voyants sont allumés pendant 1 seconde puis s'éteint.
4. Appuyez sur le bouton "On / Off" pour activer la cuisinière à induction. Le buzzer retentit et le témoin lumineux sur Marche / Arrêt reste allumé.
5. Appuyez sur le bouton mode de cuisson, C3 va apparaître. Sélectionnez souhaitée en appuyant sur les touches en mode ARROW (C1 - Faible dégagement de chaleur; C5 - la chaleur élevée). Mode de cuisson peut être ajusté en tout temps pendant l'utilisation. Il y aura une compréhension courbe d'apprentissage que chaque mode de cuisson apportera en termes de performance avec votre batterie de cuisine.
6. N'utilisez pas de casseroles vides sur la zone de chauffage. Tout d'abord, ajouter l'huile ou de liquide dans la poêle et ensuite commencer la cuisson en appuyant sur la touche de mode de cuisson.
7. Les ustensiles doivent toujours rester au centre de la zone de chauffage pendant la cuisson ou le fond de la casserole ne sera pas uniformément la chaleur et de nourriture dans la casserole ne peut pas faire cuire comme vous le souhaitez.
8. Bien chauffer l'huile, vérifier constamment la poêle pour éviter la surchauffe et des brûlures.
9. Pour allumer la cuisinière à induction, appuyez sur le bouton "On / Off" touche une fois, tous les voyants et l'affichage s'éteint mais le ventilateur de refroidissement fonctionnera pendant une minute supplémentaire et puis s'éteint.
10. Ne pas débrancher la prise électrique jusqu'à ce que le ventilateur est arrêté.
11. Ustensiles de cuisine adapté à la cuisson à induction est faite de matériaux comme la fonte de fer, acier au carbone et en acier inoxydable magnétique - mais pas en verre, en cuivre massif ou en aluminium. Utilisez l'aimant inclus NESCO pour déterminer si votre batterie de cuisine va fonctionner. Si elle colle en bas! - Ça marche!

Sécurité Fonctionnement

1. Pour éviter des blessures de type brûlure, ne touchez pas la zone de chauffage après la cuisson.
2. Pour éviter une surchauffe de la batterie de cuisine, ne pas utiliser vide ou sans surveillance.
3. Eteignez la plaque de cuisson lorsqu'il n'est pas utilisé et débranchez la prise électrique.
4. Ne pas insérer de papier, carton, tissu, etc entre les casseroles et zone de chauffage afin d'éviter toute source de feu.
5. Les objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles s'échauffent très vite. Ils ne doivent pas être placés sur la zone de chauffage. Ne pas placer d'autres types d'objets tels que (canettes, papier d'aluminium, couverts, bijoux, montres, etc) sur la zone de chauffage.
6. Les patients avec un problème cardiaque devraient demander à leur médecin s'ils sont sûrs d'être à proximité d'une plaque à induction.
7. Ne placez pas de cartes de crédit, cartes de téléphone, CD, cassettes audio, ou des objets qui sont sensibles aux champs magnétiques.
8. Cette table de cuisson possède un ventilateur de refroidissement interne. Ne pas obstruer les bouches d'aération. Cela peut provoquer une surchauffe et de cuisson serait automatiquement hors tension.
9. Ne pas utiliser si la partie un de l'appareil est fissurée ou cassée.
10. Évitez les liquides de pénétrer dans la surface de cuisson, Ne laissez pas l'eau ou de débordement des aliments de la vaisselle et ne pas nettoyer l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
11. Ne pas faire fonctionner l'appareil sur des tables en métal ou en métal, comme les comptoirs de la proximité de l'appareil peut causer des surfaces à la chaleur provoquant des risques de sécurité possibles et d'endommager l'appareil.
12. **Attention: N'utilisez pas d'ustensiles, d'un diamètre plus grand que 25 cm. Cela peut causer de l'appareil de surchauffer et de dysfonctionnement.**

Entretien et Nettoyage

- Toujours débrancher le cordon appareil avant le nettoyage.
- Assurez-vous que l'appareil ait refroidi.
- Nettoyer les surfaces extérieures avec propre, humide et un chiffon doux ou une éponge. Ne jamais placer l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
- Pour éviter les rayures, utilisez uniquement des tampons de nettoyage et de nettoyage qui sont conçus pour le nettoyage des tables de cuisson en céramique. Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à recurer.
- Laisser sécher avant stockage.

Les Codes de l'information

Les codes de l'information (E0 - E6) sera affiché lorsque l'appareil n'est pas correctement exploitation.

- E0 - Erreur circuit survenu au sein de l'appareil. Laisser refroidir, puis débranchez la prise électrique. Répétez mode de cuisson comme vous le souhaitez.
- E1 - Pas de batterie de cuisine, de type inadapté ou le diamètre est trop faible (moins de 8 cm).
- E2 - Dispositif interne de surchauffe. Appliance s'éteint automatiquement. Laisser refroidir et débrancher la prise électrique. Vérifiez que les événements sont libres de toute obstruction.
- E3 - La tension d'entrée est supérieure à 140 V.a.c.
- E4 - La tension d'entrée est inférieure à 95 V.a.c.
- E5 - Capteur principal détecte une déconnexion ou un court-circuit. Ne pas tenter de réparer, contactez le fabricant pour de plus amples informations.
- E6 - Zone de température de chauffage est en surchauffe. Appliance s'éteint automatiquement. Après le ventilateur de refroidissement s'est éteint, débranchez la prise électrique, retirez ustensiles et laissez refroidir.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Le présent appareil est garanti pendant un an suivant la date de l'achat initial contre les défauts de matériau ou de fabrication. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par le transport, l'usage abusif, les accidents ou incidents semblables. La présente garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez disposer d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État ou la province. Ce produit est conçu pour usage domestique seulement et n'est pas destiné à des fins commerciales. La garantie ne couvre pas l'usage commercial.

Votre nouvel appareil NESCO® est équipé de nombreuses caractéristiques de sécurité. Toute tentative d'entrave au fonctionnement de ces dispositifs de sécurité rend la présente garantie nulle et sans effet. En cas de réception d'un appareil aux fins de réparation ayant été trafiqué, nous nous réservons le droit de le remettre dans son état d'origine et de facturer la réparation au client.

Pour une réparation en vertu de la garantie - Veuillez retourner les produits défectueux, par courrier affranchi, avec une description du défaut à l'adresse suivante : The Metal Ware Corporation, 1700 Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241, pour une réparation ou un remplacement sans frais à notre choix.

Veuillez inclure une preuve d'achat ou une copie de la facture originale lors du retour d'un produit aux fins de réparation en vertu de la garantie.

Appelez le service de satisfaction du client au 1-800-288-4545 pour obtenir une autorisation de retour avant d'expédier le produit.

- Pour une réparation en vertu de la garantie, suivez les directives indiquées dans la garantie. Lors de la commande de nouvelles pièces, assurez-vous de toujours mentionner le numéro de modèle du produit.
- Appelez-nous au numéro sans frais 1-800-288-4545 pour nous faire part du problème.
- Si nous vous indiquons de nous envoyer votre appareil en tout ou en partie aux fins de réparation ou de remplacement, notre représentant de la satisfaction du client vous fournira un numéro d'autorisation de retour (ce numéro avise notre service de la réception d'accélérer votre réparation). Emballez votre appareil avec soin dans une boîte robuste avec une quantité suffisante de rembourrage, étant donné que les dommages causés lors de l'expédition ne sont pas couverts par la garantie.
- Inscrivez vos nom, adresse et numéro d'autorisation de retour en caractères d'imprimerie sur la boîte.
- Rédigez une lettre expliquant le problème. Veuillez inclure les éléments suivants : vos nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi qu'une copie de la facture originale.
- Mettez l'enveloppe scellée à l'intérieur de la boîte. Assurez le colis pour la valeur de l'appareil NESCO® et envoyez-le port payé à l'adresse suivante:

Attn: Factory Service Dept.
The Metal Ware Corporation
1700 Monroe Street
Two Rivers, WI 54241

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

- Este producto está diseñado para uso doméstico solamente -

Al usar productos electrodomésticos siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas como las siguientes:


1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas o perillas.
3. Para protegerse contra un choque eléctrico y lesiones físicas, no sumerja este electrodoméstico, incluyendo su cable y enchufe, en agua u otro líquido.
4. Supervisar de cerca cuando se usa un electrodoméstico en presencia de niños.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no use el aparato y antes de limpiarlo. Deje enfriar completamente antes de colocar o sacar piezas y antes de limpiar.
6. No use los electrodomésticos cuyo cable o enchufe está dañado o si el aparato funciona mal o si se dañó de alguna manera. Para evitar peligros, devuelva el electrodoméstico al Departamento de servicio de fábrica de NESCO® para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de los accesorios no recomendados por el fabricante puede dar lugar a fuego, a descarga eléctrica o a lesión a las personas.
8. No usar en el exterior.
9. No permitir que el cable cuelgue de la mesa o encimera, ni que esté en contacto con superficies calientes.
10. No colocar el aparato sobre o cerca de un quemador caliente, eléctrico o a gas, o dentro de un horno caliente.
11. No usar el electrodoméstico para un uso que no sea para el cual se lo diseñó, tal como se describe en este manual.
12. No usar esponjas abrasivas de metal en la superficie exterior del aparato.
13. No utilice recipientes con materiales del tipo inferior o inadecuados.
14. Siempre coloque el aparato sobre una superficie plana y sólida.
15. Cuando se mueve el aparato, no toque las superficies calientes, líquidos calientes o Evite derramar sobre él.
16. No coloque ni utilice el aparato cerca de un lavabo.
17. No limpie el aparato con el agua del grifo bajo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Enchufe polarizado: Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, el enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solamente de un lado. Si el enchufe no encaja bien en el tomacorriente, délo vuelta. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

Instrucciones para el cable corto: Este aparato tiene un cable de suministro de energía corto para reducir el riesgo de que se enrosque o de que alguien se tropiece con él. Se pueden usar cables de extensión en tanto se tomen precauciones al usarlos. Si usa un cable de extensión, el régimen del cable debe ser al menos igual al régimen de potencia del aparato. El cable más largo debe disponerse de manera tal que no caiga por la encimera y evitar así que los niños tiren de él o que alguien se tropiece.

Partes

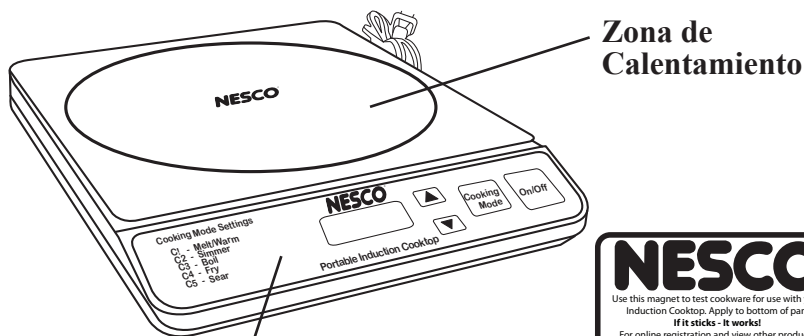

Panel de control

Prueba del imán



Operación

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y sólida.
2. Use utensilios de cocina que es plana, adecuada para calentamiento por inducción (ver nota 11) y con un diámetro inferior de 8 cm y 25 cm.
3. Conecte el cable de alimentación en la toma de corriente. La alarma sonará una vez y todas las luces encendidas durante 1 segundo y luego se apagará.
4. Pulse el botón "On / Off" para activar la cocina de inducción. La alarma sonará y el Indicador luminoso / Off permanecerá encendido.
5. Cocina pulse el botón Mode, C3 aparecerá. Seleccione el modo deseado pulsando las teclas de dirección (C1 - Bajo el calor; C5 - Alto calor). Modo de cocción se puede ajustar en cualquier momento durante el uso. Habrá un entendimiento curva de aprendizaje lo que cada modo de cocción se proporcionan en términos de rendimiento con sus utensilios de cocina.
6. NO UTILICE recipientes vacíos en la zona de calentamiento. En primer lugar, añadir el aceite o líquido en la sartén y luego empezar a cocinar pulsando la tecla de modo de cocción.
7. El recipiente debe permanecer siempre en el centro de la zona de calentamiento durante la cocción o el fondo de la olla no se calienta de manera uniforme y los alimentos en los utensilios de cocina no puede cocinar a su gusto.
8. Mientras se calienta el aceite, comprobar constantemente la sartén para evitar el sobrecalentamiento y la quema.
9. A su vez, la cocina de inducción de pulsar el botón "On / Off" una vez, todas las luces y la pantalla se apaga, pero el ventilador tendrá una duración de un minuto adicional y luego se apagará.
10. No desconecte de la toma de corriente eléctrica hasta que el ventilador de enfriamiento se ha detenido.
11. Utensilios de cocina adecuados para la cocción por inducción está hecha de materiales férricos como el hierro fundido, acero al carbono y acero inoxidable magnético - pero no de vidrio, cobre o aluminio sólido. Uso que se encuentran imán NESCO para determinar si su batería de cocina va a funcionar. Si se pega a abajo! - ¡FUNCIONA!

Seguridad de las Operaciones

1. Para evitar las lesiones por quemaduras tipo, no toque la zona de calentamiento después de la cocción.
2. Para evitar el sobrecalentamiento de la batería de cocina, no utilizar vacío o sin supervisión.
3. Apague la estufa cuando no se utiliza y desenchufe del tomacorriente.
4. No introduzca objetos de papel, cartón, tela, etc entre los utensilios de cocina y zona de calentamiento para evitar cualquier foco de incendio.
5. Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas se calientan muy rápidamente. No se debe colocar en la zona de calentamiento. No coloque otros tipos de objetos, tales como (latas, papel de aluminio, cubiertos, joyas, relojes, etc) en la zona de calentamiento.
6. Los pacientes con problemas del corazón deben consultar a su médico si son seguros para estar cerca de una estufa de inducción.
7. No coloque tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, CD, cintas de cassette, o los objetos que son sensibles a los campos magnéticos.
8. Esta estufa cuenta con un ventilador interno. No obstruya las rejillas de ventilación. Esto puede causar un sobrecalentamiento y la estufa de forma automática se desactiva.
9. No lo use si el cualquier parte del aparato está agrietado o roto.
10. Evite los líquidos entren en la estufa, no deje que el agua o el desbordamiento de los alimentos de los utensilios de cocina y no limpiar el aparato en agua u otros líquidos.
11. No haga funcionar el aparato en las mesas de metal o las encimeras de metal como la proximidad a la máquina puede hacer que la superficie de calor causando posibles riesgos de seguridad y daños en el aparato.
12. **Atención: No utilice recipientes con un diámetro superior a 25 cm. Esto puede hacer que el aparato se sobrecaliente y mal funcionamiento.**

Cuidado y Limpieza Instrucciones

- Siempre desconecte el cable de aparato antes de limpiarlo.
- Asegúrese de que aparato se haya enfriado.
- Limpie las superficies exteriores con paño limpio y húmedo o una esponja suave. Nunca coloque el aparato en agua u otros líquidos.
- Para evitar que se raye, utilice sólo paños de limpieza y productos de limpieza que se han diseñado para la limpieza de estufas de cerámica. Nunca use limpiadores abrasivos o estropajos.
- Deje que se seque antes de guardarlo.

Los códigos de la Información

Los Códigos de la Información (E0 - E6) se mostrará al aparato no está en buen funcionamiento.

- E0 - Circuito de error se produjo en el aparato. Dejar enfriar, luego desenchufe del tomacorriente. Repita el modo de cocción que desee.
- E1 - Ningún tipo de utensilios de cocina, inadecuado o el diámetro es demasiado pequeño (menos que 8 cm.).
- E2 - Aparato interno de sobrecalentamiento. Aparato se apagará automáticamente. Dejar enfriar y desconectar de la toma eléctrica. Compruebe que los ventiladores estén libres de obstrucciones.
- E3 - Voltaje de entrada es superior a 140 V.a.c.
- E4 - Voltaje de entrada es inferior al 95 V.a.c.
- E5 - Sensor detecta la desconexión principal o un cortocircuito. No intente reparar, póngase en contacto con el fabricante para obtener más información.
- E6 - Temperatura de calentamiento zona se ha sobrecalentado. Aparato se apagará automáticamente. Después de ventilador de refrigeración se ha apagado, desenchufe del tomacorriente, retire los utensilios de cocina y dejar enfriar.

Garantía Limitada d 1 Año

Este electrodoméstico está cubierto por una garantía de un año a partir de la fecha de compra original contra defectos en los materiales y en la mano de obra. Esta garantía no cubre los daños por transporte, el uso inadecuado, accidentes u otros incidentes similares. La garantía le confiere derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de estado en estado. Este producto está concebido para un uso doméstico solamente, no para usos comerciales. Esta garantía no cubre el uso comercial.

Su nuevo electrodoméstico NESCO® está equipado con numerosas funciones de seguridad. Todo intento de interferir con el funcionamiento de estas características de seguridad anulará la garantía. En el caso de que recibamos un electrodoméstico para servicio técnico que haya sido forzado, nos reservamos el derecho de repararlo a su estado original y cobrar por la reparación.

Para servicio técnico bajo la garantía – Los productos defectuosos pueden restituirse, con franqueo postal prepago, con una descripción del defecto a: The Metal Ware Corporation, 1700 Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241, para su reparación o reemplazo libre de cargo, a nuestra discreción.

Se debe incluir el comprobante de compra o una copia del contrato de compra cuando devuelva el producto para el servicio bajo la garantía.

Llame al servicio de Satisfacción del Cliente al 1-800-288-4545 para obtener una Autorización de Devolución antes de enviar el producto.

- Para servicio técnico bajo la garantía, siga las instrucciones consignadas en la garantía. Cuando pida nuevas piezas, asegúrese de mencionar siempre el número de modelo del producto.
- Llámenos a nuestro número gratuito, 1-800-288-4545 e infórmenos de su problema.
- Si le indicamos que nos envíe todo su electrodoméstico o parte de él, nuestro representante de Satisfacción al Cliente la dará un número de Autorización de Devolución (este número le notifica nuestro departamento receptor que acelere su reparación). Empaque su unidad cuidadosamente en una caja de cartón fuerte con suficiente material de protección para prevenir daños dado que los daños causados por el envío no están cubiertos por la garantía.
- Escriba su nombre, dirección y número de Autorización de Devolución en la caja.
- Escriba una carta explicando el problema. Incluya lo siguiente: su nombre, dirección y teléfono y una copia del contrato de compra original.
- Incluya el sobre cerrado con la carta dentro de la caja. Asegure el paquete por el valor del electrodoméstico NESCO® y envíelo con franqueo pago a:

Atención: Repare el departamento
The Metal Ware Corporation
1700 Monroe Street
Two Rivers, WI 54241, USA

Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with Part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a consumer ISM equipment, pursuant to Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NESCO®



1 - 800 - 288 - 4545