

[Back to Home](#)



Specifications

Model No.	MS05
Sensor Resolution	Laser 800/1200/1600 dpi
Connectivity	Bluetooth®
Number of Buttons	5
Compatibility	Windows® XP, Vista

Features

- Switchable DPIs of 800/1200/1600 for different applications.
- Advanced LaserStream™ sensor for pixel precision.
- Bluetooth®

- **Welcome**
- **Functions & Indicators**
- **Setting Up**
- **Installing the iConfig™ software**
- **Customizing Settings**
- **Troubleshooting**
- **Product Disposal Information**


Welcome

Congratulations on your purchase of this mouse. This product features a revolutionary design and customizable function buttons that allow you to navigate your favorite programs with ease and in comfort. Read the following sections for information and instructions on how to set up and use your mouse.

▲ **TOP**

Functions & Indicators

See the following for descriptions of the mouse's main features and default button functions in the Mouse mode. To change these functions to better suit your preferences and needs, see "Customizing Settings" for details.

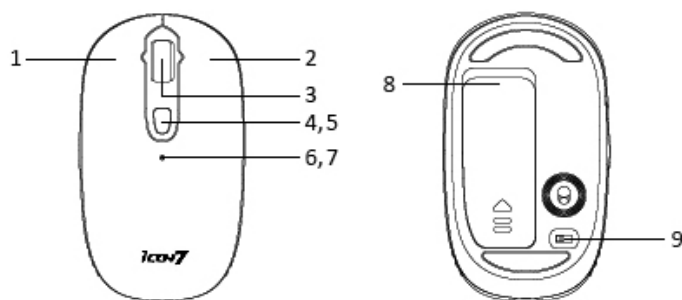


No.	Name	Function
1	Left Button	Press to activate the left button function
2	Right Button	Press to activate the right button function
3	Middle Button / Scroll Wheel	Press to activate the middle button function, and move to scroll up, down, left and right (Vista compatible).
4	Top Button	1. Holding for 3 sec. for DPI Setting switch. 2. Single Click for Application Switch. 3. Double Click for Flip 3D.
5	DPI Indicator	Blinking Orange: 800 dpi Orange: 1200 dpi Blue: 1600 dpi
6	Power LED	Orange: Battery level normal Orange blinking slowly: Battery level running low Orange blinking rapidly: Battery level critically low
7	Connection LED	1. Single flashing blue: in pairing mode 2. double flashing blue: in reconnecting with paired computer
8	Pairing Button	Press to activate Bluetooth® pairing mode
9	Power Switch	

▲ **TOP**

Setting Up

Bluetooth® Pairing

1. In order to connect with a computer that was not paired with S450 before.
Turn on the mouse power, and press the button to enter Bluetooth® pairing mode. The connection LED starts flashing blue. If light does not flash blue or turns off after flashing, repeat these steps to try pairing again.

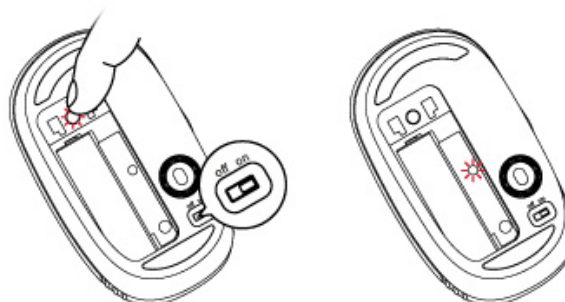

2. Follow the connection instructions on your computer as described below.
Light stops flashing blue when paired.

Widcomm®

1. Double-click Bluetooth® icon  located on your desktop or Windows® task bar
2. Click Bluetooth® Setup Wizard




3. Press the **Pairing Button** on S450 mouse. The **connection LED** starts flashing blue.
4. On your computer, select **I want to find a specific Bluetooth Device and config how this computer will use its services** and click **Next**.



5. On the **Bluetooth Device Selection** screen, double-click **Icon7 S450 Bluetooth Laser Mouse**.



6. Using your S450 mouse to click to confirm selection of the mouse, then the flashing connection LED on S450 mouse goes off.

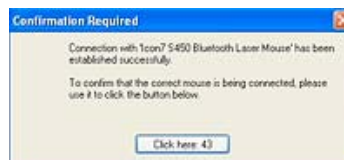


7. Select **Icon7 S450 Bluetooth Laser Mouse** on the **Bluetooth Device Selection** screen and click **Next**. Wait for your computer screen to display a message that your S450 mouse is ready for use.

Toshiba®

1. Double-click Bluetooth Settings icon located at the bottom of the screen, and then click **New Connection**.
2. Select **Express Mode** and click **Next**.
3. Press the **Pairing Button** on S450 mouse. The **connection LED** starts flashing blue.
4. On your computer, when a screen appears asking you to select a device, click **Refresh**.
5. Select **Express** and click **Next**.
6. If a screen appears asking for a passkey, click **OK**.
7. When the **Bluetooth Settings** screen appears, click **OK**.
8. Select **Icon7 S450 Bluetooth Laser Mouse** on your computer screen, and then click **Next**.
9. Follow the onscreen instructions to finish connecting. Click **Finish**.

Microsoft®


1. Double-click Bluetooth Devices  located at the bottom of the screen. Click **Add Bluetooth Device**.

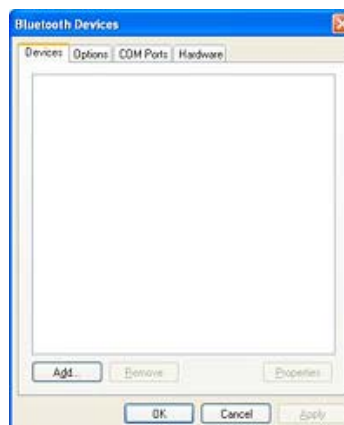


2. Press the **Pairing Button** on S450 mouse. The **connection LED** starts flashing blue.
3. Select **My device is set up and ready to be found** and click **Next**.



4. Select **Icon7 S450 Bluetooth Laser Mouse** on your computer screen, and then click **Next**.

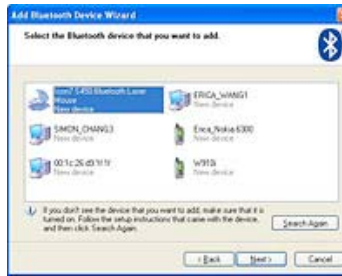

5. Click **Finish**.

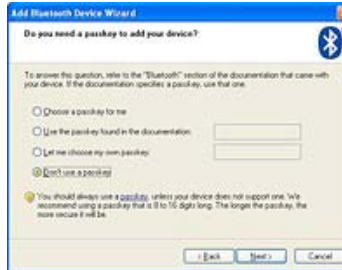


Mac®


1. Click **System Preferences**, then click **Bluetooth**.



2. Click **Set Up New Devices**.

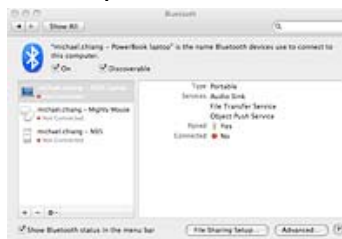

3. Click **Continue**.

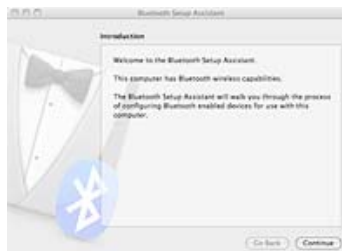

4. Press the **Pairing Button** on S450 mouse. The **connection LED** starts flashing blue.

5. Select **Mouse** from the device list, and click **Continue**.



6. Select **Icon7 S450 Bluetooth Laser Mouse** on your computer screen, and then click **Continue**.



7. On the **Conclusion** screen, click **Quit**.



Bluetooth® Reconnecting

S450 will automatically pair with the last connected computer upon power ON. In reconnecting the computer, the connection LED does double-flashing blue. S450 can totally pair with two computers, but connect with only one computer at a time.

[▲ TOP](#)

Installing the iConfig™ software


1. Make sure S450 mouse was successfully paired with your computer.
2. Insert the supplied software CD into your CD-ROM drive. The driver and software installation program should load automatically. If it does not, click **Start > Run**, enter the path of your CD-ROM drive (D: for example) and browse for the **I7setup.exe** file. Double-click the file to load.



3. Click **Next** to begin installation.



4. Click **OK** to complete the installation.

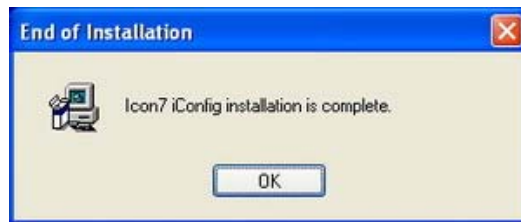

[▲ TOP](#)

Customizing Settings

You can select functions for each button, set scroll speed, mouse speed and configure other advanced settings through the iConfig™ software.

Launching the iConfig™ Software

You can open the iConfig™ software in two different ways:

- Double-click the **Icon7 iConfig** icon in the taskbar.
- Click **Start > Settings > Control Panel > Icon7 iConfig** or **Start > Settings > Control Panel > Mouse Property**.

Assigning Button Functions

To assign a function to a button, do the following:

- Click the drop down menu and select the function you wish to assign to the button.
- Click **Apply** to save and apply any changes.

See the following table for all available functions, and to which buttons they can be assigned.

Function	Left	Right	Middle	Side
None	x	x	x	x
Primary Mouse Button	default	x	x	
Context Menu / Alternate	x	default	x	

Middle Mouse Button	x	x	default	x
Double-Click	x	x	x	x
Maximize Window	x	x	x	x
Minimize Window	x	x	x	x
My Computer	x	x	x	x
Control Panel	x	x	x	x
Start Button	x	x	x	x
Internet Explorer				x
Page Forward(Alt+Right)				x
Page Backward(Alt+Left)				default
IE7 QuickTab(Ctrl+Q)	x	x	x	x
Save(Ctrl+S)	x	x	x	x
Copy(Ctrl+C)	x	x	x	x
Cut(Ctrl+X)	x	x	x	x
Paste(Ctrl+V)	x	x	x	x
Undo(Ctrl+Z)	x	x	x	x
Internet Explorer				x
Play&Pause				x
Volume Up				x
Volume Down				x
Previous Track				x
Next Track				x
Launch program	x	x	x	x
FastFind™	x	x	x	x
Application Switch(Alt+Tab)	x	x	x	x
Vista Flip-3D(Windows+Tab)	x	x	x	x

Adjusting the Scroll Speed

1. The **Vertical Scroll** speed is the same as the system setting as configured in **Mouse Property**.
2. Move the **Horizontal** slider to the right to increase horizontal scrolling speed, or to the left to decrease horizontal scrolling speed.
3. Click **Apply** to save and apply all changes.


Configuring Advanced Settings

Click **Advanced** to view the advanced settings screen.

The advanced features include **Slow Motion**, **Pointer Wrap**, and **Orientation Setup**.

Battery Status (Widcomm®)

Open the **Bluetooth** tab in **Mouse Property** to check the remaining power of S450 mouse.

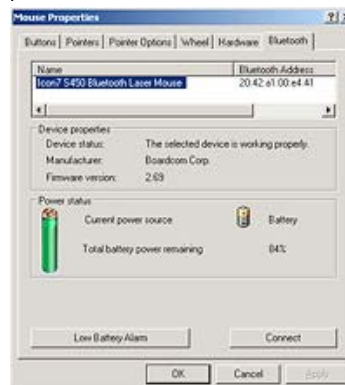

Uninstalling the iConfig™ Software

1. Click **Control Panel**.
2. Double-click **Add or Remove Programs**.

3. Locate the **iConfig™** program in the program list.
4. Click **Remove**.
5. A confirmation message will appear. Click **Yes** to uninstall or **No** to cancel.

▲ TOP

Troubleshooting

If you have any problems with your mouse, please check the following:

- Check the system requirements to make sure that your system is compatible.
- Check to see if the USB connector is securely connected to your PC via a USB port. A loose connection may cause the mouse to malfunction.
- If the mouse fails to work, check the USB mouse function in your system's BIOS. The function should be enabled for normal use.
- If your PC BIOS setup has mouse options, make sure they are set to default settings. If you are not familiar with the BIOS, refer to your PC's manual for more information.
- Only use the mouse on a clean, flat, non-slippery surface in order to ensure smooth and accurate cursor action.

For further assistance with any other questions you may have, please contact your dealer for technical support.

▲ TOP

Product Disposal Information


"This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product. "



▲ TOP

PRINTING INFO

File Name	S450_QG.ai
Project	S450
Contact Person	Johnny Wang
Contact Number	886-2-8790-2577 ext.118
Document type	Illustrator CS3
Material	105磅銅版紙
Finish Size	375*250 mm
Color	BLACK單色雙面印刷

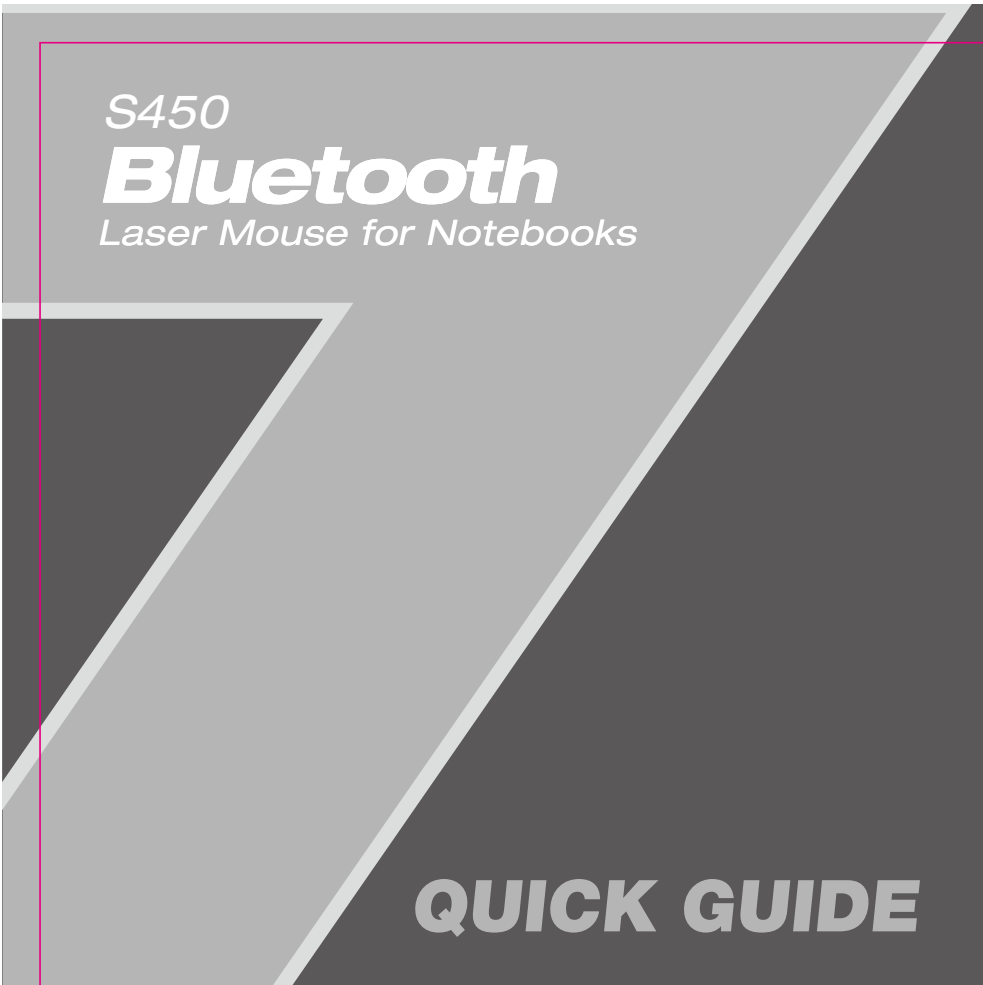

RSVP Your Icon7 Style Now!

Thank you for your interest and purchase of an Icon7 product!
Your enjoyment and satisfaction with our product(s) are our greatest achievements, and to better serve you, we cordially invite you to register your Icon7 product online at:
www.icon7.com/support.aspx

Please go to the link above to register and receive Icon7's latest news, product, software and driver updates, plus other fun-filled offerings...
So, don't wait and **REGISTER TODAY!**

* For complete information about Icon7's Privacy Policy, please visit us at www.icon7.com

S450 Bluetooth Laser Mouse for Notebooks

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IMPORTANT NOTE:

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Designed by Icon 7 Inc.
Made in China

Icon 7 Inc.-3Year Limited Warranty Information

Thank you for your purchase of our product! Icon 7 Inc. ("Icon7") warrants your Icon7 hardware product against defects in material and workmanship under normal conditions of use and service for three years beginning from your original date of purchase. Please retain your original dated sales receipt as proof of the date of purchase. You will need it and might be requested to show the receipt for your warranty service. In addition, this warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. Under this warranty, Icon7, at its discretion, shall repair or replace the defective device.

For this warranty to be in effect, by normal conditions of use, the product should be used and handled as outlined in the instructions accompanying the product. Icon7 does not cover any damage due to accident, negligence or misuse of the product. This warranty is only valid if the product is used on the required systems as outlined on the packaging. Please check the product box or use's manual for further details and instructions. Any other inquiry, please e-mail: support@icon7.com.

Repair or replacement, as indicated in this warranty, is at the discretion of Icon7. Icon7 shall not be responsible or liable for any incidental damages. Some territories/countries do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitation may not apply to your particular territory/country.

- EN 1. 4-way Scroll Wheel

 2. Top Button
 - 1) Holding for 2 sec. for DPI setting switch
 - 2) Single Click for Vista Application Switch
 - 3) Double Click for Vista Flip 3D
 3. DPI Indicator
 - 1) Green : 800 dpi
 - 2) Orange : 1200 dpi
 - 3) Red : 1600 dpi
 4. Power LED
 - 1) Orange: Battery level normal
 - 2) Orange blinking slowly: Battery level running low
 - 3) Orange blinking rapidly: Battery level critically low
 5. Bluetooth® Connection Indicator
 - 1) Blue blinking once every one second: Pairing Mode
 - 2) Blue double-blinking once every one second: Connected Mode
 6. Backward (Window Button 4)
 7. Power Switch
 8. Bluetooth® Pairing Button
- PL 1. 4-kierunkowe przewijanie

 2. Górny guzik
 - 1) Przechzymanie przez 2 sek. Przełączą przelącznik ustawień DPI
 - 2) Pojedyncze kliknięcie przełącza aplikację
 - 3) Dwukrotne kliknięcie włącza funkcję Vista Flip 3D
 3. Wskaźnik DPI
 - 1) Miękkie: w kolorze pomarańczowym: 800 dpi
 - 2) Pomarańczowy: 1200 dpi
 - 3) Niebieski: 1600 dpi
 4. Włączanie diody świecącej
 - 1) Pomarańczowy: Poziom baterii normalny
 - 2) Pomarańczowy migający powoli: Słabe baterie
 - 3) Pomarańczowy migający szybko: Baterie prawie wyczerpane
 5. Wskaźnik połączenia Bluetooth®
 - 1) Niebieski migający raz na 1s: tryb parowania urządzeń
 - 2) Niebieski migający powdwojnie w ciągu 1s: tryb łączenia urządzeń
 6. Dół tyłu (przycisk okna 4)
 7. Włącznik zasilania
 8. Bluetooth® Przycisk parowania urządzeń

- HU 1. Négyirányú görgőtűgomb


 2. Felso gomb
 - 1) Tartás lenyomva 2 másodpercig a DPI beállítás váltáshoz
 - 2) Egy kattintás az alkalmazások közötti váltáshoz
 - 3) Dupla kattintás a Vista Flip 3D funkcióhoz
 3. DPI kijelző
 - 1) Narancssárga fényjel villog : 800 dpi
 - 2) Narancssárga : 1200 dpi
 - 3) Vörös : 1600 dpi
 4. Bekapcsoló állapotot jelző LED
 - 1) Narancssárga: Elem töltésszintje normális
 - 2) Narancssárga lassan villog: Az elem kezd lemerülni
 - 3) Narancssárga gyorsan villog: Az elem csaknem kimerült
 5. Bluetooth® kapcsoló jelző
 - 1) A kék jelzőlámpa másodpercenként egyet villan: párosítás
 - 2) A kék jelzőlámpa másodpercenként kettőt villan: csatlakozás
 6. Vissza (Windows 4. gomb)
 7. Üzemkapcsoló
 8. Bluetooth® Párosítás Gomb
- CZ 1. Ažurné procházení

 2. Horní tlačítko
 - 1) Stisknutí a podržení o dobu 2 sekund: přepínač DPI Setting (Nastavení DPI)
 - 2) Klepnutí: Vista Application Switch (Přepínač aplikací)
 - 3) Poklepnutí: Vista Flip 3D (Překlopit 3D)
 3. Indikátor DPI
 - 1) Bliká oranžově : 800 dpi
 - 2) Oranžová : 1200 dpi
 - 3) Modrá : 1600 dpi
 4. Indikátor napájení
 - 1) Oranžová: Normální napětí baterie
 - 2) Oranžová bliká pomalu: Napětí baterie se snižuje
 - 3) Oranžová bliká rychle: Napětí baterie je kriticky nízké
 5. Bluetooth® indikátor připojení
 - 1) Modré blikání každou sekundu: Režim párování
 - 2) Dvojité modré blikání každou sekundu: Režim připojení
 6. Dolezle (Tlačítko Window 4)
 7. Vypínač
 8. Bluetooth® Párovací tlačítko

- SP 1. Desplazamiento en 4 direcciones

 2. Botón superior
 - 1) Manténgalo presionado durante 2 segundos para cambiar a la configuración DPI
 - 2) Haga clic con el para cambiar de aplicación
 - 3) Haga doble clic con el para pasar a Vista Flip 3D
 3. Indicador DPI
 - 1) Ilumina en color naranja : 800 ppp
 - 2) Naranja : 1200 ppp-Azul : 1600 ppp
 4. LED de encendido
 - 1) Naranja: Carga normal de las pilas
 - 2) Naranja con parpadeos lentos: Carga baja de las pilas
 - 3) Naranja con parpadeos rápidos: Carga muy baja de las pilas
 5. Indicador de conexión Bluetooth®
 - 1) Un destello por segundo en color azul: modo de asociación
 - 2) Dos destellos por segundo en color azul: modo de conexión
 6. Retroceder (botón de ventana 4)
 7. Conmutador de alimentación
 8. Botón de asociación Bluetooth®
- RO 1. Deplasare în 4 sensuri

 2. Buton superior
 - 1) Mențineți apăsat timp de 2 sec. pentru comutare Setare DPI
 - 2) Faceți un singur clic pentru comutare aplicație
 - 3) Faceți dublu clic pentru Răsturnare 3D
 3. Indicator DPI
 - 1) portocaliu intermitent : 800 dpi
 - 2) Portocaliu : 1200 dpi
 - 3) Albastru : 1600 dpi
 4. LED alimentare
 - 1) Portocaliu : Nivel baterie normal
 - 2) Portocaliu intermitent încet: Nivel baterie slab
 - 3) Portocaliu intermitent rapid: Nivel baterie critic
 5. Indicator conectare Bluetooth®
 - 1) Albastru cliptor o dată la o secundă: Mod asociere
 - 2) Albastru cliptor de două ori la o secundă: Mod conectare
 6. Înapoi (buton 4 Window)
 7. Comutator de alimentare
 8. Buton asociere Bluetooth®

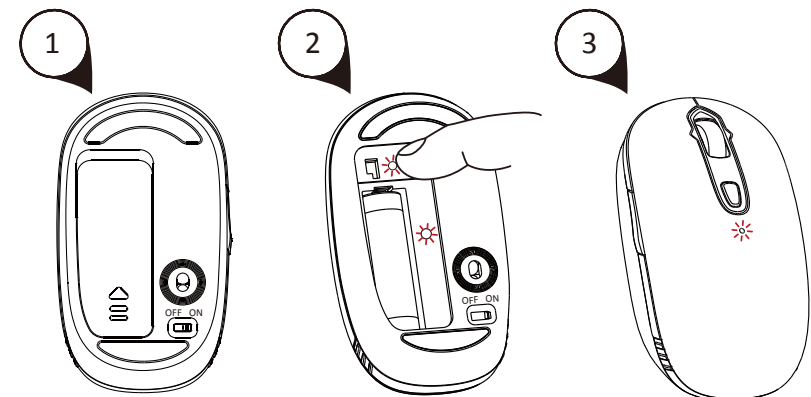

- (4)* Windows®
1. [EN] Double-click Bluetooth® icon located on your desktop or Windows® task bar.
(PL) Kliknij podwójnie na ikonie Bluetooth® znajdującą się na puli puli.
(HU) Kattintson duplán a Bluetooth® ikontra számítógépén vagy a Windows feladati listájában.
(SP) Haga doble clic en el icono de Bluetooth® ubicado en su escritorio o en la barra de tareas de Windows®.
(CZ) Proveďte dvojitě kliknutí na ikonu Bluetooth® umístěnou na vaší pracovní ploše nebo na hlavnímu panelu Windows®.
(RO) Dați dublu clic pe pictograma Bluetooth® localizată pe desktopul dvs. sau bara de activități Windows®.
 2. [EN] Click Bluetooth® Setup Wizard.
(PL) Kliknij na Bluetooth® Setup Wizard.
(HU) Kattintson a Bluetooth® Beállítás Választóra.
(SP) Haga clic en el Asistente de configuración de Bluetooth®.
(CZ) Klikněte na provokaci instalace Bluetooth®.
(RO) Dați clic pe Expert configurare Bluetooth®.
 3. [EN] Press the Pairing Button on S450 mouse. The connection LED starts flashing blue.
(PL) Naciśnij Przycisk Parowania myszy S450. Dioda LED połączenia zacznie pulsować na niebiesko.
(HU) Nyomja meg a párosító gombot az S450 egéren. A csatlakozás kijelző két fényjel villogni kezd.
(SP) Pulse el botón de asociación del ratón S450. El indicador LED de conexión comenzará a parpadear en color azul.
(CZ) Zmákněte Párovací tlačítko na myši S450. LED připojení začne modře blikat.
(RO) Apăsăți Butonul de asociere de pe mouse-ul S450. LED-ul de conectare începe să clipească albastru.
 4. [EN] On your computer, select I want to find a specific Bluetooth Device and config how this computer will use its services and click Next.
(PL) Na ekranie pojawi się komunikat proszący o wybór urządzenia, naciśnij Odrzuć.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žádostí o výběr zařízení, klikněte Obnovit.
(HU) Amikor számtalóképernyőjén megjelenik, hogy válasszon ki egy eszközt, kattintson a frissítés gombra.
(SP) Si aparece una pantalla en su equipo solicitando la selección de un dispositivo, haga clic en Actualizar.
(CZ) Když se na vašem počítači objeví obrazovka se žád