

LIETUVIŲ K

Įprastas gedimų šalinimas
1. Išjunkite ir vėl įjunkite imtuvą.
2. Įpelę įdėkite naujus elementus.
3. Įjunkite prietaisą į kitą USB jungtį ar kompiuterį.
4. Naudojant pelę ant kai kurių paviršių (įskaitant atspindimuosius paviršius, pvz., stiklą ar veidrodžiūs) gali būti sutrikdytas optinis jutiklis. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti pelės kilimėlį.

POLSKI

Popularne procedury rozwiązywania problemów
1. Odłącz i ponownie podłącz odbiornik.
2. Włóż komplet nowych baterii do myszy.
3. Sprawdź urządzenie na innym porcie USB lub komputerze.
4. Niektóre powierzchnie (w tym powierzchnie odbijające światło, takie jak szkło lub lustra) mogą „oszukiwać” czujnik optyczny. W takich przypadkach zalecane jest użycie podkładki pod mysz.

ČEŠTINA

Kroky pro řešení běžných potíží
1. Odpojte přijímač a znovu jej připojte.
2. Nainstalujte do myši sadu nových baterií.
3. Vyzkoušejte zařízení na jiném portu USB nebo s jiným počítačem.
4. Některé povrchy (včetně reflexních, jako je sklo nebo zrcadlo) mohou „zmást“ optický snímač. V těchto případech doporučujeme používat podložku myši.

SLOVENSKY

Kroky bežného odstraňovania problémov
1. Odpojte a znova pripojte prijímač.
2. Namontujte do myši novú sadu batérií.
3. Otestujte zariadenie na inom USB porte alebo počítači.
4. Niektoré povrchy (vrátane reflexívnych povrchov, ako napríklad sklo alebo zrkadlá) môžu „oklamať“ optický snímač. V týchto prípadoch sa odporúča použiť podložku pod myš.

MAGYAR

Általános hibaelhárító lépések
1. Húzza ki, majd dugja be újra a vevőkészüléket.
2. Helyezzen új elemeket az egérbe.
3. Próbálja ki a készüléket egy másik USB-porton vagy számítógépen.
4. Egyes felületek (például az olyan tükröződő felületek, mint az üveg vagy tükör) megzavarhatják az optikai érzékelőt. Ilyen esetekben érdemes használatra javasolt.

ROMÂNĂ

Pași generali de depanare
1. Deconectați și reconectați receptorul.
2. Montați un set de baterii noi în mouse.
3. Testați dispozitivul în alt port USB al computerului.
4. Unele suprafețe (inclusiv suprafețele reflectante precum sticla sau oglinzile) pot „păcăli” senzorul optic. În aceste cazuri este recomandată utilizarea unui mousepad.

РУССКИЙ

Стандартные этапы устранения неисправностей
1. Отключите и снова подключите приемник.
2. Установите в мышь новый комплект батарей.

3. Проверьте устройство на другом USB-порту или компьютере.
4. На некоторых поверхностях (в том числе на отражающих, таких как стекло и зеркала) оптический датчик может работать неверно. В этих случаях рекомендуется использовать коврик для мыши.

УКРАЇНСЬКА

Основні етапи усунення несправностей
1. Вийміть приймач і вставте його знову.
2. Вставте новий комплект батарейок у мишу.
3. Перевірте пристрій з іншим USB-портом чи комп'ютером.
4. Деякі поверхні (особливо ті, які відбивають світло, як-от скло чи дзеркала) можуть впливати на роботу оптичного датчика. На таких поверхнях рекомендовано використовувати килимок для миші.

ҚАЗАҚША

Жалпы ақауларды жою қадамдары
1. Ресиверді розеткадан ажыратыңыз және қайта қосыңыз.
2. Тінтуірге жаңа батареялар жиынтығын орнатыңыз.
3. Қрыптыны басқа USB портында немесе компьютерде тексеріңіз.
4. Кейбір беттер (соның ішінде шыны немесе айна сияқты шағылыстыратын беттер) оптикалық сенсорды “алдауы” мүмкін. Бұл жағдайларда тінтуір кілемшесін пайдаланған жөн.

TÜRK

Genel Sorun Çözme Adımları
1. Alıcıyı çıkarıp tekrar takın.
2. Fareye yeni bir pil takma takın.
3. Cihazı başka bir USB girişinde veya bilgisayarda deneyin.
4. Bazı yüzeyler (cam veya ayna gibi yansıtıcı yüzeyler dahil) optik sensörü “aldatılabilir”. Bu durumlarda fare altlığı kullanımı tavsiye edilir.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συχνά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων
1. Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι τον δέκτη.
2. Εγκαταστήστε ένα νέο σετ μπαταριών στο ποττικό.
3. Δοκιμάστε τη συσκευή σε μια διαφορετική θύρα USB ή υπολογιστή.
4. Ορισμένες επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων ανακλαστικών επιφανειών όπως το γυαλί ή οι καθρέφτες) μπορεί να “ξεγελάσουν” τον οπτικό αισθητήρα. Η χρήση ενός mousepad συνιστάται στις περισσότερες περιπτώσεις.

العربية

الخطوات الشائعة لاكتشاف الأعطال وإصلاحها
1. أفضل جهاز الاستقبال وأعد توصيله.
2. ركب مجموعة بطاريات جديدة في الماوس.
3. اختبر الجهاز في منفذ USB آخر أو على كمبيوتر آخر.
4. قد تشتت بعض الأسطح (بما في ذلك الأسطح العاكسة مثل الزجاج أو المرايات) المستشعر البصري. يوصى باستخدام لوحة الماوس في هذه الحالات.

Mouse: M01719-M, Rating: 3V===15mA
Dongle: M01719-D, Rating: 5V===50mA
Maximum operating temperature: 40°C




Kensington® is the registered trademark of ACCO Brands. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2024 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.
Patents: <https://www.accobrands.com/patents/>

K72405/K72421/K72422/K72423/K72424

Kensington®




Pro Fit® Wireless Mid-Size Mouse



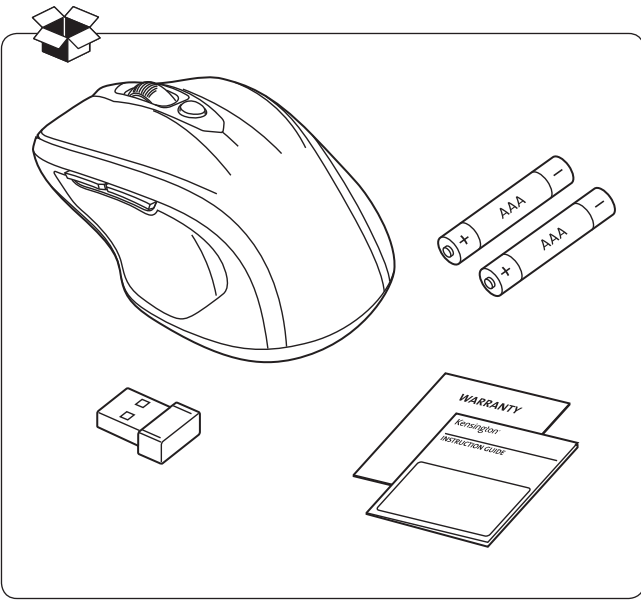



kensington.com/register


www.kensington.com/support

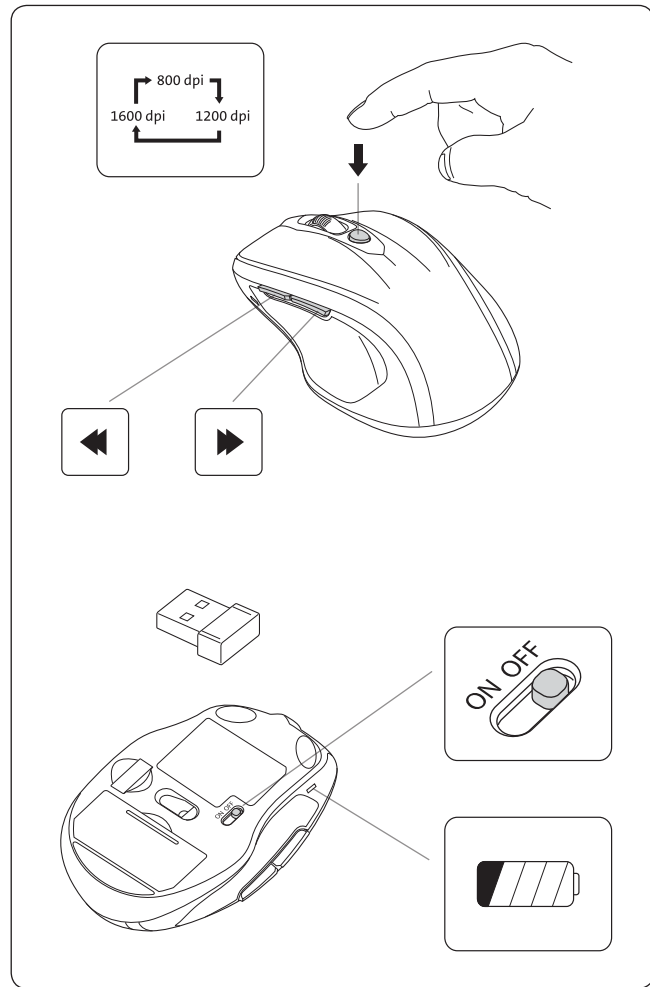

2

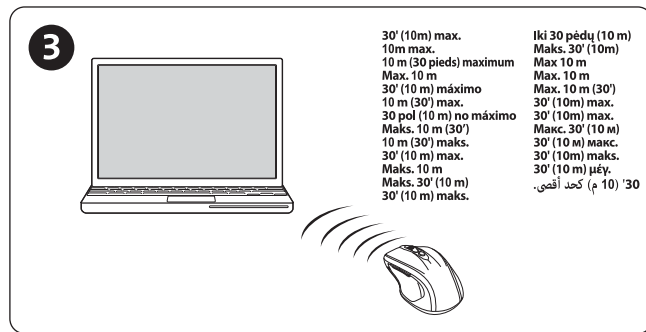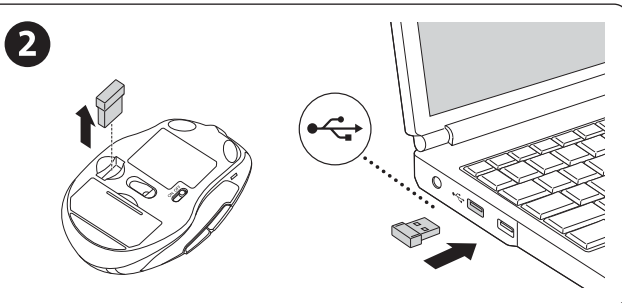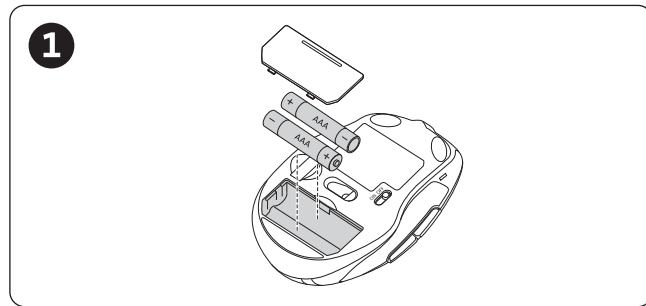

3

English

Common Troubleshooting Steps

1. Unplug and re-plug the receiver.
2. Install a fresh set of batteries in the mouse.
3. Test the device on another USB port or computer.
4. Some surfaces (including reflective surfaces like glass or mirrors) may "trick" the optical sensor. Use of a mousepad is recommended in these cases.

DEUTSCH

Allgemeine Schritte zur Fehlerbehebung

1. Stecken Sie den Receiver aus und wieder ein.
2. Ersetzen Sie die Batterien der Maus durch neue.
3. Testen Sie das Gerät an einem anderen USB-Anschluss oder Computer.
4. Manche Oberflächen (z. B. reflektierende Oberflächen wie Glas oder Spiegel) können den optischen Sensor "verwirren". In diesen Fällen empfiehlt es sich, ein Mousepad zu verwenden.

FRANÇAIS

Étapes de dépannage courantes

1. Débranchez et rebranchez le récepteur.
2. Changez les piles de la souris.
3. Testez l'appareil avec un autre port USB ou un autre ordinateur.
4. Certaines surfaces (notamment celles réfléchissantes, comme le verre et les miroirs) sont susceptibles de tromper le capteur optique. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser un tapis de souris.

NEDERLANDS

Gebruikelijke stappen voor probleemoplossing

1. Koppel de ontvanger los en sluit opnieuw aan.
2. Plaats nieuwe batterijen in de muis.
3. Test het apparaat uit op een andere USB-poort of computer.
4. Sommige oppervlakken (bijvoorbeeld reflecterende oppervlakken zoals glas of spiegels) kunnen de optische sensor 'verwarren'. Gebruik in zulke gevallen een muismat.

ESPAÑOL

Medidas para resolver problemas comunes

1. Desenchufar y volver a enchufar el receptor.
2. Instalar nuevas pilas en el ratón.
3. Probar el dispositivo en otro ordenador o puerto USB.
4. Algunas superficies (incluyendo las superficies reflectantes como el cristal o los espejos) pueden «confundir» al sensor óptico. En estos casos se recomienda el uso de una alfombrilla de ratón.

ITALIANO

Procedura da eseguire per la risoluzione dei problemi comuni

1. Scollegare e collegare nuovamente il ricevitore.
2. Inserire delle batterie nuove nel mouse.
3. Provare il dispositivo con un'altra porta USB o su un altro computer.
4. Alcune superfici (ad esempio quelle che riflettono, come quelle di vetro o degli specchi) potrebbero "confondere" il sensore ottico. In questi casi è consigliabile utilizzare un tappetino per il mouse.

PORTUGUÊS

Passos para deteção e resolução de problemas comuns

1. Desligar e voltar a ligar o recetor.
2. Instalar um conjunto novo de pilhas no rato.
3. Teste o dispositivo noutra porta USB ou computador.

4

4. Algumas superfícies (incluindo as superfícies refletoras como vidro ou espelho) podem "enganar" o sensor ótico. A utilização de um tapete para rato é recomendada nestes casos.

DANSK

Fælles fejlfindingsstrin

1. Fjern, og tilslut modtageren igen.
2. Installer et nyt sæt batterier i musen.
3. Test enheden i en anden USB-port eller på en anden computer.
4. Nogle overflader (herunder reflekterende overflader som f.eks. glas eller spejle) kan " snyde" den optiske sensor. Det anbefales at bruge en musemåtte i disse tilfælde.

NORSK

Vanlige feilsøkingstrinn

1. Trekk ut stikkontakten til mottakeren og sett den tilbake.
2. Sett inn nye batterier i musen.
3. Test enheten på en annen USB-port eller datamaskin.
4. Enkelte overflater (inkludert reflekterende overflater som glass eller speil) kan «lure» den optiske sensoren. Bruk av en musematte anbefales i slike tilfeller.

SVENSKA

Vanliga felsökningssteg

1. Koppla loss och återanslut mottagaren.
2. Installera en ny omgång batterier i musen.
3. Testa enheten på en annan USB-port eller dator.
4. Vissa ytor (inklusive reflekterande ytor som glas eller speglar) kan "lura" den optiska sensorn. I dessa fall rekommenderas att en musmatta används.

SUOMI

Yleiset vianäköntäätimet

1. Irrota vastaanotin pistorasiasta ja liitä takaisin.
2. Asenna hiiren uudet paristot.
3. Testaa laite toisessa USB-portissa tai tietokoneessa.
4. Jotkut pinnat (mukaan lukien heijastavat pinnat, kuten lasi tai peilit) voivat "huijata" optista anturia. Tässä tapauksessa hiirimat on suositeltavaa.

EESTI KEEL

Tavapärasead veaotsingu etapid

1. Eemaldage vastuvõtja ja ühendage see uuesti.
2. Pange hiirele uus komplekt patareisid/akusid.
3. Kontrollige seadet mõnes teises USB-pordis või arvutis.
4. Mõned pinnad (kaasa arvatud peegelduvad pinnad nagu klaas või peeglid) võivad optilist sensorit „nina-pidi vedada“. Sellisel juhul soovitate kasutada hiirepataja.

LATVIEŠU

Vispārējās problēmu novēršanas darbības

1. Atvienojiet un vēlreiz savienojiet uztvērēju.
2. Ievietojiet jaunu bateriju komplektu.
3. Pārbaudiet ierīci, izmantojot citu USB portu vai datoru.
4. Dažas virsmas (tostarp atstarojošas virsmas, piemēram, stikls vai spoguļis) var „apmānīt“ optisko sensoru. Šādos gadījumos ieteicams izmantot datorpeles paliktni.

5

instructions, il risque d'engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Tout risque d'interférences ne peut toutefois pas être entièrement exclu. Si cet appareil provoque des interférences radio ou produit des parasites sur votre télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil tout à tour hors tension puis sous tension, nous vous recommandons d'effectuer l'une des opérations suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Eloigner l'équipement du récepteur
- Connecter l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté

Modifications : Toute modification non expressément approuvée par Kensington peut entraîner, pour l'utilisateur, une interdiction totale d'utiliser l'appareil en vertu de la réglementation de la FCC et est donc formellement interdite. Câbles blindés : Afin de satisfaire aux exigences de la FCC, tous les raccordements à un équipement utilisant un dispositif d'entrée Kensington doivent exclusivement être effectués au moyen de câbles blindés.

DECLARATION DE CONFORMITE DE LA COMMISSION FEDERALE DES COMMUNICATIONS (FCC)

Ce produit est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences gênantes et (2) il doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles d'en perturber le fonctionnement. Comme défini dans la Section 2.909 du règlement FCC, la partie responsable pour cet appareil est ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, Illinois 60047, USA.

DECLARATION DE INNOVATION, SCIENCES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CANADA

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes RSS d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas produire d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable de l'appareil. Cet appareil numérique de classe [B] est conforme aux normes canadiennes ICES-003, CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

DECLARATION RELATIVE A L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/ISED RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

PROGRAMME DE RECYCLAGE

Nous nous engageons à agir de manière responsable au sein de notre communauté mondiale. Le recyclage joue un rôle important dans nos efforts de développement durable. Vous pouvez contribuer à un environnement durable en recyclant vos vieux produits ou piles au lithium au lieu de les jeter. De plus amples informations sont disponibles sur <https://www.kensington.com/resources/recycling-guidance-table/>

DECLARATION DE CONFORMITE EUROPEENNE/BRITANNIQUE

Kensington déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive RED (2014/53/UE) ainsi qu'aux directives européennes applicables et à la législation britannique. Pour l'Europe et le Royaume-Uni, une copie de la Déclaration de conformité de ce produit peut être obtenue en cliquant sur le lien « Documentation de conformité » sur le site www.kensington.com/support.

INFORMATIONS APPLICABLES UNIQUEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE

L'utilisation de ce symbole indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. En vous débarrassant de ce produit dans le respect de la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez consulter le service municipal compétent, le service de ramassage des ordures ou le revendeur du produit.

DEUTSCH

KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG FÜR EU/VEREINIGTES KÖNIGREICH

Kensington erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und sämtlichen anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie (2014/53/EU), der geltenden EU-Richtlinien und der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs entspricht. Kunden in der EU und im Vereinigten Königreich können eine Kopie der Konformitätserklärung für dieses Produkt beziehen, indem Sie auf den Link des Konformitätsdokuments unter www.kensington.com/support klicken.

Informationen zu Elektro- und Elektronik(al)tgeräten

Die nachfolgenden Hinweise richten sich an private Haushalte, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen. Bitte beachten Sie diese wichtigen Hinweise im Interesse einer umwelt-gerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit.

1. Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik(al)tgeräten und zur Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 zum ElektroG

Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen daher nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören insbesondere nicht in den Hausmüll. Vielmehr sind diese Altgeräte getrennt zu sammeln und etwa über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen.

Besitzer von Altgeräten haben zudem Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungs-frei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen.

Letzteres gilt nicht, soweit die Altgeräte nach § 14 Absatz 4 Satz 4 oder Absatz 5 Satz 2 und 3 ElektroG im Rahmen der Optierung durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten. Anhand des Symbols nach Anlage 3 zum ElektroG können Besitzer Altgeräte erkennen, die am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar und ist wie folgt gestaltet:

2. Unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch Vertreiber

Vertreiber (jede natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die Elektro- oder Elektronikgeräte anbietet oder auf dem Markt bereitstellt) mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln stattdessen mit Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern) sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln stattdessen mit Gesamt-Lager- und -Versandflächen von mindestens 800 Quadratmetern), sind gegenüber Endnutzern zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro-Altgeräten wie folgt verpflichtet:

a) Rückgabe/Abholung bei Kauf eines Neugeräts und Auslieferung an privaten Haushalt
Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektro- oder Elektronikgerät ist der Vertreiber verpflichtet, ein Altgerät der gleichen Gerätekategorie, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich zurückzunehmen.

Ist Ort der ein privater Haushalt, erfolgt die Rücknahme durch eine kostenlose Abholung. Hierfür kann bei der Auslieferung des Neugeräts ein Altgerät der gleichen Gerätekategorie mit im Wesentlichen gleichen Funktionen dem ausliefernden Transportunternehmen übergeben werden. Erfolgt der Vertrieb des Neugeräts ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB), gilt einschränkend:

- Die kostenlose Abholung eines geräteart- und funktionsgleichen Altgeräts erfolgt nur, wenn es sich dabei um ein Gerät der Kategorie 1 (Wärmeüberträger), 2 (Bildschirme, Monitore, Geräte mit Bildschirmen mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern) und/oder 4 (Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt) handelt.
- Handelt es sich stattdessen um ein Altgerät der Kategorie 3, 5 und/oder 6, erfolgt eine kostenlose Abholung nicht und gilt stattdessen für die kostenlose Rückgabe der nachfolgende Buchstabe b).

Eine Übersicht über die Gerätekategorien und die jeweils erfassten Geräte findet sich hier: https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html

b) Rückgabe bei Kauf eines Neugeräts und Abgabe anderorts/Rückgabe von Kleingeräten
Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektrogerät, das nicht an den privaten Haushalt ausgeliefert wird, und bei Vertrieb eines Neugeräts der Kategorien 3, 5 und/oder 6 ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) mit Auslieferung an den privaten Haushalt besteht die Möglichkeit, ein Altgerät der gleichen Gerätekategorie, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich an den Vertreiber zurückzugeben.

Dieselbe Möglichkeit besteht unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind. Die Rückgabemöglichkeit durch den Endnutzer beim Vertreiber ist in diesem Fall auf 3 Altgeräte pro Gerätekategorie beschränkt.

Beim Vertrieb ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) erfolgt unter den oben genannten Voraussetzungen die Rückgabe

- von Altgeräten der Kategorien 3, 5 und/oder 6
- von Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, durch geeignete Rückgabe-möglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer. Anderenfalls erfolgt die Rückgabe am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu. Die Vertreiber müssen hierzu geeignete Rückgabemöglichkeiten eingerichtet haben.

3. Hinweise zu den Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

4. Hinweis zum Datenschutz

Auf zu entsorgenden Altgeräten befinden sich teilweise sensible personenbezogene Daten (etwa auf einem PC oder

einem Smartphone), die nicht in die Hände Dritter gelangen dürfen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Endnutzer von Altgeräten eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sorgen müssen.

5. Hinweis zu unserer WEEE-Registrierungsnummer

Wir sind bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72 in 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten unter der folgenden Registrierungsnummer (WEEE-Reg.-Nr. DE) registriert: 43139807

NEDERLANDS

EU/VK-CONFORMITEITSVERKLARING

Kensington verklaart dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn betreffende radioapparatuur (2014/53/EU) en de toepasselijke EU-richtlijnen en Britse wetgeving. Voor de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kan een kopie van de conformiteitsverklaring voor dit product worden verkregen door te klikken op de conformiteitsdocumentatie. De link is te vinden op www.kensington.com/support.

INFORMATIE UITSLUITEND VOOR LIDSTATEN VAN DE EU

Het gebruik van het pictogram geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door dit product op de juiste wijze weg te werpen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders mogelijk worden veroorzaakt door een onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product contact op met de afvalverwerking in uw woonplaats, de dienst voor verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u dit product hebt aangeschaft.

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER L'UE/LIL REGNO UNITO

Kensington dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni in materia previste dalla direttiva RED (2014/53/UE) oltre che dalle altre direttive dell'UE e dalla legislazione del Regno Unito vigenti.

Per l'UE e il Regno Unito, è possibile ottenere una copia della Dichiarazione di conformità di questo prodotto accedendo al sito www.kensington.com/support e facendo clic sul link della dichiarazione di conformità.

INFORMAZIONI SOLO PER GLI UTENTI IN STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

L'uso di questo simbolo indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Garantendo un corretto smaltimento di questo prodotto si contribuisce a evitare potenziali danni all'ambiente e alla salute, che potrebbero altrimenti essere causati dallo smaltimento errato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul ciclo di questo prodotto, rivolgersi all'apposito ufficio locale, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

ESPAÑOL

DECLARACIÓN UE/UK DE CONFORMIDAD

Kensington declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la RED (2014/53/EU) y las directivas de la UE aplicables de la legislación del Reino Unido. Para Europa y el Reino Unido se puede obtener una copia de la Declaración de conformidad de este producto haciendo clic en el enlace de Documentación de conformidad en www.kensington.com/support.

INFORMACIÓN PARA LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

La utilización del símbolo indica que el producto no se puede eliminar como cualquier otro residuo doméstico. Si garantiza la eliminación correcta del producto, contribuirá a prevenir eventuales consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, las cuales podrían ser ocasionadas por la eliminación inadecuada del producto. Para obtener más información acerca del reciclaje del producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

MAGYAR

EU/UK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Kensington kijelenti, hogy ez a termék a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) (2014/53/EU) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó európai uniós irányelveknek és az Egyesült Királyság jogszabályainak megfelel.

Az EU és az Egyesült Királyság esetében a termék megfelelőségi nyilatkozatának egy példány a www.kensington.com/support oldalon található Megfelelőségi dokumentáció linkre kattintva áll rendelkezésre.

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIBAN ÉRVÉNYES TUDNIVALÓK

A szimbólum használata azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ha meggyőződik arról, hogy a termék leselejtezése megfelelő módon történik, segít megelőzni a helytelen leselejtezéssel fakadó olyan esetleges következményeket, amelyek a környezetre és az emberi egészségre árokak lehetnek. A termék újjahasznosításával kapcsolatos részletes tudnivalóért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a háztartási hulladékok leselejtezését végző szolgáltatóhoz, vagy keresse fel a terméket értékesítő üzletet.

ČEŠTINA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU/SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Společnost Kensington prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje nezbytným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice RED (2014/53/EU) a platných předpisů EU a právních předpisů Spojeného království. Kopii prohlášení o shodě tohoto výrobku lze v EU a Spojeném království získat kliknutím na dokumentaci dodržování předpisů na odkazu www.kensington.com/support.

INFORMACE PRO ČLENSKÉ STÁTY EU

Použití symbolu znamená, že produkt nelze likvidovat s běžným odpadem. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním při likvidaci tohoto výrobku. Máte-li zájem o podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu, obraťte se na místní obecní úřad, společnost zajišťující odvoz domácího odpadu nebo prodejnu, ve které jste produkt zakou

POLSKI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/WIELKA Brytania

Firma Kensington oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami RED (2014/53/EU) oraz mających zastosowanie dyrektyw UE oraz przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

W przypadku UE i Wielkiej Brytanii kopię deklaracji zgodności dla niniejszego produktu można uzyskać, klikając w link do dokumentacji zgodności pod adresem www.kensington.com/support.

INFORMACJE TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW W KRAJACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

Jeśli produkt jest oznaczony tym symbolem, nie można go wyrzucać jako odpadu komunalnego. Dzięki właściwej utylizacji produktu pomagasz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu działaniu na środowisko i na ludzkie zdrowie. Szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie, firmie zajmującej się wywozem odpadów lub w sklepie, w którym został zakupiony produkt.

Русский

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС/СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА

Компания Kensington заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим положениям директивы по радиооборудованию (2014/53/EU) и других применимых директив ЕС и законов Соединенного Королевства. Копию декларации соответствия данного изделия для стран ЕС и Соединенного Королевства можно загрузить в разделе нормативной документации по ссылке www.kensington.com/support.

ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕС

Эти значки указывают на то, что данное изделие не может относиться к бытовым отходам. Обеспечив правильную утилизацию изделия, вы поможете в предотвращении потенциальных негативных последствий для окружающей среды и человеческого здоровья, которые могут быть вызваны неправильной его утилизацией. Для получения более подробной информации об утилизации данного изделия, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным городским офисом, службой вывоза бытовых отходов или магазином, в котором вы купили изделие.