


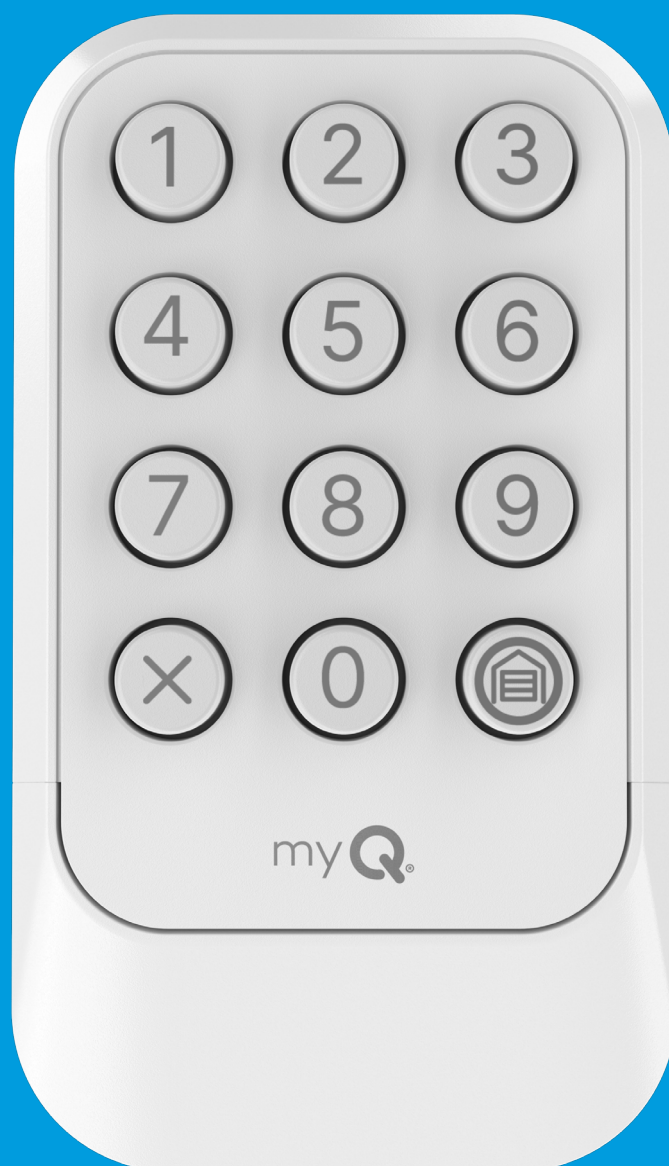

CLAVIER SANS FIL

MODÈLES : L979M, CH348, CH348C ET Q348LA

Guide d'utilisation



Aperçu

Le clavier sans fil est compatible avec tous les ouvre-portes de garage Chamberlain®, LiftMaster® et Craftsman® fabriquées après 1997 à l'exception de la série 100 de Craftsman. Les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et il est possible que votre produit soit différent.

RECOMMANDÉ : Avant d'installer le clavier, programmez le clavier sans fil sur votre ouvre-porte de garage.

AVERTISSEMENT

Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES voire MORTELLES causées par le déplacement d'un portail ou d'une porte de garage :

- Installez le clavier sans fil à portée de vue de la porte de garage, hors de portée des enfants, à au moins 5 pieds (1,5 m), et à l'écart de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
- Gardez TOUJOURS les télécommandes hors de portée des enfants. Ne permettez JAMAIS aux enfants d'utiliser les télécommandes ou de jouer avec elles.
- Activez le portail ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'il ou elle est clairement visible et correctement réglé(e), et qu'il n'y a pas d'obstacles au déplacement de la porte.
- Gardez TOUJOURS le portail ou la porte de garage en vue jusqu'à ce qu'il ou elle soit complètement fermé(e). Ne permettez JAMAIS à quiconque de passer la ligne du portail ou de la porte de garage en cours de déplacement.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le plomb, qui sont reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'information, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

Sommaire


Aperçu	2
Programmer votre clavier sans fil à votre ouvre-porte de garage Wi-Fi à l'aide de l'application myQ	3
Programmer un code NIP permanent	4
Avant de commencer	4
Méthode A : Programmer un ouvre-porte de garage à protocole Security+ 3.0 (bouton d'apprentissage blanc) à l'aide du bouton d'apprentissage du panneau de commande de la porte	5
Méthode B : Programmer un ouvre-porte de garage à protocole Security+ 3.0 (bouton d'apprentissage blanc) à l'aide du bouton d'apprentissage de l'ouvre-porte	6
Méthode C : Programmation sur tous les ouvre-portes de garage compatibles (boutons d'apprentissage blanc, jaune, violet, rouge et orange)	7
Installation	10
Comment utiliser le clavier sans fil	11
Modifier un code NIP permanent existant	12
Programmation d'un code NIP temporaire	13
Remplacement de la pile	15
Pièces de rechange	16
Ressources complémentaires	16

Programmer votre clavier sans fil à votre ouvre-porte de garage Wi-Fi à l'aide de l'application myQ

FORTEMENT RECOMMANDÉ : Connectez votre ouvre-porte de garage Security+ 3.0 Wi-Fi (bouton d'apprentissage blanc) à l'application myQ et programmez votre clavier sans fil sur l'ouvre-porte de garage pour déverrouiller des fonctions intéressantes telles que la gestion des codes NIP, la création de codes NIP temporaires pour l'accès des invités et le niveau de charge de la pile.


L'ouvre-porte de garage Security+ 3.0 est déjà connecté à l'application myQ

Scannez le code QR au dos de votre clavier sans fil et suivez les instructions de programmation dans l'application myQ.

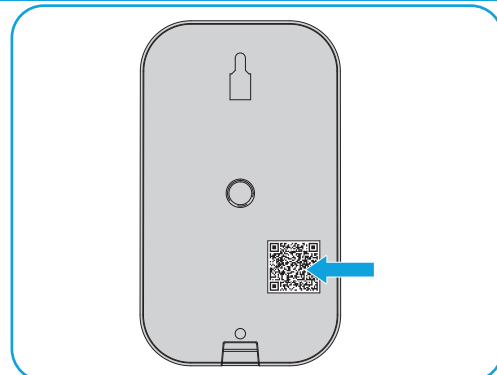

Si votre ouvre-porte de garage Security+ 3.0 n'est pas connecté à l'application myQ


01 Vérifiez que votre ouvre-porte de garage dispose d'un bouton d'apprentissage blanc.

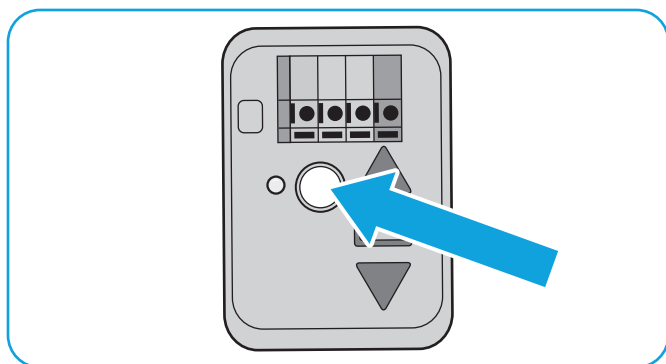


02 Numérisez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application myQ. Suivez les instructions d l'application myQ pour connecter l'ouvre-porte de garage.



03 Une fois votre ouvre-porte de garage connecté, scannez le code QR au dos de votre clavier sans fil et suivez les instructions de programmation dans l'application myQ.

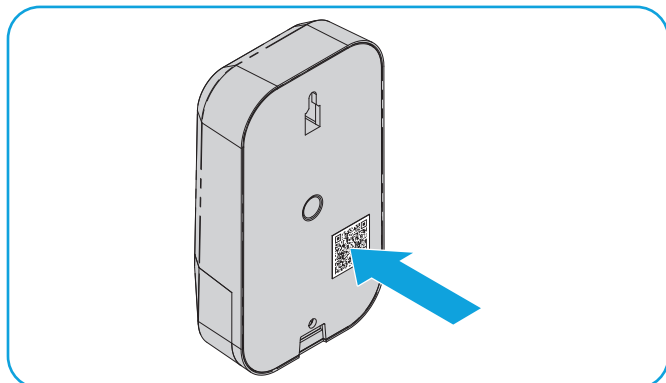


04 Une fois votre clavier programmé dans l'application myQ, vous pouvez profiter des avantages de la gestion des codes NIP, de la configuration des codes NIP des invités, des notifications, de l'historique des accès et du niveau de charge de la pile.

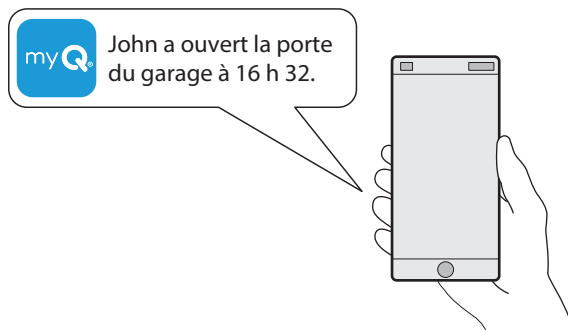

Programmer un code NIP permanent

Avant de commencer

- Assurez-vous que la porte est dégagée de TOUTES obstructions.
- Assurez-vous que l'ouvre-porte de garage a une lumière qui fonctionne, car elle sera un indicateur de programmation.
- Plusieurs codes NIP permanents peuvent être programmés pour votre ouvre-porte de garage. Pour ajouter des NIP permanents supplémentaires, suivez les mêmes instructions que pour le premier NIP permanent.

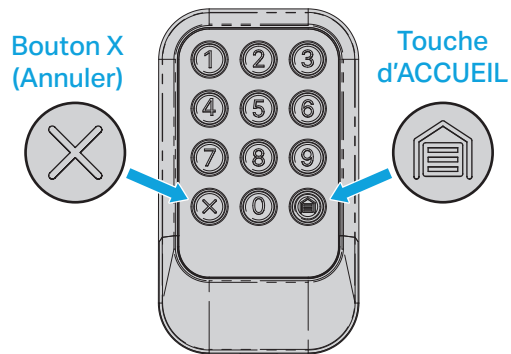

Modèles de claviers sans fil : L979M, CH348, CH348C et Q348LA

RECOMMANDATION : Lire toutes les étapes de programmation avant de commencer.

Programmer un code NIP permanent (suite)


Méthode A : Programmer un ouvre-porte de garage à protocole Security+ 3.0 (bouton d'apprentissage blanc) à l'aide du bouton d'apprentissage du panneau de contrôle de la porte

RECOMMANDATION : Munissez-vous du manuel d'utilisation du panneau de commande de la porte, car les modèles varient dans la manière de mettre l'ouvre-porte de garage en mode de programmation.

01 Suivez les instructions ci-dessous correspondant au modèle de panneau de commande que vous possédez pour mettre l'ouvre-porte de garage en mode programmation.


Panneau de commande de la porte

Soulevez la porte du panneau d'activation. Appuyez **deux fois** sur le bouton d'**APPRENTISSAGE** (après la deuxième pression, la DEL du panneau de contrôle de la porte émet des impulsions répétées).

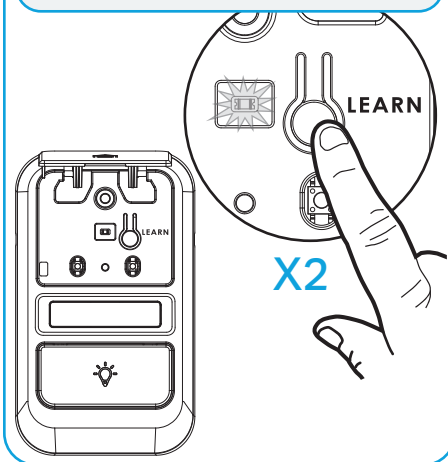


Bouton poussoir du panneau de commande de la porte

Appuyez sur le bouton Light (éclairage) et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton d'activation de la porte. Le voyant à DEL clignotera.

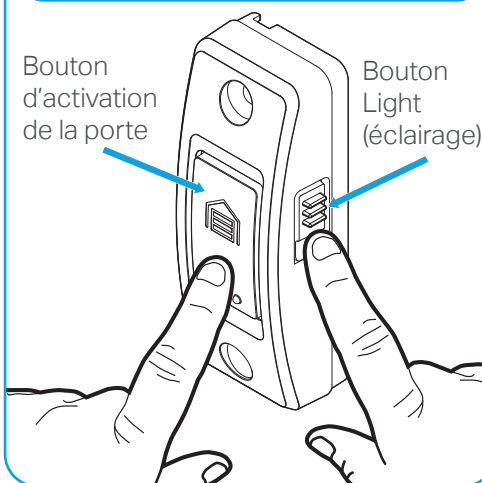


Panneau de commande de la porte intelligent


Sélectionnez **MENU**, puis **PROGRAM** et suivez les instructions à l'écran.

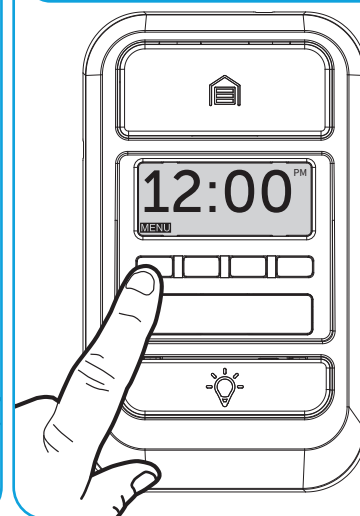

02 Entrez un numéro d'identification personnel (NIP) à 4 chiffres de votre choix pendant 30 secondes.

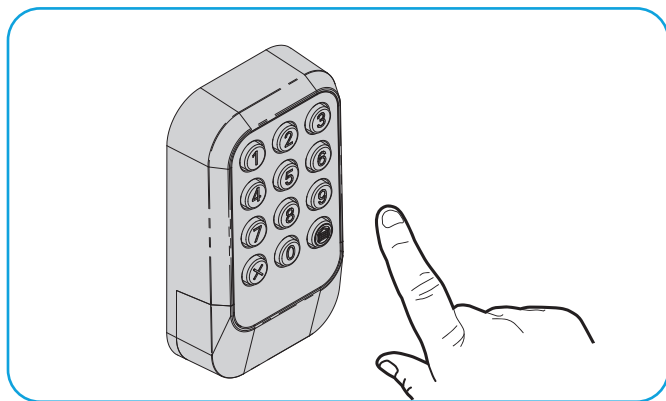

03 Appuyez sur le bouton d'ACCUEIL et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les lumières de l'ouvre-porte de garage clignotent **et/ou que** deux clics se fassent entendre.

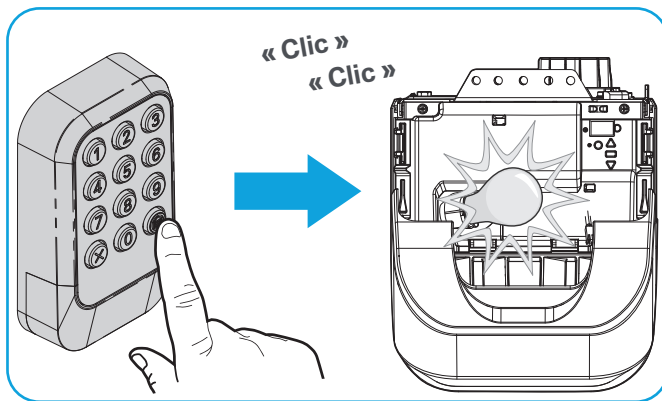


TESTER LA PROGRAMMATION : Lorsque la porte du garage est fermée, entrez le code NIP que vous avez programmé et appuyez sur le bouton d'ACCUEIL. L'ouvre-porte de garage ouvrira la porte. Si la porte du garage ne s'ouvre pas, répétez les étapes de programmation.


Programmer un code NIP permanent (suite)

Méthode B : Programmer un ouvre-porte de garage à protocole Security+ 3.0 (bouton d'apprentissage blanc) à l'aide du bouton d'apprentissage de l'ouvre-porte


- 01** Localisez le bouton d'apprentissage sur l'ouvre-porte de garage (un escabeau sera peut-être nécessaire). Appuyez et relâchez **immédiatement** le bouton LEARN (Apprentissage).

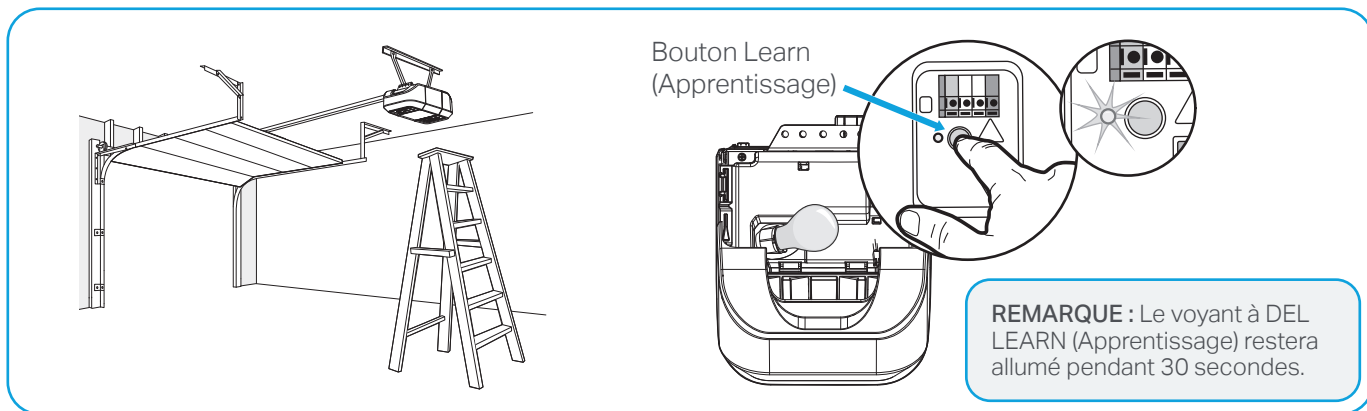

- 02** Entrez un numéro d'identification personnel (NIP) à 4 chiffres de votre choix pendant 30 secondes.

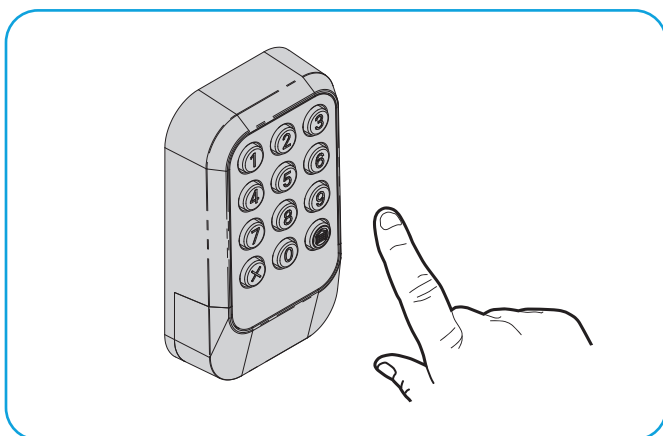

- 03** Appuyez sur le bouton d'ACCUEIL et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les lumières de l'ouvre-porte de garage clignotent **et/ou que** deux clics se fassent entendre.

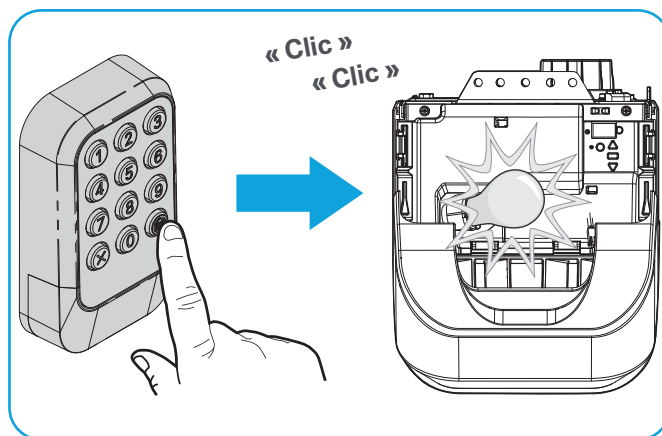


TESTER LA PROGRAMMATION : Lorsque la porte du garage est fermée, entrez le code NIP que vous avez programmé et appuyez sur le bouton d'ACCUEIL. L'ouvre-porte de garage ouvrira la porte. Si la porte du garage ne s'ouvre pas, répétez les étapes de programmation.

Programmer un code NIP permanent (suite)


Méthode C : Programmation sur tous les ouvre-portes de garage compatibles (boutons d'apprentissage blanc, jaune, violet, rouge et orange)

REMARQUE : Si vous souhaitez à tout moment quitter les étapes de programmation suivantes, appuyez sur la touche X. Si vous souhaitez encore programmer un NIP permanent, recommencez à l'étape 01.

01 **IMPORTANT :** La télécommande activera votre porte ou votre portail pendant la programmation. Assurez-vous que la porte est dégagée de TOUTES les obstructions.

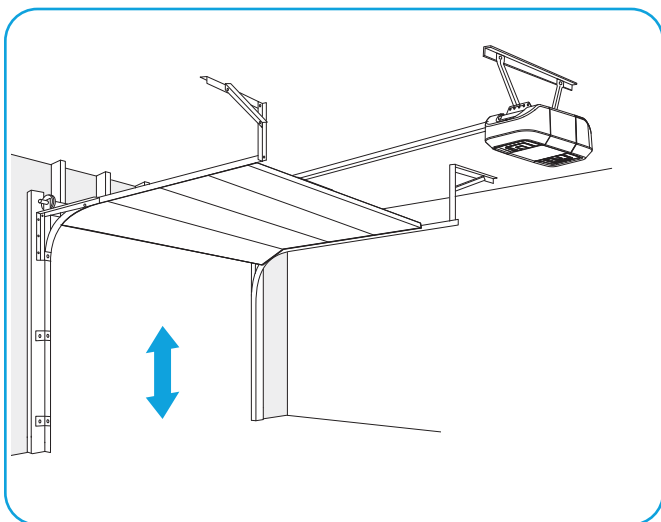

02 Appuyez simultanément sur les touches 0 et 3 du clavier et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les DEL rouges restent allumées (**généralement 6 secondes**), puis relâchez les touches.

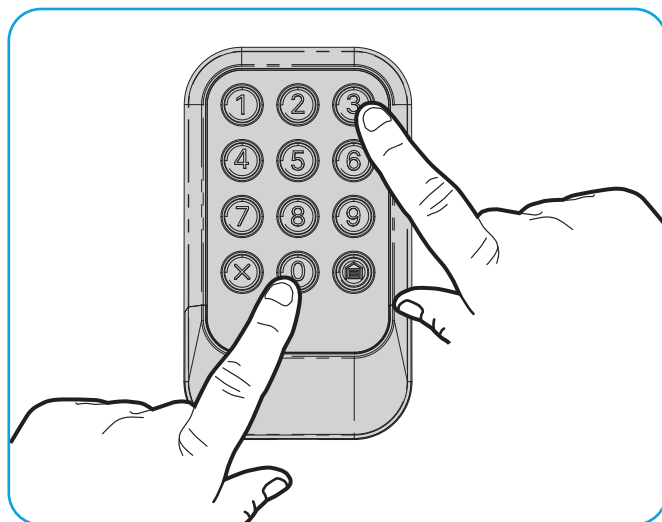

Programmer un code NIP permanent (suite)


Méthode C : Programmation pour tous les ouvre-portes de garage compatibles (boutons d'apprentissage blanc, jaune, violet, rouge et orange) (suite)

03 Option 1 : Suivez les instructions ci-dessous correspondant au modèle de panneau de commande que vous possédez pour mettre l'ouvre-porte de garage en mode programmation.

RECOMMANDATION : Avoir le guide d'utilisation du panneau de commande à la portée de main, car la façon d'accéder au mode de programmation varie selon le modèle d'ouvre-porte de garage.


Panneau de commande de la porte

Soulevez la porte du panneau d'activation. Appuyez deux fois sur le bouton **d'APPRENTISSAGE** (après la deuxième pression, la DEL sur le panneau de contrôle de la porte émet des impulsions répétées).

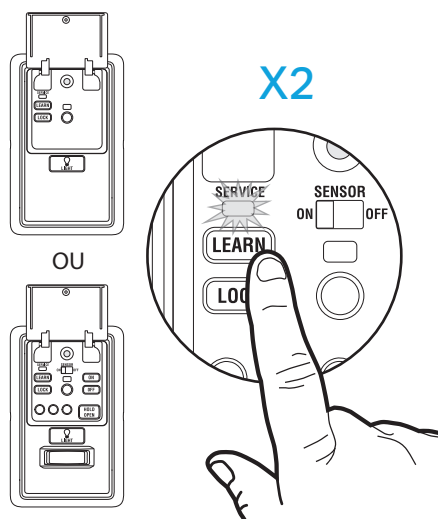

Bouton poussoir du panneau de commande de la porte


Appuyez sur le bouton Light (éclairage) et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton d'activation de la porte. Le voyant à DEL clignotera.

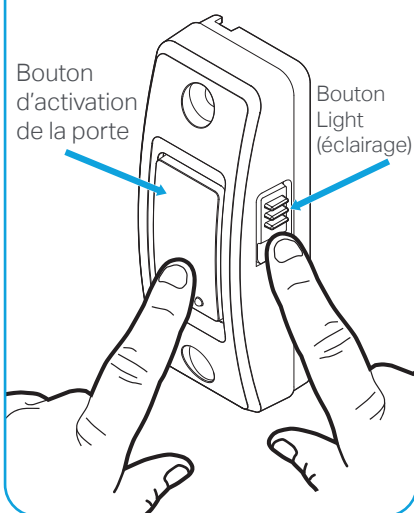


Panneau de commande de la porte intelligent

1. Sélectionnez **MENU**.
2. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **PROGRAM** (Programme).
3. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **CLAVIER**.

Ne suivez pas les instructions à l'écran. ALLEZ DIRECTEMENT À L'ÉTAPE 4.

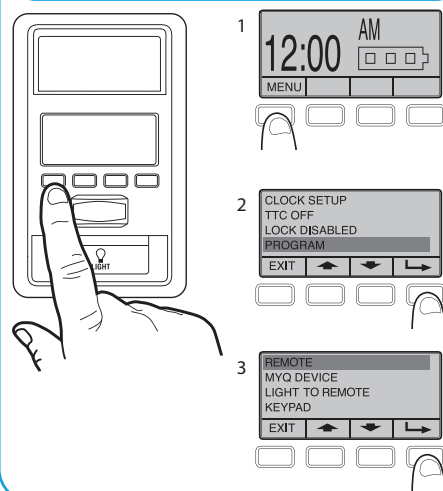


Option 2 : Localisez le bouton d'apprentissage sur l'ouvre-porte de garage (un escabeau sera peut-être nécessaire). Appuyez et relâchez **immédiatement** le bouton d'apprentissage.

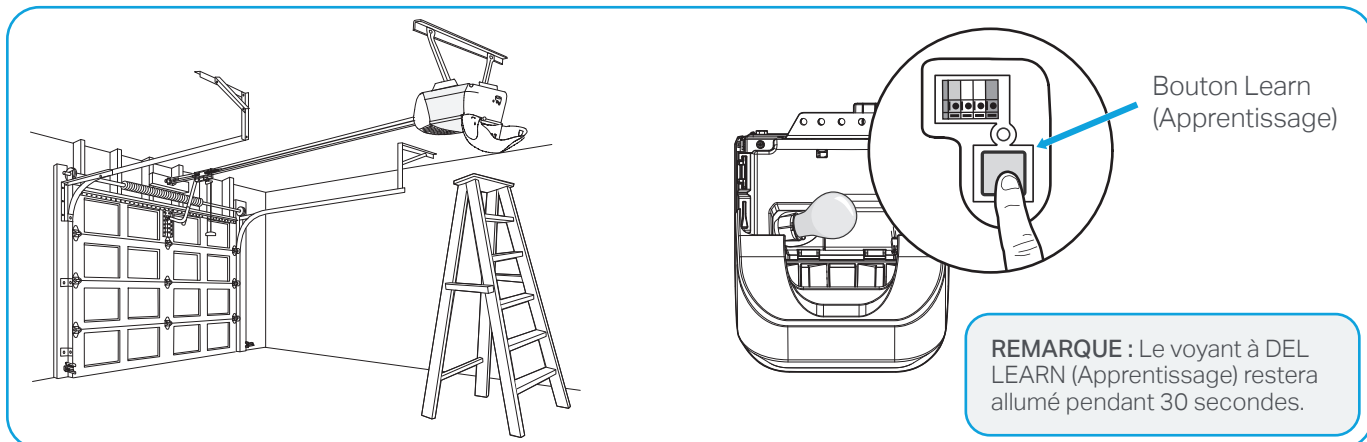


Programmer un code NIP permanent (suite)

Méthode C : Programmation pour tous les ouvre-portes de garage compatibles (boutons d'apprentissage blanc, jaune, violet, rouge et orange) (suite)

04 Entrez un numéro d'identification personnel (NIP) à 4 chiffres de votre choix pendant 30 secondes.

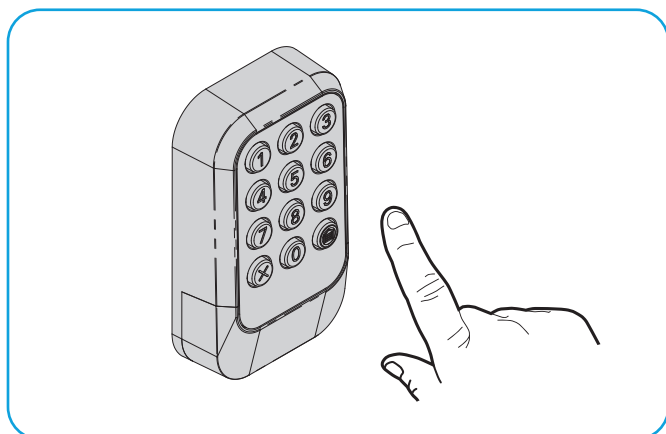


05 Appuyez **deux fois** sur la touche d'ACCUEIL (la deuxième pression doit être effectuée dans les 20 secondes qui suivent la première pression). Les DEL rouges clignotent et le clavier commence à envoyer les codes préprogrammés à l'ouvre-porte de garage.

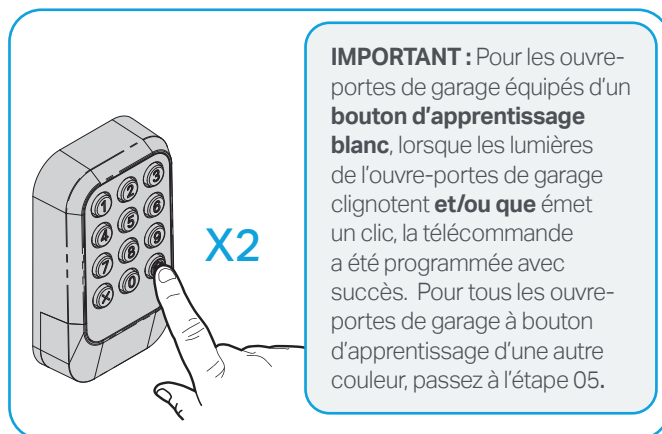

IMPORTANT : Pour les ouvre-portes de garage équipés d'un **bouton d'apprentissage blanc**, lorsque les lumières de l'ouvre-portes de garage clignotent **et/ou que** émet un clic, la télécommande a été programmée avec succès. Pour tous les ouvre-portes de garage à bouton d'apprentissage d'une autre couleur, passez à l'étape 05.

Attendez que l'ouvre-porte de garage déplace la porte. Cette opération peut durer jusqu'à 25 secondes. Pendant ce temps, le voyant de l'ouvre-porte de garage peut clignoter.

06 Lorsque l'ouvre-porte de garage se déplace, appuyez sur l'un des boutons de la télécommande **dans les 3 secondes**, puis relâchez-le immédiatement pour confirmer le code et quitter la programmation.

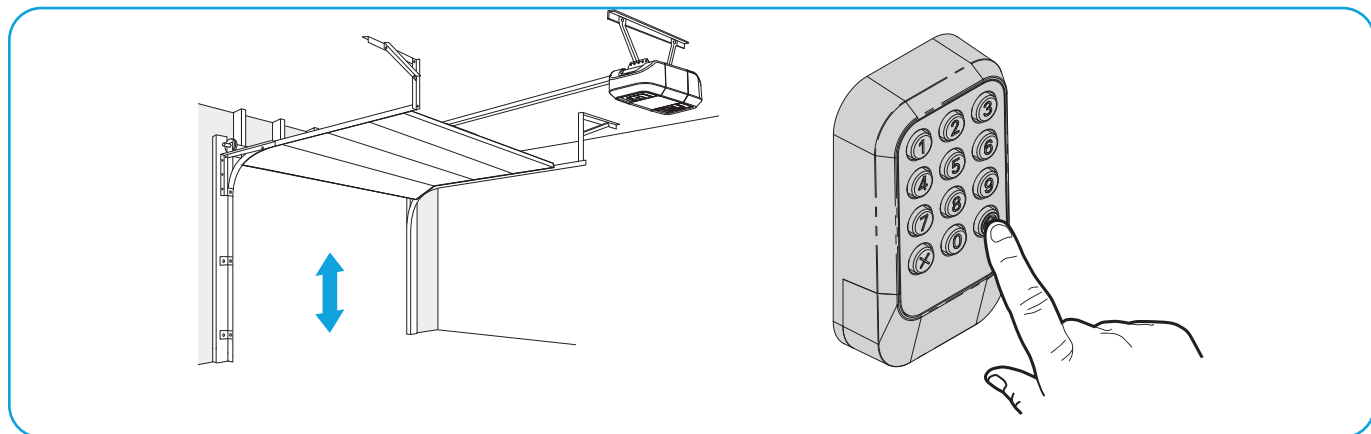


TESTER LA PROGRAMMATION : Lorsque la porte du garage est fermée, entrez le code NIP que vous avez programmé et appuyez sur le bouton d'ACCUEIL. L'ouvre-porte de garage ouvrira la porte. Si la porte du garage ne s'ouvre pas, répétez les étapes de programmation.

Installation

REMARQUE : Si un clavier de marque LiftMaster, Chamberlain, Craftsman ou Raynor est actuellement installé à votre domicile, ce nouveau clavier peut s'adapter aux trous de montage de votre clavier actuel. Vous pouvez éviter de percer de nouveaux trous si vous retirez votre clavier actuel et utilisez les mêmes emplacements de montage.

1. Choisissez un emplacement pour installer le clavier à une hauteur minimale de 5 pieds (1,5 m), hors de portée des enfants.
2. Retirez le couvercle de la pile et la pile pour accéder au trou de montage inférieur.
3. Marquez l'emplacement du trou de montage supérieur du clavier et percez un avant-trou de 1/8 po (3,2 mm).
4. Installez la vis supérieure en laissant dépasser 1/8 de pouce (3,2 mm) au-dessus de la surface. Positionner le trou de montage supérieur du clavier sur la vis supérieure.
5. Marquez le trou inférieur du clavier (situé à l'intérieur du boîtier de la pile) et percez un avant-trou de 1/8 po (3,2 mm). Installez la vis inférieure. Ne serrez pas trop fort pour éviter de fissurer le boîtier en plastique.
6. Réinstallez la pile et remettez le couvercle en place.

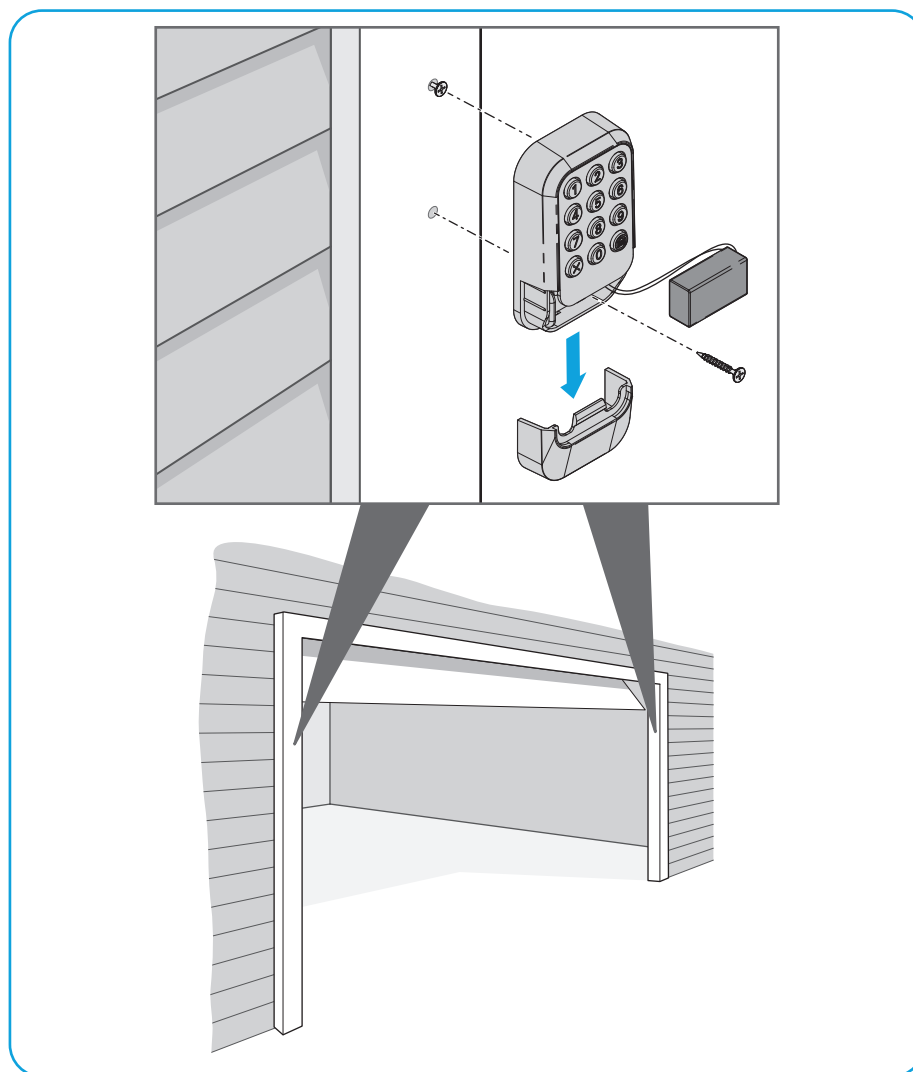

Comment utiliser le clavier sans fil

L'ouvre-porte de garage s'active lorsque vous appuyez sur le numéro d'identification personnel (NIP) et sur le bouton d'ACCUEIL. Le clavier clignote pendant 15 secondes. Pendant ce temps, le bouton d'ACCUEIL peut être utilisé pour arrêter, démarrer ou inverser la porte.

Si vous entrez un code NIP incorrect, appuyez sur la touche X pour annuler (vous pouvez également le faire après avoir appuyé sur la touche d'ACCUEIL). Saisissez ensuite le code NIP correct et le bouton d'ACCUEIL pour activer l'ouvre-porte de garage.


Fermeture par un seul bouton

Fermez votre porte de garage en appuyant **uniquement sur le bouton d'ACCUEIL** au lieu de saisir votre code NIP.

REMARQUE : Cette fonction permet UNIQUEMENT de fermer et n'est pas disponible sur les ouvre-portes de garage fabriqués avant 2006 ou sur un récepteur externe.


Pour désactiver la fonction de fermeture avec un seul bouton :

Appuyez sur les touches 0 et 9 et maintenez-les enfoncées pendant 10 secondes. Le clavier clignote **quatre** fois lorsque la fermeture à un seul bouton est désactivée.

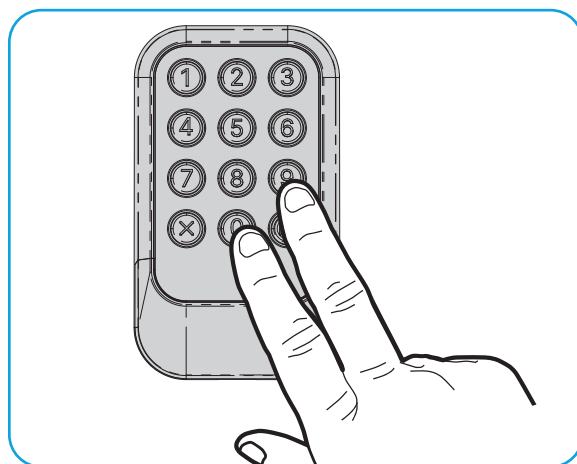

Pour activer la fonction de fermeture avec un seul bouton :


Appuyez sur les touches 0 et 9 et maintenez-les enfoncées pendant 10 secondes. Le clavier clignote **deux fois** lorsque la fonction de fermeture à une touche est activée.

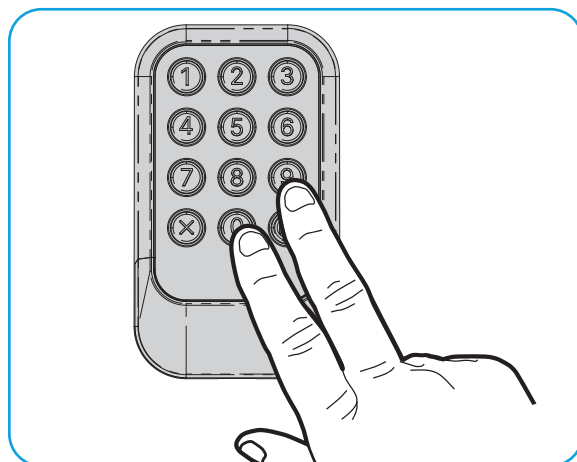


Modifier un code NIP permanent existant

REMARQUE : L'application myQ est nécessaire pour modifier un code NIP existant pour les ouvre-portes de garage à protocole Security+ 3.0 (bouton d'apprentissage blanc). Voir page 3 pour les instructions de connexion de votre ouvre-porte de garage Security+ 3.0 à l'application myQ.


- 01** Saisissez le code NIP permanent existant que vous souhaitez modifier (n'appuyez pas sur la touche d'ACCUEIL).

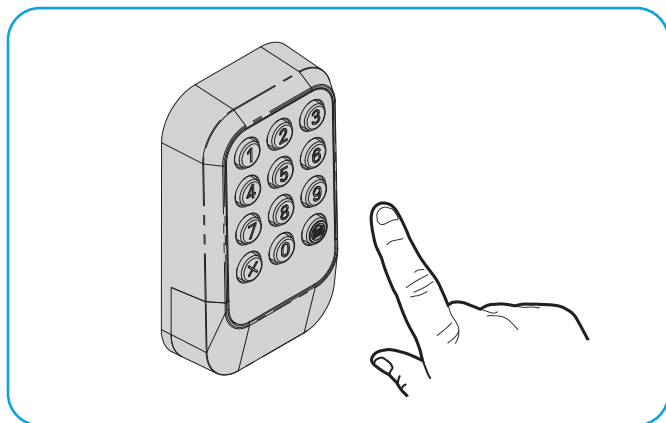


- 02** Appuyez simultanément sur les boutons **0 et 1** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le voyant de l'ouvre-porte de garage clignote **deux fois** (généralement dans les 6 secondes).

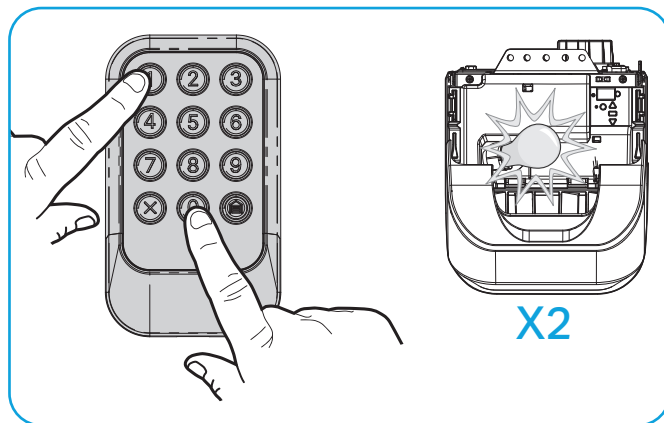

- 03** Saisissez le nouveau code NIP à 4 chiffres de votre choix et appuyez sur la touche d'ACCUEIL.

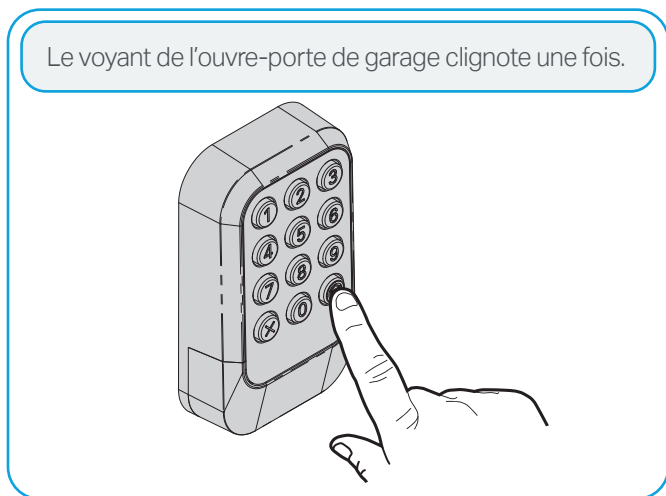

- 04** Tester la programmation : La porte du garage étant fermée, entrez le nouveau code NIP que vous venez de programmer et appuyez sur le bouton d'ACCUEIL.

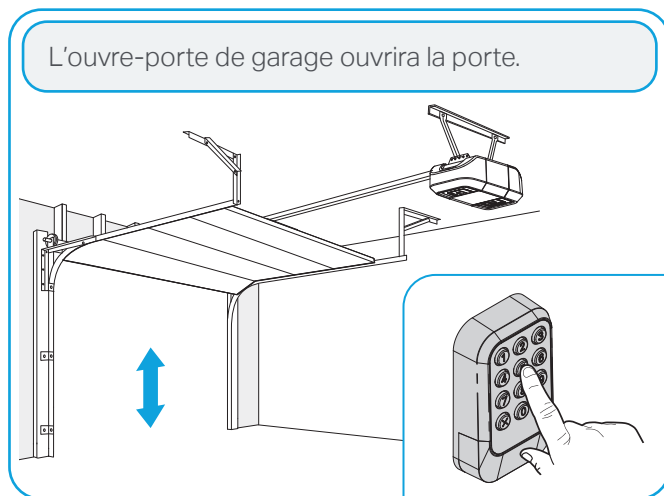

Programmer un code NIP temporaire

REMARQUE : L'application myQ est nécessaire pour définir des codes NIP temporaires afin de permettre l'accès des invités aux ouvre-portes de garage à protocole Security+ 3.0 (bouton d'apprentissage blanc). Voir page 3 pour les instructions de connexion de votre ouvre-porte de garage Security+ 3.0 à l'application myQ.

Un numéro d'identification personnel (NIP) temporaire à 4 chiffres peut être programmé pour permettre l'accès des invités.


Le code NIP temporaire peut être défini pour un certain nombre d'heures ou un certain nombre d'ouvertures de porte.

Le code NIP temporaire ne peut pas être identique à un code NIP précédemment programmé.


Option 1 : Nombre d'heures d'activation du code NIP temporaire

REMARQUE : Chaque étape ci-dessous doit être entamée dans les 15 secondes suivant la fin de l'étape précédente. Lisez toutes les étapes de la programmation avant de commencer.


01 Entrez n'importe quel code NIP permanent programmé (n'appuyez pas sur le bouton d'ACCUEIL), et **dans les 5 secondes qui suivent, appuyez simultanément sur les boutons 0 et 2 du clavier** et maintenez-les enfoncés pendant six secondes jusqu'à ce que le voyant de l'ouvre-porte de garage clignote **et/ou** émette **trois** clics, puis relâchez les boutons.

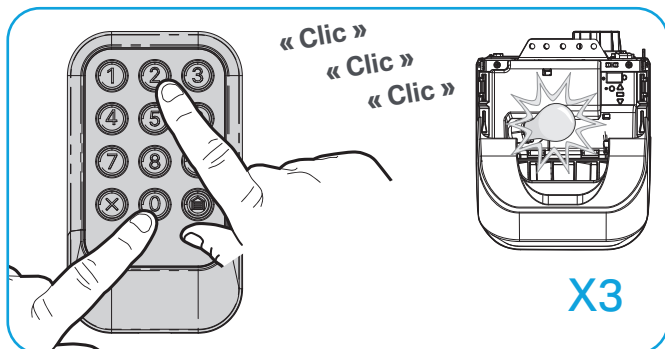


02 Saisissez le nouveau code NIP à 4 chiffres de votre choix, puis appuyez sur la touche d'ACCUEIL. Le voyant de l'ouvre-porte de garage clignote **et/ou** émet un déclic **quatre fois**.

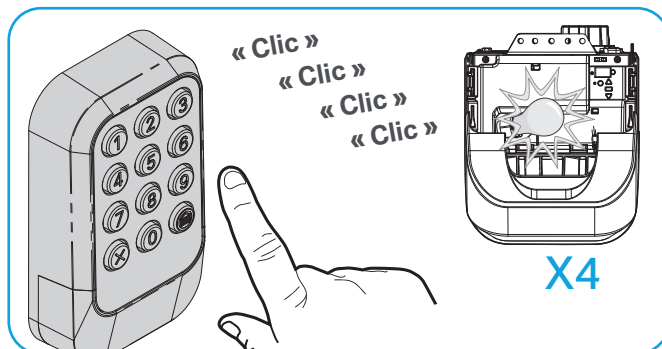

03 Entrez le nombre d'heures pendant lesquelles le NIP temporaire fonctionnera (1 à 255), puis appuyez et relâchez **simultanément les boutons 0 et 2**. La lumière de l'ouvre-porte de garage clignotera **et/ou** cliquera **une fois**.

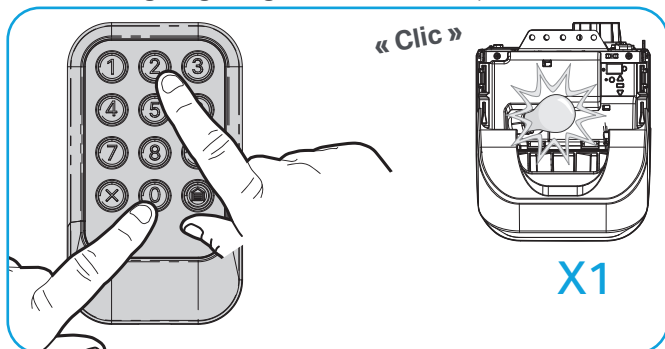

04 Tester la programmation : Lorsque la porte du garage est fermée, entrez le code NIP temporaire que vous venez de programmer et appuyez sur le bouton d'ACCUEIL. L'ouvre-porte de garage ouvrira la porte...

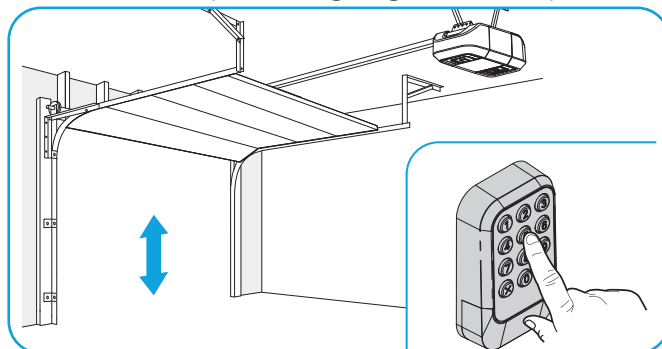


REMARQUE : Effacez le code NIP temporaire en répétant les étapes 1 à 3, et réglez le nombre d'heures sur 0 à l'étape 3.

Programmer un code NIP temporaire (suite)


Option 2 : Nombre d'ouvertures activées par le code NIP temporaire

REMARQUE : Chaque étape ci-dessous doit être entamée dans les 15 secondes suivant la fin de l'étape précédente. Lisez toutes les étapes de la programmation avant de commencer.


01 Entrez n'importe quel code NIP permanent programmé (n'appuyez pas sur le bouton d'ACCUEIL), et **dans les 5 secondes qui suivent, appuyez simultanément sur les boutons 0 et 2** du clavier et maintenez-les enfoncés pendant six secondes jusqu'à ce que le voyant de l'ouvre-porte de garage clignote **et/ou** émette **trois** clics, puis relâchez les boutons.

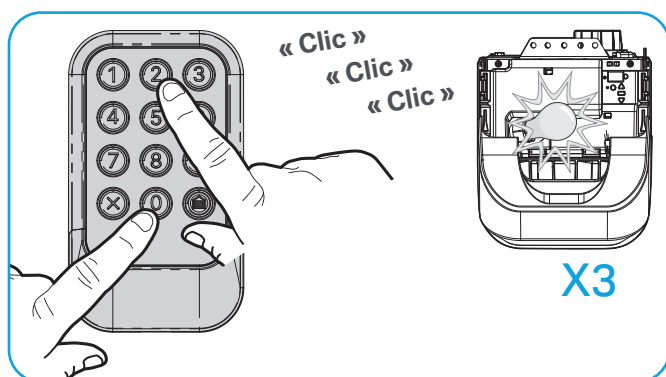


02 Saisissez le nouveau code NIP à 4 chiffres de votre choix, puis appuyez sur la touche d'ACCUEIL. Le voyant de l'ouvre-porte de garage clignote **et/ou** émet un déclic **quatre fois**.

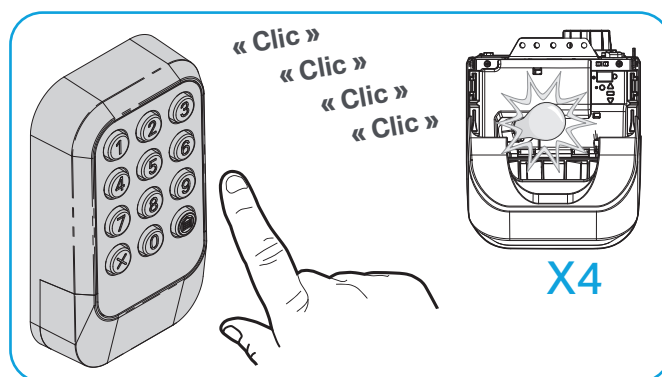

03 Saisissez le nombre d'ouvertures du NIP temporaire (1 à 255), puis appuyez **simultanément sur les touches 0 et 1 et relâchez-les**. Le voyant de l'ouvre-porte de garage clignote **et/ou** clique **une fois**.

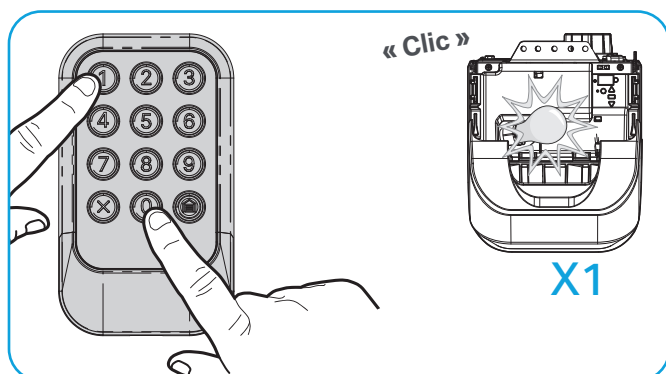

04 Tester la programmation : Lorsque la porte du garage est fermée, entrez le code NIP temporaire que vous venez de programmer et appuyez sur le bouton d'ACCUEIL. L'ouvre-porte de garage ouvrira la porte. **Le test utilise une ouverture.**

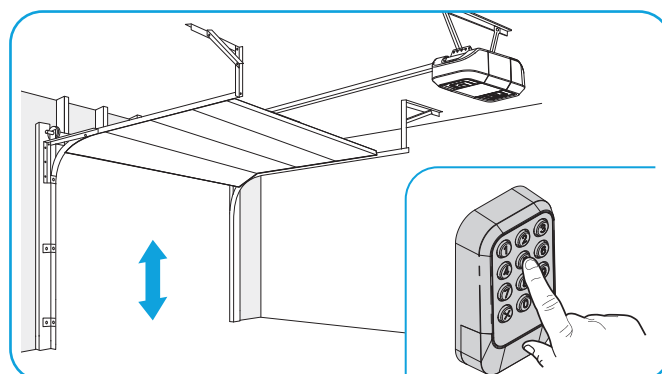

REMARQUE : Utilisez le bouton d'ACCUEIL pour fermer la porte du garage. L'utilisation du code NIP temporaire « Ouvertures » pour fermer la porte de garage utilisera une ouverture.

REMARQUE : Effacez le code NIP temporaire en répétant les étapes 1 à 3, et réglez le nombre d'heures sur 0 à l'étape 3.

Remplacement de la pile

⚠ AVERTISSEMENT


Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES voire MORTELLES :

- Ne laissez JAMAIS de jeunes enfants s'approcher des piles.
- En cas d'ingestion de la pile, prévenez immédiatement un médecin.


Les DEL de votre clavier sans fil s'éteignent ou cessent de clignoter lorsque la pile est faible et doit être remplacée. Remplacez la pile par une nouvelle pile 9 V. Jetez les piles usées de manière appropriée.

Pour remplacer la pile, suivez les instructions ci-dessous.


01 Faites glisser le couvercle de la pile vers le bas pour le retirer.

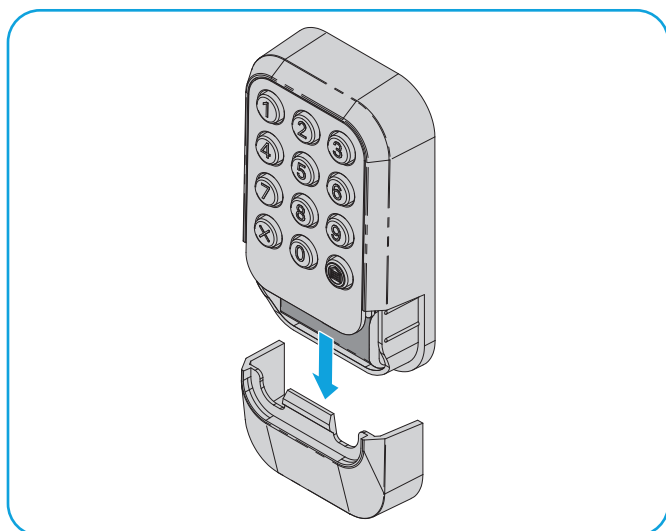


02 Retirez la pile du boîtier et retirez la pile des fils d'alimentation du clavier.

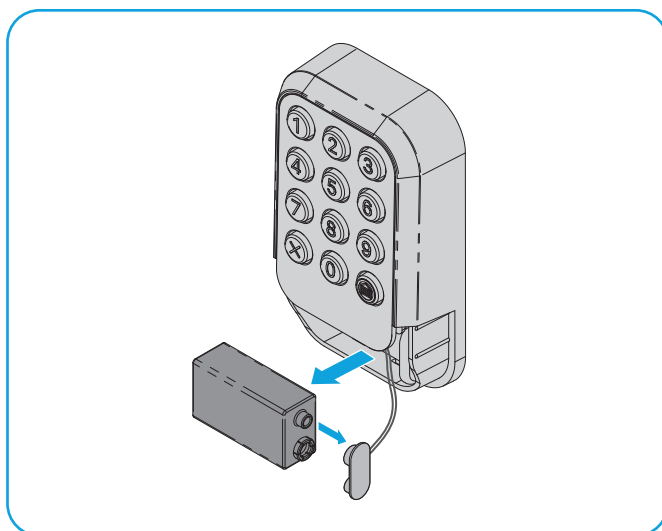

03 Connectez la nouvelle pile aux fils d'alimentation du clavier.

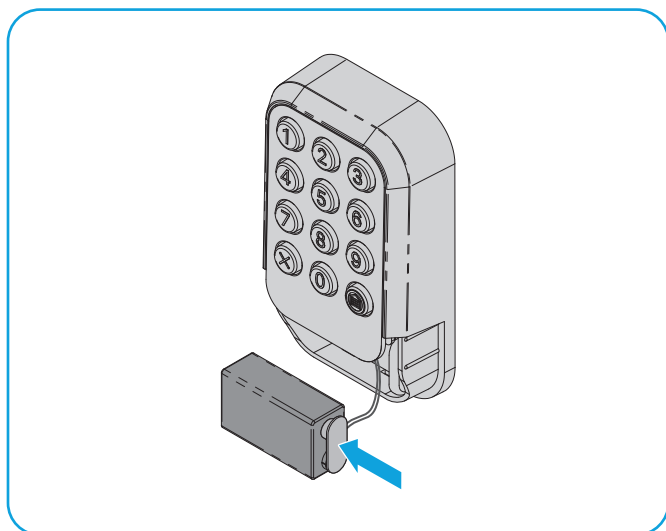

04 Placez la pile à l'intérieur du boîtier du clavier et remettez le couvercle de la pile en place.

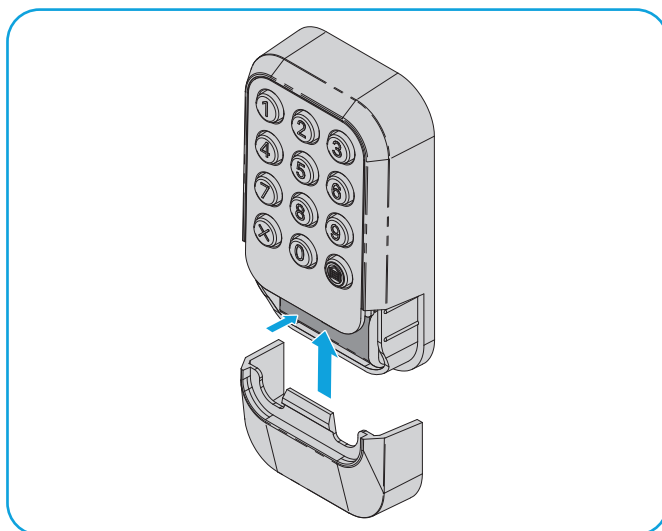

Pièces de rechange

Description	Numéro de pièce
Couvercle de la pile du clavier	041-0495-000

Ressources supplémentaires

Garantie limitée d'un an

The Chamberlain Group LLC (le « Vendeur ») garantit au premier acheteur consommateur de ce produit qu'il est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Pour plus d'information, visitez le site www.myq.com/warranty

Nous contacter

Pour toute information ou assistance supplémentaire, veuillez consulter le site : support.chamberlaingroup.com

AVIS : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC ainsi qu'avec le CNR exempt de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable. Les modifications ou les changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

©2025 The Chamberlain Group LLC

myQ et le logo myQ sont des marques commerciales, des marques de service et/ou des marques déposées de Chamberlain Group LLC. Toutes les autres marques commerciales, marques de service et noms de produits utilisés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
The Chamberlain Group LLC, 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL, 60523, États-Unis

114-6075-000