


## X8S Smart Thermostat EN Getting Started Guide

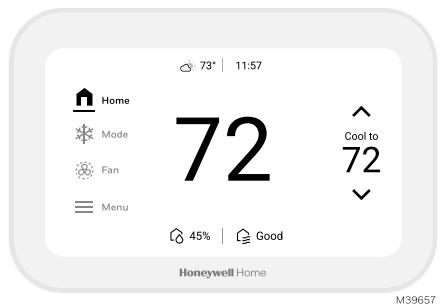

NOTE: White model shown, color may vary.

### Thermostat Models

NOTE: Full models and their differences are found in the online file .

### Thermostat

- X8VWF7WC (White thermostat. Canada)
- X8VMC9W (White thermostat with room sensor. US)
- X8VWF7W (White thermostat. US)
- X8VMC8BC (Black thermostat. Canada)
- X8VWF10B (Black thermostat with room sensor. US)
- X8VMC8B (Black thermostat. US)

### Accessories:

- XRSENSOR-1PK (Wireless indoor sensor [1-pack])
- XRSENSOR-2PK (Wireless indoor sensor [2-pack])
- THP2400WH optional white cover plate

### Package Includes:

- X8S Series Smart Thermostat
- UWP Wall Plate
- Screws and Anchors
- Thermostat Literature
- NOTE: Kits also include wireless indoor sensors.

### Accessing Online Documentation

Use the online documentation to install and configure the thermostat.



For full system Installation Instructions, scan the QR code or access it at:  
[info.honeywellhome.com/x8s-im](http://info.honeywellhome.com/x8s-im)



33-00728EF-01

## 1 Before you start, assess the job.

- Identify Your System
- Determine if your wiring supports a smart thermostat or requires a free c-wire adapter.

## 2 Mount and Wire the Thermostat

### IMPORTANT:

To ensure compatibility, correct wiring, and configuration refer to the online file. Failure to do so can cause incorrect operation and/or damage to equipment.

### Mounting and Wiring

Instructions can be found online by scanning the QR code.



### Using the C-Wire Adapter

If there is no C wire from the previous thermostat or no extra wire in the bundle and the Y and G wires are used by the previous thermostat, you may use the C-wire adapter (offer included in the box). Scan the QR code for more support.



## 3 Connect using the First Alert by Resideo App

### Continue installation using the First Alert by Resideo mobile app.

Scan the QR code or access:  
[info.firstalert.com/FA-app-download](https://info.firstalert.com/FA-app-download)



Initial setup is performed from the First Alert by Resideo App or locally on the thermostat. Either option will walk you through the setup.

### Configuring the Thermostat Locally

If entering the ISU menu after initial setup, follow the steps below:

1. Touch **Menu**
2. Touch **Advanced Settings**.

### Find Incentives and Rebates

Enroll in energy savings programs.

Go to [resideo.info/utility-savings-programs](http://resideo.info/utility-savings-programs).



## Frequently Asked Questions

Q: Why does "Waiting for equipment" appear on the screen?

A: Compressor protection feature is engaged. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damage to the compressor.  
NOTE: The installer test bypasses this time delay during testing.

Q: Why can't I change the temperature setpoint?

A: Check the following:

- If display says "unlock", thermostat owner has set a lockout setting. If not, verify you are in the correct mode (heat, cool, em heat or auto).
- If you are in the correct mode, but you cannot set the heat from 40 °F to 90 °F (4.5 °C to 32 °C), or set the cool from 50 °F to 99 °F (10 °C to 37 °C), you may have range-stops restricting your setting. Check with the installer to see if they set range-stops.

Q: How do I connect my video doorbell?

A: To connect a First Alert VX1 video doorbell launch the First Alert App. (Visit the full Installer Manual for a full list of compatible video doorbells.)

Q: Why is the display blank?

A: Check the following:

- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Make sure power switch at heating and cooling system is on.
- Make sure furnace door is closed securely.

Q: How to connect to Wifi?

A: Touch **Menu**, then scroll to and select **WiFi**. Then, follow the onscreen prompts for entering the SSID and Password.

Q: What can cause an unsuccessful Wifi connection?

A: Check the following:

- **Invalid Password:** Verify correct password and re-enter.
- **No IP Address assigned by the router:** Verify the router is configured for Automatic IP address assignment (DHCP). If it is remove the ElitePRO from the wall plate (powering it down) wait 10 seconds and re-seat on the wall plate. Run through the setup process again.
- **No Internet Link:** Verify the router settings and reboot the router if necessary.

### Wireless Specifications

- Bluetooth: BLE 2.4 GHz
- Dual-Band Wi-Fi: 2.4 & 5GHz

## Get Customer Assistance

For assistance with this product, refer to the QR code and URL in the first column of this document. Or call Resideo Customer Care at 1-800-633-3991.

### CAUTION: ELECTRICAL HAZARD

Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.

### CAUTION: EQUIPMENT DAMAGE HAZARD

Compressor protection is bypassed during testing. To prevent equipment damage, avoid cycling the compressor quickly.

### MERCURY NOTICE

If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.

### ELECTRONIC WASTE NOTICE

The product and batteries should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection center or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent negative consequences for the environment and human health.

## Regulatory Information

### FCC Regulations

#### 47 CFR § 15.19 (a)(3)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### 47 CFR § 15.21

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### 47 CFR § 15.105 (b)

For additional FCC information for this product, see:  
<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

### RF Exposure Statement

#### Warning:

The antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operations in the 5150-5250 MHz band and in the 5250-5350 MHz Band are restricted to Indoor use only.

### IC Regulations

#### RSS-GEN

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

#### RF Exposure Statement

#### Warning:

The antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operations in the bands 5150-5250 MHz and 5250-5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Resideo Technologies Inc.


Scottsdale, AZ 85254

1-800-633-3991

33-00728EF-01 K.K. Rev 6/25

© 2025 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

## X8S Thermostat intelligent FR Guide de démarrage

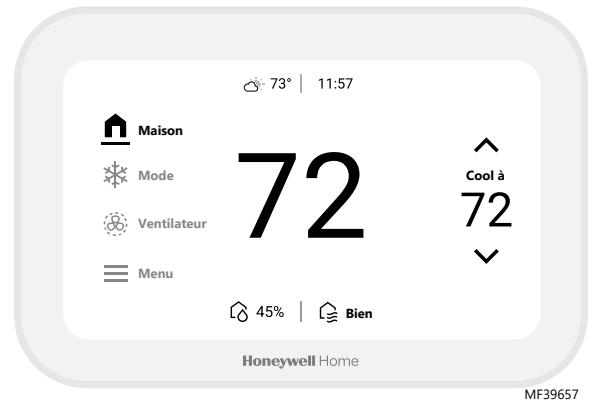

REMARQUE : Modèle blanc illustré, la couleur peut varier.

### Modèles de thermostat

REMARQUE : Les modèles complets et leurs différences sont disponibles dans le fichier en ligne.

### Thermostat

- X8VWF7WC (Thermostat blanc. Canada)
- X8VMC9W (Thermostat blanc avec capteur d'ambiance. US)
- X8VWF7W (Thermostat blanc. US)
- X8VMC8BC (Thermostat noir. Canada)
- X8VWF10B (Thermostat noir avec capteur d'ambiance. US)
- X8VMC8B (Thermostat noir. US)

### Accessoires :

- XSENSOR-1PK (Capteur intérieur sans fil [lot de 1])
- XSENSOR-2PK (Capteur intérieur sans fil [lot de 2])
- THP2400WH optional white cover plate

### Le produit comprend :

- Thermostat intelligent série X8S
- Plaque murale UWP
- Vis et chevilles
- Documentation sur le thermostat
- REMARQUE : Les trousse incluent également des capteurs intérieurs sans fil.

### Accès à la documentation en ligne

Utilisez la documentation en ligne pour installer et configurer le thermostat.



Pour obtenir les instructions d'installation complètes du système, veuillez scanner le code QR ou consulter la documentation en ligne à l'adresse suivante : [info.honeywellhome.com/x8s-im](http://info.honeywellhome.com/x8s-im)

## 1 Avant de commencer, évaluez le travail

- Identifiez votre système
- Déterminez si votre câblage prend en charge un thermostat intelligent ou s'il nécessite un adaptateur de fil en C gratuit.

## 2 Monter et câbler le thermostat

### IMPORTANT :

Pour assurer la compatibilité, un câblage correct et une bonne configuration, consultez le fichier en ligne. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un fonctionnement incorrect et/ou des dommages à l'équipement.

### Montage et câblage

Les instructions sont disponibles en ligne en scannant le code QR.



### Utilisation de l'adaptateur de fil C

S'il n'y a pas de fil C provenant du thermostat précédent ou de fil supplémentaire dans le faisceau et que les fils Y et G sont utilisés par le thermostat précédent, vous pouvez utiliser l'adaptateur pour fil C (offre incluse dans la boîte). Scannez le code QR pour obtenir de l'aide supplémentaire.



## 3 Connectez-vous à l'aide de l'application First Alert by Resideo App

### Poursuivez l'installation à l'aide de l'application First Alert by Resideo App.

Scannez le code QR ou accédez à : [info.firstalert.com/FA-app-download](http://info.firstalert.com/FA-app-download)



La configuration initiale s'effectue à partir de l'application First Alert by Resideo App ou directement sur le thermostat. Les deux options vous guideront tout au long de la configuration.

### Configuration locale du thermostat

Si vous accédez au menu ISU après la configuration initiale, suivez les étapes ci-dessous :

1. Touchez Menu
2. Touchez Paramètres avancés.

### Trouvez des incitatifs et des remises

Inscrivez-vous à des programmes d'économie d'énergie.

Visitez le site [resideo.info/utility-savings-programs](http://resideo.info/utility-savings-programs).



## Foire aux questions

Q : Pourquoi le message « En attente de l'équipement » s'affiche-t-il à l'écran ?

A : La fonction de protection du compresseur est activée. Veuillez patienter 5 minutes pour que le système redémarre en toute sécurité, sans endommager le compresseur. **REMARQUE :** Le test du programme d'installation ignore ce délai pendant le test.

Q : Pourquoi je ne peux pas changer le point de consigne de température ?

A : Vérifiez les éléments suivants :

- Si l'écran affiche « déverrouiller », cela signifie que le propriétaire du thermostat a activé un verrouillage. Sinon, vérifiez que vous êtes dans le bon mode (chauffage, climatisation, chauffage d'urgence ou automatique).
- Si vous êtes dans le bon mode, mais que vous ne pouvez pas régler le chauffage entre 4,5 °C à 32 °C (40 °F à 90 °F), ou la climatisation entre 10 °C à 37 °C (50 °F à 99 °F), il se peut que des limites de plage de température soient acti-vées. Vérifiez auprès de l'installateur s'il a configuré des limites de plage.

Q : Comment connecter ma sonnette vidéo ?

R : Pour connecter une sonnette vidéo First Alert VX1, veuillez lancer l'application First Alert. (Consultez le manuel d'installation complet pour obtenir la liste complète des sonnettes vidéo compatibles.)

Q : Pourquoi l'écran est-il vide ?

R : Vérifiez les éléments suivants :

- Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du système de chauffage et de climatisation est activé.
- Assurez-vous que la porte du fourneau est bien fermée.

Q : Comment se connecter au Wi-Fi ?

R : Toucher Menu, puis faites défiler et sélectionnez Wi-Fi. Ensuite, suivez les instructions à l'écran pour saisir le SSID, et le mot de passe.

Q : Quelles sont les causes possibles d'une connexion Wi-Fi infructueuse ?

R : Veuillez vérifier les points suivants :

- **Mot de passe incorrect** : Vérifiez que le mot de passe est correct et saisissez-le à nouveau.
- **Aucune adresse IP** Vérifiez que l'adresse IP attribuée par le routeur est correcte : Veuillez vérifier que le routeur est configuré pour l'attribution automatique d'une adresse IP (DHCP). Si c'est le cas, retirez l'ElitePRO de la plaque murale (en le mettant hors tension), attendez 10 secondes et repla-cez-le sur la plaque murale. Exécutez à nouveau le pro-cessus de configuration.
- **Pas de connexion Internet** : Vérifiez les paramètres du rou-teur et redémarrez-le si nécessaire.

## Spécifications sans fil

- Bluetooth : BLE 2,4 GHz
- Wi-Fi double bande : 2,4 et 5 GHz

## Obtenir du soutien à la clientèle

Pour obtenir de l'aide concernant ce produit, consultez le code QR et l'URL dans la première colonne de ce document. Ou appelez le service à la clientèle de Resideo au 1-800-633-3991.

### ATTENTION : RISQUE ÉLECTRIQUE

Peut provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement. Débranchez l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.

### ATTENTION : RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

La protection du compresseur est contournée pendant les tests. Pour éviter d'endommager l'équipement, évitez de faire fonctionner le compresseur rapidement de manière répétée.

### AVERTISSEMENT CONCERNANT LE MERCURE

Si ce produit remplace un dispositif de commande contenant du mercure dans un tube scellé, veuillez ne pas jeter l'ancien dispositif à la poubelle. Veuillez contacter votre service local de gestion des déchets pour obtenir des instructions concernant le recyclage et l'élimination appropriée.

### AVERTISSEMENT RELATIF AUX DÉCHETS ÉLECTRONIQUES

Le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Recherchez le centre de collecte agréé ou les recycleurs agréés les plus proches. La mise au rebut correcte des équipements en fin de vie contribuera à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Informations réglementaires

### Réglementations FCC

#### 47 CFR § 15.19 (a)(3)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

#### 47 CFR § 15.21

Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

#### 47 CFR § 15.105 (b)

Pour plus d'informations de la FCC sur ce produit, veuillez consulter : <https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

### Déclaration relative à l'exposition aux radiofréquences

#### Avertissement :

Les antennes utilisées pour ces émetteurs doivent être installées de manière à garantir une distance minimale de 20 cm entre elles et toute personne. Elles ne doivent pas être placées au même endroit ni fonctionner en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs. L'utilisation dans la bande 5150-5250 MHz et dans la bande 5250-5350 MHz est limitée à un usage intérieur.

#### Règlements IC

#### RSS-GEN

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

### Déclaration relative à l'exposition aux radiofréquences

#### Avertissement :

Les antennes utilisées pour ces émetteurs doivent être installées de manière à garantir une distance minimale de 20 cm entre elles et toute personne. Elles ne doivent pas être placées au même endroit ni fonctionner en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs. L'utilisation dans les bandes 5150-5250 MHz et 5250-5350 MHz est réservée à un usage intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal.

Resideo Technologies Inc.

Scottsdale, AZ 85254

1-800-633-3991

33-00728EF-01 K.K. Rev 6/25

© 2025 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés. La Honeywell Home est une marque de commerce de Honeywell International Inc. utilisée sous licence par Resideo Technologies, Inc. et ses filiales.