


# Honeywell Home

## ElitePRO® S1200 Smart Thermostat

### EN User Guide

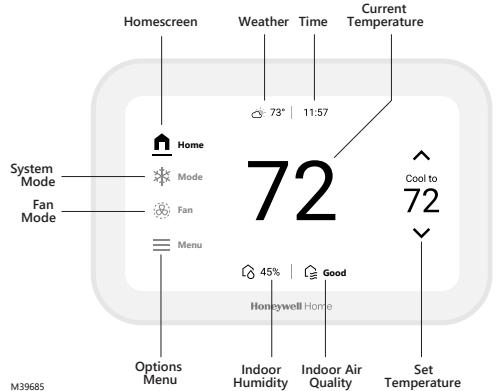

### Thermostat Models

- THX1200W5 (White thermostat)
- THX1200B6 (Black thermostat)
- THX1200W7S (White thermostat - EIM required)
- THX1200B8S (Black thermostat - EIM required)
- YTHX1200W5 (White thermostat with room sensor)
- YTHX1200B6 (Black thermostat with room sensor)
- YTHX1200W7 (White thermostat with EIM)
- YTHX1200B8 (Black thermostat with EIM)



### Connect Thermostat to the First Alert by Resideo App

To connect your thermostat to the mobile app scan the QR Code or visit: [info.firstalert.com/FA-app-download](https://info.firstalert.com/FA-app-download)

### App Features

- Auto Away & Smart Scheduling
- Alerts and Reminders
- Monthly Energy Reports
- Energy Rebate Program
- Full Thermostat Control from Anywhere
- Monitor Water Leak Detectors (Sold Separately)
- Monitor Smoke & Carbon Monoxide Detectors (Sold Separately)

### Get Rewarded

Search for energy providers near you who offer thermostat incentives and rebates at: [resideo.info/utility-savings-programs](https://resideo.info/utility-savings-programs)



33-00708EF-01


### Customizable Idle Screen



Display the information that is most important to you by customizing the idle screen. Choose between seven different styles and colors to match your decor.

To access, touch **Menu** > **Preferences** > **Display** > **Idle Screen**.


### Prioritize Rooms for Comfort

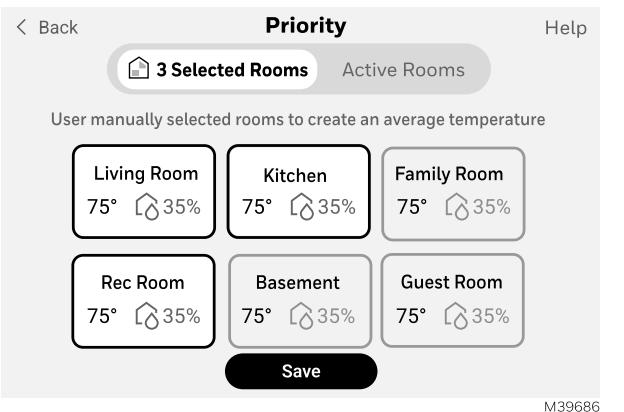

Prioritize different areas of your home by using compatible wireless indoor room sensors. You can manually select these areas or allow the sensors to do it automatically when activity is sensed.

To access, touch **Menu** > **Priority**.

### Maintain Optimal Indoor Air Quality

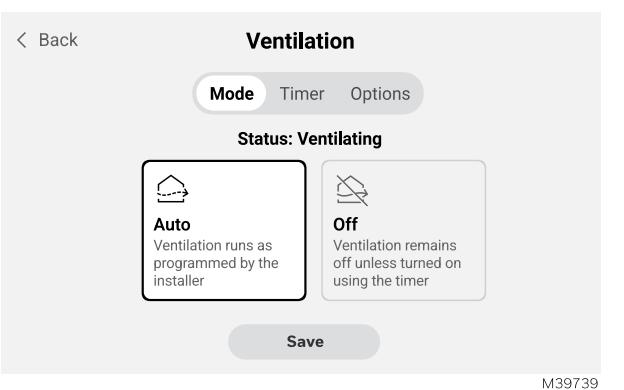

If the thermostat has been set to control Indoor air quality there will be options to control humidity and/or ventilation. Those can easily be adjusted in the user menu on the thermostat or in app.

To access, touch **Menu**, then scroll to and select Humidification, Dehumidification, or Ventilation (shown).

### Connect a Video Doorbell



Pair your First Alert VX1 or Ring Doorbell camera and view live video on your thermostat using compatible video doorbells. To setup, use the First Alert by Resideo App.

### Setup Matter



Control your thermostat setpoints and the change system mode using automations enabled by Matter.

Touch **Menu**, scroll down and select **Matter**. Follow the instructions on the screen. Use your matter controller and scan the onscreen QR code or use the pairing code.

### Troubleshooting/FAQs

If you have difficulty with your thermostat, please try the following suggestions. Most problems can be corrected quickly and easily.

#### Display is Blank

- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Make sure power switch at heating and cooling system is on.
- Make sure furnace door is closed securely.

#### "Waiting for equipment" appears on the screen

- Compressor protection feature is engaged. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damage to the compressor.

#### Cannot change temperature setpoint.

- If display says "unlock", thermostat owner has set a lockout setting. If not, verify you are in the correct mode (heat, cool, em heat or auto).
- If you are in the correct mode, but you cannot set the heat from 40 °F to 90 °F (4.5 °C to 32 °C), or set the cool from 50 °F to 99 °F (10 °C to 37 °C), you may have range-stops restricting your setting. Check with the installer to see if they set range-stops.

#### How to connect to WiFi?

- Touch **Menu**, then scroll to and select **WiFi**.
- Follow the onscreen prompts for entering the SSID and Password.

#### What can cause an unsuccessful Wifi connection?

- **Invalid Password:** Verify correct password and re-enter.
- **No IP Address assigned by the router:** Verify the router is configured for Automatic IP address assignment (DHCP). If it is, remove the ElitePRO from the wall plate (powering it down) wait 10 seconds and re-seat on the wall plate. Run through the setup process again.
- **No Internet Link:** Verify the router settings and reboot the router if necessary.



### Access User Manual

To access a full user manual scan the QR Code below or visit: [info.honeywellhome.com/elitepro-s1200-um](https://info.honeywellhome.com/elitepro-s1200-um)

### Regulatory Information

#### FCC Regulations

##### 47 CFR § 15.19 (a)(3)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

##### 47 CFR § 15.21

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

##### 47 CFR § 15.105 (b)

For additional FCC information for this product, see: <https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

#### RF Exposure Statement

##### Warning:

The antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operations in the 5150-5250 MHz band and in the 5250-5350 MHz Band are restricted to Indoor use only.

#### IC Regulations

##### RSS-GEN

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

#### RF Exposure Statement

##### Warning:

The antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operations in the bands 5150-5250 MHz and 5250-5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

The product should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection centers or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

### 5-Year Limited Warranty

<https://resideo.info/US-Warranty-THERMOSTAT>




Resideo Technologies Inc.  
Scottsdale, AZ 85254  
1-800-633-3991  
33-00708EF-01 K.K. Rev 6/25  
© 2025 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

# Honeywell Home

## ElitePRO® S1200 Thermostat intelligent

### FR Guide de l'utilisateur

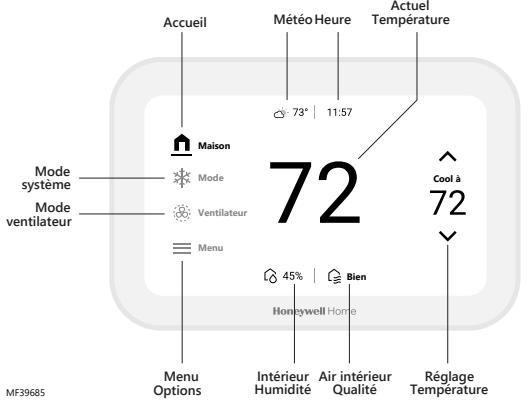

#### Modèles de thermostat

- THX1200W5 (Thermostat blanc)
- THX1200B6 (Thermostat noir)
- THX1200W7S (Thermostat blanc - EIM requise)
- THX1200B8S (Thermostat noir - EIM requise)
- YTHX1200W5 (Thermostat blanc avec capteur d'ambiance)
- YTHX1200B6 (Thermostat noir avec capteur d'ambiance)
- YTHX1200W7 (Thermostat blanc avec EIM)
- YTHX1200B8 (Thermostat noir avec EIM)



#### Connectez le thermostat à l'application First Alert by Resideo App

Pour connecter votre thermostat à l'application mobile, veuillez scanner le code QR ou vous rendre sur : [info.firstalert.com/FA-app-download](https://info.firstalert.com/FA-app-download)

#### Fonctionnalités de l'application

- Absence automatique et programmation intelligente
- Alertes et rappels
- Rapports énergétiques mensuels
- Programme de remise sur l'énergie
- Contrôle complet du thermostat depuis n'importe où
- Surveiller les détecteurs de fuites d'eau (vendus séparément)
- Surveiller les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone (vendus séparément)

#### Obtenez des récompenses

Recherchez les fournisseurs d'énergie près de chez vous qui proposent des incitations et des remises sur les thermostats à l'adresse suivante :

[resideo.info/utility-savings-programs](https://resideo.info/utility-savings-programs)




## Écran de veille personnalisé



Affichez les informations qui vous importent le plus en personnalisant l'écran de veille. Choisissez parmi sept styles et couleurs différents pour assortir votre décoration.

Pour y accéder, appuyez sur Menu > Préférences > Affichage > Écran de veille.


## Prioriser les pièces pour le confort

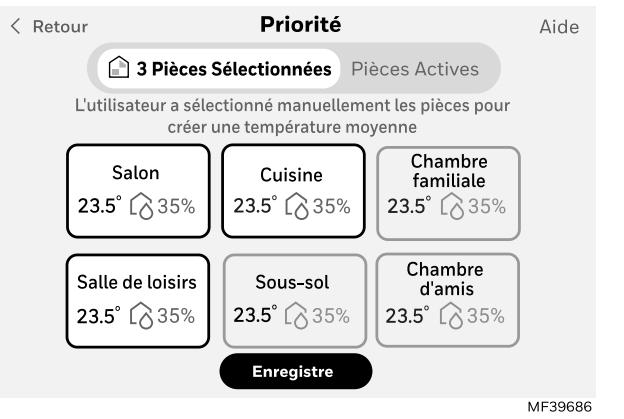

Donnez la priorité à différentes zones de votre maison en utilisant des capteurs d'intérieur sans fil compatibles. Vous pouvez sélectionner manuellement ces zones ou laisser les capteurs faire automatiquement lorsqu'une activité est détectée.

Pour y accéder, appuyez sur Menu > Priorité.

## Maintenir une qualité de l'air intérieur optimale

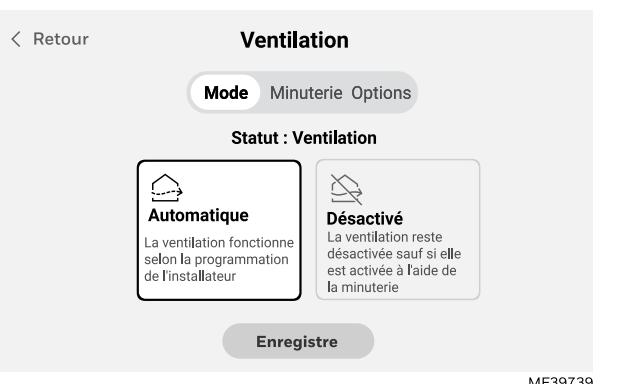

Si le thermostat a été réglé pour contrôler la qualité de l'air intérieur, des options permettant de contrôler l'humidité et/ou la ventilation seront disponibles. Ces paramètres peuvent être facilement réglés dans le menu utilisateur du thermostat ou dans l'application.

Pour y accéder, appuyez sur Menu, puis faites défiler jusqu'à humidificateur, déshumidificateur ou ventilation (illustré) et sélectionnez l'option souhaitée.

## Connecter une sonnette vidéo



Visionnez des vidéos en direct sur votre thermostat à l'aide de sonnettes vidéo compatibles. Pour la configuration, utilisez l'application First Alert by Resideo App.

## Configuration de la matière



### Matter

Contrôlez les points de consigne de votre thermostat et modifiez le mode du système à l'aide des automatisations activées par Matter.

Appuyez sur Menu, faites défiler vers le bas et sélectionnez Matter. Suivez les instructions à l'écran. Utilisez votre contrôleur Matter et scannez le code QR à l'écran ou utilisez le code d'appairage.

## Dépannage/FAQ

Si vous rencontrez des difficultés avec votre thermostat, veuillez essayer les suggestions suivantes. La plupart des problèmes peuvent être résolus rapidement et facilement.

### L'écran est vide

- Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire.
- Veuillez vous assurer que l'interrupteur d'alimentation du système de chauffage et de climatisation est en position « marche ».
- Assurez-vous que la porte de la fournaise est bien fermée.

### Le message « En attente de l'équipement » s'affiche à l'écran

- La fonction de protection du compresseur est activée. Veuillez patienter 5 minutes pour que le système redémarre en toute sécurité, sans endommager le compresseur.

### Impossible de modifier le point de consigne de la température.

- Si l'écran affiche « déverrouiller », le propriétaire du thermostat a activé un verrouillage. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous êtes dans le mode approprié (chauffage, refroidissement, chauffage d'urgence ou automatique).
- Si vous êtes dans le bon mode, mais que vous ne pouvez pas régler le chauffage entre 4.5 °C à 32 °C (40 °F à 90 °F), ou la climatisation entre 10 °C à 37 °C (50 °F à 99 °F), il se peut que des limites de plage de température soient acti-vées. Vérifiez auprès de l'installateur s'il a configuré des limites de plage.

### Comment se connecter au Wi-Fi ?

- Appuyez sur Menu, puis faites défiler jusqu'à WiFi et sélectionnez-le.
- Suivez les instructions à l'écran pour saisir le SSID ( ) et le mot de passe.

### Qu'est-ce qui peut empêcher la connexion au Wi-Fi ?

- **Mot de passe incorrect** : Vérifiez que le mot de passe est correct et saisissez-le à nouveau.
- **Aucune adresse IP** Vérifiez que l'adresse IP attribuée par le routeur est correcte. Veuillez vérifier que le routeur est configuré pour l'attribution automatique d'une adresse IP (DHCP). Si c'est le cas, retirez l'ElitePRO de la plaque murale (en la mettant hors tension), attendez 10 secondes, puis replacez-le sur la plaque murale. Veuillez répéter la procédure de configuration.
- **Pas de connexion Internet** : Vérifiez les paramètres du routeur et redémarrez-le si nécessaire.



## Accéder au manuel d'utilisation

Pour accéder au manuel d'utilisation complet, veuillez scanner le code QR ci-dessous ou vous rendre sur :

[info.honeywellhome.com/elitepro-s1200-um](https://info.honeywellhome.com/elitepro-s1200-um)

## Informations réglementaires

### Réglementations FCC

47 CFR § 15.19 (a)(3)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

47 CFR § 15.21

Toute modification ou altération non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

47 CFR § 15.105 (b)

Pour plus d'informations de la FCC sur ce produit, veuillez consulter : <https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

### Déclaration relative à l'exposition aux radiofréquences

#### Avertissement :

Les antennes utilisées pour ces émetteurs doivent être installées de manière à garantir une distance minimale de 20 cm entre elles et toute personne. Elles ne doivent pas être placées au même endroit ni fonctionner en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs. L'utilisation dans la bande 5150-5250 MHz et dans la bande 5250-5350 MHz est limitée à un usage intérieur.

### Réglementations IC

#### RSS-GEN

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux CNR exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

### Déclaration relative à l'exposition aux radiofréquences

#### Avertissement :

Les antennes utilisées pour ces émetteurs doivent être installées de manière à garantir une distance minimale de 20 cm entre elles et toute personne. Elles ne doivent pas être placées au même endroit ni fonctionner en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs. L'utilisation dans les bandes 5150-5250 MHz et 5250-5350 MHz est réservée à un usage intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Vérifiez les centres de collecte autorisés ou les recycleurs agréés les plus proches. L'élimination correcte des équipements en fin de vie contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

### garantie limitée de 5 ans

<https://resideo.info/US-Warranty-THERMOSTAT>



Resideo Technologies Inc.  
Scottsdale, AZ 85254

1-800-633-3991  
33-00708EF-01 K.K. Rev 6/25

© 2025 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés. La Honeywell Home est une marque de commerce de Honeywell International Inc. utilisée sous licence par Resideo Technologies, Inc. Ce produit a été fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses filiales.