



1X




1X



1X

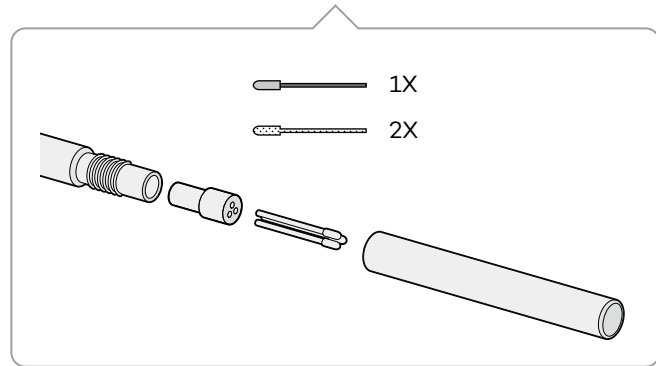

1X
2X

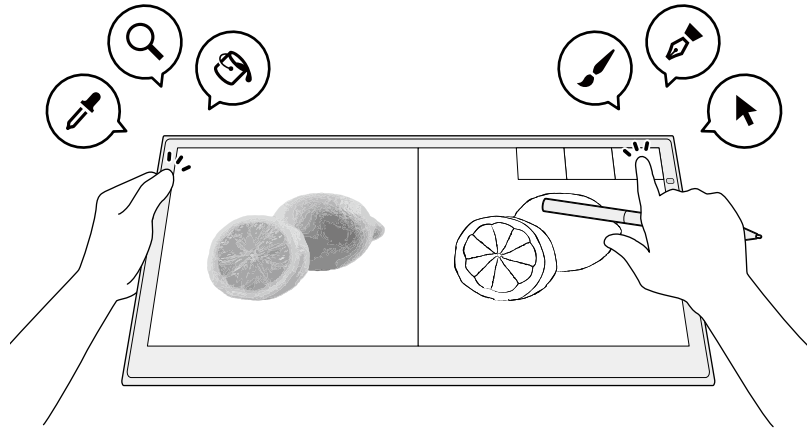


account.wacom.com

©2024 Wacom Co., Ltd. All rights reserved.
Wacom, the Wacom logo and Wacom Movink are trademarks and/or registered trademarks of Wacom Co., Ltd. Modifications and errors excepted.
Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
macOS is trademark of Apple Inc.
Android and ChromeOS are trademarks of Google LLC.
USB-C is a trademark or registered trademark of USB Implementers Forum.
DisplayPort™ is a trademark owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

©2024 Wacom Co., Ltd. Tous droits réservés.
Wacom, Wacom Movink et le logo Wacom sont des marques commerciales et/ou déposées de Wacom Co., Ltd.
Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft.
macOS est une marque commerciale d'Apple Inc.
Android et ChromeOS sont des marques commerciales de Google LLC.
USB-C est une marque commerciale et/ou déposée d'USB Implementers Forum.
DisplayPort™ est une marque commerciale détenue par Video Electronics Standards Association (VESA®) dans les États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wacom® Movink

Quick Start Guide


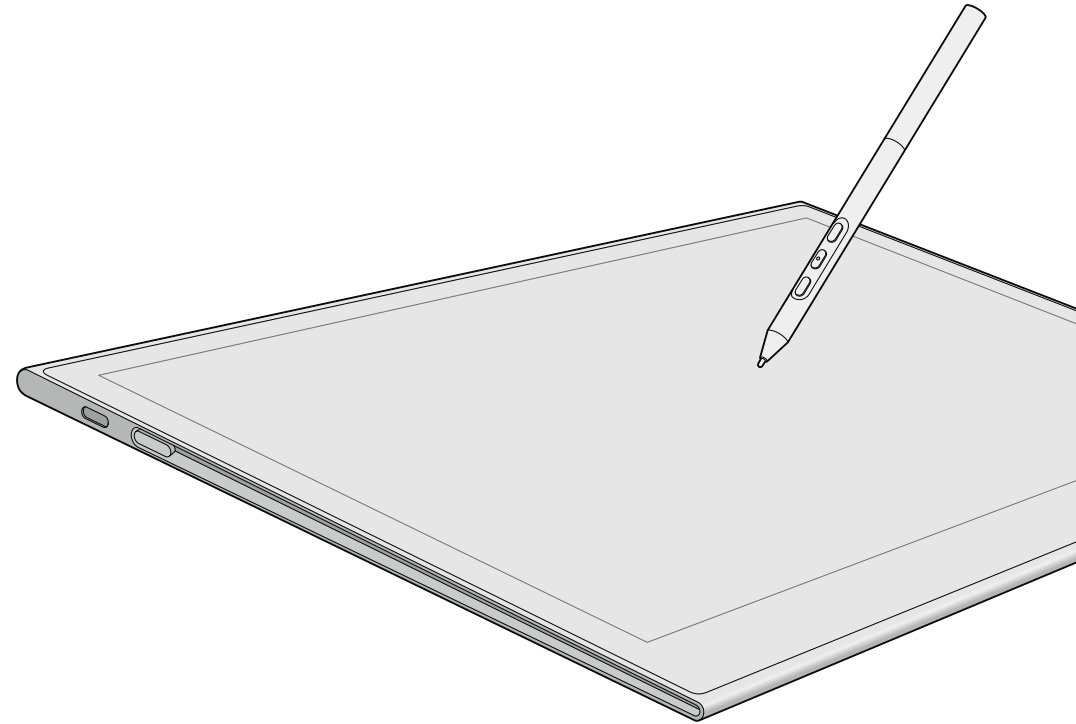


TBD

Getting Started

<http://cintiqpro27.wacom.com>

DTH135 DTH135K0A

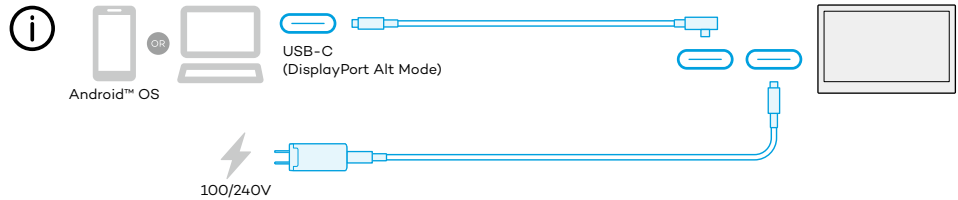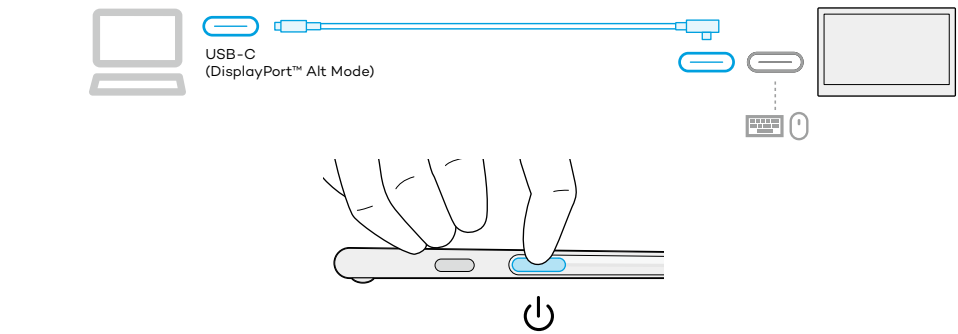

EN If the power LED is blinking or the screen remains black after powering on, please connect a power adapter. When connecting to an Android device, connect the AC adapter first and then connect to the device to the smartphone.

DE Wenn die Betriebs-LED blinkt oder der Bildschirm nach dem Einschalten schwarz bleibt, schließen Sie bitte ein Netzteil an. Verbinden Sie das Gerät zuerst mit dem Netzteil und anschließend mit dem Smartphone, wenn Sie ein Android-Gerät anschließen.

NL Als de aan/uit-led knippert of het scherm zwart blijft na inschakelen, moet een stroomadapter worden aangesloten. Bij aansluiting op een Android-apparaat, moet eerst de AC-adapter worden aangesloten en vervolgens moet het apparaat op de smartphone worden aangesloten.

FR Si le voyant d'alimentation clignote ou si l'écran reste noir après la mise sous tension, veuillez connecter un adaptateur secteur. Lors de la connexion à un appareil Android, connectez d'abord l'adaptateur secteur, puis connectez l'appareil au smartphone.

IT Se il LED di alimentazione lampeggia o lo schermo rimane nero dopo l'accensione, collegare un adattatore di alimentazione. Quando si collega a un dispositivo Android, collegare prima l'adattatore CA e poi il dispositivo allo smartphone.

ES Si el LED de encendido parpadea o la pantalla permanece en negro después de encenderla, conecte un adaptador de corriente. Cuando lo conecte a un dispositivo Android, conecte primero el adaptador de CA y después conecte el dispositivo al teléfono inteligente.

PT Se o LED de energia estiver piscando ou a tela permanecer preta após ligar, conecte um adaptador de energia. Ao conectar a um dispositivo Android, conecte primeiro o adaptador CA e, em seguida, conecte o dispositivo ao smartphone.

SV Om LED-lampan blinkar eller om skärmen förblir svart efter att strömmen satts på, ska du ansluta en strömadapter. När du ansluter till en Android-enhet, ska du först ansluta AC-adapttern och sedan ansluta enheten till din smartphone.

DA Hvis LED-lampen blinker eller skærmen forbliver sort efter forsøg på at tænde, tilsluttes strømadapteren. Når der tilsluttes til en Android-enhed, tilsluttes AC-adapteren først og først herefter tilsluttes enheden til en smartphone.

RU Если после включения индикатор питания мигает или экран остается темным, подключите сетевой адаптер. При подключении к устройству Android сначала подключите адаптер переменного тока, а затем соедините устройство со смартфоном.

PL Jeśli dioda LED zasilania miga lub ekran pozostaje czarny po włączeniu zasilania, należy podłączyć zasilacz. W przypadku podłączania do urządzenia z systemem Android należy najpierw podłączyć zasilacz sieciowy, a następnie podłączyć urządzenie do smartfona.

CS Jestliže po zapnutí LED světlený indikátor napájení bliká nebo je displej stále tmavý, připojte prosím napájecí adaptér. Při připojování zařízení s operačním systémem Android zapojte nejprve napájecí adaptér a poté připojte zařízení k chytrému telefonu.

FI Jos virta-LED vilkkuu tai näyttö pysyy mustana virran kytkemisen jälkeen, liitä virtasovitin. Kun liität Android-laitteen, liitä ensin vaihtovirtasovitin ja liitä sitten laite älypuhelimeen.

TR Gücü açtıktan sonra güç LED ışığı yanıp sönüyor ya da ekran siyah kalıyorsa lütfen bir güç adaptörü bağlayın. Bir Android cihaza bağlarken ilk olarak AC adaptörünü ve ardından cihazı akıllı telefona bağlayın.

BG Ако светодиодът за захранването мига или екранът остава черен, след като включите устройството, свържете захранващия адаптер. Когато осъществявате връзка с устройство с Android, първо свържете захранващия адаптер и след това устройството към смартфона.

AR إذا كان مؤشر الطاقة يومض أو ظلت الشاشة سوداء بعد التشغيل، يرجى توصيل محوّل الطاقة. عند الاتصال بجهاز Android، قم بتوصيل محوّل التيار المتردد أولاً، ثم قم بتوصيل الجهاز بالهاتف الذكي.

Windows OS



OR



wacom.com/download

macOS



wacom.com/download



