



account.wacom.com

Product registration

製品登録・ソフトウェアダウンロード

제품등록

註冊方法

注册方法



wacom.com/manuals

Driver and manual

タブレットドライバと取扱説明書

드라이버와 매뉴얼 확인

驅動程式及使用者手冊

驱动程序及用户手册



wacom.com/support

Support

FAQやお問い合わせ

고객지원 페이지

支援中心頁面

支持中心页面



wacom.com/store


Visit the Wacom eStore.

ペンやスタンド、替え芯など、好みにあわせて選べる豊富なアクセサリーがあります。ワコムストアをご覧ください。

기타 옵션 액세서리는 와콤 공식 온라인 스토어 에서 구입할 수 있습니다.

查看我們的eStore獲取配件。

查看我们的eStore获取配件。

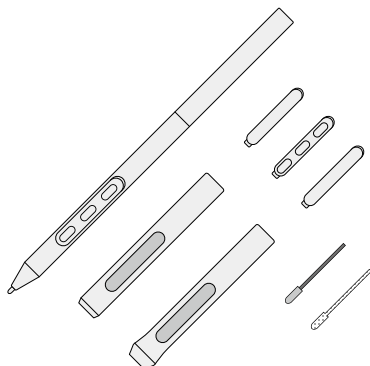

©2025 Wacom Co., Ltd. All rights reserved.

Wacom, Cintiq and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Wacom Co., Ltd.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google LLC.

DisplayPort™ is a trademark owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

HDMI is a trademark or registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-C is a trademark or registered trademark of USB Implementers Forum.


QR Code is a trademark or registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

UM-0630(A)

Wacom® Cintiq






TBD

Quick Start Guide

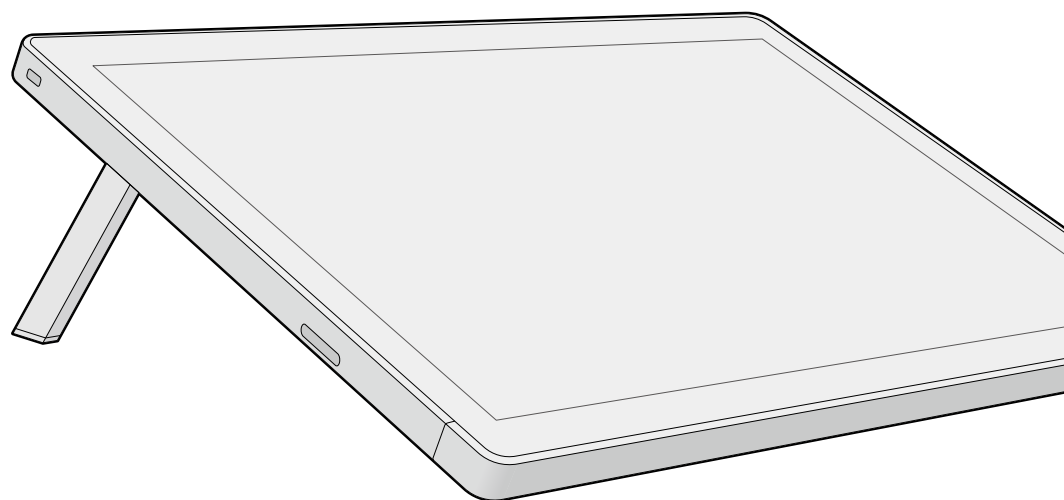

Getting Started

<http://Start.Wacom.Cintiq16>

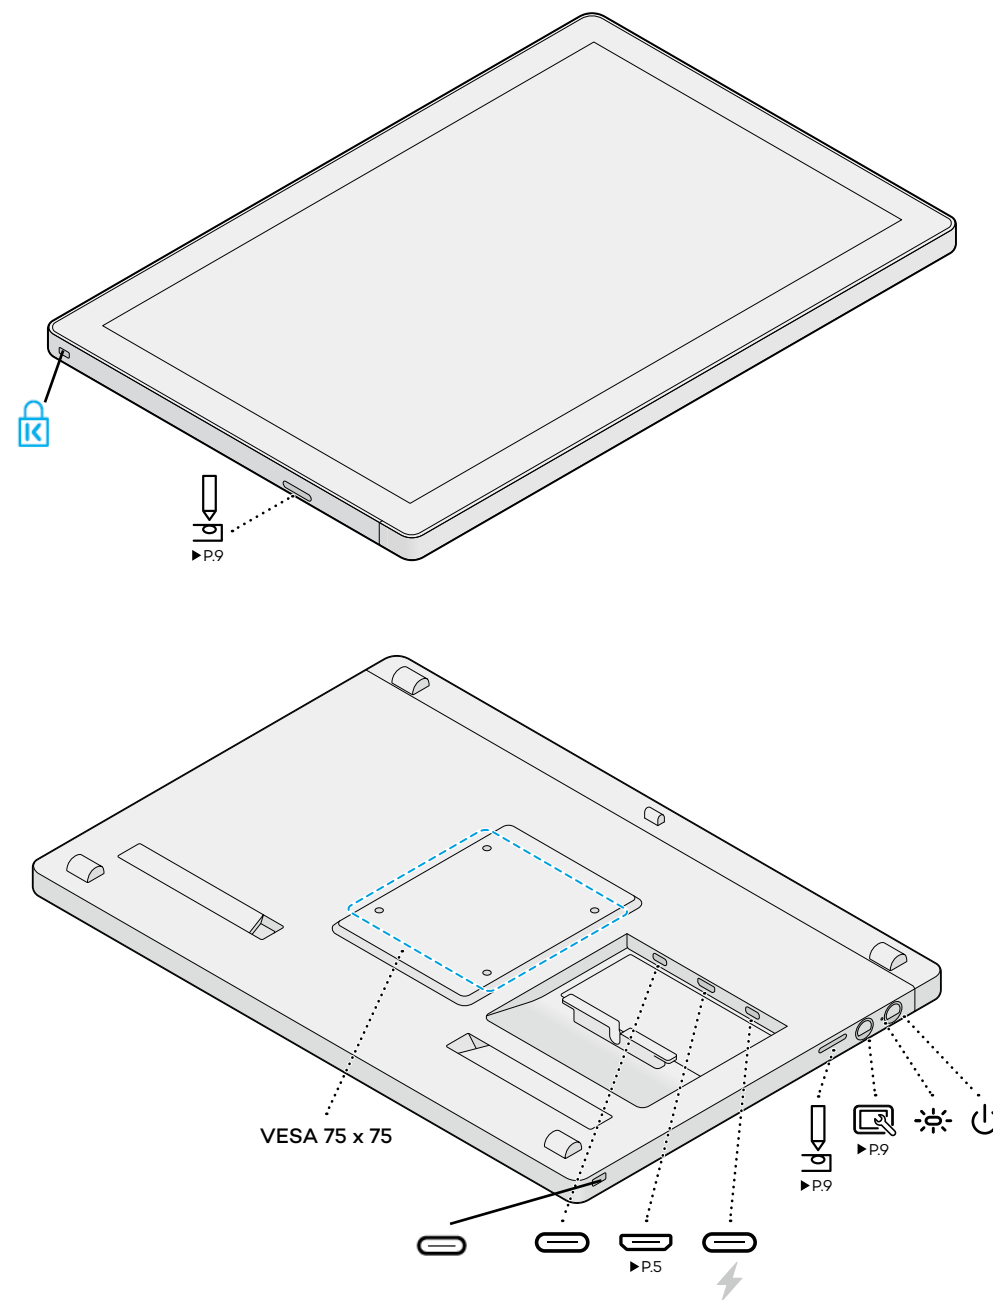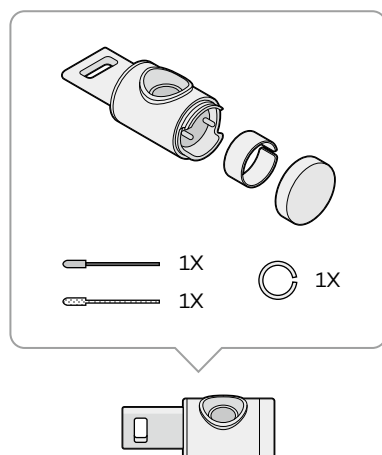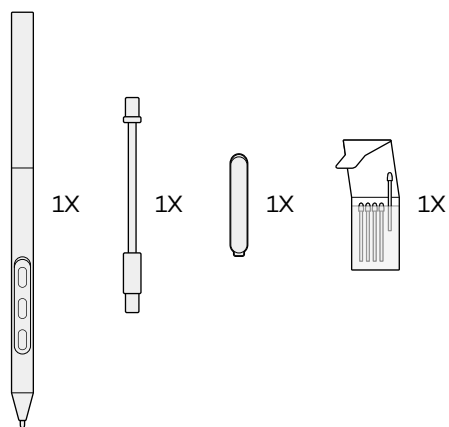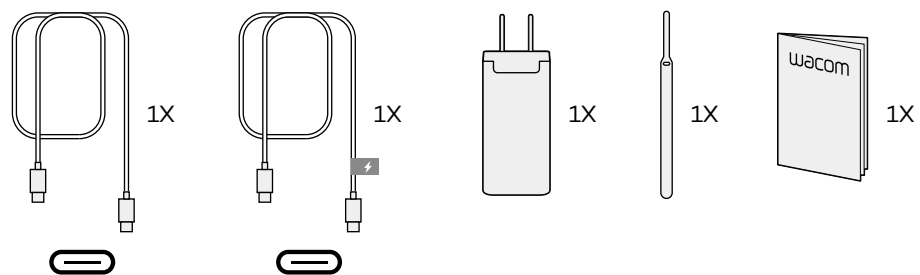

1

Connect the cables using one of the following methods, depending on your computer's setup.


お使いのパソコンに合わせて、次のいずれかの方法でケーブルを接続します。

사용자 컴퓨터의 설정에 따라 다음 방법 중 하나를 사용하여 케이블을 연결합니다.


根據您電腦的設置，使用以下方法之一連接傳輸線。

根据您的电脑设置，利用下述方式之一连接线缆。


USB-C to C

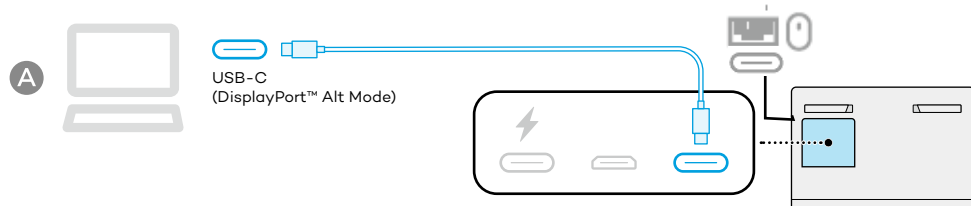


OR

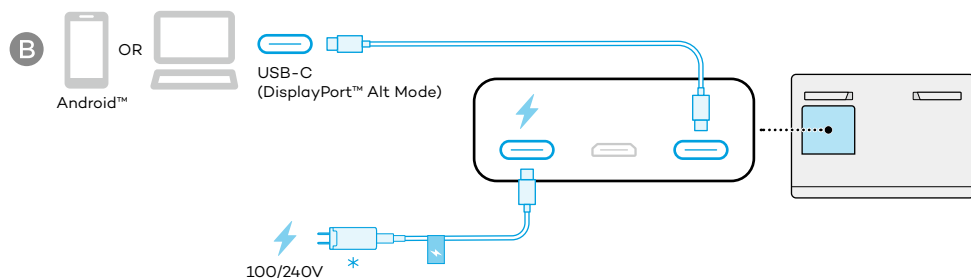

HDMI & USB-C to C

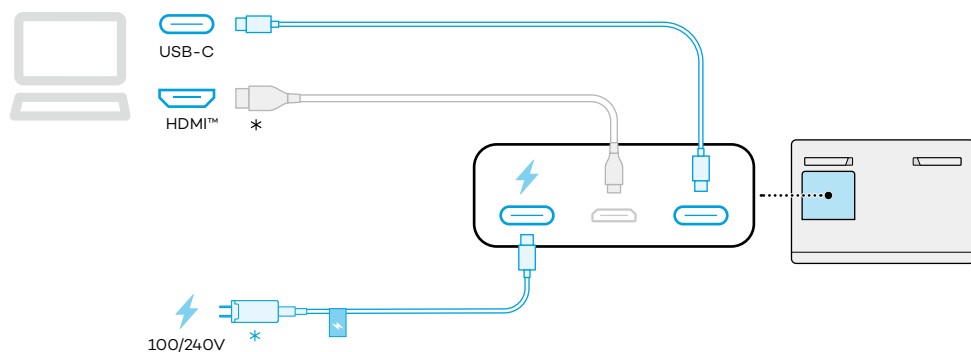

HDMI & USB-C to A

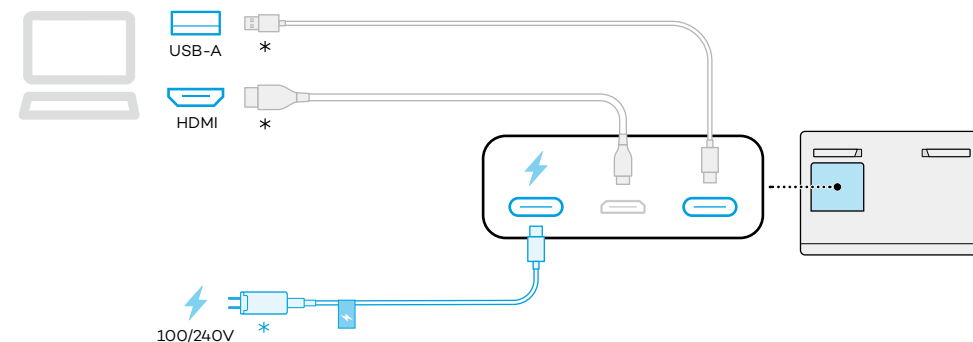


Firmly attach the plug head to the Power Adapter and connect to a power source.

ACアダプタにプラグヘッドをしっかり取り付け、コンセントに差し込みます。

플러그 헤드를 전원 어댑터에 단단히 결합한 후 전원 소켓에 연결하십시오.

將電源適配器與插頭牢固連接，並連接至電源插座。

将电源适配器与插头牢固连接，并连接电源插座。

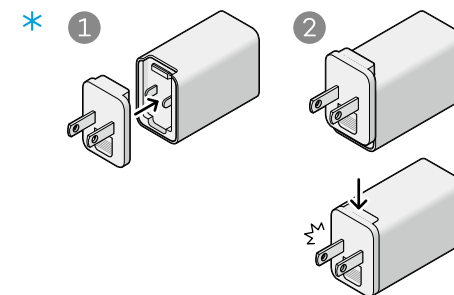

* The following cables are not included: HDMI to Mini-HDMI and USB-C to USB-A. Both cables can be purchased from the Wacom eStore or commercially available cables can be used.


* HDMI to Mini-HDMI 케이블およびUSB-C to USB-A 케이블は同梱されておりません。ワコムストアで取り扱いのケーブルまたは市販のケーブルをお使いください。

* HDMI to Mini-HDMI 케이블과 USB-C to USB-A 케이블은 구성품에 포함되어 있지 않습니다. 두 케이블 모두 와콤 공식 온라인 스토어에서 구매하거나 상용 케이블을 사용할 수 있습니다.

* 以下傳輸線產品包裝未包含：HDMI 轉 Mini-HDMI 和 USB-C 轉 USB-A。兩種傳輸線均可從 Wacom eStore 購買或使用其他市售傳輸線。


* 以下线缆产品包装未包含：HDMI 转 Mini-HDMI 线缆以及 USB-C 转 USB-A 线缆。两款线缆您可以从 Wacom 官方或授权渠道购买此线缆或使用其他市售线缆。

 wacom.com/store

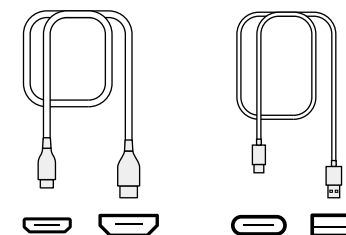


2 Wrap the cables together using the cable tie.

케이블을束ねて結束バンドで留めます。
케이블 타이를 사용하여 케이블을 감싸주세요.
使用線纜所附的束線帶將所有線纜捆綁在一起。
使用束线器将线缆捆綁在一起。

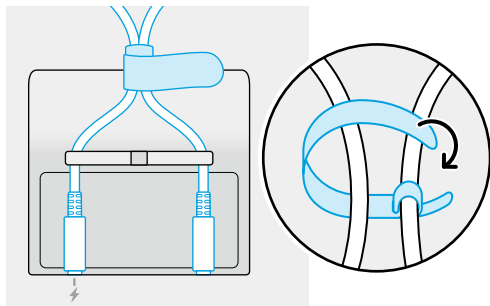

3 Press the power button.

電源ボタンを押します。
전원 버튼을 누르십시오.
按下電源按鈕。
按下电源按钮。

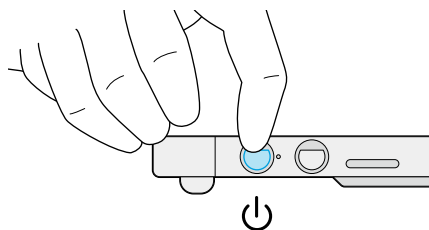

If the power status LED is blinking quickly (or if nothing displays on the screen) when you press and hold the power button, connect the Power Adapter. If you are connecting to an Android smartphone, connect the Power Adapter to the device first and then connect to the smartphone.

電源ボタンを押したままにしても電源ステータスランプが素早く点滅する(または画面に何も表示されない)場合は、ACアダプタを接続してください。Androidスマートフォンに接続する場合は、まずデバイスにACアダプタを接続し、その後スマートフォンに接続してください。

전원 상태 LED가 빠르게 깜박이는 경우 (또는 화면에 아무것도 나타나지 않는 경우) 전원을 길게 눌러 파워 어댑터를 연결하세요. Android 스마트폰에 연결한 경우, 파워 어댑터를 기기에 먼저 연결한 다음 스마트폰에 연결하십시오.

如果按住電源鍵時，電源狀態 LED 指示燈快速閃爍(或螢幕上無任何反應)，請連接電源供應器。如果正在連接到 Android 智慧型手機，請先將 電源供應器連接至設備，然後再連接到智慧型手機。

如果按住电源键时，电源状态 LED 指示灯快速闪烁(或屏幕上无任何显示)，请连接电源适配器。如果连接到 Android 智能手机，请先将电源适配器连接到设备，然后再连接智能手机。

4 Visit wacom.com/download and scroll down.

タブレットドライバのダウンロードページ (wacom.com/download) にアクセスし、ページ下部へ移動します。
wacom.com/download に 접속하여 해당 드라이버를 찾으세요.
瀏覽 wacom.com/download 並向下翻頁。
浏览 wacom.com/download 并向下翻頁。

Download the latest driver.

最新のタブレットドライバをダウンロードします。

최신 드라이버를 다운로드 합니다.

下載最新驅動程式。

下載最新驱动程序。

Run the downloaded installer and follow the instructions.

タブレットドライバを画面の指示に従い、インストールします。

다운로드한 설치 파일을 실행하고 안내에 따릅니다.

運行已下載的安裝程式並根據步驟執行安裝。

运行已下載的安裝程序并根據步驟執行安裝。



OR



wacom.com/download



Windows OS

Download and install the latest driver to unlock the full features and functions of your Wacom device.

ドライバはインストールしなくても動作しますが、サイドスイッチなどの各種詳細設定を行うためにはインストールが必要です。

최신 드라이버 다운로드 및 설치로 전체 기능 및 설정을 잠금 해제하십시오.

下載並安裝最新驅動程式，解鎖完整特性/功能和設定。

下載并安裝最新驱动程序，解鎖完整特性/功能和設置。

macOS

Download and install the latest driver. Installing the driver on macOS requires enabling Privacy & Security settings. For more information, scan the QR Code to access the article: Why is my tablet not working on macOS?

最新のドライバをダウンロードしインストールしてください。macOSにドライバをインストールするには、「プライバシーとセキュリティ」設定を有効にする必要があります。QRコードをスキャンし、FAQ「macOSのペンタブレットドライバ設定方法とトラブルシューティング動画について」にアクセスしてください。

최신 드라이버를 다운로드하여 설치합니다. macOS에 드라이버를 설치하려면 Privacy & Security 설정을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하여 이 게시글을 확인하십시오. "macOS에서 태블릿이 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?"

Android / ChromeOS

It is not necessary to install the driver.

드라이바인ストールは必要ありません。

드라이버는 설치할 필요가 없습니다.






沒有必要安裝驅動程式。

沒有必要安裝驱动程序。

下載並安裝最新的驅動程式。在 macOS 上安裝驅動程式需要啟用隱私和安全設定。了解更多訊息，請掃描二維碼訪問文章：為什麼我的平板電腦無法在 macOS 上使用？

下載最新驱动程序。在 macOS 上安裝驱动程序需要启用“隐私与安全”设置。更多详情，请扫描二维码访问文章：为什么我的数位板在 macOS 上无法使用？



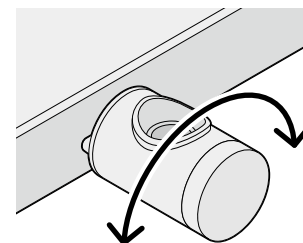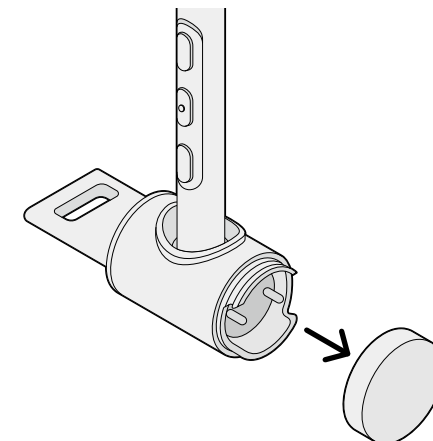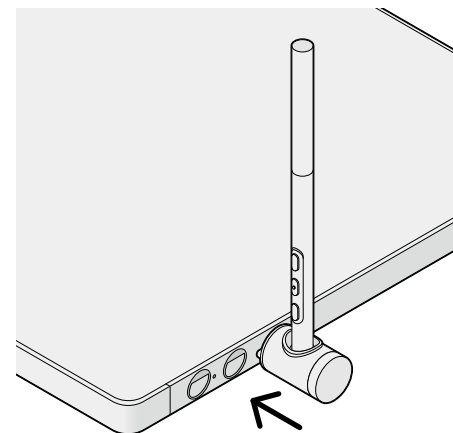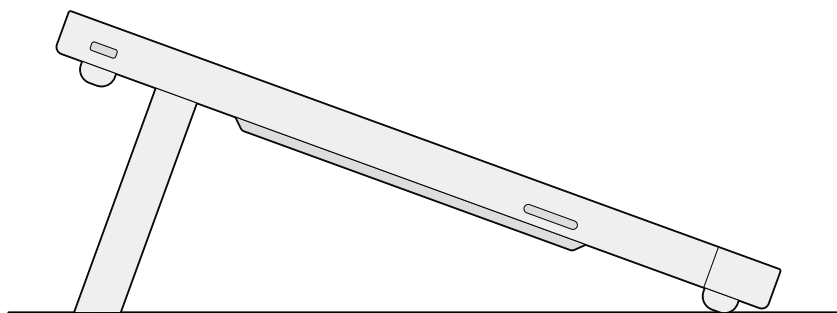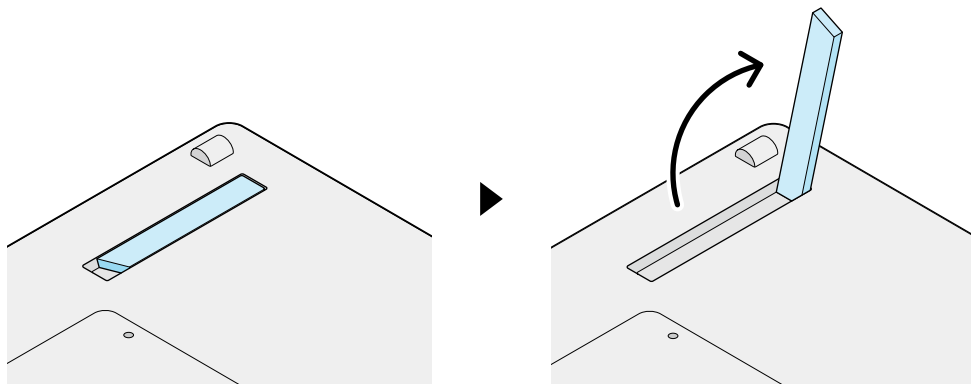

Wacom recommends removing the pen when adjusting the pen stand angle.

ペンスタンドの角度調整を行う際は、ペンを取り除いた状態で調整してください。

펜 스탠드 각도를 조정할 때에는 펜을 제거한 다음 조정해 주시기 바랍니다.

Wacom 建議在調整筆架時先取下數位筆。

Wacom 建议在调整笔架角度时先取下笔。





Press the Display settings button on the side the product to access brightness controls and other display options.


製品側面にある「ディスプレイ設定」ボタンを押すと、輝度の調整やその他のディスプレイ設定が行えます。

제품 측면의 Display settings(디스플레이 설정) 버튼을 눌러 밝기 컨트롤 및 기타 디스플레이 옵션을 실행해 주세요.

按下產品側面的顯示設定按鈕可存取亮度控制和其他顯示選項。

按下产品側面的“显示设置”按钮可进行亮度控制和其他显示选项设置。

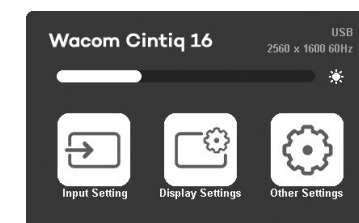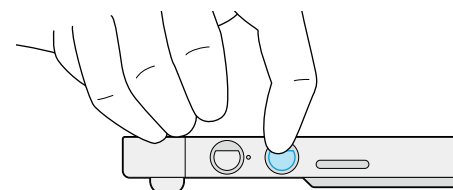

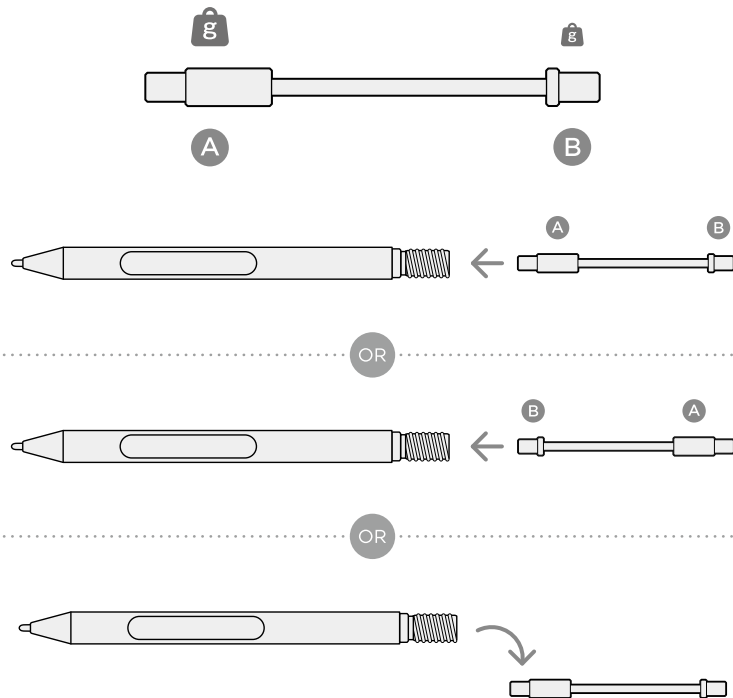


Your pen comes installed with a weight that you can insert with the heavy **A** or light **B** end toward the pen tip, depending on your preference. You can also remove the weight.

Your pen comes installed with a weight that you can insert with the heavy **A** or light **B** end toward the pen tip, depending on your preference. You can also remove the weight.

Your pen comes installed with a weight that you can insert with the heavy **A** or light **B** end toward the pen tip, depending on your preference. You can also remove the weight.

Your pen comes installed with a weight that you can insert with the heavy **A** or light **B** end toward the pen tip, depending on your preference. You can also remove the weight.

Your pen comes installed with a weight that you can insert with the heavy **A** or light **B** end toward the pen tip, depending on your preference. You can also remove the weight.

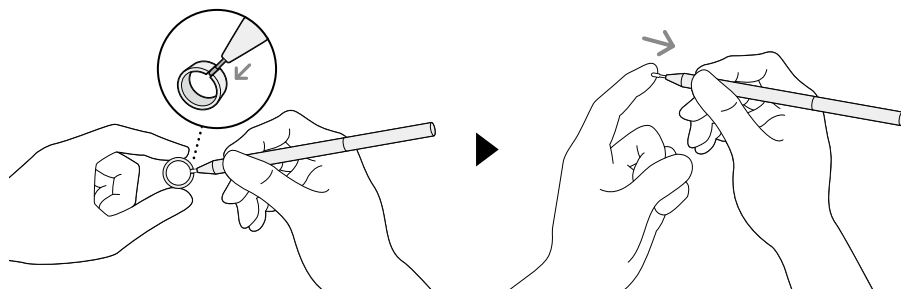

wacom.com/store


Pen grips may be purchased at the Wacom eStore.

ペングリップはワコムストアで購入できます。

펜 그립 액세서리는 와콤 공식 온라인 스토어에서 구매할 수 있습니다.

筆握可再Wacom eStore購買。

笔握可在 Wacom eStore 及授权渠道购买。

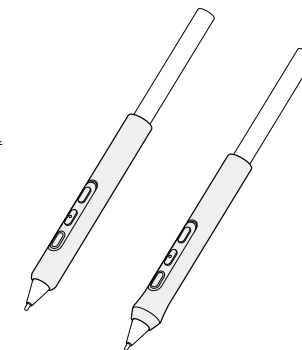

You can increase the pen weight by inserting the balance weight piece. Since the weights of **A** and **B** are different, you can change the drawing comfort of the pen depending on the direction that it is inserted. Please adjust to suit your preference.

ペンの中へ重りを入れることで、ペンの重さを変えられます。 **A**と**B**で重さが異なるため、入れる向きによってペンの描き心地が変わります。お好みに合わせてご調整ください。

펜에 무게 균형 추를 추가 삽입하면 펜의 무게를 늘릴 수 있습니다. 추의 **A**와 **B**의 무게가 다르기 때문에 펜에 삽입되는 방향에 따라 드로잉 할 때의 편안함을 바꿀 수 있습니다. 취향에 맞게 조정해 주세요.

您可以放入平衡塊來增加筆的重量。由於**A**和**B**的重量不同，您可以根據放入的方向來改變筆的繪圖舒適度。請依照您的喜好進行調整。

您可通过添加配重条为笔增重。由于**A**端与**B**端的重量不同，您可以根据放置配重条的方向来调整绘画时握笔舒适度。请根据您的喜好进行调整。