


**Z407 *BLUETOOTH*<sup>®</sup>**  
**COMPUTER SPEAKERS**  
**WITH SUBWOOFER**

**HAUT-PARLEURS POUR**  
**ORDINATEUR Z407 *BLUETOOTH*<sup>®</sup>**  
**AVEC CAISSON DE BASSES**

Setup Guide  
Guide d'installation

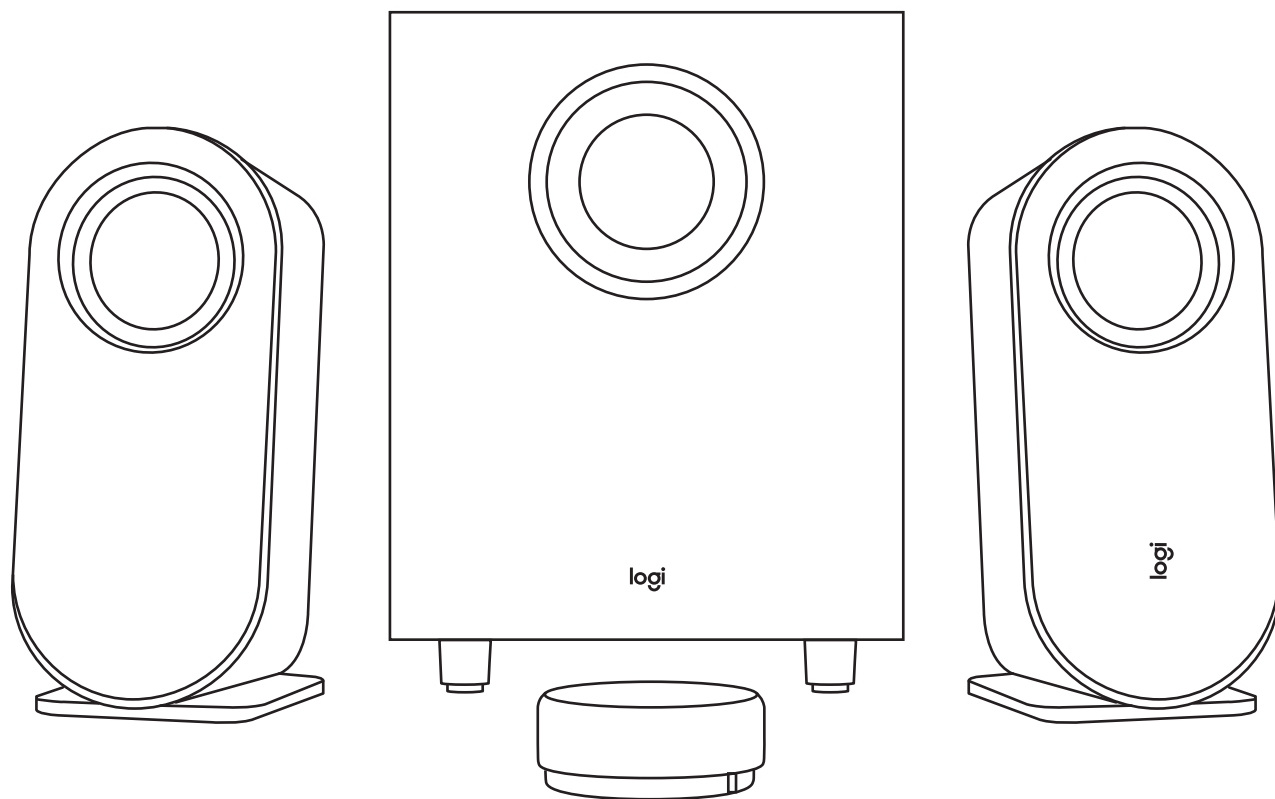


**logitech<sup>®</sup>**

**CONTENTS**


|                    |    |                     |    |
|--------------------|----|---------------------|----|
| English . . . . .  | 3  | Español. . . . .    | 19 |
| Français . . . . . | 11 | Português . . . . . | 27 |

KNOW YOUR PRODUCT

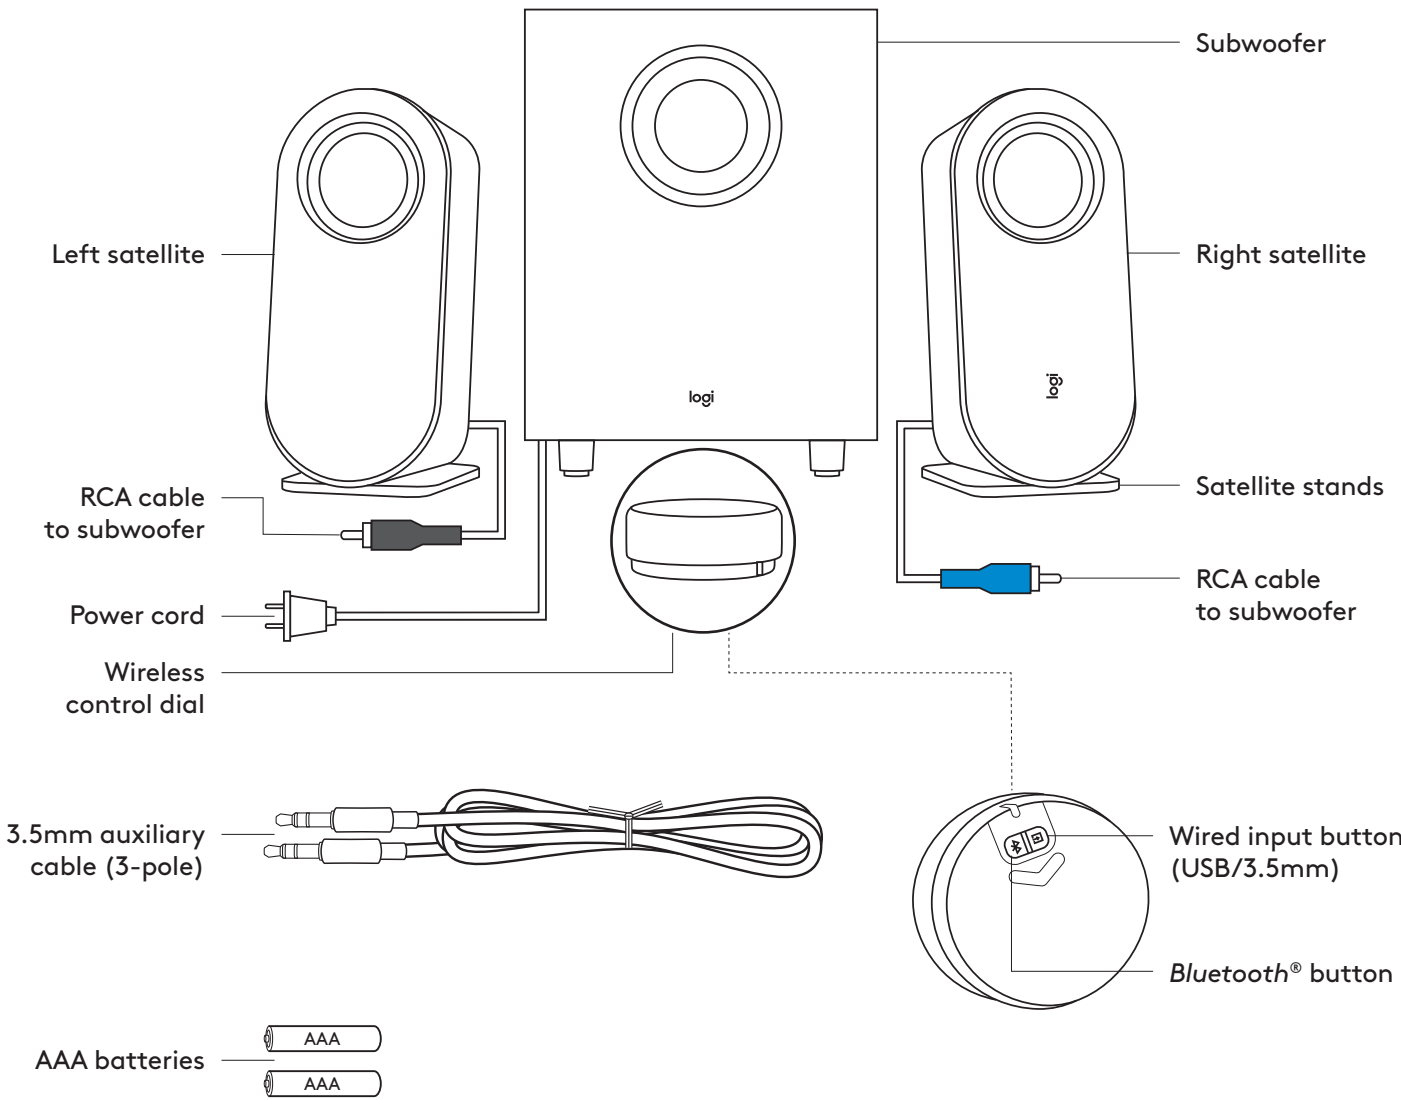

## BOX CONTENT

1. Left satellite
2. Right satellite
3. Subwoofer
4. Wireless control dial
5. 2 AAA batteries
6. Satellite stands
7. 3.5 mm cable
8. User documentation

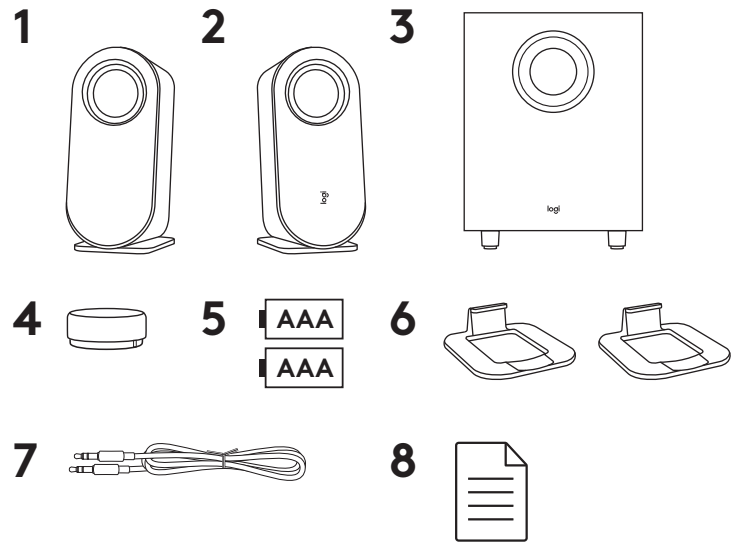


## CONNECT THE SPEAKERS

Place the stands to each satellite separately. Lay the speakers vertically or horizontally as per your preference. Make sure that the stands fit tightly in the speakers.




Vertical placement

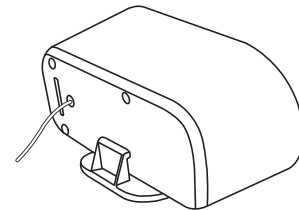


Horizontal placement

- Plug the right satellite cable into the blue subwoofer jack.
- Plug the left satellite cable into the gray subwoofer jack.

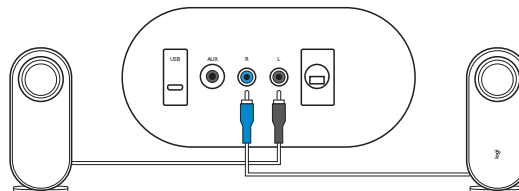

Plug the power cord into an electrical outlet. You will hear a welcome notification sound.

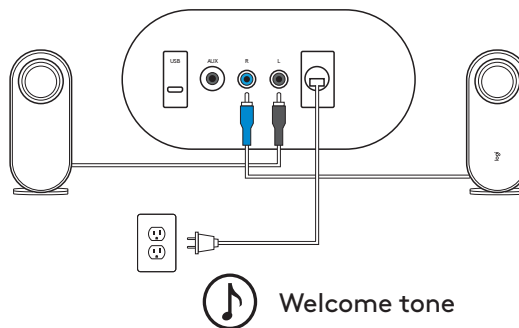


## CONNECT THE SPEAKERS (CONT'D)

Long press and push downwards to open the back lid, place two AAA batteries to the corresponding space.


*Do not mix using alkaline battery with rechargeable battery.*

*Do not mix using new and old batteries.*

*Do not leave the batteries unused in the product for extended periods.*

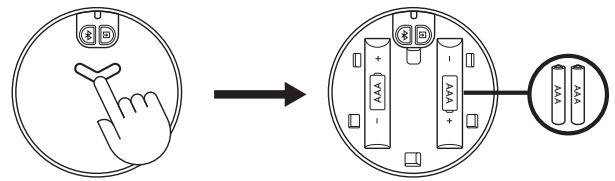

The LED indicator will then start blinking in blue. Once the wireless control dial is successfully connected to the speaker, the LED will turn into a steady blue light.

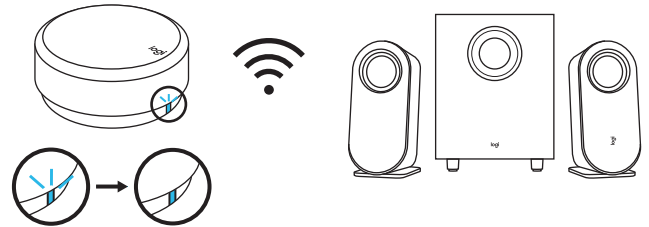


## CONNECT TO AUDIO SOURCE

The LED on the control dial will change correspondingly when connected to different connectivity.


- The LED will turn blue when connected via *Bluetooth*.
- The LED will turn purple when connected via 3.5 mm.
- The LED will turn white when connected via USB.

### CONNECT VIA **BLUETOOTH®**

Make sure *Bluetooth®* is activated on the source device.

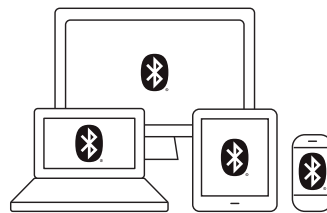


- Press and hold (2sec.) the *Bluetooth®* button on the bottom of the dial to activate pairing mode.
- The LED indicator will blink quickly. You will start to hear a pairing sound notification.

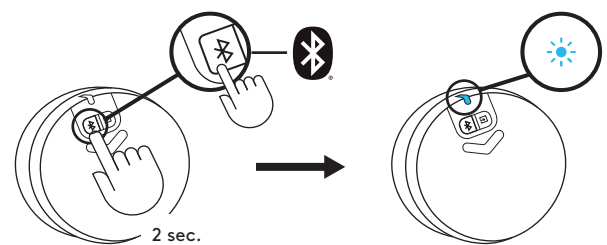


Select and connect to "Logi Z407" on your *Bluetooth®* device list. You will hear a connected tone.

The LED will turn into a steady blue light.

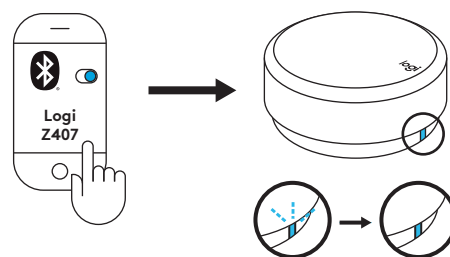


### CONNECT VIA 3.5MM CABLE

Connect one end of the provided 3.5 mm cable to the auxiliary input on the back of the subwoofer. Then connect the other end of the cable to the 3.5 mm audio jack on your device.

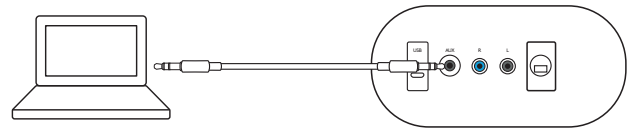


The default connectivity is *Bluetooth®*. To play through 3.5 mm connectivity, press the wired input button on the back of the dial. The LED light will turn purple.

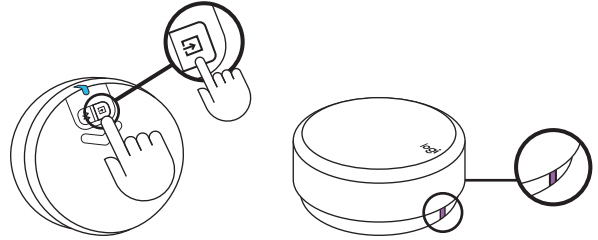


### CONNECT VIA USB CABLE

Connect one end of the USB cable to the micro USB input on the back of the subwoofer. Then connect the other end of the cable to USB-A input on your device.

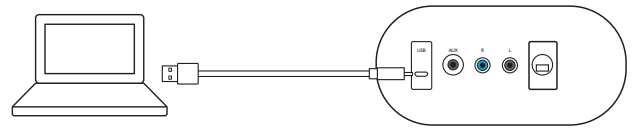

**NOTE:** USB cable is not included in the box and must be purchased separately.

The default connectivity is *Bluetooth®*. To play through USB connectivity, press the wired input button on the back of the dial. The LED light will turn white.


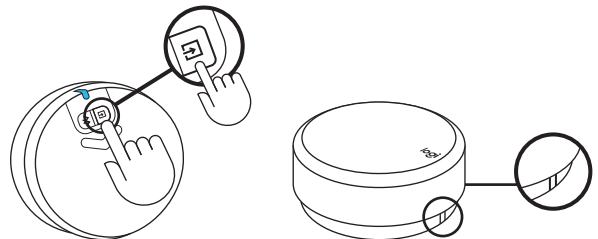


## CONNECT TO THREE DEVICES SIMULTANEOUSLY

Connect up to three devices at the same time through the micro USB input, 3.5 mm input on the back of the subwoofer, and *Bluetooth*®.

You can pair up to eight *Bluetooth*® source devices with your speakers.


To switch between wired and wireless audio sources, press the *Bluetooth*® button and the wired input button on the back of the wireless control dial.

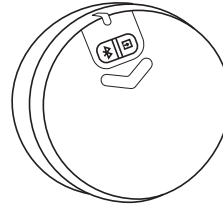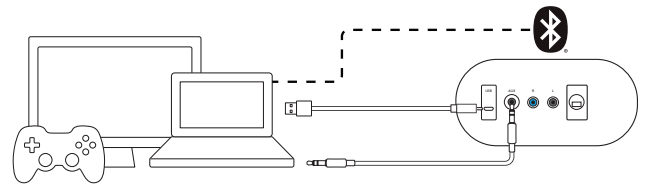

## SWITCH BETWEEN DIFFERENT AUDIO SOURCES


### SWITCH BETWEEN TWO WIRED CONNECTIVITY

To switch between wired connection (3.5 mm and USB), press wired input button on the bottom of the dial.  
The LED color will change correspondingly.

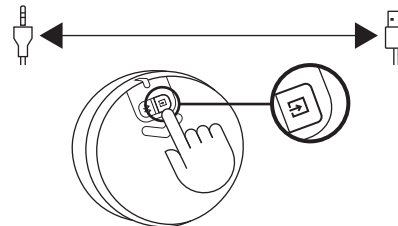


### SWITCH BETWEEN WIRED AND WIRELESS CONNECTIVITY

To switch from wired connection to wireless connection (*Bluetooth*®), press *Bluetooth*® button on the bottom of the dial.

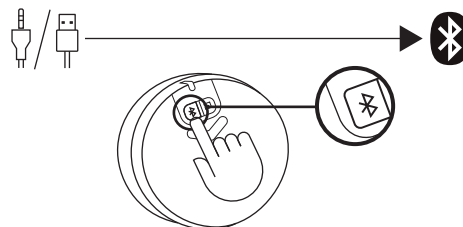

To switch from wireless connection to wired connection, press wired input button on the bottom of the dial.

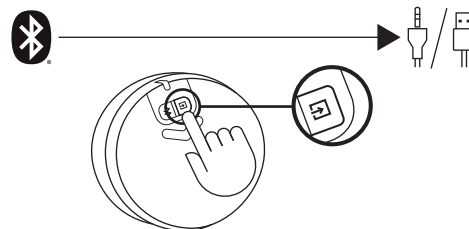

# CONTROL YOUR AUDIO CONTENT


## ADJUST THE VOLUME

- To adjust the volume of the speaker, rotate the wireless dial control clockwise (counterclockwise) to increase (decrease) the volume.
- When reaching to MAX volume, you will hear a notification tone.




## ADJUST THE BASS

- To adjust the bass level, long press the dial for 2 sec. and enter bass mode, you will hear a notification sound. Rotate clockwise (counterclockwise) to increase (decrease) the bass volume.
- Long press 2 sec. to exit bass mode, you will hear an exit notification sound.
- If you did not exit bass mode after adjusting the bass, the system will automatically change back to volume mode after 15 seconds without using.
- You will hear a notification sound when you reach Max and Min bass level.

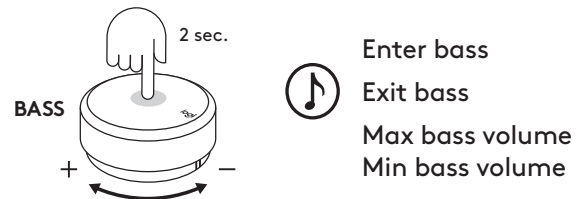

## PLAY/PAUSE (MUTE/UNMUTE)

- Press once on the dial to play/pause (mute/unmute) your audio content.
- Play/pause (Mute/unmute) will only be activated when the speaker is connected via *Bluetooth*® or USB input (3.5 mm).

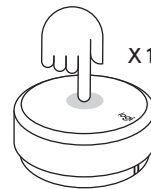


## SKIP

- Press twice on the dial to skip your current track.
- Skip will only be activated when the speaker is connected via *Bluetooth*® or USB input.




## REWIND

- Triple press on the dial to replay the soundtrack.
- Rewind will only be activated when the speaker is connected via *Bluetooth*® or USB input.

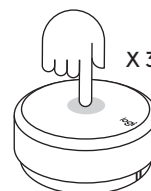


## RESET ALL SETTINGS

Long press the *Bluetooth*® button and the wired input button at the same time for 8 sec. to reset the system.

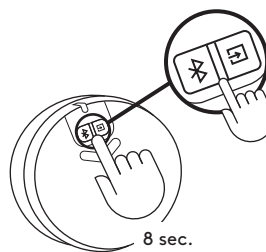

The LED will start to fast blink twice and then you will hear a reset tone. The LED will turn to solid blue after you successfully reset the speaker system.

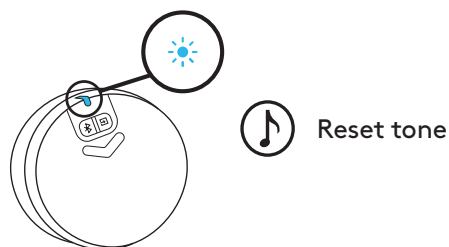


## CONTROL DIAL EXPERIENCE

|    | Usage                            | Description                           | LED Status            | LED Color                                    | Sonification | Actions                                           |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Connection<br>(Dial - Speaker)   | Default connected to the speaker      | Solid                 | Blue                                         |              |                                                   |
| 2  |                                  | Waiting for connection to the speaker | Slow blink            | Blue                                         |              |                                                   |
| 3  |                                  | Dial link lost                        | Slow blink            | White (USB) /<br>Blue (BT) /<br>Purple (AUX) |              |                                                   |
| 4  |                                  | New dial connects to the speaker      | Solid                 | Blue                                         | V            |                                                   |
| 5  | Connection<br>(Speaker - Device) | Connected / Normal Operation          | Solid                 | White (USB) /<br>Blue (BT) /<br>Purple (AUX) |              |                                                   |
| 6  |                                  | Bluetooth pairing to device           | Fast blinking         | Blue                                         | V            | Long press <i>Bluetooth</i> button for 2 sec.     |
| 7  |                                  | Bluetooth connected                   | Solid                 | Blue                                         | V            |                                                   |
| 8  |                                  | Bluetooth disconnected                | Solid                 | Blue                                         | V            |                                                   |
| 9  | Media controls                   | Play / Pause                          | Solid                 | White (USB) /<br>Blue (BT)                   |              | One press                                         |
| 10 |                                  | Mute / Unmute                         |                       | Purple (AUX)                                 |              | One press                                         |
| 11 |                                  | Track forward                         |                       | White (USB) /<br>Blue (BT)                   |              | Double press                                      |
| 12 |                                  | Rewind (Track backward)               |                       | White (USB) /<br>Blue (BT)                   |              | Triple press                                      |
| 13 | Volume controls                  | Adjust the system volume              | Solid                 | White (USB) /<br>Blue (BT) /<br>Purple (AUX) |              | Rotate the dial                                   |
| 14 |                                  | Adjust the bass volume                |                       |                                              |              | Long press 2 sec. to enter and exit bass mode     |
| 15 |                                  | Max volume                            |                       |                                              | V            |                                                   |
| 16 |                                  | Max bass                              |                       |                                              | V            |                                                   |
| 17 | System                           | Low Battery                           | Solid                 | Red                                          |              |                                                   |
| 18 |                                  | Extreme low battery                   | Fast blink            | Red                                          |              |                                                   |
| 19 |                                  | Reset all settings                    | Fast blink →<br>Solid | Status color →<br>Blue                       | V            | Press & hold BT and wired input button for 8 sec. |


[www.logitech.com/support/Z407](http://www.logitech.com/support/Z407)

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

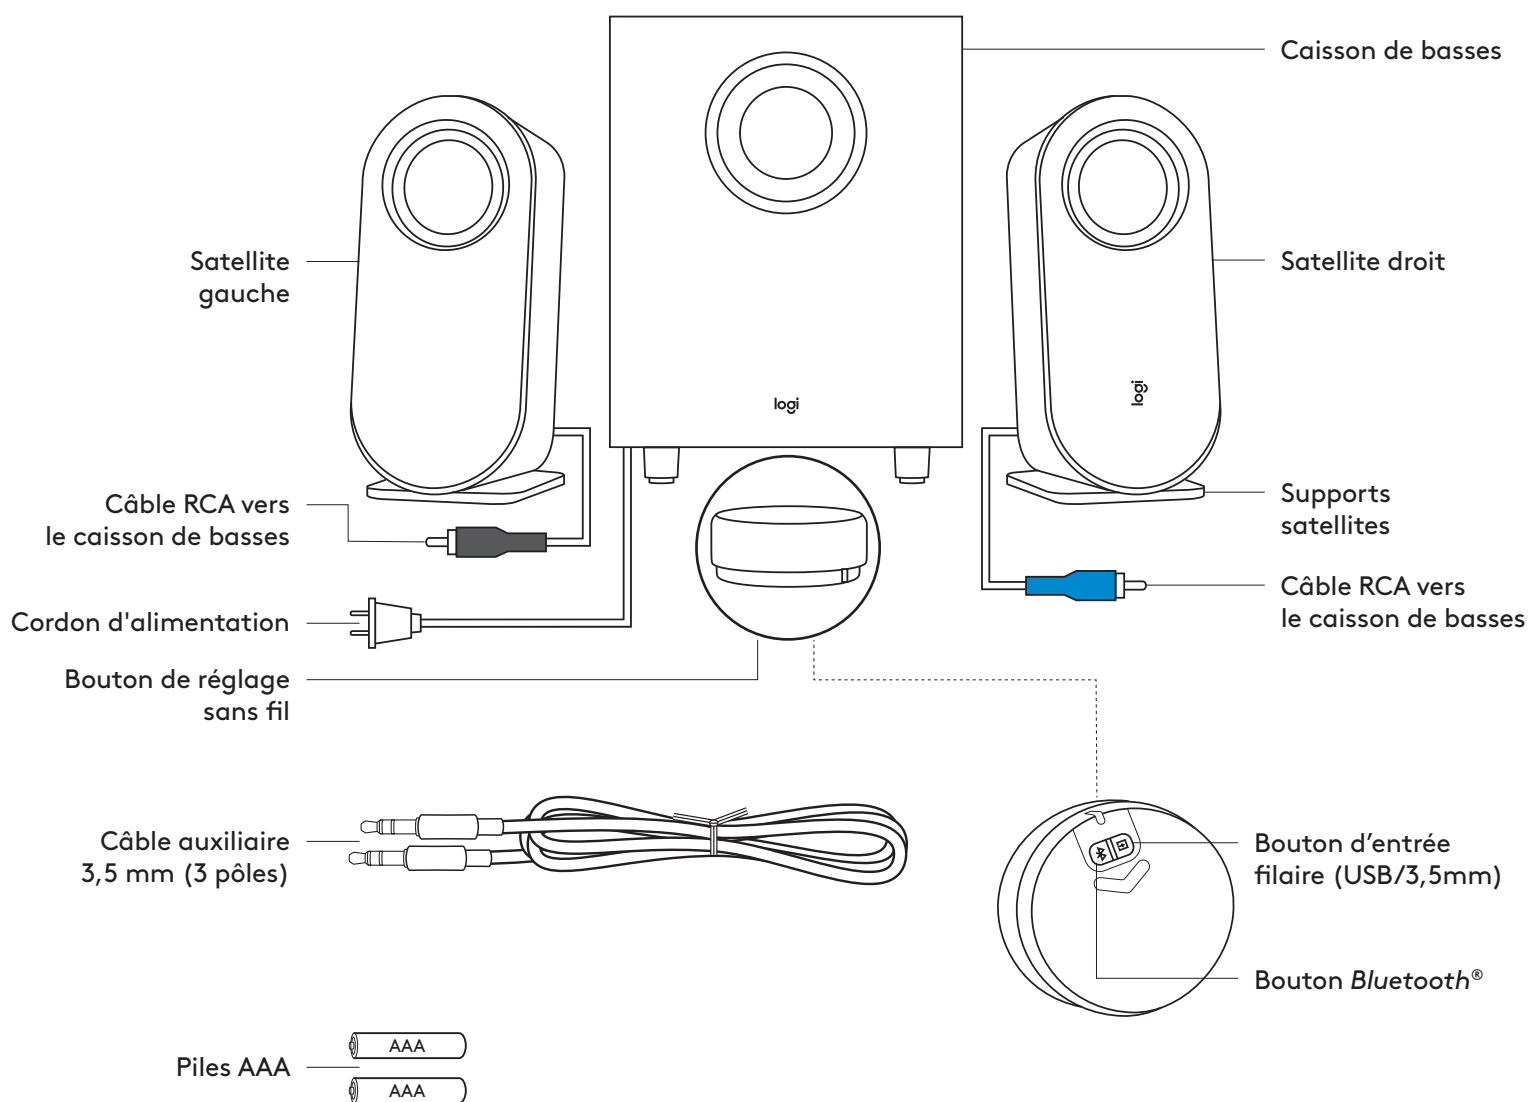


## CONTENU DE LA BOÎTE

1. Satellite gauche
2. Satellite droit
3. Caisson de basses
4. Bouton de réglage sans fil
5. 2 piles AAA
6. Supports satellites
7. Câble 3,5 mm
8. Documentation utilisateur

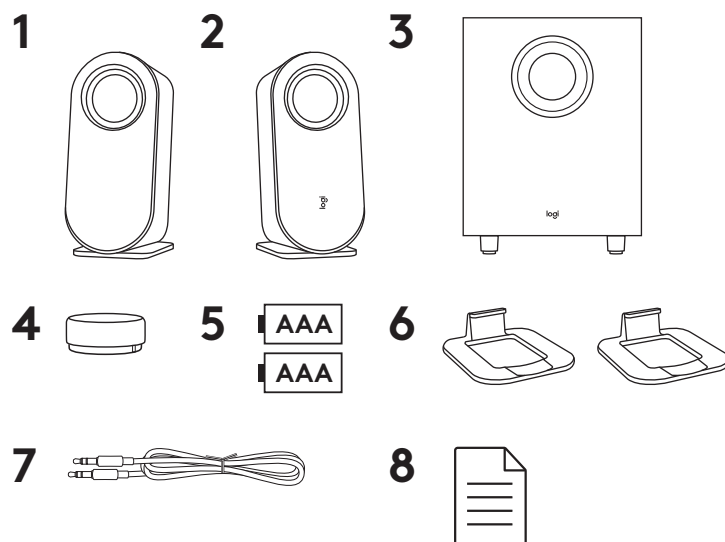


## CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

Installez les supports satellites séparément.  
Placez les haut-parleurs verticalement  
ou horizontalement selon votre préférence.  
Veillez à ce que les supports soient bien fixés  
aux haut-parleurs.

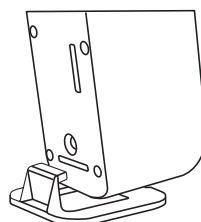


Positionnement  
vertical

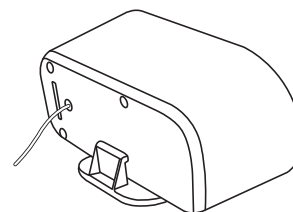


Positionnement  
horizontal

- Branchez le câble du haut-parleur satellite droit sur la prise bleue du caisson de basses.
- Branchez le câble du haut-parleur satellite gauche sur la prise grise du caisson de basses.

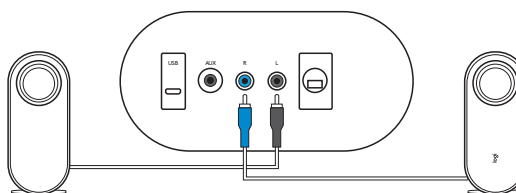

Branchez le cordon d'alimentation  
sur une prise électrique.  
Vous entendrez une notification sonore  
de bienvenue.

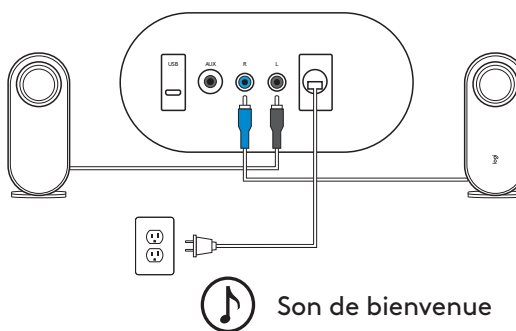

## CONNEXION DES HAUT-PARLEURS (SUITE)



Appuyez longuement et poussez vers le bas pour ouvrir le couvercle arrière, placez deux piles AAA à l'emplacement prévu à cet effet.

*Ne pas associer une pile alcaline avec une pile rechargeable.*

*Ne pas associer des piles neuves et anciennes.*

*Ne pas laisser les piles inutilisées dans le produit pendant de longues périodes.*

Le témoin lumineux commence à clignoter en bleu.  
Une fois que la connexion du bouton de réglage sans fil au haut-parleur est réussie, le témoin lumineux devient bleu continu.

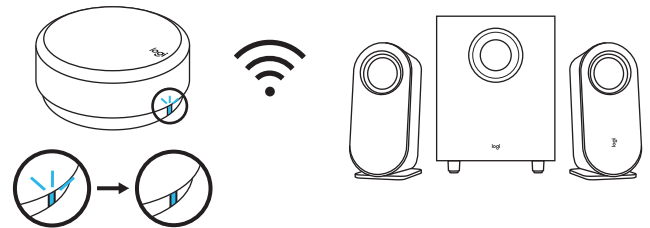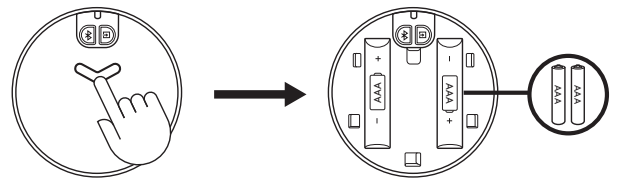


## CONNEXION À LA SOURCE AUDIO

Le témoin lumineux du bouton de réglage change en fonction du type de connexion.


- Le témoin lumineux devient bleu une fois connecté via *Bluetooth*.
- Le témoin lumineux devient violet avec une connexion 3,5 mm.
- Le témoin lumineux devient blanc avec une connexion USB.

## CONNEXION *BLUETOOTH*®

Vérifiez que le *Bluetooth*® est activé sur le dispositif source.

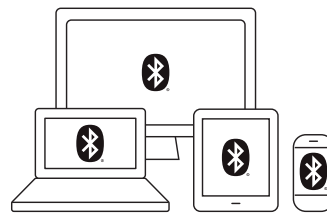


- Maintenez enfoncé (2 secondes) le bouton *Bluetooth*® en bas du bouton pour activer le mode de couplage.
- Le témoin lumineux clignote rapidement.  
Vous commencerez à entendre un signal sonore de couplage.

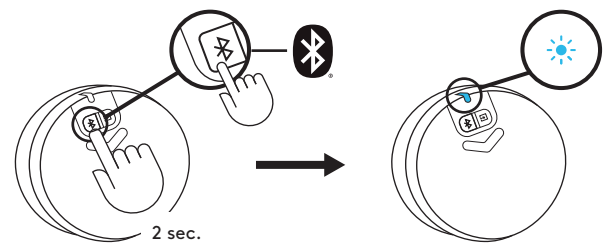


Sélectionnez et connectez-vous au dispositif "Logi Z407" de votre liste de dispositifs *Bluetooth*®. Vous entendrez un signal de connexion.

Le témoin lumineux passera alors au bleu continu.

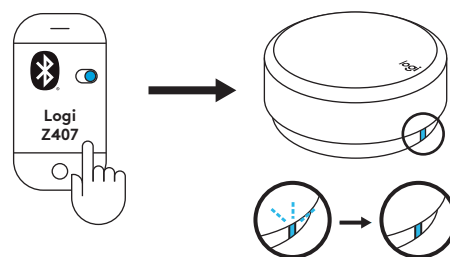


### CONNEXION PAR CÂBLE 3,5 MM

Connectez une extrémité du câble 3,5 mm fourni sur l'entrée auxiliaire à l'arrière du caisson de basses. Connectez ensuite l'autre extrémité du câble dans la prise audio 3,5 mm de votre dispositif.

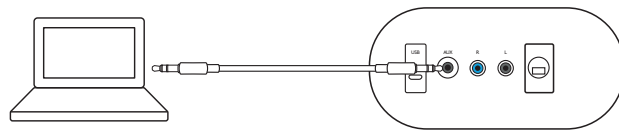


La connexion par défaut se fait via *Bluetooth®*. Pour passer par la connexion 3,5 mm, appuyez sur le bouton d'entrée filaire au dos du bouton de réglage. Le témoin lumineux devient violet.

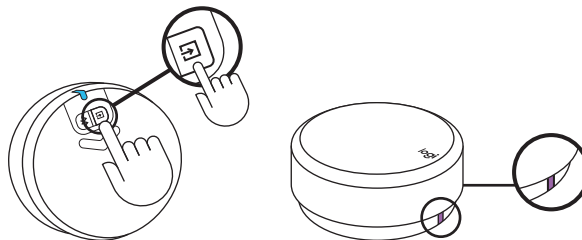


### CONNEXION PAR CÂBLE USB

Connectez une extrémité du câble USB au port micro-USB correspondant à l'arrière du caisson de basses. Connectez ensuite l'autre extrémité au port USB-A de votre dispositif.

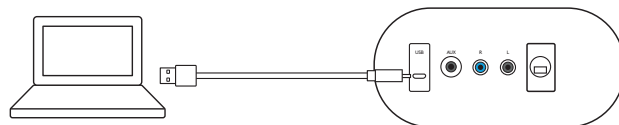

**REMARQUE:** Le câble USB n'est pas fourni et doit être acheté séparément.


La connexion par défaut se fait via *Bluetooth®*. Pour passer par la connexion USB, appuyez sur le bouton d'entrée filaire au dos du bouton de réglage. Le témoin lumineux devient blanc.

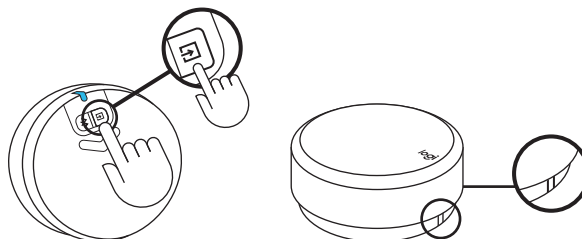


## CONNECTER TROIS DISPOSITIFS SIMULTANÉMENT

Connectez jusqu'à trois dispositifs en même temps via les entrées micro-USB et 3,5 mm à l'arrière du caisson de basses, et *Bluetooth®*.

Vous pouvez coupler jusqu'à huit dispositifs *Bluetooth®* source à vos haut-parleurs.

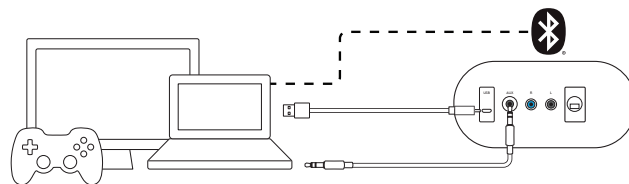

Pour passer d'une source audio filaire à une source audio sans fil, appuyez sur le bouton *Bluetooth®* et sur le bouton d'entrée filaire au dos du bouton de réglage sans fil.

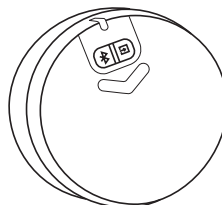


## PASSER D'UNE SOURCE AUDIO À L'AUTRE

### PASSER D'UNE CONNEXION FILAIRE À L'AUTRE


Pour passer d'une connexion filaire (3,5 mm et USB) à l'autre, appuyez sur le bouton d'entrée filaire en bas du bouton de réglage.

La couleur du témoin lumineux changera en conséquence.

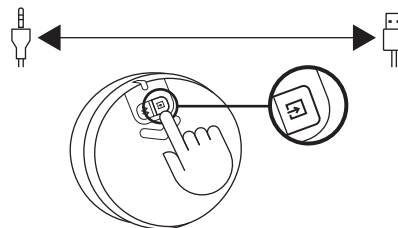


### PASSER D'UNE CONNEXION FILAIRE À UNE CONNEXION SANS FIL

Pour passer d'une connexion filaire à une connexion sans fil (*Bluetooth®*), appuyez sur le bouton *Bluetooth®* situé en bas du bouton de réglage.

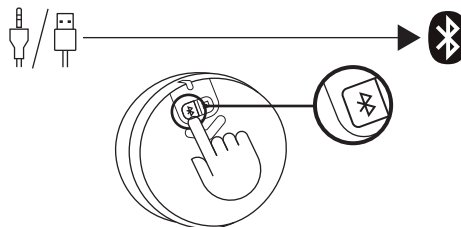


Pour passer d'une connexion sans fil à une connexion filaire, appuyez sur le bouton d'entrée filaire en bas du bouton de réglage.

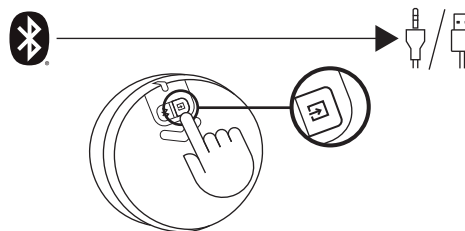

## RÉGLAGE DE VOTRE CONTENU AUDIO

### RÉGLER LE VOLUME


- Pour régler le volume du haut-parleur, tournez le bouton de réglage sans fil dans le sens des aiguilles d'une montre (sens inverse) pour augmenter (diminuer) le volume.
- {1} Lorsque le volume maximum est atteint, un signal sonore de notification est émis.

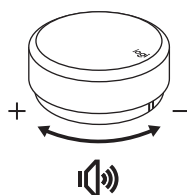

Volume maximum

### RÉGLER LES BASSES

- Pour régler le niveau des basses, appuyez longuement sur le bouton de réglage pendant 2 secondes pour passer en mode basses. Un signal sonore de notification est émis. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre (sens inverse) pour augmenter (diminuer) le volume des basses.
- Appuyez pendant 2 secondes pour sortir du mode basses et vous entendrez un signal sonore de notification de sortie.
- Si vous n'avez pas quitté le mode basses après avoir réglé les basses, le système repasse automatiquement en mode volume au bout de 15 secondes sans utilisation.
- Vous entendrez un son de notification lorsque vous atteindrez les niveaux de basses Max et Min.

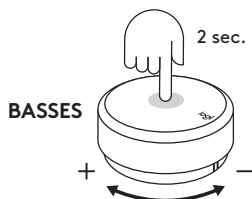

Entrer en mode basses


Sortir du mode basses

Volume des basses maximum

Volume des basses min


### LECTURE/PAUSE (SOURDINE)

- Appuyez une fois sur le bouton de réglage pour lire/mettre en pause (sourdine) votre contenu audio.
- La lecture/pause (sourdine) ne sera activée que si le haut-parleur est connecté via les entrées *Bluetooth*® ou USB (3,5 mm).

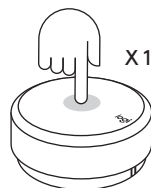

### IGNORER

- Appuyez deux fois sur le bouton de réglage pour sauter la piste en cours.
- La fonction Ignorer ne sera activée que si le haut-parleur est connecté via *Bluetooth*® ou une entrée USB.

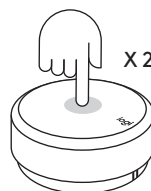


### RETOUR RAPIDE

- Appuyez trois fois sur le bouton de retour pour relire la piste.
- Le retour rapide ne sera activé que si le haut-parleur est connecté via *Bluetooth*® ou une entrée USB.



## RÉINITIALISER TOUS LES PARAMÈTRES

Appuyez longuement sur le bouton *Bluetooth*® et sur le bouton d'entrée filaire en même temps pendant 8 secondes pour réinitialiser le système.

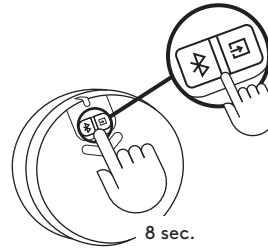

Le témoin lumineux commencera à clignoter rapidement deux fois, puis vous entendrez un signal sonore de réinitialisation. Le témoin lumineux devient bleu en continu lorsque vous avez réinitialisé le système de haut-parleurs.




## EXPÉRIENCE DU BOUTON DE RÉGLAGE

|    | Utilisation                                  | Description                                        | État du témoin lumineux                | Couleur du témoin lumineux         | Signal sonore | Actions                                                                  |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Connexion (Bouton de réglage - Haut-parleur) | Connexion au haut-parleur par défaut               | Lumière continue                       | Bleu                               |               |                                                                          |
| 2  |                                              | En attente de la connexion avec le haut-parleur    | Clignotement lent                      | Bleu                               |               |                                                                          |
| 3  |                                              | Lien d'appel perdu                                 | Clignotement lent                      | Blanc (USB)/Bleu (BT)/Violet (AUX) |               |                                                                          |
| 4  |                                              | Nouveau bouton de réglage connecté au haut-parleur | Lumière continue                       | Bleu                               | V             |                                                                          |
| 5  | Connexion (Haut-parleur - Dispositif)        | Connecté/fonctionnement normal                     | Lumière continue                       | Blanc (USB)/Bleu (BT)/Violet (AUX) |               |                                                                          |
| 6  |                                              | Couplage Bluetooth au dispositif                   | Clignotement rapide                    | Bleu                               | V             | Appui long de 2 secondes sur le bouton Bluetooth                         |
| 7  |                                              | Connexion Bluetooth                                | Lumière continue                       | Bleu                               | V             |                                                                          |
| 8  |                                              | Déconnexion Bluetooth                              | Lumière continue                       | Bleu                               | V             |                                                                          |
| 9  | Commandes multimédia                         | Lecture/Pause                                      | Lumière continue                       | Blanc (USB)/Bleu (BT)              |               | Une pression                                                             |
| 10 |                                              | Activer/désactiver la sourdine                     |                                        | Violet (AUX)                       |               | Une pression                                                             |
| 11 |                                              | Piste suivante                                     |                                        | Blanc (USB)/Bleu (BT)              |               | Double pression                                                          |
| 12 |                                              | Retour (retour piste)                              |                                        | Blanc (USB)/Bleu (BT)              |               | Triple pression                                                          |
| 13 | Commandes de volume                          | Régler le volume du système                        | Lumière continue                       | Blanc (USB)/Bleu (BT)/Violet (AUX) |               | Tourner le bouton de réglage                                             |
| 14 |                                              | Régler le volume des basses                        |                                        |                                    |               | Appui de 2 secondes pour activer ou désactiver le mode basses            |
| 15 |                                              | Volume maximum                                     |                                        |                                    | V             |                                                                          |
| 16 |                                              | Basses maximum                                     |                                        |                                    | V             |                                                                          |
| 17 | Système                                      | Batterie faible                                    | Lumière continue                       | Rouge                              |               |                                                                          |
| 18 |                                              | Batterie très faible                               | Clignotement rapide                    | Rouge                              |               |                                                                          |
| 19 |                                              | Réinitialiser tous les paramètres                  | Clignotement rapide → Lumière continue | Couleur d'état → Bleu              | V             | Maintenir appuyés les boutons BT et d'entrée filaire pendant 8 secondes. |


[www.logitech.com/support/Z407](http://www.logitech.com/support/Z407)

## COMPONENTES DEL PRODUCTO

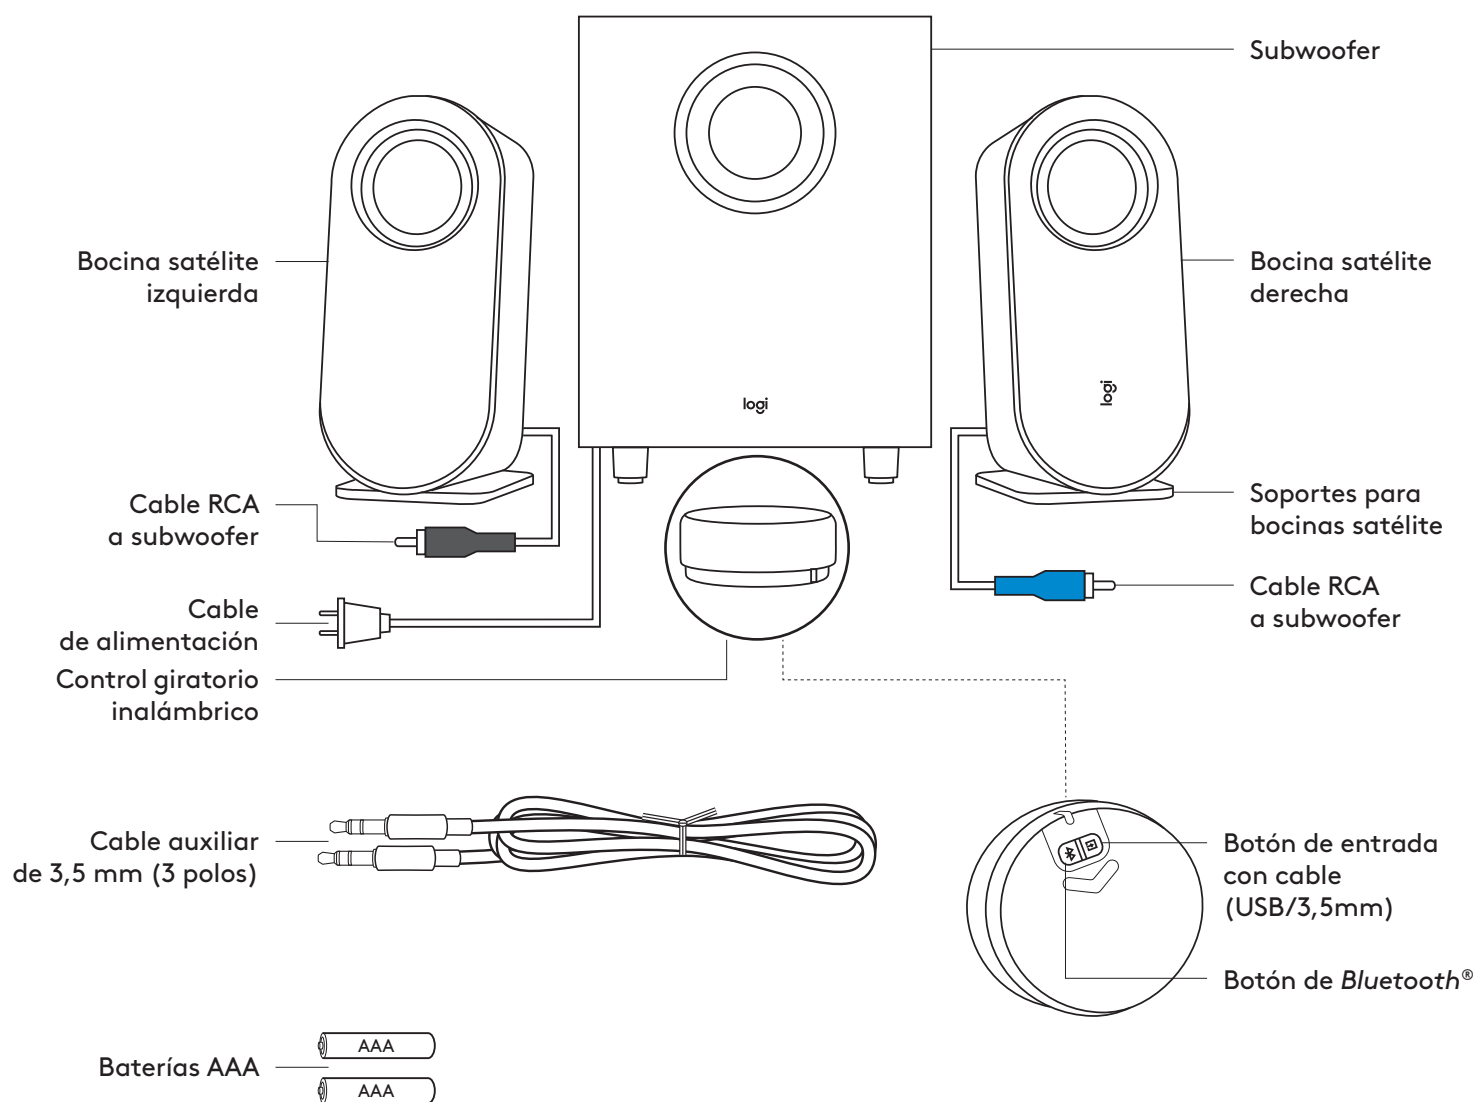


## CONTENIDO DE LA CAJA

1. Bocina satélite izquierda
2. Bocina satélite derecha
3. Subwoofer
4. Control giratorio inalámbrico
5. Dos baterías AAA
6. Soportes para bocinas satélite
7. Cable de 3,5 mm
8. Documentación del usuario

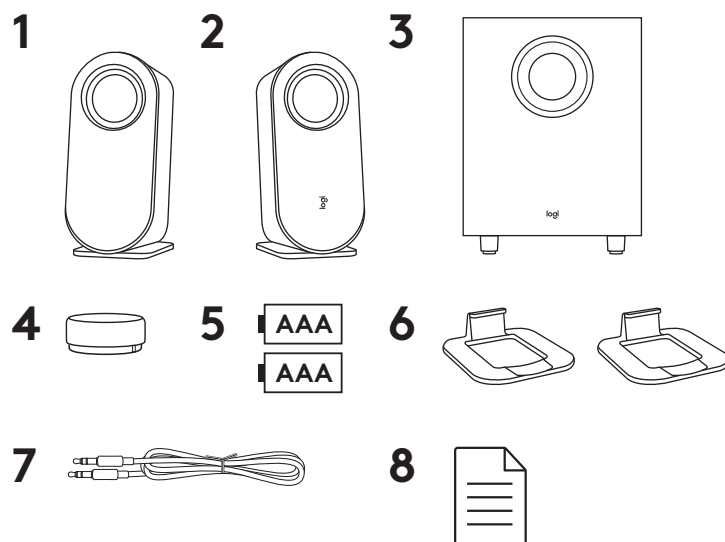


## CONECTA LAS BOCINAS

Coloca los soportes en cada bocina satélite por separado. Coloca las bocinas vertical u horizontalmente según prefieras. Asegúrate de que los soportes encajen firmemente en las bocinas.

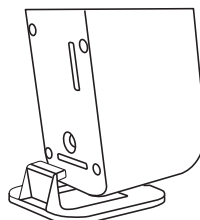


Colocación vertical

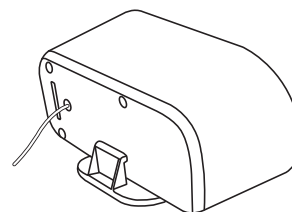


Colocación horizontal

- Conecta el cable de la bocina satélite derecha a la toma azul del subwoofer.
- Conecta el cable de la bocina satélite izquierda a la toma gris del subwoofer.

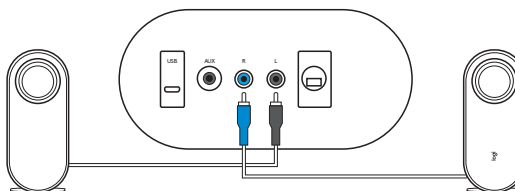

Conecta el cable de alimentación a una toma de corriente.  
Oirás un sonido de notificación de bienvenida.

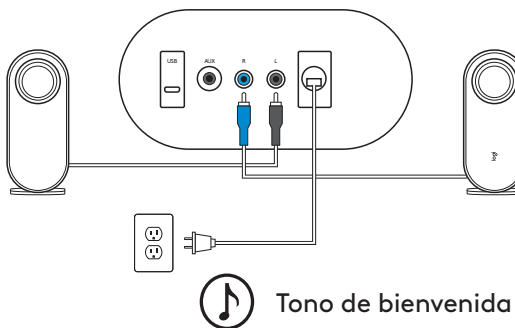

## CONECTA LAS BOCINAS (CONTINUACIÓN)


Mantén presionado y empuja hacia abajo para abrir la tapa posterior, coloca dos baterías AAA en el espacio correspondiente.

*No mezcles baterías alcalinas con baterías recargables.*

*No mezcles baterías nuevas y viejas.*

*No dejes las baterías sin usar en el producto por periodos prolongados.*

El indicador LED empezará a emitir destellos azules. Una vez que el control giratorio inalámbrico se haya conectado correctamente a la bocina, el LED permanecerá iluminado con luz azul.

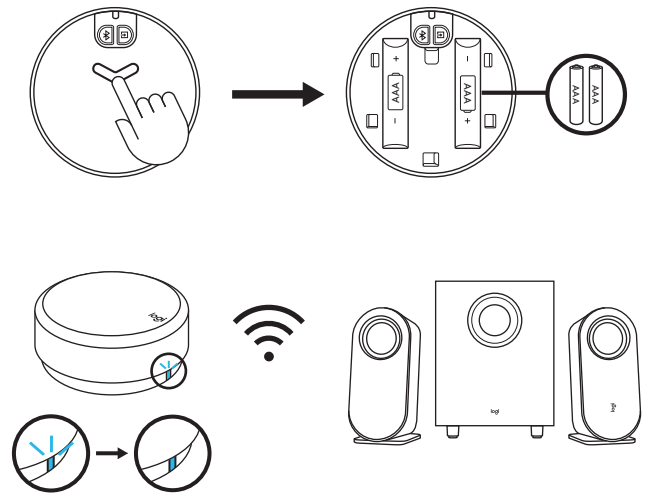


## CONECTA LA FUENTE DE AUDIO

El LED en el control giratorio cambiará según corresponda cuando se realice una conexión diferente.


- El LED se volverá azul cuando la conexión sea a través de *Bluetooth*.
- El LED se volverá morado cuando la conexión sea a través de 3,5 mm.
- El LED se volverá blanco cuando la conexión sea a través de USB.

## CONECTA A TRAVÉS DE *BLUETOOTH*®

Asegúrate de que *Bluetooth*® esté activado en el dispositivo fuente.

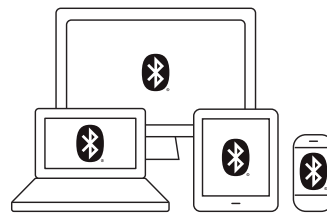


- Mantén pulsado (2 segundos) el botón de *Bluetooth*® en la parte inferior del control giratorio para activar el modo de emparejamiento.
- El indicador LED emitirá destellos rápidos. Empezarás a oír un sonido de notificación de emparejamiento.

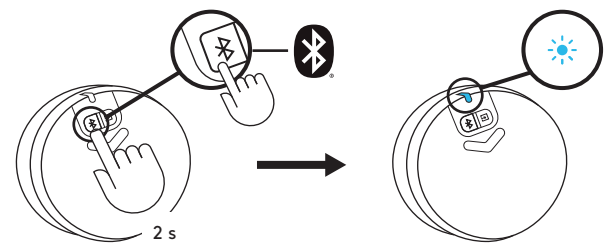

 Tono de emparejamiento Bluetooth

Selecciona y conecta "Logi Z407" en tu lista de dispositivos *Bluetooth*®. Oirás un tono de conexión establecida.


El LED permanecerá iluminado con luz azul.

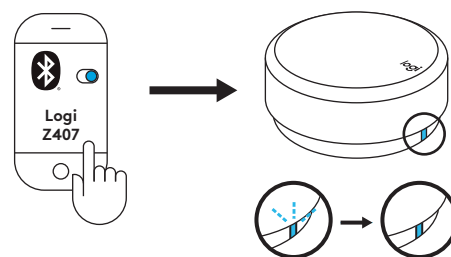


 Tono de conexión Bluetooth

### CONECTA A TRAVÉS DE CABLE DE 3,5 MM

Conecta un extremo del cable de 3,5 mm suministrado a la entrada auxiliar en la parte posterior del subwoofer. Luego conecta el otro extremo del cable a la toma de audio de 3,5 mm de tu dispositivo.

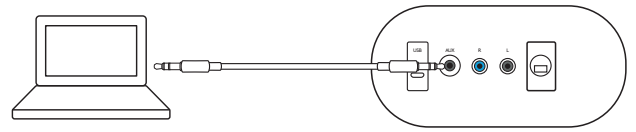


La conectividad predeterminada es *Bluetooth®*. Para reproducir a través de la conexión de 3,5 mm, presiona el botón de entrada con cable en la parte posterior del control giratorio. La luz LED se volverá morada.

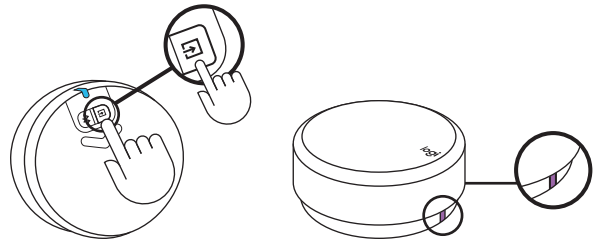


### CONECTA A TRAVÉS DE CABLE USB

Conecta un extremo del cable USB a la toma micro USB en la parte posterior del subwoofer. Luego conecta el otro extremo del cable a la entrada USB-A de tu dispositivo.

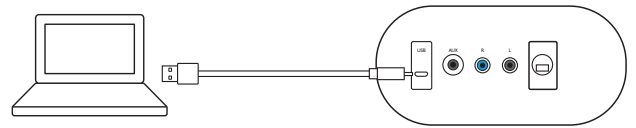

**NOTA:** El cable USB RCA no se incluye en la caja y debe adquirirse por separado.



La conectividad predeterminada es *Bluetooth®*. Para reproducir a través de la conexión USB, presiona el botón de entrada con cable en la parte posterior del control giratorio. La luz LED se volverá blanca.

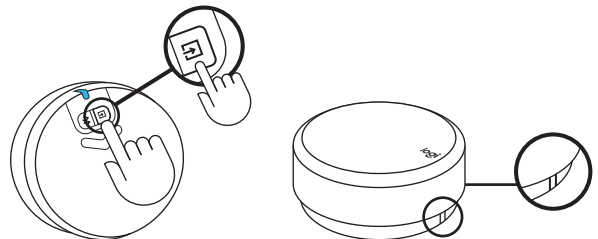

## CONECTA TRES DISPOSITIVOS A LA VEZ

Conecta hasta tres dispositivos a la vez a través de la entrada micro USB, la entrada de 3,5 mm en la parte posterior del subwoofer, y Bluetooth®.

Puedes emparejar hasta ocho dispositivos fuente Bluetooth® con tus bocinas.

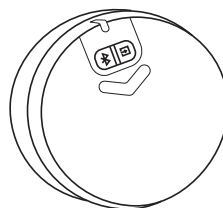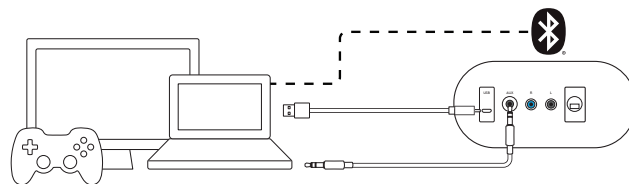


Para alternar entre fuentes de audio con cable o inalámbricas, presiona el botón de Bluetooth® y el botón de entrada con cable en la parte posterior del control giratorio inalámbrico.

## ALTERNA ENTRE DIFERENTES FUENTES DE AUDIO


### ALTERNA ENTRE DOS CONEXIONES CON CABLE

Para alternar entre conexiones con cable (3,5 mm y USB), presiona el botón de entrada con cable en la parte inferior del control giratorio. El color del LED cambiará de acuerdo con la selección.

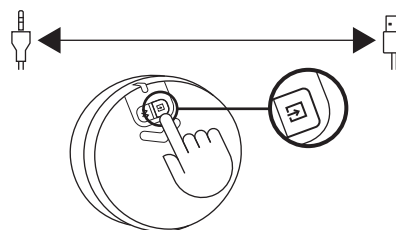


### ALTERNA ENTRE CONEXIÓN CON CABLE E INALÁMBRICA

Para cambiar de conexión con cable a conexión inalámbrica (Bluetooth®), presiona el botón de Bluetooth® en la parte inferior del control giratorio.

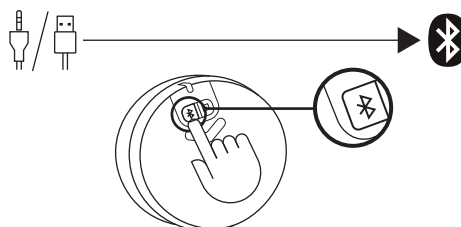


Para cambiar de conexión inalámbrica a conexión con cable, presiona el botón de entrada con cable en la parte inferior del control giratorio.

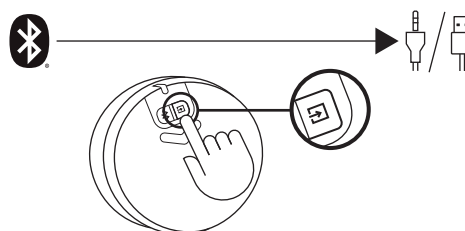

## CONTROLA TU CONTENIDO DE AUDIO

### AJUSTA EL VOLUMEN


- Para ajustar el volumen de la bocina, gira el control giratorio inalámbrico en el sentido de las agujas del reloj (en sentido contrario) para aumentar (disminuir) el volumen.
- Cuando alcances el volumen máximo, oirás un tono de notificación.

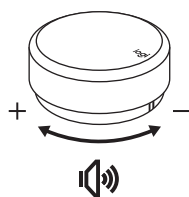

Volumen máximo

### AJUSTA LOS GRAVES

- Para ajustar el nivel de graves, realiza una pulsación larga del control giratorio durante 2 segundos e ingresa al modo de graves, oirás un sonido de notificación. Gira en el sentido de las agujas del reloj (en sentido contrario) para aumentar (disminuir) el volumen de graves.
- Realiza una pulsación larga de 2 segundos para salir del modo de graves, oirás un sonido de notificación de salida.
- Si no saliste del modo de graves después de ajustar los graves, el sistema volverá a cambiar automáticamente al modo de volumen después de 15 segundos sin usarlo.
- Oirás un sonido de notificación cuando alcances los niveles máximo y mínimo de graves.

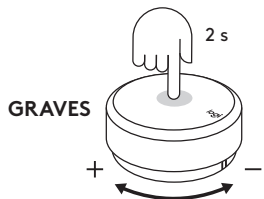

Ingresar a graves


Salir de graves

Volumen de graves máximo

Volumen de graves mínimo


### REPRODUCIR/PAUSAR (SILENCIAR/REACTIVAR SONIDO)

- Presiona una vez el control giratorio para reproducir/pausar (silenciar/reactivar sonido) tu contenido de audio.
- Reproducir/pausar (silenciar/reactivar sonido) sólo estará activado cuando la bocina esté conectada a través de entrada *Bluetooth*® o entrada USB (3,5 mm).

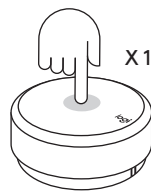

### OMITIR

- Presiona dos veces el control giratorio para omitir tu pista actual.
- Omitir sólo estará activado cuando la bocina esté conectada a través de entrada *Bluetooth*® o entrada USB.

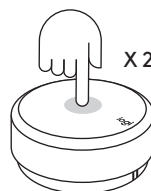


### REBOBINAR

- Presiona tres veces el control giratorio para reproducir la pista de sonido.
- Rebobinado sólo estará activado cuando la bocina esté conectada a través de entrada *Bluetooth*® o entrada USB.



## RESTABLECE TODOS LOS AJUSTES

Realiza una pulsación larga del botón de *Bluetooth*® y del botón de entrada con cable al mismo tiempo durante 8 segundos para restablecer el sistema.

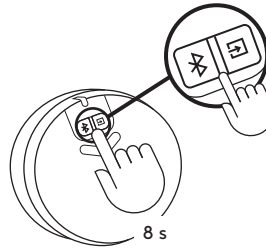

El LED empezará a emitir destellos rápidos dos veces y luego oirás un tono de restablecimiento. El LED cambiará a azul permanente después del restablecimiento correcto del sistema de bocinas.



## FUNCIONALIDAD DEL CONTROL GIRATORIO

|    | Uso                                      | Descripción                                    | LED                          | Color de LED                                            | Sonificación | Acciones                                                                           |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Conexión<br>(Control giratorio - Bocina) | Conexión predeterminada a la bocina            | Permanente                   | Azul                                                    |              |                                                                                    |
| 2  |                                          | Esperando conexión con la bocina               | Destellos lentos             | Azul                                                    |              |                                                                                    |
| 3  |                                          | Perdido vínculo de control giratorio           | Destellos lentos             | Blanco (USB)/<br>Azul (Bluetooth)/<br>Morado (Auxiliar) |              |                                                                                    |
| 4  |                                          | Nuevo control giratorio se conecta a la bocina | Permanente                   | Azul                                                    | V            |                                                                                    |
| 5  | Conexión<br>(Bocina - Dispositivo)       | Conectado/Funcionamiento normal                | Permanente                   | Blanco (USB)/<br>Azul (Bluetooth)/<br>Morado (Auxiliar) |              | Pulsación larga del botón de Bluetooth durante 2 segundos.                         |
| 6  |                                          | Bluetooth emparejándose a dispositivo          | Destellos rápidos            | Azul                                                    | V            |                                                                                    |
| 7  |                                          | Bluetooth conectado                            | Permanente                   | Azul                                                    | V            |                                                                                    |
| 8  |                                          | Bluetooth desconectado                         | Permanente                   | Azul                                                    | V            |                                                                                    |
| 9  | Controles multimedia                     | Reproducir/Pausa                               | Permanente                   | Blanco (USB)/<br>Azul (Bluetooth)                       |              | Una pulsación                                                                      |
| 10 |                                          | Silenciar/Reactivar sonido                     |                              | Morado (Auxiliar)                                       |              | Una pulsación                                                                      |
| 11 |                                          | Avance de pista                                |                              | Blanco (USB)/<br>Azul (Bluetooth)                       |              | Doble pulsación                                                                    |
| 12 |                                          | Rebobinado (Retroceso de pista)                |                              | Blanco (USB)/<br>Azul (Bluetooth)                       |              | Pulsación triple                                                                   |
| 13 | Controles de volumen                     | Ajustar el volumen del sistema                 | Permanente                   | Blanco (USB)/<br>Azul (Bluetooth)/<br>Morado (Auxiliar) |              | Giro del control giratorio                                                         |
| 14 |                                          | Ajustar el volumen de graves                   |                              |                                                         |              | Pulsación larga de 2 segundos para ingresar a y salir del modo de graves           |
| 15 |                                          | Volumen máximo                                 |                              |                                                         | V            |                                                                                    |
| 16 |                                          | Máximo de graves                               |                              |                                                         | V            |                                                                                    |
| 17 | Sistema                                  | Carga de baterías baja                         | Permanente                   | Rojo                                                    |              |                                                                                    |
| 18 |                                          | Carga de baterías extremadamente baja          | Destellos rápidos            | Rojo                                                    |              |                                                                                    |
| 19 |                                          | Restablecer todos los ajustes                  | Destello rápido → Permanente | Color de estado → Azul                                  | V            | Mantener presionados botón de Bluetooth y de entrada con cable durante 8 segundos. |

[www.logitech.com/support/Z407](http://www.logitech.com/support/Z407)

## CONHEÇA O SEU PRODUTO

