



GET TO KNOW YOUR WONDERBOOM PLAY DÉCOUVRE TA WONDERBOOM PLAY

SHORT PRESS to power ON/OFF
PRESS 3 seconds to pair
APPUIE BRIÈVEMENT Marche / Arrêt
pour mettre sous tension
APPUIE 3 secondes pour coupler

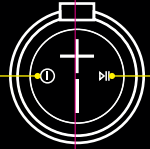


SHORT PRESS to play/pause
DOUBLE PRESS to skip
TRIPLE PRESS to previous track
APPUIE BRIÈVEMENT pour lire / mettre en pause
APPUIE DEUX FOIS pour passer un morceau
APPUIE TROIS FOIS pour revenir au titre
précédent

SHORT PRESS "+" or "-"
to increase / decrease volume
APPUIE BRIÈVEMENT sur "+" ou "-"
pour augmenter / baisser le volume

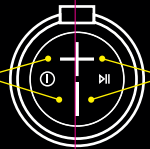

SIMULTANEOUSLY PRESS "+" and "-"
to check battery level
APPUIE SIMULTANÉMENT sur "+" et "-"
pour vérifier le niveau de la batterie

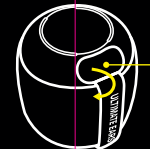


LIFT THE WEATHER DOOR to charge with
USB-C cable
SOULÈVE LE COMPARTIMENT ÉTANCHE
pour recharger avec le câble USB-C

WANT TO DOUBLE THE FUN? TU VEUX DEUX FOIS PLUS DE FUN?


LONG PRESS (3 seconds) the play/pause button to connect, then LONG
PRESS the play/pause button on the other speaker.
LONG PRESS AGAIN to toggle between louder volume and two-channel stereo.

APPUIE LONGUEMENT (3 secondes) sur le bouton Lecture/Pause
pour connecter, puis APPUIE LONGUEMENT sur le bouton Lecture/Pause
de l'autre enceinte.

APPUYEZ DE NOUVEAU LONGUEMENT sur ce bouton pour basculer entre
un volume plus fort et une stéréo à deux canaux.

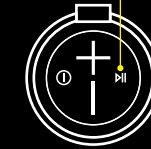

Primary
Principal

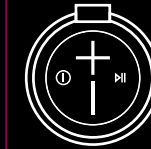

Secondary
Secondaire

For full user guide, visit | Pour obtenir le guide de l'utilisateur, rends-toi sur
my.ultimateears.com/wonderboomclassic



620-012624 004

Project UE Wonderboom Play - QSG INSERT
Date 23 November 2023
File Name UDOC_2940 - PDM-620-012624 004 UE Wonderboom Play Flyer
P/N Update CAN 23 - 215.ai
620-012624 Rev.004
Print size 126mm x 118mm
Trim size 120mm x 112mm
Fonts News Gothic Std
Dieline DWS-620-011405 KISS QSG INSERT

USE SOY OR VEGETABLE INKS

Inks C M Y K
Dieline (does not print)

Finish Matte PP Lamination
Notes Prints 2-sides

logitech