

取扱説明書

EB1056
TEMPORARY

目次

注意事項

基本操作

文字入力

電話

電話帳

メール

インターネット

カメラ

便利な機能

端末設定

付録

EB1056 を便利に使おう！

便利に使う準備をしよう(初期設定)

▶ P.63

初期設定


お買い上げ時にau IDの設定ができます。auIDを設定するとau スマートパス／My au／au PAY などauのいろいろなサービスがご利用になれます。

▶ P.99

Eメールアドレスを取得する

Eメールアドレスの初期設定を行い、有効にします。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

※ご利用には、LTE NETへのお申し込みが必要です。

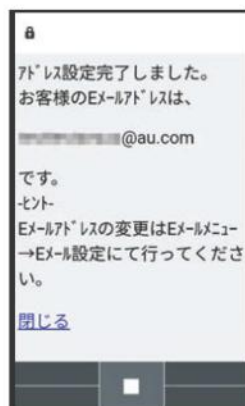

▶ P.107

+メッセージの初期設定

これまでのSMS(Cメール)が、楽しく便利なメッセージアプリになりました。

+メッセージ同士なら、au以外の携帯電話やスマートフォンをお使いの方へも、気にせずメッセージや写真、動画を送受信できます。

▶ P.99、P.107

メールを送る・受け取る

Eメールや+メッセージ(SMS)を送受信できます。

▶ P.122

データを移行する方法

これまでお使いのau電話から、お客様の大切なデータ(電話帳・画像・動画など)を本製品に移行することができます。

もっと便利に使いこなそう

▶ P.122

バッテリーケアモード


充電を85%で自動的に止めて満充電にしないことで、電池の寿命を延ばすことができます。

▶ P.87

あとから録音

通話終了時に、直前の通話内容を音声データとしてまるごと保存します。大事な用件をうっかり忘れても後から聞き直すことができます。

※事前に設定が必要です。

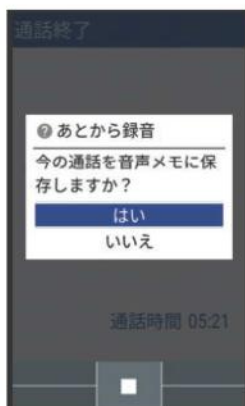

▶ P.119

アラームを利用する

設定した時刻にアラーム音やバイブレータでお知らせします。

天気予報を読み上げたり、降水確率の高いときに設定時刻よりも早くアラームでお知らせしたりすることもできます。



▶ P.71

マナーモードを利用する

公共の場所で周囲の迷惑とならないよう、マナーモードを利用できます。着信の種類ごとに音量を決めたり、登録した時間に自動的に設定／解除したりなど、お好みに合わせてカスタマイズすることもできます。

他にも便利な機能がいっぱい

- 電話をかける・受ける ▶ P.86、92
- 写真を撮る ▶ P.116
- 卓上ホルダでの充電 ▶ P.60
- サブディスプレイ ▶ P.73
- カスタムメニュー ▶ P.78
- スピードダイヤル ▶ P.90
- フェイク着信 ▶ P.44
- 伝言メモ ▶ P.94
- 着信拒否 ▶ P.93
- ペア機能 ▶ P.98
- 機内モード ▶ P.72
- データフォルダ ▶ P.74
- My au (auお客さまサポート) ▶ P.74
- あんしんフィルター for au ▶ P.76
- メモ帳 ▶ P.75
- カレンダー ▶ P.75
- 音声レコーダー ▶ P.75
- 安心ナビ ▶ P.76
- 位置検索サポート ▶ P.131
- テザリング ▶ P.124

※本書では、主な機能の主な操作のみ説明しています。より詳しい説明については、『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。

『取扱説明書 詳細版』はauホームページからダウンロードできます。

ごあいさつ


このたびは、「EB1056」(以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。



本体

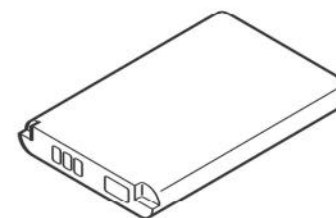

電池パック
(KYF36UAA)

- 取扱説明書(本書)

以下のものは同梱されていません。

- 卓上ホルダ(KYF39PUA)
- microSDメモ리카ード
- ACアダプタ
- イヤホン
- USB Type-C™ケーブル
- 京セラ3.5ΦType-C変換ケーブル(0401QNA)



- ◎指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ◎本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

取扱説明書について

■『取扱説明書』(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。

■『取扱説明書 詳細版』

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『取扱説明書 詳細版』は、auホームページでご確認できます。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>



■EB1056 使い方ガイド

次の操作で、本製品の詳しい使い方を画像で確認できます。

待受画面で→[EB1056 使い方ガイド]

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the "Basic Manual" from the au website (available from approximately one month after the product is released).


『取扱説明書(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。

Download URL: <https://www.au.com/english/support/manual/>

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

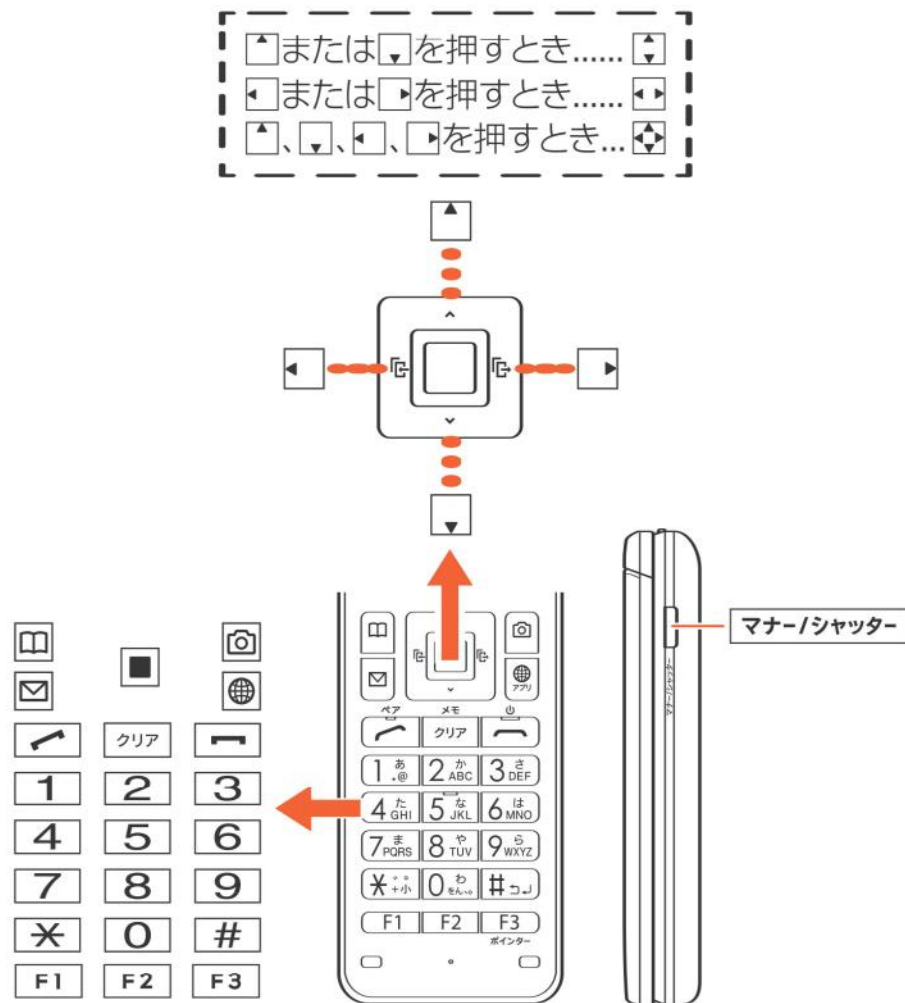


■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、やでメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して (OK／選択／設定／決定／確定)を押すまでの操作を、[名称]と省略して表記しています。

例：電話帳の連絡先を編集する場合

1 待受画面で→ (メニュー)→[編集]

「編集」をで選択して、で決定する操作を表しています。

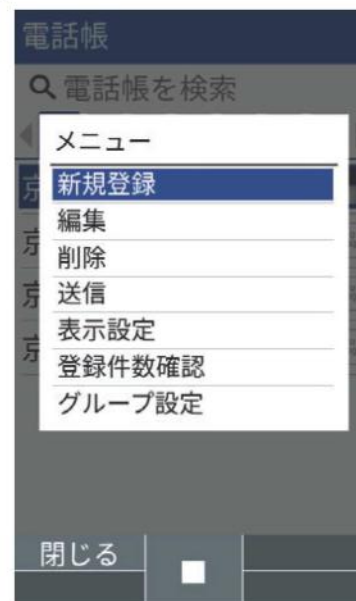



memo


◎キー操作について詳しくは、「基本的なキー操作を覚えよう」(▶P.80)をご参照ください。

■ 掲載されているイラスト・画面表示について

本書は Nano IC Card を取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。

本書に記載されているイラストや画面は、実際のイラストや画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本書の表記では、画面の一部のアイコン類などは、省略されています。

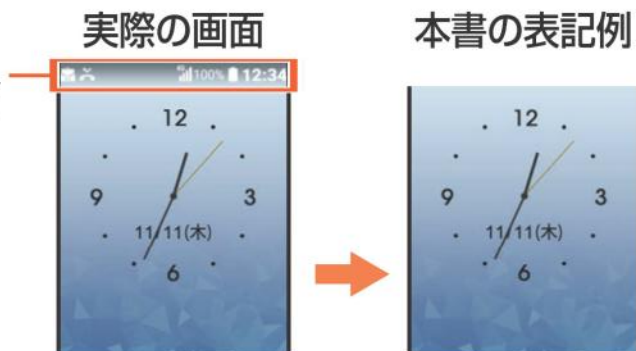

memo

◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ホワイト」のお買い上げ時の表示を例に説明していますが、実際のキーや画面、アイコンとは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

◎画面最下行に表示された内容を■／▣／📷／✉／🌐を押して実行する場合、▣(メニュー)のように括弧内に内容を表記します。

※ただし、☐ (OK) / ☐ (選択) / ☐ (設定) / ☐ (決定) / ☐ (確定)の場合は省略して☐のみ表記しています。

◎本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

◎本書では「au Nano IC Card 04 LE」の名称を「au ICカード」と表記しています。

◎本書では「microSD™メモリカード(市販品)」
「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を
「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省
略しています。

◎本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

目次

便利に使う準備をしよう(初期設定).....	ii
もっと便利に使いこなそう	1
ごあいさつ	2
同梱品一覧	2
取扱説明書について	3
本書の表記方法について	4

目次	6
----------	---

注意事項	10
------------	----

注意事項	10
本製品のご利用について	10
安全上のご注意(必ずお守りください)	12
材質一覧	24
取り扱い上のご注意	25
防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意	31
ご使用にあたっての注意事項	31
お手入れのしかた	34
充電のときは	35
水に濡れたときの水抜きについて	35
Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)機能について	37
2.4GHz帯ご使用上の注意	37

各種暗証番号／PINコードについて	39
各種暗証番号について	39
PINコードについて	39
データ通信料についてのご注意	40
通話料についてのご注意	40
アプリケーションについて	41
マナーも携帯する	41

基本操作	43
------------	----

基本操作	43
各部の名称と機能	43
充電ランプ／通知ランプについて	46
ストラップの取り付けかたについて	47
電池パックを取り付ける／取り外す	48
電池パックを取り付ける	48
電池パックを取り外す	50
au ICカード(SIMカード)について	50
au ICカード(SIMカード)が挿入されて いない場合	51
au ICカード(SIMカード)を取り付ける／ 取り外す	51
au ICカード(SIMカード)を取り付ける	51
au ICカード(SIMカード)を取り外す	53
microSDメモ리카ードを取り付ける／ 取り外す	55
microSDメモ리카ードを取り付ける	55

microSDメモリカードを取り外す	57
充電する	58
ACアダプタを使って充電する	59
卓上ホルダと指定のACアダプタを使って 充電する	60
電源を入れる／切る	61
電源を入れる	61
電源を切る	61
強制的に電源を切り再起動する	62
Device Controlについて	62
初期設定をする	63
ポインターを利用する	65
ポインターの操作について	65
待受画面を利用する	67
ウィジェットや通知表示を利用する	67
待受画面のウィジェットを編集する	68
本製品の状態を知る	68
アイコンの見かた	68
通知パネルについて	69
マナーモードを設定する	71
機内モードを設定する	72
自分の電話番号を確認する	72
プロフィールを確認する	72
プロフィールを編集する	72
サブディスプレイを利用する	73
メインメニューを利用する	74

アプリ・サービスを利用する	77
メインメニューを変更する	78
カスタムメニューを利用する	78
カスタムメニューにアプリを登録する	78
カスタムメニューを利用してアプリを呼び出す	78
アプリを並べ替える	79
アプリを削除する	79
カスタマイズキーを利用する	79
共通の操作を覚える	80
基本的なキー操作を覚えよう	80
チェックボックスを利用する	81
本体を閉じたときにマナー／シャッターキーの 操作を無効にする(キーロック)	81

文字入力 82

文字入力	82
文字入力の方法を覚える	82
待受画面ですぐに文字を入力する	85

電話 86

電話	86
電話をかける	86
電話番号を入力して電話をかける	86
履歴を利用して電話をかける	89
スピードダイヤルを利用する	90

au電話から海外へかける (au国際電話サービス) ..	91
電話を受ける	92
電話に出る	92
着信を拒否する	93
ステップアップ着信を設定する	93
不在通知のスヌーズを設定する	93
伝言メモを利用する	94
伝言メモを設定する	94
伝言メモを再生する	94

電話帳 95

電話帳	95
電話帳に登録する	95
電話帳の一覧を利用する	96
電話帳一覧画面を表示する	96
時短検索 (電話帳検索) を利用する	96
電話帳の登録内容を利用する	97
よく通話する相手をペア機能に登録する	98
ペア機能を利用する	98

メール 99

メールについて	99
Eメール	99
初期設定をする	99
Eメールを確認する	100

Eメールを送信する	103
宛先を追加・削除する	104
Eメールを受信する	105
新着メールを問い合わせて受信する	106
Eメールアドレスを確認する	106
Eメールアドレスを変更する	106
+メッセージ (SMS)	107
初期設定をする	107
+メッセージのご利用にあたって	108
+メッセージのモードについて	108
+メッセージのご利用方法を確認する	109
連絡先に登録する	109
QRコードによる連絡先登録	109
新しい連絡先に登録	110
メッセージを送信する	110
受信したメッセージを確認する	111
PCメール	111
PCメールのアカウントを設定する	111
メールを送信する	112
メールを受信する	112
PCメールを返信／転送する	112

インターネット 113

インターネット接続	113
インターネットに接続する	113

データ通信を利用する	113
ブラウザ	114
Webページを表示する	114
ポインターで操作する	115
カメラ	116
カメラ	116
撮影画面の見かた	117
フォトを撮影／ムービーを録画する	118
便利な機能	119
アラーム	119
アラーム一覧画面のメニューを利用する	120
天気予報アラームを利用する	120
漢字チェック	121
スクリーンショット	121
バッテリーケアモード	122
データ移行	122
microSDメモ리카ードを利用する	122
「データお預かり」アプリを利用する	123
Bluetooth®機能を利用する	123
端末設定	124
端末設定	124

設定メニューを表示する	124
無線LAN(Wi-Fi®)機能	125
無線LAN(Wi-Fi®)機能について	125
無線LAN(Wi-Fi®)機能を利用する	126
無線LAN(Wi-Fi®)機能をONにする	126
Wi-Fi®ネットワークに接続する	126
アクセスポイントとの接続を切る	126
付録	127
付録	127
ソフトウェアを更新する	127
ソフトウェアをダウンロードして更新する	127
故障とお考えになる前に	128
位置検索サポート	131
アフターサービス	131
SIMロック解除	133
周辺機器	134
イヤホンを使用する	134
主な仕様	135
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	137
FCC Notice	138
輸出管理規制	140
知的財産権について	140
商標について	140
License	143

注意事項

本製品のご利用について

- 本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 故障とお考えになる前に、本書の「故障とお考えになる前に」で症状をご確認ください。
または、以下のauホームページの「トラブル診断」で症状をご確認ください。
<https://www.au.com/trouble-check/>
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください（ただし、LTE／UMTS／GSM方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております）。
- 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用した接続はできません。
- 本製品はau世界サービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。

- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 撮影などした写真／動画データや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

- 通常のごみと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品含む)の回収にご協力ください。auショップ／au Styleなどで本製品の回収をおこなっております。
- 本製品のアプリや機能を使用する際、利用規約などの確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。
- アプリや機能を起動する際、通信料についての確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:京セラ株式会社



memo

- ◎ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◎ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ◎ OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
- ◎ 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※ ¹ を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※ ¹ を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※ ² を負う可能性が想定される場合および物的損害※ ³ の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■ 本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、
au ICカード(SIMカード)、周辺機器共通

⚠ 危険

⊘ 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⊘ 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⊘ 砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については以下をご参照ください。

▶P.31「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」

⊘ 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。

▶P.31「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」

⊘ 本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意いただきたい例

- ・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- ・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- ・電車やバスなどの座席シートに挟み込む

⊘ 分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。

▶P.31「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」



外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。

▶P.31「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」



オプション品は、auが指定したものを使用してください。

指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告



落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。



お手入れの際は、消毒液や水分が隙間、外部接続端子、マイク、スピーカー部に入らないようにしてください。

本端末の破損により、けが、感電などの原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。



ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。

ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下等に注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。



使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

- ・電源プラグをコンセントから抜く。
- ・本製品の電源を切る。
- ・電池パックを本製品から取り外す。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意



破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については以下をご参照ください。

▶P.31「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。



乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

! 本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品や電池パック・指定の充電用機器(別売)の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

■ 本体について

! 危険

! 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

! 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

! 本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

! 警告

! 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。

! 本製品内のau ICカードスロットやmicroSDメモ리카ードスロットに水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、au ICカード(SIMカード)やmicroSDメモ리카ードの挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

! カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。

また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

ハンズフリーに設定して通話すると、本製品から大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

! 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

! ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

! ペットなどが本製品に噛みつかないようにご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠ 注意

⊘ ストラップなどを持って本製品を振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。

⊘ ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

⊘ 背面カバーを取り外す際は、必要以上に力を入れないでください。
背面カバーが破損し、けがなどの原因となります。

⊘ 背面カバーを取り付けるときは、指などの体の一部を挟まないでください。
けがなどの原因となります。

⊘ 背面カバーを外したまま使用しないでください。
やけど、けが、感電などの原因となります。

❗ 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上で使用ください。

車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

❗ 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質について▶P.24「材質一覧」

❗ 本製品を開閉する際は、指などの体の一部を挟まないようご注意ください。

すき間に挟まれると、けがなどの原因となります。

❗ 本製品のスピーカー部(外装ケース側を含む)、カメラキー付近に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認してください。

付着物により、けがなどの原因となります。

❗ ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

■ 電池パックについて

⚠ 危険

⊘ 金属片(ネックレスやヘアピンなど)や導電性異物などと接続端子が触れないようにしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

⊘ 電池パックを本製品にうまく取り付けできない場合は、無理に取り付けしないでください。また、電池パックを本製品からうまく取り外せない場合は、無理に取り外さないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
電池パックの取り付け方、取り外し方については以下をご参照ください。
▶P.48「電池パックを取り付ける」
▶P.50「電池パックを取り外す」

⊘ 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

 電池パックを本製品に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめてください。
誤った向きで取り付けると、電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
電池パックの取り付け方については以下をご参照ください。
▶P.48「電池パックを取り付ける」

 電池パック内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
電池パック内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告

 異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

 電池パック内部の物質などが漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

 ペットなどが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

注意

 電池パック内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

 一般のゴミと一緒に捨てないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからauショップ／au Styleなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

 濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

■ 充電用機器について

警告

 指定の充電用機器(別売)のコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

 雷が鳴り出したら、指定の充電用機器(別売)には触れないでください。
感電などの原因となります。

 コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

 指定の充電用機器(別売)のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

 コンセントに指定の充電用機器(別売)を抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

 指定の充電用機器(別売)に変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。

 本製品に指定の充電用機器(別売)を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

 濡れた手で指定の充電用機器(別売)のコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

! 指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器(別売)で充電してください。

誤った電源、電圧で使用するすると火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタ:AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

! 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

! 指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

! 電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。

指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

! 本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

! 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

 使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

 お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意

-  コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に継続して触れないでください。やけどなどの原因となります。

■ au ICカード(SIMカード)について

注意

-  au ICカード(SIMカード)を取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があります、けがなどの原因となります。

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

警告

-  植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
-  自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。