KC-S305 / KC-S205

● 本書には注意事項が記載されております。お読みになった後は大切 に保管してください。 ● 本書はKC-S305 (SIMフリーモデル)とKC-S205 (Wi-Fiモデル)

ご利用の前に必ずお読みください

について記載しています。KC-S205をご使用の場合は、一部非対応 の機能があります。 ● 詳しい操作説明については、京セラ株式会社のホームページをご覧。

クイックスタートガイド

XXXXXXXX- XXXXS7

- 1 -

 $\textcircled{1} \hspace{0.1cm} \mathsf{SIM} \\ \mathsf{D} - \\ \mathsf{F} / \\ \mathsf{microSD} \\ \mathsf{X} \\ \mathsf{E} \\ \mathsf{J} \\ \mathsf{D} - \\ \mathsf{F} \\ \mathsf{F} \\ \mathsf{V} \\ \mathsf{J} \\ \mathsf{M} \\$

② ストラップ取付口

③ **受話部(レシーバー)/スピーカー** 通話中の相手の方の声、伝言メモの再生音などが聞こえます。

④ インカメラ(レンズ部) ⑤ 着信(充電)ランプ

充電中は赤色で点灯します。 不在着信時や新着メール通知時に青色で点滅します。

⑥ 近接センサー/光センサー 近接センサーは通話中にセンサー部を覆うと、画面を消灯しタッチパネルの 誤動作を防ぎます。 光センサーは周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを調整しま

- 10 -

挟んだりしないでください。

※ご注意いただきたい例

しゃがんだりする

分解、改造をしないでください。

いでください。

の原因となります。

強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に

衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に

内蔵電池や電池パックの破損により、火災、やけど、けがなど

ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、

● 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む

● ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏み

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさな

充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、

● 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。

ペットの尿など)を入れないでください。

防水性能については以下をご参照ください。

→P.39「防水/防塵/耐衝擊性能」

→P.39「防水/防塵/耐衝擊性能」

本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。

⑦ ディスプレイ(タッチパネル)

⑧ 気圧調整穴

通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、音声を録音するときにも ようにご注意ください。

⑩ 外部接続端子 TypeC共通ACアダプタO2(別売)などの接続時に使用します。

⑪ 🛨 🖃 音量上/下ボタン

音楽や動画などのメディア音量を調節します。

⑫ ① 電源ボタン 電源のオン/オフやスリープモードの移行/解除などに使用します。

③ ダイレクトボタン

1回押し/連続して2回押し/長押しで、それぞれ設定した機能が動作しま

(i) ●●●アンテナ部** ⑤ アウトカメラ(レンズ部) ⑥ ●●●アンテナ部**

(7) 撮影ライト/簡易ライト (18) ●●●アンテナ部**

② NFC(FeliCa)対応アンテナ部* おサイフケータイ®利用時に、リーダー/ライターにかざしてください。 IC通信で、データの送受信を行います。

② ●●●アンテナ部**

電源の入れかた

(9) ●●●アンテナ部[®]

指紋センサー 指紋を登録している場合は、指紋認証で画面ロックを解除します。

② ●●●アンテナ部* ·アナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手で覆うと通話/

通信品質に影響を及ぼす場合があります。

- 4 -

● 画面が表示されるまで □ (電源ボタン)を長押し ● 初めて本端末の電源を入れたときに初期設定を行ってください。



② スタート画面を上にスライドし、画面ロックを解除 ホーム画面が表示されます。

● 初めて本端末の電源を入れるときは、起動に時間がかかる場合がありま

本端末のご利用について

● 電波やサービスエリア、ディスプレイの特性など本端末に関する詳細 な注意事項については、京セラ株式会社のホームページをご覧くださ

- 5 -

● KC-S305は、5G·LTE·W-CDMA·GSM/GPRS·無線LAN方式に 対応しています。KC-S205は、無線LAN方式のみ対応しています。 ● お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、定期的にメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してくださ るようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り 扱いなどによって、万が一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いかねます。

● ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について

十分にご確認の上ご利用ください。お客様がインストールを行うアプ リやアクセスしたサイトなどによっては、本端末の動作が不安定に なったり、お客様の位置情報や個人情報などがインターネットを経由 って外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。 ● 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェック

するための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自 動的に通信を行う仕様となっています。

 Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める利用規約な どをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての 不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。 ● 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使

用した場合は電波法/電気通信事業法に抵触します。 本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関す る規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定 等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク€」が本端 末の電子銘板に表示されております。電子銘板は、本端末で次の手順 でご確認いただけます。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明な ごが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使 用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使 用されないようにお願いいたします。 ● 5.2/5.3GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されています

- 6 -

初めてお使いになるときは、SIMカード*を取り付けてから、電源を入

※ KC-S205ではSIMカードを取り付けての利用はできません。

(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント/中継局 と诵信する場合を除く)。 ●【KC-S305】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技

術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。本端末の比吸収率(SAR)については、以下のホームページを参照してくださ httn://XXXXXX

● 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE(LTEネッ ・ 輸出管理規制については、京セラ株式会社のホームページをご覧くだ

● ACアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)、電池パック単体充電器

(オプション品)は国内専用です。海外では使用しないでください。

- 13 -

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管は

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、

乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置か

安全上のご注意(必ずお守りください)

- 7 -

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使 いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。 ■ ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産へ の損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りく

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じ る危害や損害の程度を説明しています。

<u></u> 注意

します。

を指します。

が想定される」内容です。 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡また は重傷(*1)を負う可能性が想定される」内容で の表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(* を負う可能性が想定される場合および物的損

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡また

は重傷(*¹)を負う危険が切迫して生じること

害(*3)の発生が想定される」内容です。 ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症 が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指

※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低 温)・感電などを指します。 ※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害 ■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止(してはいけないこと)を示す記号です。 分解してはいけないことを示す記号です。

ないことを示す記号です。 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけ

指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を 示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す

1.本端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダー (オプション品)、電池パック単体充電器(オプ ション品)、SIMカードの取り扱いについて(共

- 9 -

<u></u> 危険

高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器 具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでください。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧 容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。ま

た、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水/防塵性能については以下をご参照ください。 →P.39「防水/防塵/耐衝擊性能」 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状

態では、充電しないでください。 また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充 電しないでください。 ぞ、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。 →P.39「防水/防塵/耐衝擊性能」

- 16 -

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音 が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因 となります。 また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定 に注意してください。 突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となり

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、 本端末の電源を切ってください。 電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原 因となります。 ※ご注意いただきたい電子機器の例

- 17 -

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動 器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込 み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 その他の医 用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーも しくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。 ディスプレイ部やカメラのレンズなどのガラスを破損した

際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意くだ さい。 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となり ます。 内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります ペットなどが本端末に噛みつかないようご注意ください。

ストラップなどを持って本端末を振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。

オプション品は、当社が指定したものを使用してください。 すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

企警告

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動 を与えないでください。

充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯な ど)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにして

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでくだ さい。 火災、やけどなどの原因となります。

お手入れの際は、消毒液や水分が隙間、外部接続端子、受話 ロ/スピーカー、送話ロ/マイク部に入らないようにしてく └ ださい。 本端末の破損により、けが、感電などの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を 中止してください。 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となりま

場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電 をしている場合は中止してください。

- 18 -

などの皮膚や衣類などにつけないでください。

した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療

さい。 リアカバーが破損し、けがなどの原因となります。

ないでください。 けがなどの原因となります

やけど、けが、感電などの原因となります。 一般のゴミと一緒に捨てないでください。

市区町村の指示に従ってください。

ホーム画面で[● (設定)] ▶ [デバイス情報] ▶ [認証情報]

- 12 -

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指 ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。 また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下な どに注意し、特に給油中は使用しないでください。

ります。 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形 などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行っ

可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因とな

● 電源プラグをコンセントやアクセサリーソケットから抜

● 本端末の電源を切る。

● 電池パックを本端末から取り外す。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原

<u></u> 注意

破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置か ないでください。バイブレータ設定中は特にご注意くださ 落下して、けがなどの原因となります。

ないでください。 SIMカード/microSDカードトレイなどの小さい部品の保 管場所には特にご注意ください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、感電などの原因となります。

→P.39「防水/防塵/耐衝撃性能」

誤った使いかたをさせないでください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。

防水/防塵性能については以下をご参照ください。

しないでください。

本端末を継続して使用される場合や充電中は温度が高くな ることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触

れることがないようご注意ください。 アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や 充電中は、本端末や電池パック・アダプタの温度が高くなる ことがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお 客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低 温やけどなどの原因となります。

- 20 -

3.電池パックの取り扱いについて

危険

金属片(ネックレスやヘアピンなど)や導電性異物などと接 続端子が触れないようにしてください。また、それらのもの と一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

でください。また、電池パックを本端末や電池パック単体充 電器(オプション品)からうまく取り外せない場合は、無理に **取り外さないでください。** 火災、やけど、けがなどの原因となります。

→P 8[SIMカード/雷池パックの取り付けかた|

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

さい。

けいれんや意識喪失などの原因となります。

2.本端末の取り扱いについて

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

企危険

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で 叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでくだ さい。

いな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本端末内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因

企警告

撮影ライト/ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光 させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を 離してください。

光しないでください。 運転の妨げとなり、事故などの原因となります。 本端末内のSIMカード/microSDカードトレイの挿入口に 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片 (カッターの刃やホチキスの針など)、燃えやすいものなどの 異物を入れないでください。 また、SIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを問 違えないでください。

- 15 -

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでくださ

航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内 モードに設定してください。 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の 指示に従ってください

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となり なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令 により罰せられることがあります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってくださ 使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってくだ

- 22 -

また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定 を解除してください。 電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因 音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してく

ハンズフリーに設定して通話すると、本端末から大きな音が出 待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する

因となります。

に悪影響を及ぼす原因となります。 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メー カーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の

注意

- 24 -

いでください。 けがなどの事故の原因となります。 ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手

リアカバーを取り外す際は、必要以上に力を入れないでくだ

リアカバーを取り付けるときは、指などの身体の一部を挟ま

リアカバーを外したまま使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の 原因となります。不要となった本端末は、回収を行っている

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣 類などにつけないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着 した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

- 19 -

に、雷波による影響についてご確認の上ご使用ください。 車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす 原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してくだ 本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが 生じることがあります。 各箇所の材質については以下をご参照ください。 →P.35「材質一覧」 本端末の受話ロ/スピーカー部に磁気を発生する部品を使

距離をとってください。 暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

- 26 -

- 27 -

- 21 -

火災、やけど、けがなどの原因となります。 本端末内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれ



視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚い たりしてけがなどの事故の原因となります。

自動車などの運転者に向けて撮影ライト/ライトを点灯、発 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください


レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因とな

また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定

- 23 -

ます。

直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となり

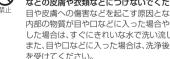

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者

用をやめ、医師の診療を受けてください。

用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など) が付着していないことを確認してください。 ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の

電池パックを本端末や電池パック単体充電器(オプション 品)にうまく取り付けできない場合は、無理に取り付けない

電池パックの取り付けかたについては以下をご参照くださ

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で 叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでくだ

ング、やけど、けがなどの原因となります。


各部の名称と機能

- 11 -

火災、やけど、けが、感雷などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全 を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さな

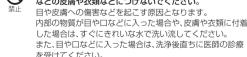

- 25 -

電池パックを本端末や電池パック単体充電器(オプション 品)に取り付けるときは、電池パックの向きが正しいかを確

誤った向きで取り付けると、電池パックの破損により、火災、 やけど、けがなどの原因となります。 電池パックの取り付けかたについては以下をご参照くださ

電池パック内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐに

きれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてくださ

電池パック内部の物質の影響により、失明や体調不良などの

→P.8「SIMカード/電池パックの取り付けかた」

原因となります。

警告

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動 を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用し ないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

雷池パックに強い衝撃が加わった場合や外観に変形や破損 が見られる場合は、直ちに使用をやめてください。

電池パック内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするとき は、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

- 28 -

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

ペットなどが電池パックに噛みつかないようご注意くださ 4.アダプタ、卓上ホルダー(オプション品)、電 池パック単体充電器(オプション品)の取り扱い 電池パックの破損により、火災、やけど、けがなどの原因とな について

<u>/</u>(注意

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 29

した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

衣類などにつけないでください。

を受けてください。

の指示に従ってください。

電池パック内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の

ープなどを貼り、絶縁してから回収を行っている市区町村

亰因となります。不要となった電池パックは、接続端子に

濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでくださ

アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

DCアダプタはマイナスアース重専用です。プラスアース重 には使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

警告

雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。 感電などの原因となります。 コンセントやアクセサリーソケットにつないだ状態で充電

0 端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や 指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

アダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど 無理な力を加えたりしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

トラップなどの金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。 ACアダプタに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーター など)を使用しないでください。 発火、発熱、感電などの原因となります。

● お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミに

・端子や各センサーなどが汚れた状態で使用すると、正常にご利用い

・シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせた

柔らかい布に泡ハンドソープやイソプロピルアルコール、エタノー

● 本端末はアルコール除菌シート・アルコールを少量含ませた布(布が

湿る程度)で拭き取りをすることができます。耐薬品機能のチェック

のため、一般的なアルコール除菌シートに使用される下記の薬品を布

(1)イソプロピルアルコール、(2)エタノール、(3)次亜塩素酸ナトリ

アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において、著しい 変色・退色のないことを確認しています。ただし、製品の有する性能は

試験環境下での確認であり、すべての変色や変形しないことを保証す

- 37 -

ル、次亜塩素酸ナトリウムを付けて拭くことができます。 イソプロビルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムに

浸したり、直接吹きかけると故障の原因になります。必ず柔らか

• 強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。

い布に付けて拭くようにしてください。

に含ませ、拭き取り試験を実施しています。

|取り扱い上のご注意

共通のお願い

なることがあります。

ただけない場合があります。

りすることがあります。

るものではありません。

コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ス

- 30 -

状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 濡れた手でアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)、電池 パック単体充電器(オプション品)のコードや充電端子、電源

本端末にアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)を接続した

^{禁止} プラグに触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。 DCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定の

ヒューズを使用してください。 指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感雷などの 原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電など の原因となります。 アダプタをコンセントやアクセサリーソケットに差し込む

ときは、確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となり

電源プラグをコンセントやアクセサリーソケットから抜く 場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加え ず、アダプタを持って抜いてください。 アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけ ど、感電などの原因となります。

- 31 -

Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi)機能使用時

● 本端末はすべてのBluetooth・無線LAN(Wi-Fi)対応機器との接続動

作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth・

無線LAN(Wi-Fi)対応機器との動作を保証するものではありません。

▶無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth・無線LAN(Wi-Fi)の標

準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境

および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えら

Bluetooth・無線LAN(Wi-Fi)によるデータ通信を行う際はご注意く

● 無線LAN(Wi-Fi)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波

の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反

面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者によ

り不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お

客さまの判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用する

● Bluetooth・無線LAN(Wi-Fi)通信時に発生したデータおよび情報の

● Bluetoothと無線LAN(Wi-Fi)は同じ無線周波数帯を使用するため、

漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご

同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワーク

が切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの

Bluetooth、無線LAN(Wi-Fi)のいずれかの使用を中止してください。

本端末にアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)、電池パッ ク単体充電器(オプション品)を抜き差しする場合は、コード を引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対して まっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原

因となります。

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめて ください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの 原因となります。

使用しない場合は、電源プラグをコンセントやアクセサリー ソケットから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電など を抜く の原因となります。 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した

場合は、直ちに電源プラグをコンセントやアクセサリーソ ケットから抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの

お手入れの際は、電源プラグをコンセントやアクセサリーソ ケットから抜いて行ってください。 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

<u></u> 注意

コンセントやアクセサリーソケットにつないだ状態でアダ プタに継続して触れないでください。 やけどなどの原因となります。

- 32 -

KC-S305/KC-S205は、リアカバーをしっかり閉じた状態で

IPX5*1、IPX8*2の防水性能、IP6X*3の防塵性能を有しています。ま

た、MIL規格準拠※4の耐衝撃性能を実現しております(当社試験方法

12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向か

らのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つこ

話機本体を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸

機を8時間入れても内部に侵入しない機能を有することを意味しま

米国国防総省が定める耐久試験MII-STD-810Hの21項目に加え

※日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げ

つけたり、無理な落としかたをするなど、過度な衝撃を与えた場

合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、本体の

性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

● すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り

KC-S305 / KC-S205が有する防水 / 防塵性能については、以下の

- 39

● その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカー

● 本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

● この取扱説明書で説明されている本製品にインストールされている

フトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

ソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソ

(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒

(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出して

はなりません。 (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の

トウェアに含まれている、GNU General Public License

(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License

条件が優先して適用されます。

■ オープンソースソフトウェアについて

式会社のホームページをご覧ください。

非侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフ

(LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセン

スに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けた

ソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス

なお、オープンソースソフトウェアについては、以降に明示しており

ます「■オープンソースソフトウェアについて」をご確認ください。

Lesser General Public License (LGPL)、その他のオープンソースソフトウェアのライセンス条件が適用されるソフトウェアを含みます。

GPL、LGPLおよびその他のライセンスの具体的な条件については、本製

品の「デバイス情報」からご参照いただけます。詳細については京セラ株

本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェアおよび京セ

ラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアが含まれています。本製品に含

まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格やライセ - 46 -

本製品は、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/

布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはな

の登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記

扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となりま

※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに電

※3 IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が入った装置に、電話

水せず、電話機としての性能を保つことです。

独自の耐久試験項目に準拠しています。

ホームページを参照してください。

http://XXXXXX

していません。

※1 IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約

防水/防塵/耐衝撃性能

による)。

※4 MIL規格準拠

5.SIMカードの取り扱いについて

いよう、切断面にご注意ください。

ります。

/| 注意

SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけな

切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因とな

- 34 -

リアカバーについて で使用にあたっての注意事項 ● リアカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ

(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。 ● リアカバーを取り外し、取り付けたりする際は手袋などをしたまま操 作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずか でも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも

6.医用電気機器近くでの取り扱いについて

⚠警告

15cm以上離して携行および使用してください。

機器メーカーなどにご確認ください。

ります。

となります。

ります。

リアカバーの取り付けかた

指示に従ってください。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの

医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末を

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因とな

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペース

メーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器をご使

用になる場合には、電波による影響について個別に医用電気

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因とな

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づ

くおそれがある場合には、事前に本端末を電波の出ない状態

に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器

などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があり

ます。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因

医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因とな

水滴·汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取って リアカバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。

リアカバーの取り付けかたについては、「SIMカード/電池パックの取り 付けかた I(→P9)をご参照ください。

水以外が付着した場合 ● 柔らかい布に泡ハンドソープやイソプロピルアルコール、エタノー

ル、次亜塩素酸ナトリウムを付け拭くことができます。 ● やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm 離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

● 汚れた場合、ブラシなどは使用せず、リアカバーが開かないように押 さえながら手で洗ってください。

◆本端末のお手入れのしかたについて詳しくは、京セラ株式会社のホー

ムページをご覧ください。 水に濡れた後は

● 水濡れ後は水抜きをし、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

水抜きの方法については、京セラ株式会社のホームページをご覧くだ

● 寒冷地では本端末に水滴が付着していると、凍結することがありま す。凍結したままで使用すると故障の原因となります。 水滴が付着したまま放置しないでください。

- 41 -

ゴムパッキンについて ● リアカバーを取り付ける際はゴムパッキンを噛み込まないようご注 意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキン が傷つき、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微 細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となりま

- 35 -

• 水以外の液体が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合が

リアカバーの隙間に、先の尖ったものを差し込まないでください。本 端末が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷つくおそれがあり、浸水の

● リアカバーと本体の接触面のゴムパッキンは防水/防塵性能を維持 する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないで ください。また、ゴミが付着しないようにしてください。ゴムパッキン が傷ついたり、変形したりした場合は、当社指定の故障取扱拠点にて 部品をお取り替えください。端末の状態によっては有料での修理とな る場合がございますので、ご注意ください。

耐熱性について 動湯に浸けたり、熱湯をかけたりしないでください。また、サウナでの

使用やドライヤーなどで熱風を当てないでください。本端末は耐熱設 防塵について

● 塵埃が本端末に付着したときには、直ちに水で洗い流すなどして完全 に塵埃を除去してからご使用ください。

衝撃について ● 本端末は耐衝撃性能を有しておりますが、日常生活における使用での 耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落としかたを するなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご

NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- 49

お知らせ

▶ 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の 交換をおすすめします。部品の交換は、当社指定の故障取扱拠点で有料にて

- 36

充電のときは

付属品、オプション品は防水/防塵性能を有しておりません。

充電時、および充電後には次の点をご確認ください。 ● 本端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 ● 本端末が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場

合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取り、常温で1時間 以上放置して乾燥させてから充電してください。 ● 濡れた手で指定のACアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)、電池

パック単体充電器(オプション品)に触れないでください。感電の原因 ● 指定のACアダプタ、卓上ホルダー(オプション品)、電池パック単体充

電器(オプション品)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャ 一室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災、 やけど、感電、故障などの原因となります。また、充電しないときでも、 お風呂場などに持ち込まないでください。火災、やけど、感電、故障な

● USB Type-C接続端子に水滴や異物が入っていないか確認の上、ご使

アフターサービス

修理のご依頼について

修理についてはお問い合わせ先までご連絡ください。

当社無償修理規定に基づき、修理いたします。 修理により使用できる場合はお客様のご要望 保証期間外 により、有償修理いたします。

※ 保証期間は、本製品をお客様が新規ご購入された日より1年間です。

お知らせ

● メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。

● 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがありま

補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後 4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入 をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

(持込み修理)

商品名	KC-S305/KC-S205
S/N(シリアル番号)※	
保証期間	お買い上げ日より 1年
お買い上げ日※	年 月 日
	お名前様
	ご住所
お客様	
	電話番号
	店名・住所
販売店※	
	電話番号
※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずで確認ください。	

(注)・電池パックは、電池の材質上または製造上の瑕疵により生じる事象を除き無 價修理保証の対象外です。 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動の ために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承くださ

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページ からダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアな ど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用な ど著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆 送信などすることはできません。

- 38

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を 制限している場合がありますのでご注意ください。 また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影し たり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホー ムページに掲載したりするなどして不特定多数に公開することは、肖像 権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

ことを推奨します。

●「おサイフケータイ」「危険です、歩きスマホ。」は(株)NTTドコモの商 標または登録商標です。

● Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

Bluetooth[®]

● Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。 Wi-Fi CERTIFIED™はWi-Fi Allianceの商標です。

● USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。 • 🕡 はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

● 「Google」は、Google LLCの商標または登録商標です。 ● FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で

《無償修理規定》

させていただきます。

痕跡がある場合

ります。

*本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された情報内容が変化、消失するおそ

れがあります。情報内容は、別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、 消失したことによる損害などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので、 予めご承知ください。

従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業 者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過

*本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです

後の修理についてなどご不明点は、購入頂いた販売店にお問い合わせください

1. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正

2. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となりま す。(または、修理ができたい場合があります。

②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。 ③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理さ ④ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障

常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理を

①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった

や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの

⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電

3. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあ

4. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損

6. 出張による修理対応はお受けできません。 7. 本書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

5. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一 発生した事故については、責任を負いかねます。

ullet リアカバーをしっかりと閉じてください。完全に閉まっていることで 防水/防塵性能が発揮されます。

● 手や本端末が濡れている状態でのリアカバーの開閉は絶対にしない

- 33 -

● 水道水以外の液体(アルコール、海水、プールの水、温泉の湯、石けん 洗剤、入浴剤の入った水、ジュース、アルコール飲料、調味料など)に浸 けたり、かけたりしないでください。また、ペットの尿がかかる場所で の使用はしないでください。 かかった場合には、速やかに水道水で洗い流してください。

● 砂浜などの上に直に置かないでください。送話ロ/マイク、受話ロ/ スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂など が混入したりすると発熱や故障の原因となります。 ● 水中で使用しないでください。

● お風呂、台所など、湿気の多い場所での長時間の使用、保管はしないで

● 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつか えありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。 また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意くだ

● USB Type-C接続端子に水が残っている場合は、接続端子は使用しな ● 送話ロ/マイク、受話ロ/スピーカーなどに水がたまり、一時的に音

が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。 ● 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈め

● 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。 ● 急激な温度変化は、結露が発生し、故障の原因となります。 寒い場所から暖かいお風呂場などに本端末を持ち込むときは、本体が

常温になってから持ち込んでください。 ● 本端末は水に浮きません。

布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。

ンスに準拠し設計、開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社ま たは第三者が有しており、著作権法上認められた使用法および京セラ株 式会社が別途認めた使用法を除き、お客様は京セラ株式会社に無断で頒

- 40 -

[Original SSLeay License]

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights This product includes software developed by the OpenSSL

Project for use in the OpenSSL Toolkit. (https://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT

"AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. This product includes cryptographic software written by Eric

Young (eay@cryptsoft.com) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT

京セラ通信サポートセンター 0120-993-950 (通話料無料)

受付時間:9:00~17:00(平日) ・年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業

> ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。 IP電話(050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

機器に関するご相談、お問い合わせ 京セラホームページ http://www.kyocera.co.jp/


お問い合わせ先番号 ・修理に関しましては、購入頂いた販売店へお問い合わせください ・商品に関するお問い合わせ・通信機器操作方法に関しましては以下までお

- 54 -

■ホームページからのお問い合わせ





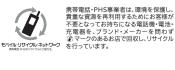

製造元 京セラ株式会社

'24.1 (1版)

- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -

害・損失については負担いたしません。

圧たどによる故障や揖復

⑥本書の提示がない場合。