


Aeroplano de Juguete a Control Remoto Operado por Baterías (Twin Turbine)

6000936

Prepare


Introduzca las Baterías en el Control Remoto

- Ajuste el selector ON/OFF/CHG del control remoto a OFF.
- Utilice un destornillador para abrir la tapa del compartimiento de las baterías.
- Introduzca seis baterías "AA" de 1,5 Vcc (no incluidas), observando los símbolos de polaridad (+ y -) del interior. Use baterías alcalinas garantiza un rendimiento óptimo.

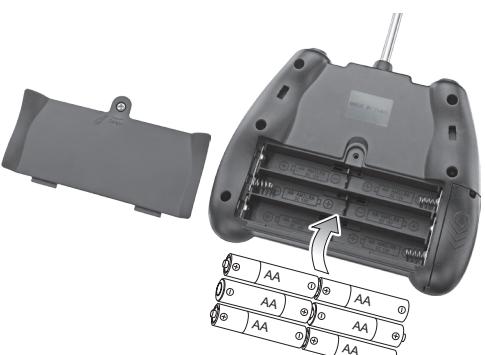

Cargue el Aeroplano

- Apague el aeroplano.
- Ajuste el selector ON/OFF/CHG del control remoto a CHG. El indicador de carga se ilumina.
- Conecte el cable cargador (en la parte izquierdo del control remoto) al aeroplano. El indicador de carga destella durante la carga.
- Cuando la carga está completa, el indicador de carga detiene de destellar y continúa iluminando. Desconecte el cable cargador y apague el control remoto.

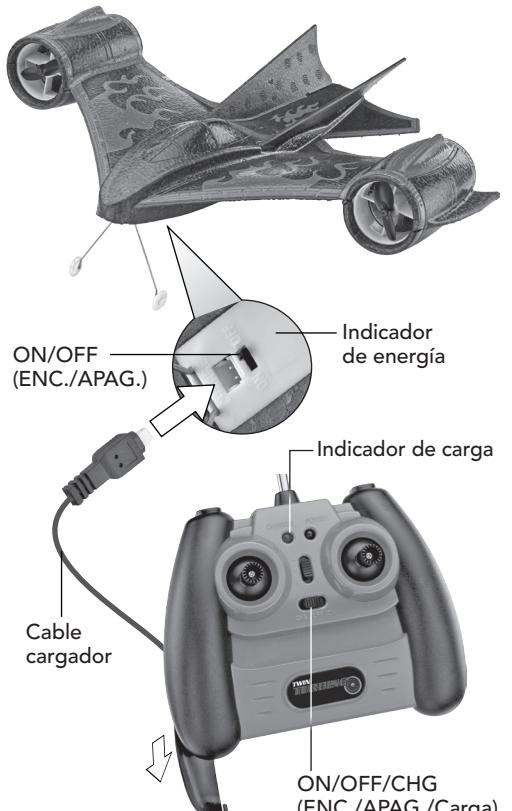

Notas:

- Una carga completamente dura unos 25 a 35 minutos. Cuando la batería incorporada está totalmente cargada, el aeroplano puede volar hasta 5 minutos.
- Utilice solamente el control remoto suministrado para cargar el aeroplano.

Volar con Seguridad

- No toque las turbinas en marcha.
- No vuela su aeroplano cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia (27.145 MHz).
- Una radio BC (de banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control de su aeroplano. Si sucede tal cosa, aleje el aeroplano del alcance de la radio de BC.
- La vigilancia de un adulto es recomendada siempre.
- Nunca juegue con el aeroplano en la calle.
- Evite las colisiones de alto impacto con personas y objetos.

Notas Acerca de las Baterías:

- Deseche las baterías viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.
- Utilice solamente baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables) o baterías recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado jugar con el aeroplano durante varios días, retire las baterías desde el control remoto. Estas pueden liberar compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

Pilote su Aeroplano

- Encuentre un área abierta para volar su aeroplano. Evite los cables de alta tensión y otras fuentes de interferencia de radiofrecuencia.
- Escoja días soleados o cuando hay brisa apacible. Evite vientos fuertes, la lluvia, nieve, y el tiempo severo.
- Enrosque la antena en el control remoto. Extienda la antena por completo durante el uso.
- Ajuste el selector A/B/C correctamente. Asegúrese de que interruptor de canal del control remoto corresponde con el canal del aeroplano. (Vea la etiqueta en la parte inferior del aeroplano).
- Encienda el aeroplano. El indicador de energía se ilumina. Sujete el aeroplano por la parte inferior, o coloque el aeroplano en el suelo plano para el despegue.
- Ponga el Regulador del control remoto a la posición "Parar", entonces encienda el control remoto. El indicador de energía destellará.
- Con la Dirección puesto al centro, empuje el Regulador totalmente hacia arriba entonces abajo una vez para inicializar el aeroplano.
- Empuje el Regulador a la posición "Pilotar", entonces tire el aeroplano horizontalmente en el viento. Tenga cuidado para no tirar la cabeza del aeroplano hacia arriba ni abajo, si no el aeroplano se atascará.



- Ajuste la alineación del aeroplano:
 - Si el aeroplano tiende a irse hacia la derecha, pulse el botón de alineación LEFT (Izq.), o si tiende a irse hacia la izquierda, pulse el botón de alineación RIGHT (Der.).
 - Ajuste el aeroplano hasta que vuele en línea recta. Cuando el aeroplano está ajustado apropiadamente, puede poner el Regulador a la posición "Pilotar" antes de tirar el aeroplano.
- Para aterrizar el aeroplano, permite que el aeroplano dar al viento, entonces empuje el Regulador a la posición "Parar".
- Apague el aeroplano y el control remoto al terminar de pilotar.

Notas de Batería de Litio

- No perfore ni aplaste. No desmonte.
- No deseche las baterías de litio en la basura. Recicle en su tienda local de RadioShack.
- Si el electrolito en las baterías debe hacer contacto con su piel, lave completamente con el jabón y el agua. Si en los ojos, aclare completamente con agua fresca. Busque inmediatamente la atención médica.
- Sigue las instrucciones del fabricante para cargar el plano y no carga más largo que recomendado. Desconecte el cargador cuando la batería es cargada.
- No intente cargar ni operar juguetes dañados.

Le agradecemos la compra del Aeroplano de Twin Turbine de RadioShack. Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, preparar y utilizar su nuevo aeroplano.

Qué se Incluye

- Aeroplano de juguete a control remoto operado por baterías (Twin Turbine)
- Control remoto
- Antena
- Guía del usuario

Características

- Apropiado para jugar al aire libre
- El tren de aterrizaje incorporado para el despegue y el aterrizaje fáciles
- Hasta 61 m (200 pies) alcance de control

Advertencia: PELIGRO DE ASFIXIA
- Contiene componentes pequeños. No para niños menores de 3 años.

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al personal de cualquier tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere dejar de utilizar el producto. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el partido responsable para conformidad podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Garantía Limitada

RadioShack garantiza este producto contra defectos de fabricación en los componentes y mano de obra en condiciones normales de uso por parte del comprador original durante **novecenta (90) días** a partir de la fecha de adquisición en una tienda propiedad de RadioShack, franquicia o distribuidor autorizado por RadioShack. **RADIOSHACK NO OTORGÁ NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPLÍCITA.**

Esta garantía no cubre: (a) daños y fallos provocados o atribuibles al abuso, uso incorrecto, incumplimiento de las instrucciones, la instalación o el mantenimiento incorrecto, alteración, accidentes, actos de fuerza mayor (por ejemplo inundaciones o tormentas con aparato eléctrico), voltaje o corriente excesiva; (b) reparaciones incorrectas o inadecuadas efectuadas por personas que no pertenezcan al Servicio Técnico Oficial de RadioShack; (c) consumibles como fusibles o baterías; (d) el desgaste o deterioro ordinario y los daños externos; (e) el coste de transporte, envío y seguro; (f) los costes de retirada del producto, instalación, configuración, ajuste o reinstalación; y (g) las reclamaciones realizadas por personas distintas al comprador original.

Si se presenta algún problema cubierto por esta garantía, deberá llevar el producto y la factura de compra RadioShack como prueba de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack de EEUU. RadioShack deberá, a su discreción y a menos que la ley indique lo contrario: (a) reparar el producto sin gastos de piezas y mano de obra; (b) sustituir el producto por otro igual o equivalente; o (c) reembolsar el importe del precio de compra. Todas las piezas y productos sustituidos, y los productos cuyo importe sea reembolsado, serán propiedad de RadioShack. Las piezas y los productos nuevos o reparados estarán cubiertos por el servicio de garantía. Las piezas y los productos reparados o sustituidos quedan garantizados por el tiempo restante del período de garantía original. Las reparaciones o sustituciones realizadas después del período de garantía deberán ser abonadas por el consumidor.

RADIOSHACK RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO DECLARADAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS IMPUESTAS POR LA LEY, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y, CUANDO CORRESPONDA, LA GARANTÍA LIMITADA DE ADECUACIÓN A UN OBJETIVO PARTICULAR, EXPIRARÁN CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL PERÍODO ESTABLECIDO DE GARANTÍA.

EXCEPTO LAS CONDICIONES DESCRITAS PREVIAMENTE, **RADIOSHACK NO SERÁ RESPONSABLE FRENTE AL COMPRADOR DEL PRODUCTO NI A CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, POR RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO O PROVOCADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, INCLUIDOS, Y NO RESTRINGIDO A, LOS DAÑOS PROVOCADOS POR PROBLEMAS Y CUALQUIER PÉRDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O GANANCIAS Y LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, IMPREVISTOS, O CONSECUENTES, INCLUSO CUANDO **RADIOSHACK** HAYA SIDO ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN ESTOS DAÑOS.**

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, por este motivo las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que difieren de un estado a otro. Póngase en contacto con **RadioShack** en:

RadioShack Customer Relations,
300 RadioShack Circle,
Fort Worth, TX 76102
04/08

www.RadioShack.com

05A13
6000936
Impreso en China