

Joha[®]

15" WIRELESS SPEAKER



Model # Joha-1015

Instruction Manual

Instrucciones en español incluidas



WARNING!

**Please read this manual carefully before using the product.
Keep it in a safe place for future reference.**

- a.** There are high voltage zones inside this unit that can cause injuries. Please do not open the unit. In case of technical failure, please contact the authorized service center.
- b.** Never place the unit in the rain or in moist zones so as to avoid a fire or an electric shock.
- c.** This device uses a laser system. To prevent direct exposure to the laser beam, please do not open the unit or stare at the laser beam.
- d.** If technical maintenance is required, please contact the authorized service center.
- e.** If the supply cord is damaged in any way, please have it replaced by the manufacturer, supplier or a qualified electrician.

CAUTION

- a.** Do not place the unit on an unstable surface as it may fall and break or cause damage to people or pets.
- b.** Disconnect the unit from the mains before cleaning it. Do not use cleaning liquids or sprays. Use only a soft, damp cloth.
- c.** To avoid possible damage to the equipment, please unplug it during storms or when it will not be used for a long time.
- d.** Do not insert any object into the unit through the ventilation openings as this could cause a short circuit and start a fire. Do not pour liquid on the speaker.

The Speaker is not a toy. Please keep it out of the reach of young children.

Please do not discard this rechargeable device as trash. Consult your local waste collection agency for proper disposal or recycling methods. You may also contact "Call2Recycle" at 877-273-2925 or online at [*call2Recycle.org*](http://call2Recycle.org) for a battery recycling drop off location near you.



BATTERY CAUTION: Do not disassemble, short circuit, or expose to fire or high temperature. Properly connect specified devices. Recycle battery according to local, state and national regulations.



It may damage your hearing if you listen with high volume for a long time. It is recommended you use the lowest volume possible for listening to music.



Included

-Speaker

-Wireless Microphone

-Remote Control

-AC adapter

-User Manual


BACK PANEL

1. Power Switch
2. LED Switch
3. Power Supply: DC 9V 1.5A
4. Volume
5. Bass
6. Treble
7. Microphone Echo
8. Microphone Volume
9. Microphone Input
10. AUX IN
11. USB Slot
12. Micro-SD Slot
13. Next Track Button:
Select next track by short press
Recording by long press

Play/Pause Button by Short Press
TWS function by Long Press.

Previous Track Button: Select previous track by short press; Recording by long press

Mode Button:
Toggle between AUX, USB,
Micro-SD, FM
Wireless by short press
Microphone priority function
by long press

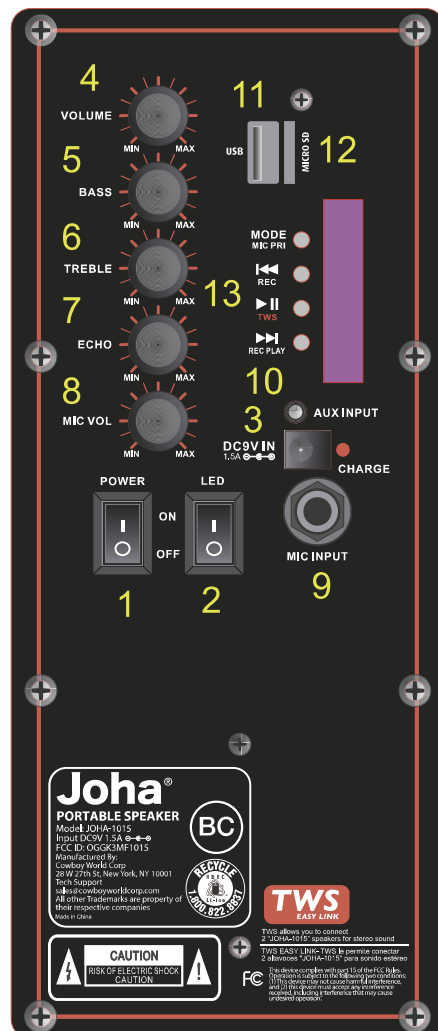


DISPLAY SYSTEM SETTINGS

1. Input Mode: The LED display screen will display the information of input mode for USB/Micro-SD/BT/AUX/FM.
When a USB/Micro-SD Card is inserted into the USB/Micro-SD input, the unit will automatically switch to USB/Micro-SD mode and begin playing Mp3 audio files from the USB/Micro-SD
2. Track Number: The track number currently playing from the USB/Micro-SD will display.
3. FM Mode: All FM channels display here.
Short press "play/pause" button for auto scan all channels.

REMOTE CONTROL

1. STANDBY: Make the unit to be standby mode.
2. Mode Button: Toggle between USB, Micro-SD, FM, AUX, Wireless
3. Mute: Mute the track
4. PLAY/PAUSE
5. Previous Track: Select previous channel
6. Next Track: Select next channel
7. EQ: Select EQ mode
8. VOL-: Reduce the master volume
9. VOL+: Increase the master volume
10. REPE: Repeat the playing track
11. Press to scan channel in FM mode
- 12-21. KEY Number for selecting the certain track for USB flash drive or Micro-SD card.

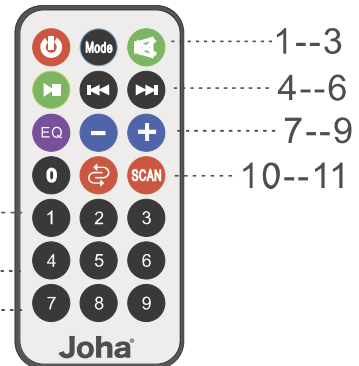

NOTE: #10 Repeat mode is only available for the USB and Micro-SD functions.

TWS FUNCTION

- (1) TWS connection: TWS Connection is only for two speakers.
- (2) Turn on the Speakers , press the MODE button to switch to Wireless connection mode.
- (3) Long press one unit's TWS Button for about 3 seconds, then the two speakers will connected as a pair.
- (4) Connect the phone: Open the phone Wireless connection settings, Search and Connect the main device to Wireless named "Joha-1015"
- (5) Select music from phone and enjoy TWS playing in pairs with two Speakers.
- (6) Exit TWS: Long press(almost 3 seconds) the TWS button on the device.

WIRELESS

Press MODE button on the unit or the remote control until Wireless is selected.

1. Have cell phone close by.
2. Activate the Wireless features on your cell phone so that the cell phone starts to search for the Wireless device.
3. Select the correct model No. from the device found by the cell phone.
4. Shortly press PLAY/PAUSE button to play or pause music. Short press “ ” or “ ” key to select the previous or next track.

LINE IN MODE:

Press MODE button on the unit or the remote control until LINE is Selected. Play the music of the device connected to the LINE input.

USB/Micro-SD Mode:

1. After start up, press MODE to select “USB/Micro-SD” and insert the USB/ Micro-SD device. The unit will automatically read and play the music in the USB/Micro-SD device.
2. Press “ ” key shortly to play or pause.
3. Shortly press “ ” key to the previous song.
4. Shortly press “ ” key to the next song.

Recording Function

1. When unit is working in USB/TF mode, make sure your microphone working , then long press button REC to begin recording.
2. Long press button REC PLAY for 2 seconds to stop recording and play the recorded files.
3. Then long press button REC PLAY for 2 seconds again to exit recording function and resume USB/TF playing.

Microphone Priority

1. When unit is working in USB mode, make sure your microphone working , long press MIC PRI to turn on/off this function (LED display show “ON/OFF”)
2. The song (from USB) will be covered by the vocal (from microphone) after turn on MIC PRI function(LED display “ON”)
2. The song (from USB) will not be covered by the vocal (from microphone) after turn on MIC PRI function(LED display “OFF”)

LIMITED WARRANTY

Cowboy World Corp, warrants to the first consumer purchaser that this product, when shipped in its original container to the original purchaser will be free from defective workmanship and materials for one year and agrees that it will, at its option, either repair the defect and replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time periods described.

This warranty does not apply to any appearance items of the product nor to the additional excluded item(s) set forth below nor at any product the exterior of which has been damaged or defaced which design or construction. The limited warranty described herein is in addition to an applicable law. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH BELOW.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of Cowboy World Corp. The warranties described herein shall be the sole and exclusive Warranties granted by Cowboy World Corp and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of Cowboy World Corp to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liabilities and responsibilities of Cowboy World Corp be liable or in any way responsible, for any incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Manufactured By:
Cowboy World Corp
28 W 27th St, New York, NY 10001
Tech Support
sales@cowboyworldcorp.com

Return Instructions

If your speaker malfunctions during the warranty period of one calendar year (90 days for battery), contact our customer service department sales@cowboyworldcorp.com to obtain troubleshooting information. If troubleshooting assistance fails to remedy the problem, you will receive a return authorization # and instructions for sending your unit to our Service Center. Your return authorization number must be clearly visible and placed on the outside of box when the unit is returned.

Enclose a copy of your original proof of purchase showing the original purchase date, along with detailed information describing the exact nature of your problem. Be sure to include your complete name, address, email address, daytime and evening contact numbers. In addition, please send a check or money order made payable to "Cowboy World Corp" for return freight amount (given to you by our service agents). All of the above must be included with your return, or your package will not be eligible for service under our warranty.

The customer is responsible for packing the speaker in its original carton or equivalent, and for insuring, and shipping the unit to our service center. Please make sure to pack all accessories included with your speaker so that we can properly identify any issues. All freight cost to return the unit to Cowboy World Corp., are the responsibility of the customer. If your speaker is under warranty, then Cowboy World Corp. will at its sole discretion, exchange or repair the speaker without charge for parts and labor. The customer is responsible for return freight and should include a check or money order payable to "Cowboy World Corp" with your return for the return freight amount. Any shipments received without a Return Authorization number will be refused. For more details please contact our customer service department.

Send product:

Cowboy World Corp

28 W 27th St, New York, NY 10001

Tech Support

sales@cowboyworldcorp.com

FCC Information

FCC ID: OGGK3MF1015

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation. Federal Communications Commission (FCC) Statement This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV/technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment. Tested to comply with FCC standard.FOR HOME OR OFFICE USE.

Warning:This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

© 2021 Cowboy World Corp All rights reserved.

Joha[®]

Altavoz portátil de 15"



Model # Joha-1015

Instrucciones en español

ADVERTENCIA!

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto.

Guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.

a. Hay zonas de alto voltaje dentro de esta unidad que pueden causar lesiones. Por favor no abra la unidad. En caso de falla técnica, comuníquese con el centro de servicio autorizado.

si. Nunca coloque la unidad bajo la lluvia o en zonas húmedas para evitar un incendio o una descarga eléctrica.

C. Este dispositivo utiliza un sistema láser. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no abra la unidad ni mire al rayo láser.

re. Si se requiere mantenimiento técnico, comuníquese con el centro de servicio autorizado.

mi. Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, haga que lo reemplace el fabricante, proveedor o un electricista calificado.

PRECAUCIÓN

a. No coloque la unidad sobre una superficie inestable, ya que podría caerse y romperse o causar daños a personas o mascotas.

b. Desconecte la unidad de la red antes de limpiarla. No use líquidos o aerosoles de limpieza. Utilice solo un paño suave y húmedo.

c. Para evitar posibles daños al equipo, desenchúfelo durante tormentas o cuando no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.

d. No inserte ningún objeto en la unidad a través de la ventilación.

aberturas, ya que esto podría provocar un cortocircuito y provocar un incendio. No vierta líquido sobre el altavoz.

El altavoz no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.

No deseche este dispositivo recargable como basura. Consulte a su agencia local de recolección de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación o reciclaje. También puede comunicarse con * Call2Recycle™ en

877-273-2925 o en línea en * call2Recycle.org * para obtener una ubicación de reciclaje de baterías cerca de usted.



BATTERY CAUTION: Do not disassemble, short circuit, or expose to fire or high temperature. Properly connect specified devices. Recycle battery according to local, state and national regulations.



It may damage your hearing if you listen with high volume for a long time. It is recommended you use the lowest volume possible for listening to music.



Incluido

-Altavoz

-Micrófono inalámbrico

-Control remoto

-Adaptador de CA

-Manual de usuario

PANEL POSTERIOR

1. Interruptor de encendido
2. Interruptor LED
3. Fuente de alimentación: DC 9V 1.5A
4. Volumen
5. Bajo
6. Agudos
7. Eco de micrófono
8. Volumen del micrófono
9. Entrada de micrófono
10. ENTRADA AUX
11. Ranura USB
12. Ranura Micro-SD
13. Botón de pista siguiente:

Seleccione la pista siguiente presionando brevemente Grabación presionando prolongadamente

Botón de reproducción / pausa con pulsación corta Función TWS con pulsación larga.


Botón de pista anterior: seleccione la pista anterior presionando brevemente; Grabación de reproducción presionando prolongadamente

Botón de modo:

Alternar entre AUX, USB, Micro-SD, FM

Inalámbrico con una pulsación corta

Función de prioridad de micrófono por una pulsación larga

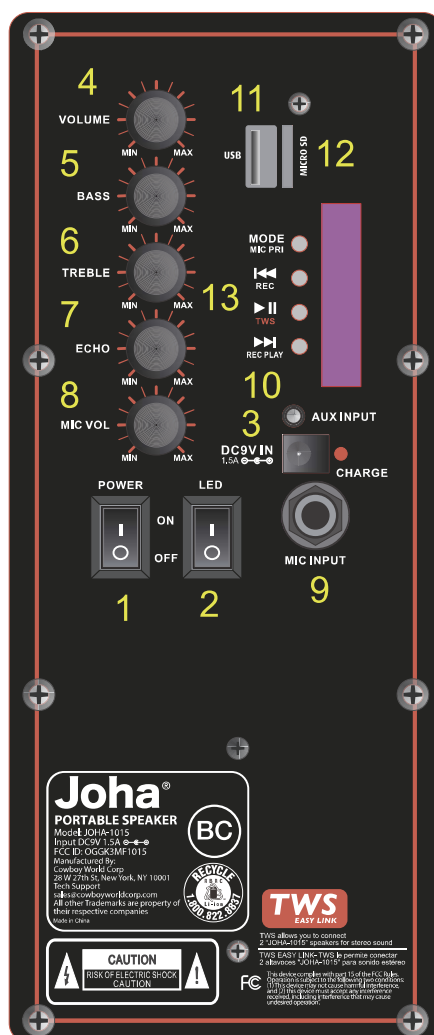


AJUSTES DEL SISTEMA DE PANTALLA

1. Modo de entrada: La pantalla LED mostrará la información del modo de entrada para USB / Micro-SD / BT / AUX / FM.
Cuando se inserta una tarjeta USB / Micro-SD en la entrada USB / Micro-SD, la unidad cambiará automáticamente al modo USB / Micro-SD y comenzará a reproducir archivos de audio MP3 desde el USB / Micro-SD
2. Número de pista: Aparecerá el número de pista que se está reproduciendo actualmente desde el USB / Micro-SD.
3. Modo FM: aquí se muestran todos los canales FM.
Presione brevemente el botón "reproducir / pausa" para escanear automáticamente todos los canales.

CONTROL REMOTO

1. STANDBY: Ponga la unidad en modo de espera.
2. Botón de modo: alternar entre USB, Micro-SD, FM, AUX, inalámbrico
3. Silenciar: silencia la pista.
4. REPRODUCIR / PAUSAR
5. Pista anterior: seleccione el canal anterior
6. Pista siguiente: seleccione el canal siguiente
7. EQ: seleccione el modo EQ
8. VOL-: Reduce el volumen principal.
9. VOL +: aumenta el volumen principal
10. REPE: repite la pista de reproducción
11. Presione para buscar canales en modo FM.
- 12-21. CLAVE Número para seleccionar la pista determinada para Unidad flash USB o tarjeta Micro-SD.

12--21

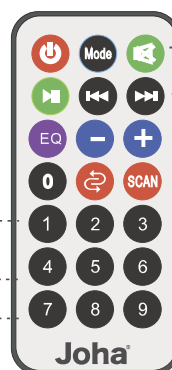

1--3

4--6

7--9

10--11

NOTE: #10 Repeat mode is only available for the USB and Micro-SD functions.

FUNCIÓN TWS

- (1) Conexión TWS: La conexión TWS es solo para dos altavoces.
- (2) Encienda los altavoces, presione el botón MODE para cambiar al modo de conexión inalámbrica.
- (3) Mantenga pulsado el botón TWS de una unidad durante unos 3 segundos, luego los dos los altavoces se conectarán como un par.
- (4) Conecte el teléfono: abra la configuración de conexión inalámbrica del teléfono, Busque y conecte el dispositivo principal a Wireless llamado "Joha-1015"
- (5) Seleccione música del teléfono y disfrute de TWS jugando en pares con dos altavoces.
- (6) Salir de TWS: Mantenga presionado (casi 3 segundos) el botón TWS en el dispositivo.

INALÁMBRICA

Presione MODE o el botón azul en la unidad o el control remoto hasta Bluetooth® está seleccionado.

1. Coloque el teléfono celular a menos de 30ft.
2. Active las funciones de Wireless en su teléfono celular para que el teléfono celular comience a buscar el dispositivo Wireless.
3. Seleccione el número de modelo correcto del dispositivo encontrado por el teléfono celular.
4. Presione brevemente el botón PLAY / PAUSE para reproducir o pausar la música. Presione corta Tecla “” o “” para seleccionar la pista anterior o siguiente.

LÍNEA EN MODO:

Presione el botón MODE en la unidad o el control remoto hasta que LINE esté seleccionado. Reproduzca la música del dispositivo conectado a la entrada LINE.

Modo USB

1. Después del inicio, presione MODE para seleccionar “USB” e inserte el dispositivo USB. La unidad leerá y reproducirá automáticamente la música en el dispositivo USB.
2. Presione la tecla “” brevemente para pausar o reproducir.
3. Presione brevemente la tecla “” a la canción anterior.
4. Presione brevemente la tecla “” para la siguiente canción.

Función de grabación

1. Cuando la unidad esté funcionando en modo USB / TF, asegúrese de que su micrófono funcione, luego presione prolongadamente el botón REC para comenzar a grabar.
2. Mantenga presionado el botón REC PLAY durante 2 segundos para detener la grabación y reproducir los archivos grabados.
3. Luego, mantenga presionado el botón REC PLAY durante 2 segundos nuevamente para salir de la función de grabación y reanudar la reproducción USB / TF.

Prioridad de micrófono

1. Cuando la unidad esté funcionando en modo USB, asegúrese de que su micrófono funcione, mantenga pulsado MIC PRI para encender / apagar esta función (la pantalla LED muestra “ON / OFF”)
2. La canción (desde USB) será cubierta por la voz (desde el micrófono) después de encender la función MIC PRI (pantalla LED “ON”)
2. La canción (desde USB) no será cubierta por la voz. (desde el micrófono) después de encender Función MIC PRI (pantalla LED “OFF”)

GARANTÍA LIMITADA

Cowboy World Corp, garantiza al primer comprador consumidor que este producto, cuando se envía en su contenedor original al comprador original, estará libre de mano de obra y materiales defectuosos durante un año y acepta que, a su elección, repare el defecto y reemplace el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante los períodos de tiempo descritos.

Esta garantía no se aplica a ningún elemento de apariencia del producto ni a los elementos excluidos adicionales establecidos a continuación ni a ningún producto cuyo exterior haya sido dañado o dañado por el diseño o la construcción. La garantía limitada descrita en este documento es adicional a la ley aplicable.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA EL USO, ESTÁN LIMITADAS AL PERÍODO DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA A CONTINUACIÓN.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona está autorizada a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de las garantías más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de Cowboy World Corp.

Las garantías descritas en este documento serán las únicas y exclusivas garantías otorgado por Cowboy World Corp. y será el único y exclusivo remedio disponible para las correcciones de defectos del comprador, en la forma y por el período de tiempo descrito en este documento, constituirá el cumplimiento completo de todos Las responsabilidades y responsabilidades de Cowboy World Corp. hacia el comprador con respecto al producto y constituirán la plena satisfacción de todas las reclamaciones, ya sea por negligencia contractual, las responsabilidades y responsabilidades estrictas de Cowboy World Corp. serán responsables o de cualquier manera responsable, por cualquier incidente de daños consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDES TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

Instrucciones de devolución

Si su altavoz no funciona correctamente durante el período de garantía de un año calendario (90 días para la batería), comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al sales@cowboyworldcorp.com para obtener información sobre resolución de problemas. Si la asistencia para la resolución de problemas no soluciona el problema, recibirá un número de autorización de devolución e instrucciones para enviar su unidad a nuestro Centro de servicio. Su número de autorización de devolución debe estar claramente visible y colocado en el exterior de la caja cuando devuelva la unidad. Adjunte una copia de su comprobante de compra original que muestre la fecha de compra original, junto con información detallada que describa la naturaleza exacta de su problema. Asegúrese de incluir

su nombre completo, dirección, dirección de correo electrónico, números de contacto diurnos y nocturnos. Además, envíe un cheque o giro postal pagadero a "Cowboy World Corp." Para el importe del envío de devolución (que le proporcionaron nuestros agentes de servicio). Todo lo anterior debe incluirse con su devolución, o su paquete no será elegible para el servicio bajo nuestra garantía.

El cliente es responsable de empacar el altavoz en su caja original o equivalente, y de asegurar y enviar la unidad a nuestro centro de servicio. Asegúrese de empacar todos los accesorios incluidos con su altavoz para que podamos identificar adecuadamente cualquier problema. Todos los gastos de envío para devolver la unidad a Cowboy World Corp., Son responsabilidad del cliente. Si su altavoz está bajo garantía, entonces Cowboy World Corp. a su exclusivo criterio, cambiará o reparará el altavoz sin cargo por piezas y mano de obra. El cliente es responsable del flete de devolución y debe incluir un cheque o giro postal pagadero a "Cowboy World Corp" con su devolución por el monto del flete de devolución. Cualquier envío recibido sin un número de autorización de devolución será rechazado. Para más detalles, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Enviar producto:
Cowboy World Corp
28 W 27th St, New York, NY 10001
Tech Support
sales@cowboyworldcorp.com

Informations FCC

FCC ID: OGGK3MF1015

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues; Déclaration de la Commission Fédérale des Communications (FCC) Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement: Toute modification apportée à cet appareil non expressément approuvée par le responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Testé conformément à la norme FCC. POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU.

Avertissement: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être colocalisés ou combinés avec une autre antenne ou un autre émetteur.

© 2021 Cowboy World Corp All rights reserved.